


Reģistrējet Jūsu preci un saņemiet atbalstu
www.philips.com/welcome

HTS 3111

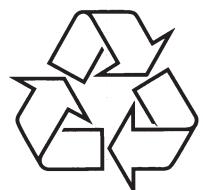

Tiecieties ar Philips Internetā
<http://www.philips.com>

Lietošanas instrukcija

SATURA RĀDĪTĀJS

1	Ievērībai	3
	Atbilstība	3
	Zīmoli	3
2	Svarīgi	4
	Drošība.....	4
	Jūsu ierīces apkope.....	5
	Jūsu vecās ierīces un bateriju izmešana atkritumos	5
	Sazināšanās ar Philips.....	5
3	Jūsu SoundBar	6
	Galvenā ierīce	6
	Tālvadības pults	6
4	Jūsu SoundBar pievienošana	8
	Savienojumi.....	8
5	Jūsu SoundBar lietošana	9
	Pirms darbības sākšanas.....	9
	Audio atskaņošana no TV vai citām ierīcēm	9
	Skaļuma regulēšana	9
	Skaņas izvēle	9
	Rūpničas iestatījumu atiestatīšana	10
6	Jūsu SoundBar montāža pie sienas ...	10
7	Preces specifikācijas	11

7. PRECES SPECIFIKĀCIJAS



Piezīme

- Specifikācijas un dizains var mainīties bez
brīdinājuma.

Pastiprinātājs

- Kopējā izejas jauda: 100w RMS (30% THD)/
75 W RMS (10%)
- Frekvenču veikspēja: 20 Hz – 150 Hz
- Signāla-trokšņa attiecība: > 65 dB (CCIR) (A-
kategorijas)
- Ieejas jutība:
 - AUX: 1.0 V
 - MP3 LINK: 0.5V

Audio

- S/PDIF Digitālā audio ieeja:
 - Koaksiālā: IEC 60958-3
 - Optiskā: TOSLINK

Galvenā ierīce

- Strāvas padeve: 110-240V ~; 50- 60 Hz
- Strāvas patēriņš: 20 W
- Ekonomiskajā gaidīšanas režīmā: ≤ 1W
- Pretestība: 4 omi zemajām frekvenčēm,
4 omi augstajām frekvenčēm.
- Skaļruņa skandas: 65 mm (2.5") skaļrunis
zemajām frekvenčēm, 38 mm (1.5") augstajām
frekvenčēm.
- Frekvenču veikspēja: 150 Hz ~ 20 kHz
- Izmēri (p x a x d): 945 x 93 x 58 (mm)
- Svars: 1.7 kg

Zemo frekvenču skaļrunis

- Pretestība: 4 omi.
- Skaļruņa skandas: 165 mm (6.5") skaļrunis
zemajām frekvenčēm
- Frekvenču veikspēja: 20 Hz – 150 Hz
- Izmēri (p x a x d): 123 x 309 x 369 (mm)
- Svars: 3.81 kg
- Kabeļa garums: 4 m

Montāža pie sienas

- Izmēri (p x a x d): 260 x 40 x 15 (mm)
- Svars: 0.16 kg

5. SOUNDBAR LIETOŠANA

Rūpnīcas iestatījumu atiestatīšana

Jūs varat atiestatīt visus šīs ierīces iestatījumus uz rūpnīcā definētajiem noklusētās vides iestatījumiem. AUX režīmā trīs sekundes turiet nospiestus taustiņus **TREBLE +**, **VOL –** un **BASS+**.

- Kad rūpnīcas iestatījumu atiestatīšanas process ir pabeigts, gaidīšanas indikators nomirgo piecas reizes. Jūsu SoundBar automātiski izslēdzas un atkal ieslēdzas.

6. MONTĀŽA PIE SIENAS

Detalizēta darbības apraksta pa soļiem iegūšanai skatiet 'Ātrā starta padomdevējā'.



Piezīme

- Jūs varat noņemt trīs gumijas paliktnus no SoundBar pamatnes pirms tā montāžas pie sienas.
- Gadījumā, ja gumijas paliktni ir noņemti, Jūs tos vairs nevarat pievienot atpakaļ SoundBar pamatnei.

1. IEVĒRĪBAI

Atbilstība



Šī prece atbilst Direktīvu 2006/95/EC (Zemas Voltāzas) un 2004/108/EC (EMC) pamatprasībām un citiem attiecīniem papildinājumiem.

Zīmoli



Digital Surround

Ražots ar licenci pēc U.S. Patenta #5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 un citiem ASV un vispasaules patentiem, kas izdoti un gaidāmi. DTS un DTS simbols ir reģistrēti zīmoli un DTS Digital Surround un DTS logo ir DTS, Inc. zīmoli. Produkts ietver programmatūru. © DTS, Inc. Visas tiesības rezervētas.



DIGITAL

PRO LOGIC II

VIRTUAL

SPEAKER

Dolby, Pro Logic un dubult-D simbols ir Dolby Laboratories zīmoli.

2. SVARĪGI

Izlasi un izprotiet visus norādījumus, pirms Jūsu mājas kinozāles lietošanas. Ja bojājumi radušies norādījumu neievērošanas dēļ, garantija nav piemērojama.

Drošība

Elektriskā šoka un uguns bīstamība!

- Nekādā gadījumā nepakļaujiet ierīci un piederumus lietum vai ūdenim. Nekādā gadījumā nenovietojiet ierīces tuvumā ar šķidrumu pildītus priekšmetus, kā vāzes. Ja šķidrums tiek izliets uz ierīces, nekavējoties atvienojet to no strāvas. Sazinieties ar Philips klientu apkalošanas dienestu, lai pārbaudītu ierīci pirms lietošanas.
- Nekādā gadījumā nenovietojiet ierīci un piederumus atklātas liesmas vai cita karstuma avota tuvumā, tajā skaitā tiešā saules gaismā.
- Nekādā gadījumā neievietojiet priekšmetus ventilācijas atveres vai citās ierīces atveres.
- Ja strāvas rozete vai sadalītājs tiek lietots ierīces atvienošanai no strāvas, atvienošanas ierīcei jābūt darba kārtībā.
- Atvienojet mājas kinozāli no strāvas rozetes pirms pērkona negaisa.
- Atvienojot strāvas vadu, vienmēr velciet aiz kontaktdakšas, nekad aiz vada.

Issavienojuma vai uguns bīstamība!

- Pirms ierīces pievienošanas strāvas rozetei, pārliecinieties, ka strāvas voltāža atbilst vērtībai, kas norādīta preces mugurpusē vai apakšā. Nekādā gadījumā nepievienojiet ierīci strāvas rozetei, ja voltāža atšķiras.

Savainojuma vai SoundBar bojājuma bīstamība!

- Stiprinot ierīci pie sienas, lietojet tikai komplektā ieķlauto sienas stiprinājumu. Nostipriniet sienas stiprinājumu pie sienas, kas var noturēt mājas kinozāles un sienas stiprinājuma svaru. Koninklijke Philips Electronics N.V. nenes atbildību par nepareizu stiprināšanu pie sienas, kā rezultātā radies negadījums, savainojums vai bojājums.

- Nekādā gadījumā nenovietojiet ierīci vai citus priekšmetus uz strāvas vadiem vai uz cita elektriska aprīkojuma.
- Ja ierīce tiek pārvietota temperatūrā, kas zemāka par 5C, pirms strāvas pieslēgšanas izpakojet preci un gaidiet, kamēr tās temperatūra atbilst telpas temperatūrai.

Pārkaršanas bīstamība!

- Nekādā gadījumā neuztādiet ierīci slēgtā telpā. Vienmēr atstājiet vismaz 10 cm brīvu telpu ap kinozāli, lai nodrošinātu ventilāciju. Pārliecinieties, ka aizkari un citi priekšmeti nekad neaizsedz mājas kinozāles ventilācijas atveres.

Vides piesārņošanas bīstamība!

- Sprādziena bīstamība, ja baterija ir ievietota nepareizi. Mainiet bateriju tikai ar ekvivalenta tipa bateriju.
- Izņemiet bateriju, ja tā ir tukša, vai tālvadības pulks netiks lietota ilgu laiku.
- Baterija satur ķīmiskas vielas, tādēļ no tās jāatbrīvojas pareizi.

Bateriju norīšanas risks!

- Ierīcē/ tālvadības pulkā var būt monētu tipa baterijas, ko var norīt. Vienmēr glabājiet baterijas bērniem neaizsniedzamā vietā!


5. JŪSU SOUNDBAR LIETOŠANA

Šī nodaļa palīdz Jums lietot SoundBar audio atskanošanai no pievienotajām ierīcēm.

Pirms darbības sākšanas


Pārliecinieties, ka ir veikti visi nepieciešamie savienojumi.

Audio atskanošana no TV vai citām ierīcēm



Spiediet avotu **Avotu taustiņus**, lai izvēlētos audio izēju no pieslēgtās ierīces.

Skaļuma regulēšana

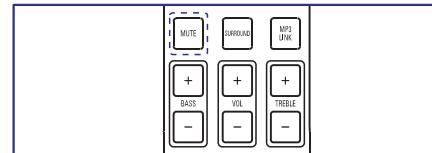

Lai palielinātu vai samazinātu skaļumu, spiediet taustiņus **VOL +/-**.


- LED indikators** uz priekšējā paneļa iedegas piecas sekundes, ja skaļums ir iestatīts uz maksimumu.
Lai atslēgtu skaļumu, spiediet taustiņu **MUTE**.
→ **LED indikators** uz priekšējā paneļa mirgo nepārtraukti.
- Lai atjaunotu skaļumu, atkal spiediet taustiņu **MUTE** vai taustiņus **VOL +/-**.

Skaņas izvēle

Šī nodaļa palīdz Jums izvēlēties ideālu skaņu Jūsu video vai mūzikas atskanošanai.

Diskanta skaņu vai basu regulēšana

Mainiet augsto frekvenču (diskanta skaņu) vai zemo frekvenču (basu) iestatījumus SoundBar, lai tie atbilstu Jūsu video vai mūzikai.




Spiediet taustiņus **TREBLE +/-** vai **BASS +/-**, lai palielinātu vai samazinātu diskanta skaņu vai basu līmeni.

- LED indikators** uz priekšējā paneļa iedegas piecas sekundes, ja diskanta skaņas vai basi ir iestatīti uz maksimumu.

Virtuālās telpiskās skaņas režīma maiņa

DVS (Dolby Virtual Speaker) tehnoloģija nodrošina neatvairāmu 5.1-kanālu klausīšanās pieredzi, lietojot tikai divus skaļrunus.




Spiediet taustiņu **SURROUND**, lai ieslēgtu DVS režīmu vai stereo režīmu.

- DVS režīmā, **DVS indikators** iedegas priekšējā panelī.

Nakts režīma maiņa

Klusai klausīšanai, samaziniet skaļo skaņu skaļumu, kad atskanojat diskus. Nakts režīms ir pieejams tikai Dolby kodētajiem DVD vai Blu-ray diskiem.



Turiet nospiestu taustiņu **SURROUND**, lai ieslēgtu vai izslēgtu nakts režīmu.

- Laikā, kad nakts režīms ir ieslēgts, **indikators** ir nespōžs.

4. JŪSU SOUNDBAR PIEVIEŠANA


Šī nodaļa palīdz Jums pievienot SoundBar pie TV un citām ierīcēm. Plašāku informāciju par šīs mājas kinozāles pamat savienojumiem un tās piederumiem lasiet 'ātrā starta padomdevējā'. Visaptverošu interakīvu ceļvedi meklējet www.connectivityguide.philips.com.

Piezīme

- Preces identifikācijai un strāvas padeves rādītājiem skaitā tipa plāksnīti preces apakšā vai aizmugurē.
- Pirms jebkādu savienojumu veikšanas vai maiņas, pārliecinieties, ka visas ierīces ir atvienotas no strāvas.

Savienojumi


Savienojumi sānā

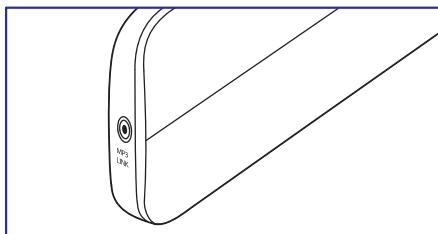

MP3 LINK

Audio ieeja no MP3 atskanotāja.

Savienojumi apakšā

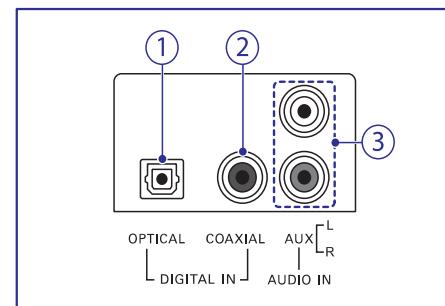

1. DIGITAL IN – OPTICAL

Pievienošanai Pie TV vai digitālās ierīces optiskās audio izejas.


2. DIGITAL IN – COAXIAL

Pievienošanai pie TV vai digitālās ierīces koaksiālās audio izejas.

3. AUDIO IN – AUX L/R

Pievienošanai pie TV vai analogās ierīces analogās audio izejas.

Savienojumi aizmugurē

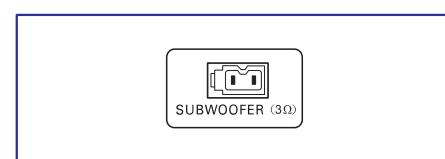

SUBWOOFER

Zemo frekvenču skaļruņa pievienošanai.

... SVARĪGI

Jūsu ierīces apkope

Preces tīrīšanai lietojiet tikai mikrošķiedras drānu.

Jūsu vecās ierīces un bateriju izmēšana atkritumos



Jūsu prece ir veidota un ražota, izmantojot augstas kvalitātes materiālus un komponentes, ko var pārstrādāt un lietot atkārtoti.



Ja prece ir apzīmēta ar šo pārsvītotās riteņotās miskastes simbolu, tas nozīmē, ka prece atbilst Eiropas Direktīvai 2002/96/EC. Lūdzu, apziniet vietējo atsevišķas savākšanas sistēmu elektriskām un elektroniskām precēm.

Lūdzu, rīkojieties saskaņā ar vietējiem noteikumiem un neizmetiet Jūsu vecās preces kopā ar sadzīves atkritumiem.

Pareiza Jūsu vecās preces izmēšana palīdz novērst potenciālas negatīvas sekas apkārtējai videi un cilvēku veselībai.



Jūsu precē ir baterijas, uz kurām attiecas Eiropas Direktīva 2006/66/EC, kas nozīmē, ka tās nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem.

Lūdzu, apziniet vietējos noteikumus par bateriju atsevišķu savākšanu, jo pareiza izmēšana palīdz novērst negatīvas sekas apkārtējai videi un cilvēku veselībai.

Sazināšanās ar Philips

Brīdinājums

- Elektriskā šoka risks! Nekad nenonemiet ierīces korpusu.

Lai saglabātu tiesības uz garantijas servisu, nekad nemēģiniet labot ierīci paši.

Ja Jums rodas grūtības ar Jūsu mājas kinozāles lietošanu, mājas lapā www.philips.com/support/welcome reģistrējiet Jūsu ierīci un saņemiet atbalstu.

Ja Jūs kontaktēties ar Philips, Jums tiks prasīts Jūsu ierīces modeļa un sērijas numuri. Modeļa numurs un sērijas numurs ir atrodami Jūsu ierīces aizmugurē vai apakšā. Ierakstiet numurus pirms zvanāt Philips:


Modeļa Nr. _____

Sērijas Nr. _____

3. JŪSU SOUNDBAR

Apsveicam ar Jūsu pirkumu un laipni lūgti Philips!
Lai pilnībā izmantotu atbalstu, ko piedāvā Philips,
reģistrējiet Jūsu SoundBar tiešsaistē
www.philips.com/welcome.

Galvenā ierīce

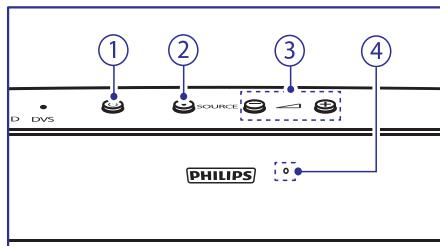

1. ⚡ (Gaidīšanas režīms-leslēgt)

- Ieslēdz SoundBar.
- Laikā, kad SoundBar ir gaidīšanas režīmā, gaidīšanas režīma indikators iedegas sarkans.

2. SOURCE (avots)


Izvēlas audio avotu mājas kinozālei.

3. □ +/- (Skaļums)

Palielina vai samazina skaļumu.

4. LED indikators

Mirgo, kad tālvadības taustiņi tiek nospiesti.

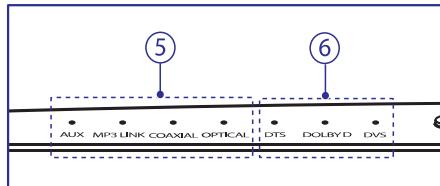


5. Avota indikatori

Iedegas, kad avots ir izvēlēts.

6. Skaņas režīma indikatori

- **DTS:** iedegas, kad atskānojat avotu ar DTS.
- **Dolby D:** iedegas, kad atskānojat avotu ar Dolby Digital.
- **DVS:** iedegas, kad izvēlates DVS režīmu.

Tālvadības pults

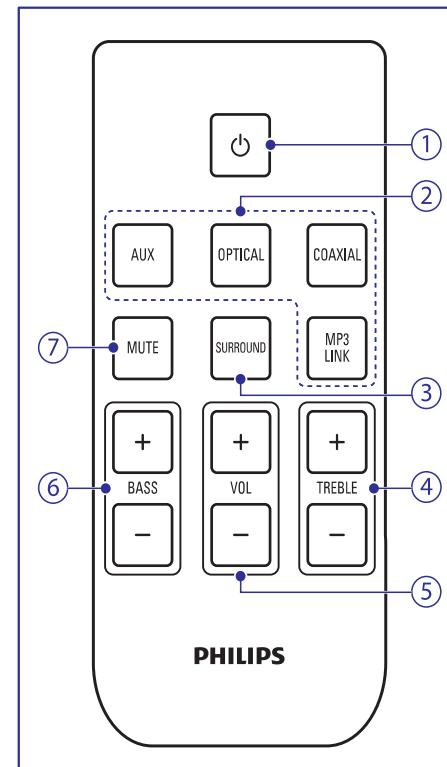

1. ⚡ (Gaidīšanas režīms – leslēgt)

- Ieslēdz SoundBar.
- Laikā, kad SoundBar ir gaidīšanas režīmā, gaidīšanas režīma indikators iedegas sarkans.

2. Avota taustiņi

- **AUX:** pārslēdz Jūsu audio avotu uz AUX savienojumu.
- **OPTICAL:** pārslēdz Jūsu audio avotu uz optisko savienojumu.
- **COAXIAL:** pārslēdz Jūsu audio avotu uz koaksiālo savienojumu.
- **MP3 LINK:** pārslēdz Jūsu audio avotu uz MP3 savienojumu.

... JŪSU SOUNDBAR

3. SURROUND (telpiskā skaņa)

- Ieslēdz DVS režīmu vai stereo režīmu.
- Turiet taustiņu nospiestu, lai iestatītu nakts režīmu.

4. TREBLE +/-

- Palielina vai samazina diskanta skaņu līmeni.

5. VOL +/- (Skaļums)

- Palielina vai samazina skaļumu.

6. BASS +/-

- Palielina vai samazina basu līmeni.

7. MUTE (Klusums)

- Izslēdz vai atjauno skaņu.


Bateriju nomaiņa

Brīdinājums

- Ierīcē/ tālvadības pultī var būt monētu tipa baterijas, ko var norīt. Vienmēr glabājiet baterijas bēriem neaizsniedzamā vietā!

Brīdinājums

- Baterijas sastāvā ir perhlorāts materiāls, darbojieties ar to uzmanīgi. Sīkākai informācijai skatiet vietnē www.dts.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

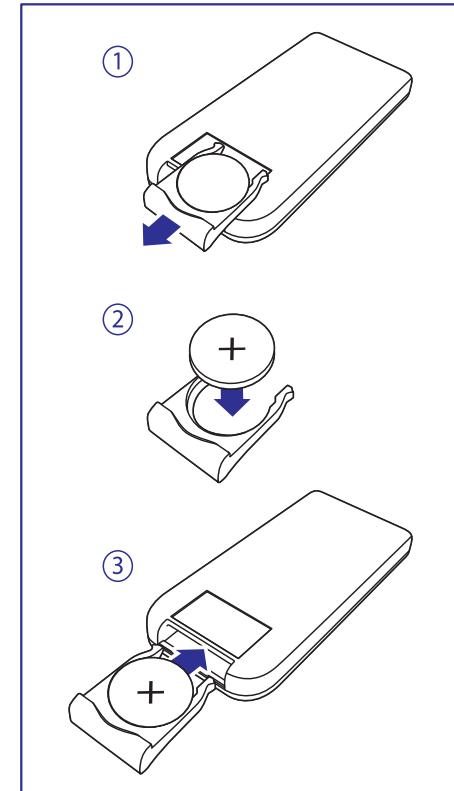

1. Atveriet bateriju nodalījumu.

2. Ievietojiet vienu litija CR2025 tipa bateriju, ievērojot polaritāti (+/-) kā norādīts.

3. Aizveriet bateriju nodalījumu.