


Užregistruokite savo produktą ir gaukite
visą reikiamą informaciją internete, adresu:
www.philips.com/welcome

SRP 2008B/86

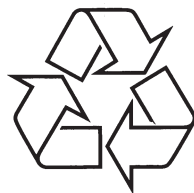

Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:
<http://www.philips.com>

Naudojimosi instrukcijų knygelė

bH111b2

TURINYS

1. Jūsų SRP2008B	2
2. Pradžia	2~7
2.1 Baterijų įdėjimas	2
2.2 Universaliojo nuotolinio valdymo pulto testavimas	3
2.3 Nuotolinio valdymo pulto nustatymas	3~7
3. Universaliojo nuotolinio valdymo pulto naudojimas	8~10
3.1 Mygtukai ir jų funkcijos	8~10
4. Aptarnavimas ir pagalba	11~13
4.1 Dažnai užduodami klausimai	11~12
4.2 Reikalinga pagalba?	13
Firminių ženklų kodų sąrašas	14~26
Informacija vartotojui	27

1. JŪSŲ SRP2008B

Sveikiname įsigijus naują Philips SRP2008B universalųjį nuotolinio valdymo pultą. Po nuotolinio valdymo pulto nustatymo juo galėsite valdyti net iki 8 įrenginių.

Norėdami pilnai pasinaudoti visais privalumais, kuriuos siūlo Philips, užregistruokite savo produktą internete, adresu www.philips.com/welcome.


2. PRADŽIA

2.1 Baterijų įdėjimas

- Įdėkite 2 AAA tipo baterijas, pagal atitinkamus + ir – polių, į baterijų skyrelį.

Pastaba

- Keičiant baterijas visi vartotojo atlikti nustatymai išliks nuotolinio valdymo pulto atmintyje neribotą laiką.

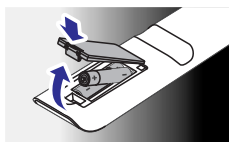

INFORMACIJA VARTOTOJUI

Atsikratymas senu produktu

Jūsų produktas pagamintas iš aukštos kokybės medžiagų ir komponentų, kurie gali būti perdirbami ir naudojami dar kartą.

Kai prie produkto randate šį nubraukto šiukšlių konteinerio ženklą, tai reiškia, kad produktas pagamintas pagal Europos Direktyvas 2002/96/EC.

Prašome pasidomėti vietinėmis elektros ir elektronikos produktų atsikratymo/išmetimo taisyklėmis. Prašome nelaužyti vietinių taisyklių ir neišmesti seno produkto kartu su kitomis namų apyvokos šiukšlėmis. Teisingas atsikratymas senu produktu padės sumažinti neigiamas pasekmes gamtai ir žmonių sveikatai.



Informacija apie baterijas

Jūsų įrenginyje yra baterijos, kurios yra aprašytos Europos Direktyvoje 2006/66/EC ir kurių negalima išmesti kartu su įprastinėmis namų apyvokos atliekomis.

Prašome pasidomėti vietinėmis baterijų atsikratymo taisyklėmis, nes teisingas atsikratymas baterijomis padės apsaugoti nuo galimų neigiamų pasekmių gamtai ir žmonių sveikatai.

FIRMINIŲ ŽENKLŲ KODŲ SĄRAŠAS


Videologic.....	3165	Welltech.....	3244
Videologique.....	3166	Weltblick.....	3245
Videon.....	4227	Weston.....	3251
Videosat.....	3170	WeTeKom.....	3252
VideoSystem.....	3172	Wevasat.....	3253
Videotechnic.....	3173	Wewa.....	3254
Videoton.....	3174	Wharfedale.....	3255
VideoWay.....	3176	White Westinghouse.....	3258
VideoWorks.....	3177	Windstar.....	3266
Vidtech.....	3179	Winersat.....	3269
Viewmaster.....	3182	Wintergarten.....	3272
Viewsonic.....	3186	Wisi.....	3273
Viewstar.....	3187	Wittenberg.....	3731
Virgin.....	4185	Woorisat.....	3280
Visiola.....	3197	Worldsat.....	3283
Vision.....	3198	Woxter.....	3286
Visionetics.....	3199		
Visionic.....	3200	X	
Visiopass.....	3203	Xbox.....	3295
Visiosat.....	3204	Xcom Multimedia.....	4000
Vistar.....	3207	Xiahua.....	3299
Vivanco.....	3209	Xiangyu.....	3302
Vivid.....	3210	Xingfu.....	3305
Vortec.....	3217	Xinghai.....	3306
Voxson.....	3220	Xinrisong.....	3308
VTech.....	3222	Xlogic.....	3310
		XMS.....	3312
W		Xoro.....	3315
Waitec.....	3227	Xrypton.....	3317
Waltham.....	3230	XSat.....	3318
Watson.....	3233	Xuelian.....	3320
Watt Radio.....	3234		
Wega.....	3238		
Wegavox.....	3239		
Wela.....	3730		


... PRADŽIA

2.2 Universaliojo nuotolinio valdymo pulto testavimas

Rekomenduojama atlikti patikrinimą, ar jūsų įrenginys/-iai reaguoja į SRP2008B pultą, prieš atliekant jo nustatymą (skaitykite skyrių 2.3). Pavyzdys apačioje jums padės nustatyti nuotolinio valdymo pultą pagal jūsų Televizorių. Galite sekti tais pačiais žingsniais norėdami nustatyti ir kitus įrenginius, kuriuos norėsite valdyti naudodamiesi SRP2008B pultu.

Pavyzdys: universaliojo nuotolinio valdymo pulto testavimas valdant Televizorių:

1. Įjunkite savo Televizorių rankiniu būdu arba naudokitės originaliu nuotolinio valdymo pultu. Įjunkite 1 kanalą.
2. Spauskite TV mygtuką, norėdami pasirinkti Televizorių.
 - Užsidegs LED  indikatorius.
3. Patikrinkite, ar veikia mygtukai, kuriuos norite panaudoti valdant savo Televizorių. Norėdami peržvelgti mygtukus ir jų funkcijas, remkitės skyriumi 3.1.
 - Jeigu Televizorius į visas komandas reaguoja taip, kaip turėtų, tuomet SRP2008B pultas yra parengtas naudojimui.
 - **Jeigu įrenginys visiškai nereaguoja į mygtukų komandas, tuomet remkitės instrukcijų skyriumi 2.3.**

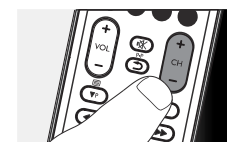

2.3 Nuotolinio valdymo pulto nustatymas

Nustatymas reikalingas tik tuomet, jeigu jūsų įrenginys nereaguoja į SRP2008B pultą. Jeigu taip ir yra, SRP2008B neatpažįsta jūsų įrenginio rūšies/modelio ir jums reikės suprogramuoti nuotolinio valdymo pultą, kad pastarasis atpažintų jūsų įrenginį.

Pavyzdys apačioje padės tai padaryti su jūsų TV.

Galite sekti tais pačiais žingsniais, norėdami nustatyti ir kitus įrenginius, kuriuos norite valdyti naudodamiesi SRP2008B pulteliu.

Nuotolinio valdymo pultas gali būti nustatomas taip, kad juo būtų galima valdyti bet kuriuos 8 iš apačioje nurodytų įrenginių.

Įrenginio pavadinimas Aprašymas

TV	Įprastas Televizorius, plokščiakraunio Televizorius ir projekcinis Televizorius, Televizoriaus dalis / įrašantis kasečių grotuvas (VCR) su Televizoriumi, TV / įrašančio kasečių grotuvo (VCR) / DVD ir Televizoriaus / DVD kombinacija.
SAT	Satelitinis imtuvas, Skaitmeninė Satelitinė Sistema (DSS), Tiesioginis Satelitinis Transliavimas (DBS).
Cable	Kabelinės TV priedas ("cable box" dėžė), Internetinio Protokolo TV IPTV), Aukštos Kokybės Televizijos dekoderis (HDTV).
DVD	DVD grotuvas, Blu-Ray grotuvas, Aukštos Kokybės DVD grotuvas (HD-DVD), DVD – TV dalis / DVD, TV / įrašančio kasečių grotuvo (VCR) / DVD ir Televizoriaus / DVD kombinacija.
TV-2	Įprastas Televizorius, plokščiakraunio Televizorius ir projekcinis Televizorius, Televizoriaus dalis / įrašantis kasečių grotuvas (VCR) su Televizoriumi, TV / įrašančio kasečių grotuvo (VCR) / DVD ir Televizoriaus / DVD kombinacija.
DVB-T	Antžeminis Skaitmeninio Video Transliavimo įrenginys, "Free To Air TV".
DVR	Įrašantis DVD grotuvas (DVDR), DVD / Kietojo Disko (HDD) kombinacija (DVDR-HDD).
VCR	Video kasečių grotuvas / įrašantis grotuvas, VCR Televizoriaus dalis / įrašantis kasečių grotuvas (VCR), TV / VCR / DVD ir VCR / DVD kombinacija.

Pavyzdys: universaliojo nuotolinio valdymo pulto nustatymas valdant Televizorių:

1. Įjunkite savo televizorių rankiniu būdu arba naudokitės originaliu nuotolinio valdymo pultu. Įjunkite 1 kanalą.
2. Paspauskite ir nuspaudę laikykite **TV** mygtuką 5 sekundes, kol užsidegs raudonas LED © indikatorius.




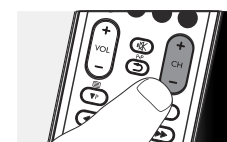
Teleciel2903	Thorens2973	TSM3065
Telecom2906	Thorn2974	Tudi3068
Telecor2910	Tiankeban4142	Turnsat3071
Teledirekt2912	Tioko2989	TVA4225
Telefonica.....2913	Tiscali3442	Tvonicas3080
Telefunken.....2914	TNT4184	Twiner3083
Telefusion2915	TOBO2999	
Telegazi2917	Tocom3000	U
Telegent2918	Tokai3001	UEC.....3088
Teleka2919	Tokyo3004	Uher3089
Telemaster2922	Tomashi3006	Ultravox3095
Telemeister2924	Tonna3011	Umax3098
Telenet2925	Tonsai4223	Unic Line.....3100
Telepiu2926	Top Suxess3013	Uniden3101
Telesat2928	Topfield3014	Union3781
Telesonic2930	Torx3020	Unisat3104
Telestar2931	Toshiba3021	United3106
Teletech.....2934	Towada3028	United Cable3108
Teleton2935	Towika4224	United Quick Star4226
Teledes2937	Toyoda3030	Unitor.....3110
Televideon.....2938	TPS3032	Universal3113
Television2939	Trakton3036	Universum3115
Televiso.....2941	Trans Continens3037	Univox3116
Telewest2942	TRANS-continents3039	
Telewire.....2943	Transfec4143	V
Temco2946	Tranasonic3041	Variosat.....3134
Tempo.....2949	Transtec3042	Vector3136
Tennessee.....2952	Triad.....3049	Vega.....3138
Tenosal2953	Triasat3050	Ventana.....3142
Tensai2954	Triax.....3051	Vestel3148
Tenson2955	Trident.....3054	Vexa3149
Tesmet3550	Trio3056	Via Digital3729
Tevion2962	Tristar3057	Viasat.....3153
Texet2963	Triumph3058	Vibrant3154
Thomson2972	TruVision.....3061	Victor3155

FIRMINIŲ ŽENKLŲ KODŲ SĄRAŠAS

Skymax.....2622	Starring2733	T
SkySat2625	Stenway2739	T.D.E. Systems2822
Skyvision2630	Stern2741	Tactus2825
Skyworth2631	Strato.....2745	Taishan2835
SL2632	Strong.....2748	Taisho2836
Slim Art2636	STVI.....2751	Tandberg.....2842
SM Electronic2639	Stylandia2752	Tandy2843
Smart.....2642	Sumida2756	Tantec2845
Sogera2649	Sunkai2762	Tashiko2850
Solavox.....2654	Sunny Sound2765	Tatung.....2852
Sonawa.....2663	Sunsat2767	TCL2856
Songdian4136	Sunstar2768	TCM2857
Soniko2669	Suntronic.....2770	Teac2860
Sonitron.....2671	Sunwood2772	Teachimagen.....4140
Sonneclair.....2673	Super Sat2775	Tec2861
Sonoko2675	Superla2782	Tech Line2863
Sonolor.....2676	Supermax2783	Techica2865
Sontec2677	Supersonic2787	Technema2866
Sontech3435	SuperTech2789	Technics.....2869
Sony2679	Supervision.....2791	Technika.....2870
Sound & Vision2680	Supra2792	Techniland2872
Soundmaster2685	Susumu2797	TechniSat2873
Soundmax2687	Sutron.....2798	Technology3726
Soundwave2689	Sydney2808	Technosat2877
Spectra2697	Sylvania2809	TechnoTrend2879
SR.....2704	Symphonic2810	Technowelt.....2881
Srypton.....4138	Synn2813	Teco2886
Standard2713	Sysline2815	TEDELEX.....2889
Star Cluster3724	Systec.....2816	Tee-Comm2890
Star Trak2720	Sytong2820	Teknika2895
Starcom2722		Telanor3727
Stargate2723		Telasat.....2897
Starland2726		Tele+12900
Starlite2728		Teleavia2901
Starmedia2730		

... PRADŽIA

- Nuotolinio valdymo pultas dabar yra nustatymo režime.
- Firminių ženklų kodų sąrašė, kuris yra šios naudojimosi instrukcijų knygelės gale, susiraskite savo Televizoriaus firmos ženklą. Keturių skaitmenų kodas yra duotas kiekvienam firminiam ženklui.
Naudokitės skaitmenų mygtukais, norėdami įvesti savo Televizoriaus/įrenginio rūšies pavadinimą (pavyzdžiui, Philips, **2195**).
 - Jeigu raudonas LED © indikatorius išsijungs, vadinasi, buvo įvestas blogas kodas. Tokiu atveju pabandykite dar kartą.
- Nukreipkite nuotolinio valdymo pultą į Televizorių. Spauskite ir nuspaudę laikykite mygtuką , o kai Televizorius persijungs į budėjimo režimą, staigiai atleiskite.
 - Atlikti šį žingsnelį dažniausiai užtrunka tarp 5 – 60 sekundžių. Išskirtinėmis aplinkybėmis atlikti šį žingsnelį gali užtrukti iki 15 minučių.
- Įjunkite Televizorių ir patikrinkite, ar veikia visi jums reikalingi mygtukai. Pabandykite, pavyzdžiui, ar tinkamai veikia – CH + mygtukai.
 - Jeigu mygtukas nefunkcionuos taip, kaip tikėtasi, paspauskite ir jį nuspaudę laikykite tol, kol jis suveiks, tuomet nedelsiant jį atleiskite. Norėdami daugiau informacijos, skaitykite skyrių 2.3.2.
- Spauskite **TV** mygtuką du kartus, norėdami išsaugoti nustatymus ir išeiti iš nustatymų režimo.
 - Jeigu mygtukai nebus spaudžiami 5 ar daugiau minučių, nuotolinio valdymo pultas automatiškai išsaugos jūsų nustatymus ir išeis iš nustatymų meniu.



Pastaba

- Jeigu norite nustatymus pakeisti dar kartą, galite tai padaryti bet kuriuo metu.
- Jeigu įrenginys nereaguoja į kai kurias komandas arba visiškai nereaguoja, arba jeigu jūs negalite rasti tinkamo kodo savo įrenginiui, 3-iame žingsnelyje įveskite "9, 9, 9, 9" ir tęskite toliau nuo 4-o žingsnelio. Nuotolinio valdymo pultas tada visoje duomenų bazėje ieškos kodo, kuris tiktų jūsų Televizoriui. Pilna paieška duomenų bazėje gali užtrukti iki 15 minučių.**

2.3.1 Nuotolinio valdymo pulto nustatymas kitiems įrenginiams

1. Įsitikinkite, kad įrenginys yra įjungtas, pilnai veikiantis ir gali reaguoti į nuotolinio valdymo pulto komandas. Pvz.: įdėkite diską į DVD grotuvą / įrašymo įrenginį arba vaizdajuostę į įrašantį vaizdajuosčių grotuvą (VCR).
2. Tuomet sekite žingsneliais nuo **2** iki **6**, kurie yra aprašyti skyriuje "Universaliajo nuotolinio valdymo pulto nustatymas valdant Televizorių". Atminkite, kad turite naudoti tinkamą įrenginio pasirinkimo mygtuką: **SAT, CABLE, DVD, TV-2, DVB-T, DVR** arba **VCR**.

2.3.2 Mygtukų "patobulinimas"

Jeigu jūsų nuotolinio valdymo pultas yra teisingai sukonfigūruotas, jis turėtų valdyti visus jūsų įrenginius. Kad ir kaip būtų, naudojant nuotolinio valdymo pultą pirmąjį kartą gali atsitikti taip, kad kai kurie mygtukai nefunkcionuos taip, kaip tikėtasi. Šiuo atveju jūs galite nustatyti nuotolinio valdymo pultą, kad šis ieškotų alternatyvų.

Pastaba

- Mygtukų patobulinimas yra neįmanomas, kai kodas buvo rastas per pilną paiešką duomenų bazėje (naudojantis kodu "9, 9, 9, 9").

Pirminio nustatymo metu

1. Įsitikinkite, kad signalą priimantis įrenginys yra įjungtas. Pvz.: kai bandote "patobulinti" "Play" (grojimo) mygtuką, kad jis veiktų su jūsų DVD grotuvu, įsitikinkite, kad į DVD grotuvą yra įdėtas DVD diskas, nes kitu atveju "Play" mygtukas negalės funkcionuoti.
 2. Paspauskite mygtuką, kuris nefunkcionuoja, laikykite jį nuspaudę ir atleiskite nedelsiant, kai tik įrenginys sureaguos. Kartokite šiuos veiksmus kiekvienam mygtukui, kuris nefunkcionuoja.
- Jeigu mygtukas vis dar nefunkcionuoja (tinkamai), pabandykite jį dar kartą paspausti ir palaikyti ilgesnį laiko tarpą.

Po pirminio nustatymo

1. Įsitikinkite, kad signalą priimantis įrenginys yra įjungtas. Pvz.: kai bandote "patobulinti" "Play" (grojimo) mygtuką, kad jis veiktų su jūsų DVD grotuvu, įsitikinkite, kad į DVD grotuvą yra įdėtas DVD diskas, nes kitu atveju "Play" mygtukas negalės funkcionuoti.
2. Pasirinkite įrenginį, kurį norite valdyti (pvz.: DVD). Spauskite **DVD** mygtuką, kad būtų pasirinktas DVD.



Rex	2385	SAT	2470	Serino	2539
RFT	2386	Sat Cruiser	2472	Servi Sat	3721
Rhapsody	2387	Sat Partner	2473	Shanghai	2547
Rimax	2391	Sat Team	2474	Shanshui	4133
R-Line	2327	Satbox	2476	Shaofeng	2549
Roadstar	2398	Satcom	2477	Sharp	2550
Robotron	2401	Satec	2479	Shencai	2553
Roch	2402	Satel	2480	ShengCai	4217
Rockdale	2403	Satelco	2481	Shenyang	2555
Ronin	2412	Satford	2483	Sherwood	2557
Rover	2415	Satline	2484	Shintom	2563
Rowa	2416	Satmaster	2485	Shintoshi	2564
Rowsonic	2417	Satplus	2486	Shivaki	2567
Royal	2419	Saville	2491	Shorai	2569
Royal Lux	2420	SBR	2492	Siam	2572
RTF	3548	ScanMagic	2496	Siarem	2573
		Schacke	3720	Siemens	2574

S

Saba	2429	Schaub Lorenz	2500	Siera	2576
Sabaki	2430	Schneider	2501	Siesta	2577
Sabre	2431	Schwaiger	2502	Sigmatek	2580
Sagem	2434	Scientific Atlanta	2503	Silva	2591
Saisho	2437	Scientific Labs	2504	Silva Schneider	2592
Saivod	2439	Scott	2508	Silver	2594
Sakura	2441	SCS	2510	Singer	2599
Salora	2443	Sedeia Electronique	2518	Sinudyne	2601
Sambers	2445	Seeltech	2519	Skantic	2605
Sampo	2446	Seemann	2521	Skantin	2606
Samsung	2448	SEG	2522	Skardin	2607
Samurai	2451	SEI	2524	Skinsat	3722
Sandra	2454	SEI-Sinudyne	2525	SKR	2608
Sansui	2458	Seleco	2528	Sky	2610
Sanwa	2461	Sencora	2531	SKY	2610
Sanyo	2462	Sentra	2534	Sky Digital	3723
Sanyuan	2464	Sentron	4216	SkyCable	2617
		Septimo	2536	Skymaster	2621

FIRMINIŲ ŽENKLŲ KODŲ SĄRAŠAS

P

P&B	2132
Pace	2134
Pacific	2135
Packsat	2139
Pael.....	2140
Palcom.....	2144
Palladium.....	2145
Palsat	2146
Palsonic	2147
Panama	2149
Panasat	2151
Panasonic	2153
Panasonic/National	2153
Panavision	2154
Panda	2155
Pathe Cinema	2168
Pathe Marconi.....	2169
Patriot.....	2170
Pausa	2171
peeKTON.....	2178
Pensonic	3778
Perdio	2185
Perfekt	2186
Philco	2192
Philharmonic	2194
Philips.....	2195
Philips Magnavox	3715
Phoenix.....	2199
Phonola	2201
Phonotrend	2202
Pioneer	2212
Pionier	2213
Plantron	2219

Playsonic	2224
Pointer	2229
Polaroid	2230
Polsat.....	3716
Poppy	2236
Portland	2238
Powerpoint	2241
Prandoni Prince	4125
Precision.....	2244
Predki	2245
Preisner	2246
Premiere	3666
Priesner	3717
Prima	2253
Prinz	2260
Profekt	4126
Profex	2269
Profile	2271
Profilo	2272
Profitronic.....	2273
Proline	2274
Promax	2275
Prosat	2278
Prosonic	2282
Protech	2284
Protek	2285
Provision	2291
PVP Stereo	
Visual Matrix.....	2301
Pye.....	2302
Pymi	2304
Pyxis.....	2305

Q

Quadral	2314
Quandra Vision	3546
Quasar	2320
Quelle.....	2322
Questa	2324
Quiero	3718

R


Radialva	2329
Radio	4128
Radiola	2330
Radiomarelli	2331
RADIONETTE	2332
RadioShack	2333
Radiotone	2334
Radix	2335
Rainbow.....	2339
Raite	2340
Rank	2345
RBM.....	2350
RCA	2351
REC.....	2357
Recor	2359
Rectiligne	2362
Rediffusion	2364
Redpoint	2365
Redstar	2366
RedStar.....	2366
Reflex.....	2368
Regency.....	2371
Reoc	2379
Revov.....	2383
Revoy.....	2384

... PRADŽIA

- Paspauskite mygtukus 1 ir 4 ir laikykite juos nuspaukę 5 sekundes.
 - Užsidega raudonas LED © indikatorius. Nuotolinio valdymo pultas dabar yra nustatymų režime.
- Paspauskite ir nuspaukę laikykite mygtuką tol, kol jis pradės funkcionuoti, o kai įrenginys sureaguos, tuomet nedelsiant jį atleiskite.
 - Jeigu mygtukas vis tiek neveiks taip, kaip tikėtasi, pabandykite paspausti jį dar kartą, bet palaikykite nuspaukę ilgesnį laiko tarpą.
- Spauskite DVD įrenginio pasirinkimo mygtuką du kartus, norėdami išsaugoti savo nustatymus ir išeiti iš nustatymų režimo.
 - Jeigu 5 minutes nėra paspaudžiamas nė vienas mygtukas, tuomet nuotolinio valdymo pultas išeis iš nustatymų meniu, automatiškai išsaugodamas jūsų nustatymus.



3. UNIVERSALIOJO NUOTOLINIO VALDYMO PULTO NAUDOJIMAS

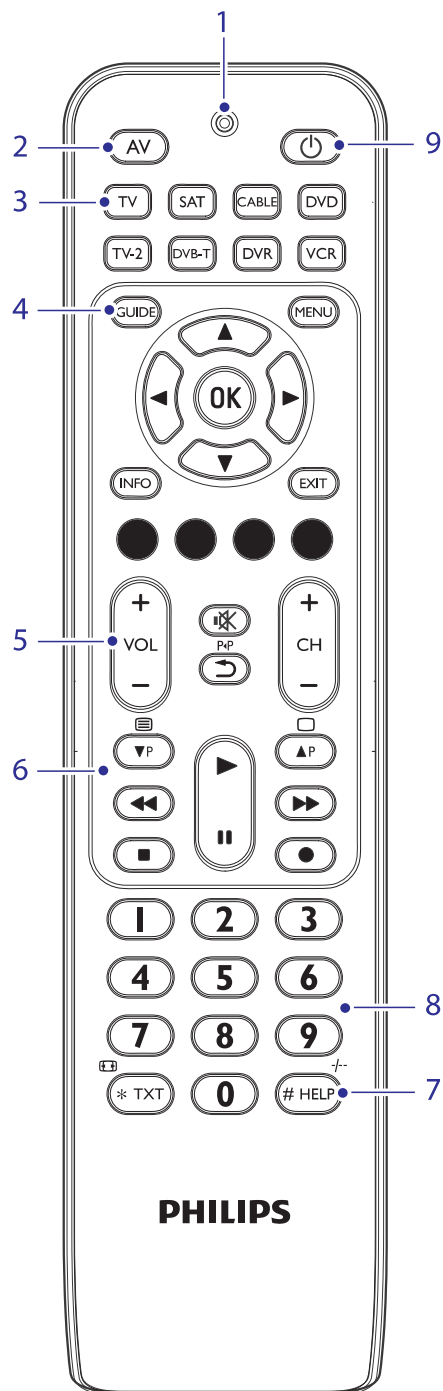

FIRMINIŲ ŽENKLŲ KODŲ SĄRAŠAS

Motorola1878	Neufunk1970	Omni2074
Movie Time1880	Neuhaus1971	ONCEAS3544
Mr Zapp3713	Neusat1974	Onida2081
MTC1889	Nevir1977	Onimax2082
MTEC1890	New Tech1979	Onkyo2085
MTlogic1892	New World1980	Ono2086
MuDan1896	Next Base1983	Onwa2087
Multichoice1900	NextWave1988	Oopla2088
Multistandard1904	Nicamagic1994	Opera2090
Multisystem4121	Nikkai1998	Optex2093
Multitec1906	Nikko2000	Optim2094
Multitech1907	Noblex2013	Optus2100
Muratto1910	Noblisko2014	Orange3866
Murphy1911	Nogamatic2016	Orava2101
Musikland1915	Nokia2017	Orbit2103
Mustek1916	Nomex2018	Orbitech2104
Mx Onda1919	Noos2019	Origo2110
Mysat1923	Nordic2021	Orion2111
Mystral1925	Nordmende2022	Oritron2112
	Nordvision3543	Online2113
N	Normerel2024	Ormond2114
NAD1926	Northcoast2026	Orson2115
Naiko1930	Nova2031	Orsowe2116
Nakamichi1932	Novaplex2034	Osaki2118
Nakimura1933	Novatronic2035	Osat2119
Naonis1936	Novis2036	Osio2121
National1942	NTC2045	Oso2122
Navex1944	NTL2047	Osume2123
NEC1950	NU-TEC2048	Otto Versand2126
Neckermann1951		Oulin4123
NEI1952	O	Oxford2131
Nesco1960	Oceanic2061	
Netsat1966	Octagon2062	
Network1968	Okana4122	
Neuf Telecom3999	Okano2065	

FIRMINIŲ ŽENKLŲ KODŲ SĄRAŠAS

Lennox.....1616	M	Mediator1784
Lenoir1617	M & B3710	Mediencom1786
Lenson.....1620	M/A Com.....4229	Medion.....1787
Lesa1622	Macab1692	Medison1788
Lexus3649	Madison.....1698	Mega.....1789
Leyco1627	Magnadyne1702	Meletronic3654
LG1628	Magnafon.....1703	Melvox1799
LG Alps1629	Magnavox1706	Memorex1800
LG/GoldStar3536	Magnex.....1707	Memphis1802
Liesenk3537	Magnum1709	Mercury1804
Liesenk & Tter1630	Majestic1713	Metronic1809
Liesenkotter1631	Manata1716	Metz1810
Life.....3538	Mandor1717	MiCO.....1813
Lifesat1632	Manesth.....1718	Micro Com3998
Lifetec1633	Manhattan.....1719	Micro electronic3656
Limit1637	Marantz.....1724	Micro Technology1820
Lion1643	Marelli.....1729	Micromaxx.....1822
Liteon.....1645	Mark1731	Micromedia1823
Lloyd's1648	Marquant1734	Micromega.....1824
Local India TV1653	Mascom.....1738	Microstar1827
Loewe1660	Maspro1739	Microtec.....1828
Loewe Opta3540	Master's.....1742	Migros1832
LogicLab3650	Masuda1744	Minato1835
Logik.....1661	Matav1745	Minerva1838
Lorenzen.....1666	Matsui1750	Minoka1840
Lorraine1669	Matsushita1751	Minowa1843
Luma1674	Max.....1753	Mitsubishi1855
Lumatron1676	Maxdome.....3586	Mivar1857
Lupus1678	MB3711	Mizuda1860
Lux May1680	McMichael1768	Mnet1862
Luxor1683	Mecotek1776	Monyka1873
Lyonnais.....3709	Mediabox.....1779	Morgan Sydney.....3712
	Mediamarkt.....1781	Morgans3970
	Mediasat1782	Morgan's1875
		Motion1877



... UNIVERSALIOJO NUOTOLINIO VALDYMO PULTO NAUDOJIMAS


3.1 Mygtukai ir jų funkcijos

Iliustracijoje, kuri yra 8 puslapyje, galite peržvelgti visus nuotolinio valdymo pulto mygtukus. Išbandykite mygtukus, kurių prireiks norint valdyti jūsų įrenginius.

Pastaba

- Mygtukai, kurie yra tiek originaliame jūsų įrenginyje, tiek SRP2008B nuotolinio valdymo pulte, gali turėti skirtingus pavadinimus (pvz.: Info / Display).
- Su SRP2008B galėsite valdyti tik tas funkcijas, kurios yra ir jūsų originaliame nuotolinio valdymo pulte.

1. LED indikatorius. Užsidega raudonai, kai nuotolinio valdymo pultas yra nustatymų režime arba kai nuotolinio valdymo pultas siunčia komandą.
2. **AV**perjungia vieną iš išorinių (audio / video) šaltinių.
3. įrenginio pasirinkimo mygtukai. Pasirinkite įrenginį, kurį norite valdyti.

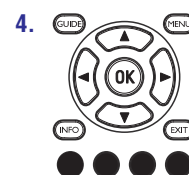

GUIDE (Gidas)elektroninis programos gidas.

MENU (Meniu)menu įjungimas / išjungimas.


 menu naršymas į viršų, apačią, kairę, dešinę.

OK (Gerai)pasirinkimo patvirtinimas.


INFO (Informacija)ekrane rodoma kanalo informacija.

EXIT (Išeiti)išjungia / išeina iš ekrane rodomų meniu.

Spalvotieji mygtukai...Teleteksto / konteksto jautrumo mygtukai.



+ VOL -TV garsumo reguliavimas.

TV garso užtildymas.

buvusi programa / Paskutinė.

... UNIVERSALIOJO NUOTOLINIO VALDYMO PULTO NAUDOJIMAS

+ CH -buvęs / tolimesnis kanalas.



▼P ▲P prieš tai buvęs (▼P) / tolimesnis (▲P) puslapis / takelis, įvairiuose režimuose.

☰ / ☐ teleteksto įjungimas (☰) / išjungimas (☐).

◀◀ greitas atsukimas atgal.


▶ groti.

▶▶ greitas sukimas į priekį.

■ stabdyti.


● įrašyti.

|| laikinai sustabdyti.



* TXT / platus vaizdas.
STB: tekstas.

HELP / -/- pasirinkimas tarp vieno – dviejų skaitmenų kanalo numerių ir kanalo numerių su daugiau nei dviem ar trim skaitmenimis.
STB: Pagalba.

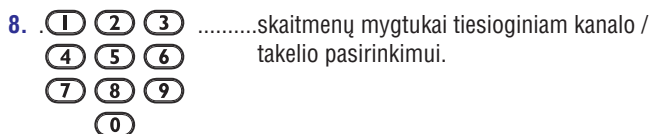

..... skaitmenų mygtukai tiesioginiam kanalo / takelio pasirinkimui.

9. įjungia / išjungia pasirinktą įrenginį.

Pastaba

- Esant kai kurioms Televizorių rūšims / tipams, šis mygtukas tik išjungs Televizorių. Jūs turėsite paspausti skaitmenų mygtuką (tiesioginis kanalo pasirinkimas), norėdami vėl įjungti Televizorių.

FIRMIŲ ŽENKLŲ KODŲ SĄRAŠAS

Iberia	1320	Jiahua	1435	Kiota	1522
ICE	1324	Jinhai	1439	Kiss	1524
ICeS	1325	Jinxing	1442	Kiton	1525
ID Digital	1329	Johansson	1449	Klap	1526
Imex	1344	JOK	1451	Kneissel	1535
Impego	4207	JSR	1459	Koda	1539
Imperial	1346	JVC	1464	Kolin	1541
Indesit	1349			Kolon	1542
Indiana	1350	K		Kolster	1543
Ingelen	1354	Kabel Deutschland	1468	Konig	1547
Ingersol	1355	Kaisui	1471	Konka	1548
Inno Hit	1358	Kamm	1474	Korpel	1552
Innovation	1360	Kamosonic	3535	Korting	1554
Interactive	3534	Kamp	1475	Kosmos	1557
Interbuy	1376	Kangchong	1476	Koyoda	1561
Interfunk	1377	Kanghua	1477	KR	1562
Internal	1379	Kangwei	4115	Kreiselmeier	1567
International	1380	Kansai	1480	K-SAT	1467
Interstar	1383	Kapsch	1483	KTV	1572
Intertronic	1384	Karcher	1484	Kuro	1579
Intervision	1386	Kathrein	1486	KXD	1581
InVideo	1388	Kathrein Eurostar	3707	Kyoshu	1583
IR	4110	Kawa	1487	Kyostar	1584
Irradio	1396	Kawasho	1489	Kyoto	1585
Isukai	1402	Kendo	1500		
ITC	1404	Kennedy	1504	L	
ITS	1405	Kennex	1505	L&S Electronic	1588
ITT	1406	Kenwood	1507	Lafayette	1591
ITT Nokia	1407	Key West	1509	Lasat	1597
ITV	1408	KeyPlug	3646	Lawson	1603
		KIC	1512	Layco	4117
		Kiira	1513	Lecson	1606
J		Kingavon	1519	Lemon	1614
Janeil	1414	Kingsley	1520	Lenco	1615
JEC	1426			Leng	3708

FIRMINIŲ ŽENKLŲ KODŲ SĄRAŠAS

G	Grandin1156	HiLine3533
Galaxi1068	Great Wall4105	HiMAX1241
Galaxis1069	Gronic1160	Hinari1243
Galaxisat1070	Grothusen1161	Hirschmann1246
Gardiner1073	Grundig1162	Hisawa1247
GBC1078	Grunkel1164	Hisense1249
Geant Casino1082	G-Sat1067	Hitachi1251
GEC1083	GVG1169	Hitachi Fujian1252
Geloso1087		Hitsu1257
General1090	H	HNE1260
General Instrument1093	H&B3635	Hoehner1262
General Technic1095	Haaz1172	Home Tech Industries1266
Genexxa1097	Haier1175	Homecast1268
Gericom1103	HaiHong1176	HomeChoice1269
GFM3820	Halifax1179	Hongmei1272
Giant1113	Hampton1183	Hornophone1277
Giec1115	Hanseatic1190	Hoshai1278
Global Solutions1120	Hänsel & Gretel1173	Houston1280
Global Sphere1121	Hantarex1192	Huafa1287
GMI1124	Hantor1193	Huanghaimei1288
Go Video1126	Hanuri1194	Huanghe1289
Goldbox3704	Harman/Kardon1198	Huanglong1290
Golden Channel1133	Harting und Helling1201	Huangshan1291
Goldhand1136	Harwood1204	Huanyu1292
GoldHand1136	Hase & Igel1205	Huari1294
Goldline1138	Hauppauge1206	Huijiaban4108
GoldStar1140	HCM1210	Humax1298
Gooding1141	Heliocom1218	Huth1305
Goodmans1142	Helium1220	Hygashi1308
Gorenje1144	Hema1222	Hyper1309
GPM1149	Hemmermann1223	HyperVision1311
Gradiente1151	Hifivox1233	Hypson1312
Graetz1152	Higashi1234	Hyundai1315
Granada1154	Highline1236	
	Hikona1237	

4. APTARNAVIMAS IR PAGALBA

4.1 Dažnai užduodami klausimai

Šiame skyriuje jūs rasite atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus apie jūsų universalųjį nuotolinio valdymo pultą.

Nustatymas

Negaliu patekti į nustatymų režimą.

Išsikrovusios baterijos arba pasibaigė baterijų galiojimo laikas.

- Pakeiskite baterijas. Norėdami tai padaryti, remkitės skyriumi 2.1.

Mano Televizorius išsijungia 4 žingsnelyje, bet neįsijungia 5 žingsnelyje.

Kai kurių rūšių Televizoriai (pvz.: Panasonic) įsijungia tik po ilgo skaitmenų mygtuko paspaudimo. Po ilgo mygtuko paspaudimo nustatymo režime nuotolinis valdymo pultas bandys "patobulinti" mygtuką (skaitykite skyrių 2.3.2) vietoj to, kad Televizorių įjungtų.

- Šiuo atveju Televizorių įjunkite rankiniu būdu arba naudodamiesi originaliu nuotolinio valdymo pulteliu. Tęskite 6 žingsneliu. Po sėkmingo nustatymo, nuotolinio valdymo pultas įjungs Televizorių lygiai taip pat, kaip ir originalus nuotolinio valdymo pultas, paspaudus ir ilgiau palaikius bet kurį skaitmenų mygtuką.

Kaip man nustatyti nuotolinio valdymo pultą, kad jis veiktų su "komplektiniais" (combo) įrenginiais (TV / VCR, TV / DVD, DVD / VCR ir pan.)?

Kai kuriems "komplektiniams" (combo) įrenginiams gali tekti nustatyti du skirtingus šaltinio pasirinkimo mygtukus, norint, kad abi komplektinio įrenginio dalis būtų galima valdyti atskirai. Pavyzdžiui, jeigu jūs turite TV / DVD komplektą, jums gali tekti nustatyti nuotolinį valdymo pultą pagal Televizorių ir pagal DVD grotuvą atskirai, jeigu norėsite valdyti TV / DVD komplektą.

Veikimas

Nuotolinio valdymo pultas nebeįsijungia

Išsikrovusios baterijos arba pasibaigė baterijų galiojimo laikas.

- Pakeiskite baterijas. Norėdami tai padaryti remkitės skyriumi 2.1.

Įrenginys, kurį aš noriu valdyti, visiškai nereaguoja / nereaguoja į jokiais mygtukų komandas

- Patikrinkite, ar mygtukai, kuriuos jūs naudojate, yra ant originalaus nuotolinio valdymo pulto.

- Pabandykite "patobulinti" mygtukus. Skaitykite skyrių 2.3.2.



Nustatymo metu pasirinktas klaidingas kodas.

- Nuotolinio valdymo pulto nustatymą šiam įrenginiui atlikite dar kartą. Visuomet atlikite patikrinimą, kad sužinotumėte, ar įrenginys reaguoja, prieš išeinant iš nustatymo režimo. Skaitykite skyrių 2.2.

Gali būti ir taip, kad mygtukai, kuriuos jūs naudojate, turi skirtingus pavadinimus originaliame nuotolinio valdymo pultelyje.

- Išbandykite visus mygtukus, kad rastumėte tuos, kurių jums reikia.

Neveikia Teleteksto mygtukai

- Sužinokite, ar jūsų Televizorius palaiko Teleteksto funkciją.
- Pabandykite "patobulinti" Teleteksto mygtukus. Skaitykite skyrių 2.3.2.
- Patikrinkite, ar Teleteksto įjungimui naudojate teisingus mygtukus. Televizoriui tai yra  mygtukas; STB tai yra  mygtukas.

Baterijos

Ar mano nustatymai bus ištrinti, kai aš pakeisiu baterijas?

Ne. Visi nustatymai, kuriuos atliko vartotojas, bus išsaugoti nuotolinio valdymo pulto atmintyje.

Dynatron	0855	Epson.....	0937	Filmnet Comcrypt	3702
Dynex.....	3476	Erres	0942	Filsai	1000
E		ESC.....	0945	Finlandia	1003
Easy Home.....	3700	Etron	0949	Finlux	1004
Echostar.....	0866	Etzuko	4203	FinnSat.....	1005
Eclipse	0867	EURIEULT	0950	Fintec	1006
E-Dem.....	3624	Eurocrypt	0952	Firstline	1008
Einhell	0875	Eurodec	0953	Fisher.....	1009
Elap	0877	Eurofeel	0954	Flair Mate	1010
Elbe.....	0880	Euroline	0955	Flint	1014
Elbe-Sharp	3529	Euroman	0956	FNR	1016
Elcatech	0882	Europa	0957	Formenti	1023
Elcit.....	0883	European	0958	Formenti-Phoenix	1024
Electa	3530	Europhon	0959	Fortress	1027
ELECTRO TECH.....	3531	Eurosat	0962	Foxtel	1029
Electrohome.....	0890	Eurosky	0963	Fraba	1030
Electus	0894	Eurospace	0964	France Satellite/TV	3703
Elekta	0895	Eurostar	0965	France Telecom	1033
Elektra	0896	Eutelsat	0967	Free.....	4157
Element	3477	Eutra	0968	Freebox.....	1036
ELG.....	0900	Exator	0974	Freecom.....	1037
Elin.....	0902	Expert	0976	Freesat	1038
Elite	0903	Exquisit.....	0978	Friac	1040
Elman.....	0907	F		Frontech.....	1042
Elsat.....	0908	Fagor Life.....	4102	FTE.....	1043
Elsay	0909	Feilang	0990	FTEmaximal	1044
Elta.....	0910	Feilu	0991	Fuba.....	1045
Emanon	0913	Feiyue	0993	Fugionkyo	1046
Emerson	0917	Fenmenti.....	4103	Fujitsu	1052
Emme Esse	0919	Fenner	0994	Fujitsu General	1053
Emperor.....	0921	Ferguson	0996	Funai	1056
Engel.....	0929	Fidelity	0998		
Enzer	0934	Filmnet	0999		
Ep Sat	0935	Filmnet Cablecrypt	3701		

FIRMINIŲ ŽENKLŲ KODŲ SĄRAŠAS

Classic	0580	Cybermaxx	3696	Diamond	0747
Clatronic	0581	Cybertron	0675	Digatron	0751
Clyde	0588	Cyrus	0679	Digitality	0755
Clyde Cablevision	3694			Digiline	0759
CMS	0590	D		Digipro	0762
CMS Hightec	0591	Daenyx	0690	Digitur	0781
CNT	0594	Daeryung	0691	Digiturk	0783
Coby	0597	Daewoo	0692	Discoverer	0796
Colombia	0599	Dainichi	0694	Discovery	0797
Columbia	0604	Dansai	0699	Diseqc	3698
COLUMBUS	0605	Dansat	0700	Diskxpress	0802
Comag	0606	Dantax	0702	Distratel	0804
Comcrypt	0610	Darty Box	4228	Distrisat	0805
Commlink	0616	Datron	4201	Ditristrad	3699
Comtech	3776	Datsura	0703	Dixi	0807
Concorde	0626	Dawa	0707	DK Digital	0808
Condor	0627	Daytek	0708	Dmtech	0813
Conia	0628	Dayton	0709	DNR	0815
Connexions	0631	Daytron	0710	DNT	0816
Conrad	0633	D-Box	0682	DongDa	0820
Conrad Electronic	3695	DDC	0714	Donghai	0821
Conrowa	0634	De Graaf	0716	Drake	0825
Contec	0635	DEC	0717	Drean	0832
Continental Edison	0637	Decca	0718	DSE(Digital)	0833
Cosat	0645	Decsat	0719	DStv	0835
Coship	0646	Deitron	0722	DTS	0837
Cosmel	0647	Delega	3697	Dual	0838
Crosley	0655	Denko	0730	Dual-Tec	3528
Crown	0658	Denon	0731	Dumont	0840
Cryptovision	0661	Denver	0733	Dune	0841
CS Electronics	0663	Denzel	0734	Duongjie	4101
CTC	0664	Desay	0737	Dux	0843
C-Tech	0449	Desmet	0738	D-Vision	0684
CVG	3996	Dew	0742	DVX	0847
CyberHome	0672	Diamant	0746	Dynasat	0852

... APTARNAVIMAS IR PAGALBA

4.2 Reikalinga pagalba?

Mes jums patariame pirma perskaityti šią naudojimo instrukcijų knygelę labai atidžiai. Ji yra suteikta tam, kad padėtų jums atlikti visus reikiamus šio nuotolinio valdymo pulto nustatymus.

Kita vertus, jeigu jums prireikė papildomos informacijos arba jei turite papildomų klausimų apie SRP2008B nustatymą, naudojimą, atskiras dalis, garantiją ir pan., jūs visuomet galite susisiekti su mumis.

Prieš skambinant mūsų pagalbos linija, įsitikinkite, kad šalia turite SRP2008B pultelį, kad mūsų operatoriai galėtų padėti jums nustatyti, ar jūsų SRP2008B pultas veikia tinkamai.

Mūsų kontaktinius duomenis jūs rasite šių naudojimosi instrukcijų gale.

Jūsų universalus nuotolinio valdymo pulto modelio numeris yra SRP2008B/86.

Įsigijimo data:/...../.....

(diena/ mėnuo/ metai)

Norėdami gauti pagalbą internetu, apsilankykite interneto svetainėje, adresu: www.philips.com/welcome.

- Spauskite "Support" ir sekite ekrane pasirodysiančiomis instrukcijomis.

FIRMIŲ ŽENKLŲ KODŲ SĄRAŠAS

A	Alize0100	Aristona0192
A.R. Systems0012	Alkos3523	Armstrong0195
1&13908	Allantide0102	Arthur Martin0200
4Kus0005	Allegro0103	ASA0202
AB Sat3689	Allorgan0105	Asat0204
ABC0013	Allsat0106	Asberg0205
Acme3521	Allsonic0107	ASLF0211
Acura0036	Allstar0108	Asono0212
ADA0038	Alltech0109	AST0216
ADB0039	Alpha0112	Astacom0217
ADC0040	Altai3690	Aston0220
Addison0043	Ambassador0120	Astra0221
Adelsound0044	Amitech0130	Astro0224
Admiral0046	Amitronica0131	Asuka0227
Adyson0058	AMOi0132	ATACOM0228
AEG0059	Ampere0134	Atlantic0233
Aegir0060	Amplivision0138	Atori0237
Agashi0063	Amstrad0140	Auchan0240
Agazi3522	AMW0143	Audiosonic0264
AGB0064	Anam0146	AudioTon0266
AGS0067	Anam National0147	Aurora0274
Aiko0069	Andover0149	Ausind0276
Aim0070	Anglo0151	Austar0277
Airis0071	Anitech0154	Autovox0280
Aiwa0072	Ankaro0155	Avalon0286
Akai0074	Ansonic0156	Avious0291
Akiba0078	Anttron0162	AVM0294
Akito0082	AOC0165	Awa0296
Akura0083	Apex3691	Axiel0297
Alaron0085	Apollo0171	Axis0300
Alba0086	Arc en Ciel0178	Ayomi3525
Alcatel0089	Arcam0179	B
Alcyon0093	Arcam Delta3524	Baird0311
Aldes0094	Arcon0182	Bang & Olufsen0314
	Ardem0184	

FIRMIŲ ŽENKLŲ KODŲ SĄRAŠAS

Barcom0320	Boston0410	Carena0489
BARON3959	BPL0413	Carrefour0492
Basic Line0325	Brain Wave3692	Cascade0496
Bastide0327	Brainwave0415	Casio0499
Baur0331	Brandt0416	CAT0500
Baze0334	Brinkmann0423	Catha4094
Bazin0335	Brionvega0424	Cathay0501
BBK0337	Britannia0425	Catron0502
BBT0338	British Telecom0427	CCE0504
Beijing0345	Broadcast0428	Celestial0511
Beko0346	Broco0431	Centrex0516
Belgacom TV0349	Bruns0435	Centrum0519
Bell Atlantic0351	BSkyB0436	Centurion0520
Bellagio0354	BSR0437	Century0521
Benjamin0358	BT0438	CGE0523
Benq0359	BT Cable3995	CGV0524
Beon0361	BT Satellite3693	Changcheng0526
Best0364	BT Vision3742	Changfei0527
Best Buy0365	BTC0439	Changhai0529
Bestar0368	Bubu Sat0440	Changhong0530
Bestar-Daewoo0369	Bush0445	Channel Master0531
Binatone0378	BVV0447	Chaparral0533
Birmingham Cable Communications0382	C	CHEROKEE0536
Black Panther Line4196	Cabletime0457	Chess0538
Black Star0386	Caihong0462	Chimei3563
Blacktron3526	Cambridge0469	Chuangjia4096
Blackway0388	Cambridge Audio0470	Chunfeng0546
Blaupunkt0390	Cameron4032	Chung Hsin0547
Blue Sky0395	Camundosat0474	Chunsun0549
Blue Star0396	Canal Digital0476	Cimline0552
Boca0399	Canal Satellite0477	Cinetec0560
Boghe0400	Canal+0478	CineVision0562
Bondstec0403	Capsonic0486	City0569
Boots0405	Carad0488	CityCom0570
		Clarivox0576