

Her zaman yardıma hazırız

Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin:
www.philips.com/support



CSS5330B
CSS5330G



Kullanım kılavuzu

PHILIPS

İçindekiler

1	Önemli	2
	Yardım ve destek	2
	Güvenlik	2
	Ürünüze özen gösterin	3
	Çevremizi koruyun	3
	Uyumluluk	4
2	Ürününüz	4
	Ana ünite	4
	Uzaktan kumanda	5
	Konektörler	6
	Kablosuz subwoofer	6
3	Bağlantı ve ayarlar	7
	Hoparlörleri yerleştirme	7
	Subwoofer ile eşleme	7
	TV'ye bağlanma	8
	Dijital cihazları HDMI üzerinden bağlama	8
	TV ve diğer cihazlardan gelen ses bağlantısı	8
	Hoparlörleri ayarlama	9
4	Ürününüzün kullanılması	10
	Ses seviyesini ayarlama	10
	Ses çıkışını seçin	10
	USB depolama cihazları	11
	MP3 çalar	11
	Bluetooth yoluyla müzik çalma	12
	NFC ile müzik çalma	12
	Otomatik bekleme modu	13
	Fabrika ayarlarına sıfırlama	13
5	Yazılım güncelleme	13
	Yazılım sürümünün kontrol edilmesi	13
	Yazılımı USB üzerinden güncelleme	13
6	Duvar askısı	14
7	Ürün spesifikasyonları	15

8	Sorun giderme	16
----------	----------------------	-----------

1 Önemli

Ürünü kullanmadan önce tüm talimatları okuyun ve anlayın. Talimatlara uyulmamasından dolayı hasar meydana geldiğinde, garanti geçersiz olacaktır.

Yardım ve destek

Kapsamlı çevrimiçi destek için www.philips.com/support adresini ziyaret ederek şunları yapabilirsiniz:

- kullanım kılavuzunu ve hızlı başlangıç kılavuzunu indirebilirsiniz
- öğretici videoları izleyebilirsiniz (yalnızca belirli modeller için sunulmaktadır)
- sık sorulan sorulara (SSS) yanıtları bulabilirsiniz
- sorularınızı bize e-posta ile gönderebilirsiniz
- destek temsilcimizle sohbet edebilirsiniz.

Dilinizi seçmek için web sitesindeki yönergeleri izleyin ve ardından ürün model numaranızı girin. Alternatif olarak, ülkenizdeki Müşteri Destek birimiyle iletişime geçebilirsiniz. İletişime geçmeden önce ürününüzün model numarasını ve seri numarasını not edin. Bu bilgileri ürününüzün arkasında veya altında bulabilirsiniz.

Güvenlik

Elektrik çarpması veya yangın riski!

- Herhangi bir bağlantıyı kurmadan veya değiştirmeden önce, tüm cihazların elektrik priziyle bağlantılarının kesilmiş olduğundan emin olun.
- Ürünü ve aksesuarlarını kesinlikle yağmur veya suya maruz bırakmayın. Ürünün yakınına asla vazo gibi sıvı içeren nesneler yerleştirmeyin. Ürünün üzerine ve iç kısmına sıvı dökülmesi durumunda, derhal fişini prizinden çekin. Kullanılmadan önce

ürünün kontrol edilmesi için Müşteri Destek Birimi ile iletişim kurun.

- Ürünü ve aksesuarlarını kesinlikle çıplak alev veya doğrudan güneş ışığı gibi ısı kaynaklarına yakın konuma yerleştirmeyin.
- Ürünün havalandırma deliklerinden veya diğer deliklerden içeri asla bir şey sokmayın.
- Ana şebeke fişinin veya cihaz bağlantısının bağlantı kesme cihazı olarak kullanıldığı yerlerde, bağlantı kesme cihazı kullanıma hazır bir durumda kalmalıdır.
- Piller (takılı pil paketi veya piller), gün ışığı, ateş vb. gibi aşırı ısıya maruz bırakılmamalıdır.
- Şimşekli fırtınalarda ürünün fişini prizinden çıkarmayın.
- Güç kablosunu çıkartırken, her zaman fişten tutarak çekin, kablodan çekmeyin.

Kısa devre veya yangın riski!

- Tanımlama ve gerilim değerleri için sistemin arkasında veya altında bulunan tip plakasına bakın.
- Ürününüzü güç çıkışına bağlamadan önce, şebeke geriliminin ürünün arka veya alt kısmında belirtilen değerle uyumlu olduğundan emin olun. Şebeke voltajı belirtilen değerden farklıysa, ürününüzü asla şebekeye bağlamayın.

Yaralanma veya üründe hasar oluşması riski bulunmaktadır!

- Duvara monte edilebilen ürünler için yalnızca birlikte verilen duvara montaj braketini kullanın. Duvar montajını, ürünün ve duvar montaj grubunun toplam ağırlığını taşıyabilecek nitelikteki bir duvara yapın. Gibson Innovations hatalı yapılan duvar montajları nedeniyle meydana gelen kaza, yaralanma veya zararlara ilişkin herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
- Ürünü veya başka eşyaları güç kablolarının ya da diğer elektrikli cihazların üzerine yerleştirmeyin.
- Ürünün 5°C'den düşük sıcaklıklarda taşınması gerekiyorsa, ürün ambalajını açın ve ev sinema sistemini prize takmadan önce oda sıcaklığına kadar ısınmasını bekleyin.

- Bu ürünün bazı parçaları camdan üretilmiş olabilir; Yaralanma ve hasarı önlemek için dikkatli taşıyın.

Aşırı ısınma riski!

- Bu ürünü kesinlikle çevresi kapalı bir yere monte etmeyin. Havalandırma için ürünün çevresinde her zaman en az on santimetre boş alan bırakın. Perdelerin veya başka eşyaların ürünün havalandırma deliklerini kapatmasına engel olun.

Kirlenme riski!

- Farklı pilleri bir arada kullanmayın (eski ve yeni veya karbon ve alkalin vb.).
- Pillerin doğru değiştirilmemesi patlama riskine yol açar.Yalnızca aynı veya eşdeğer pille değiştirin.
- Piller bittiyse veya uzaktan kumanda uzun bir süre kullanılmayacaksa, pilleri çıkarın.
- Piller kimyasal maddeler içerir; bu nedenle doğru şekilde atılmalıdır.

Pilleri yutma tehlikesi!

- Ürün/uzaktan kumanda, yanlışlıkla yutulma tehlikesi taşıyan düğme tipi bir pil içerebilir. Her zaman pili çocukların erişemeyeceği bir konumda saklayın! Pilin yutulması ciddi yaralanmalara veya ölüme yol açabilir. Yutulduktan sonraki 2 saat içinde ağır iç yanıklar oluşabilir.
- Bir pilin yutulduğundan veya vücudun içinde kaldığından şüpheleniyorsanız acil tıbbi yardım isteyin.
- Pil değiştirirken yeni ve kullanılmış pilleri her zaman çocukların erişemeyeceği bir yerde tutun. Pili değiştirdikten sonra pil bölmesini sıkıca kapatmanızdan emin olun.
- Pil bölmesi sıkıca kapatılmazsa ürünü kullanmayın. Ürünü çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklayın ve üreticiyle irtibata geçin.



Bu cihaz, koruyucu toprak bağlantısı olmayan, çift yalıtımlı SINIF II cihazdır.

Ürünüze özen gösterin

Ürünü temizlemek için sadece mikrofiber bez kullanın.

Çevremizi koruyun

Eski ürün ve pilin atılması



Ürününüz geri dönüştürülebilir ve yeniden kullanılabilen yüksek kaliteli malzeme ve bileşenler kullanılarak üretilmiştir.



Ürünlerin üzerindeki bu simge, ürünün 2012/19/EU sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir.



Bu simge, ürünün 2013/56/EU sayılı Avrupa Yönergesi kapsamındaki, normal ev atıklarıyla birlikte atılmayan piller içerdiği anlamına gelir. Elektrikli ve elektronik ürünlerin ve pillerin ayrı olarak toplanması ile ilgili bulunduğunuz yerdeki sistem hakkında bilgi edinin.Yerel kuralları takip edin ve ürün ve pilleri asla normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Eski ürünler ve pillerin doğru şekilde atılması, çevre ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri önlemeye yardımcı olur.

Tek kullanımlık pillerin çıkarılması

Tek kullanımlık pilleri çıkarmak için pil kurulum bölümüne bakın.

CE 0560

Bu ürün, Avrupa Birliği radyo parazit gereksinimlerine uygundur.


İşbu belge ile Gibson Innovations, bu ürünün 1999/5/EC Yönergesinin esas şartlarına ve ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'ni www.p4c.philips.com adresinde bulabilirsiniz.

2 Ürününüz

Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler, Philips'e hoş geldiniz! Philips'in sunduğu destekten tam olarak yararlanmak için, ürününüzü www.philips.com/welcome adresinde kaydettirin.

Ana ünite


Bu bölüm ana ünite hakkında genel bilgiler içerir.

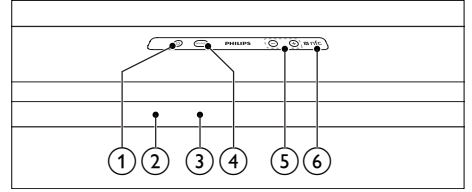

- ① **⏻**
Bu ürünü açar veya bekleme moduna geçirir.
- ② **Gösterge paneli**
- ③ **Bekleme göstergesi**
Bekleme modundayken ürünün bekleme göstergesi kırmızı renge döner.
- ④ **SOURCE**
Bu ürün için bir giriş kaynağı seçin.
- ⑤ **Ses düzeyi +/-**
Ses seviyesini artırır veya azaltır.
- ⑥ **NFC etiketi**
Bluetooth bağlantısı için etiket üzerinde NFC özellikli cihaza dokununuz.

Uzaktan kumanda

Bu bölüm uzaktan kumanda hakkında bir genel bakış içerir.

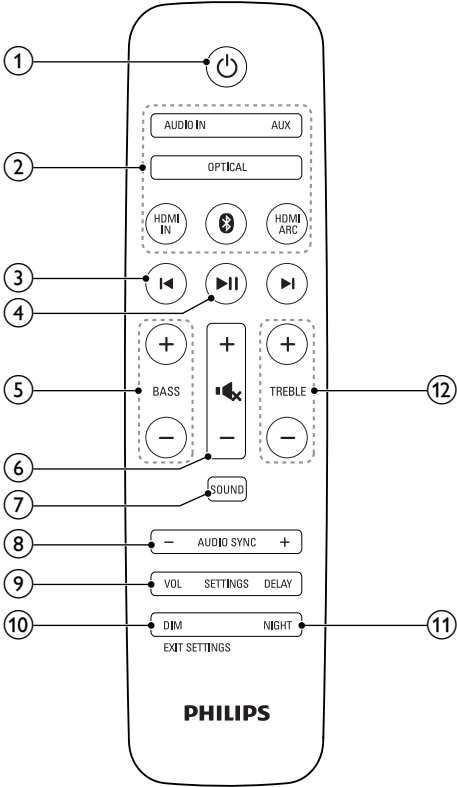

1 (Bekleme)

- Ana üniteyi açar veya bekleme moduna alır.

2 Kaynak düğmeleri

AUDIO IN: Ses kaynağınızı 3,5 mm jak bulunan harici ses cihazı bağlantısı olarak belirler (MP3 gibi).

AUX: Ses kaynağınızı kırmızı/beyaz ses jackları bulunan harici ses cihazı bağlantısı olarak belirler.

OPTICAL: Ses kaynağınızı optik bağlantıya getirin.

HDMI IN: Kaynağınızı HDMI IN bağlantısı olarak belirler.

Bluetooth: Bluetooth moduna geçer. Mevcut Bluetooth bağlantısını kesmek için üç saniye basılı tutun.

HDMI ARC: Kaynağınızı HDMI ARC bağlantısı olarak belirler.

3 /

USB modunda ve Bluetooth modunda önceki veya sonraki parçaya geçer (sadece AVRCP destekleyen Bluetooth cihazlarında).

4

- USB ve Bluetooth modunda çalışmayı başlatmak, durdurmak veya devam ettirmek için basın (sadece AVRCP destekleyen Bluetooth cihazları için).
- USB moduna girmek için en az 5 saniye basılı tutun.

5 BASS +/-

Bası artırmak veya azaltın.

6 Ses seviyesi kontrolü

- +/-:** Ses seviyesini artırır veya azaltır.
- : Sesi tamamen kapatın veya tekrar açın.

7 SOUND

Bir ses modu seçer.

8 AUDIO SYNC +/-

Ses gecikmesini artırır veya azaltır.

9 Hoparlör ayarı düğmeleri

VOL: Hoparlörler için ses seviyesi ayarı moduna girer.

DELAY: Hoparlörler için mesafe ayarı moduna girer.

10 DIM / EXIT SETTINGS

- Ürünün gösterge panelinin parlaklığını ayarlar.
- Hoparlör ayarı modundan çıkar.


11 NIGHT

- Gece modunu açar veya kapatır.
- USB'den oynatma sırasında oynatma modlarını seçmek için basın.

- ⑫ **TREBLE +/-**
Tizi artırmak veya azaltın.

Konektörler


Bu bölüm, bu üründe bulunan konektörler hakkında genel bilgiler içerir:

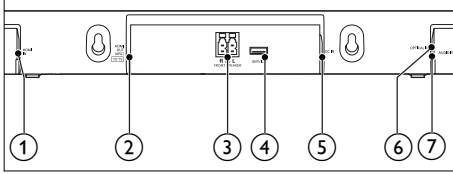

- ① **HDMI IN**
Dijital bir cihazdaki HDMI çıkışına bağlayın.
- ② **TO TV - HDMI OUT (ARC)**
TV üzerindeki HDMI (ARC) girişine bağlanır.
- ③ **FRONT SPEAKER L/R**
Ön hoparlörlere bağlantı sağlar.
- ④ **SERVICE (USB)**
• Sesli ortam oynatma için bir USB depolama cihazına bağlanır.
• Bu ürünün yazılımını yükseltir.
- ⑤ **DC IN**
Güç kaynağına bağlantı.
- ⑥ **OPTICAL IN**
TV'deki veya dijital cihazdaki optik ses çıkışına bağlanır.
- ⑦ **AUDIO IN**
3,5 mm jak (MP3 çalar gibi) veya kırmızı/ beyaz ses jakları bulunan harici bir cihazdan gelen ses girişi.

Kablosuz subwoofer

Bu ürün, kablosuz subwoofer ile birlikte gelir:

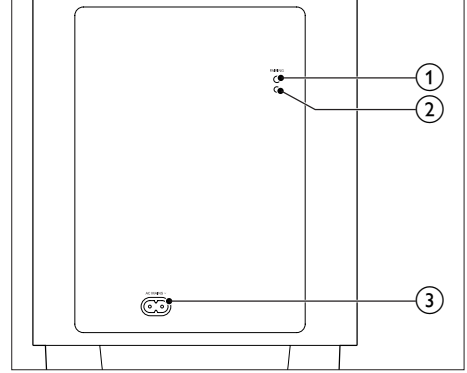

- ① **PAIRING (eşleştiriliyor)**
Subwoofer'in eşleme moduna girmek için basın.
- ② **Subwoofer göstergesi**
• Güç açıkken gösterge yanar.
• Subwoofer ile ana ünite arasındaki kablosuz eşleme sırasında gösterge hızla beyaz renkte yanıp söner.
• Eşleme başarılı olduğunda, gösterge beyaz renkte yanmaya başlar.
• Eşleme başarısız olduğunda, gösterge beyaz renkte yavaşça yanıp söner.
• Kablosuz bağlantı 1 dakikalığına devre dışı kalırsa gösterge söner.
- ③ **AC MAINS~**
Güç kaynağına bağlayın.

3 Bağlantı ve ayarlar

Bu bölüm, bu ürünü bir TV'ye ve diğer cihazlara bağlamanıza ve ardından kurmanıza yardımcı olur.


Bu ürünün ve aksesuarlarınızın temel bağlantıları hakkında bilgi için hızlı başlangıç kılavuzuna göz atın.

Not

- Tanımlama ve gerilim değerleri için sistemin arkasında veya altında bulunan tip plakasına bakın.
- Herhangi bir bağlantıyı kurmadan veya değiştirmeden önce, tüm cihazların elektrik priziyle bağlantılarının kesilmiş olduğundan emin olun.

Hoparlörleri yerleştirme

Hoparlörlerin konumu, surround ses efekti oluşturmada çok önemli bir rol oynar. En iyi efekt için, tüm hoparlörleri oturduğunuz konuma doğru ve (oturduğunuzda) kulak hizanıza yakın olacak şekilde yerleştirin.

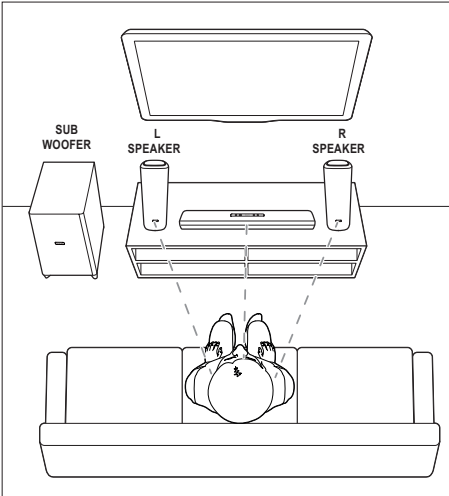

Not

- Surround ses, odanın şekli ve boyutu, duvarlar ve tavanın tipi, pencere ve yansıtıcı yüzeyler ve hoparlör akustik gibi faktörlere dayanır. Size en uygun olan ayarlamayı bulmak için hoparlör konumları ile oynayın.

Hoparlörlerin yerleşimine ilişkin bu genel önerileri izleyin.

- 1 Oturma konumu:
Bu konum dinleme alanınızın merkezidir.
- 2 **Ana ünite** (orta hoparlör fonksiyonu):
Ana üniteyi doğrudan oturduğunuz yerin önüne, TV'nizin altına veya üstüne yerleştirin.
- 3 **FRONT SPEAKER L** (ön sol) ve **FRONT SPEAKER R** (ön sağ) hoparlörleri:
Sol ve sağ hoparlörleri önde ve ana üniteden eşit mesafede olacak şekilde yerleştirin. Sol, sağ ve ana ünitenin oturduğunuz konumdan eşit mesafeye yerleştirildiğinden emin olun.
- 4 **SUBWOOFER** (subwoofer):
Subwoofer'ı TV'nin sol veya tarafına, arada en az bir metre mesafe bırakarak yerleştirin. Duvar ile arasında yaklaşık 10 santimetre boşluk bırakın.

Subwoofer ile eşleme

Ana ünite ve subwoofer'ı açtığınızda kablosuz subwoofer kablosuz bağlantı için ana ünite ile otomatik olarak eşleşir. Kablosuz subwoofer'dan ses gelmiyorsa eşleme için aşağıdakileri uygulayın.

- 1 Ana üniteyi ve subwoofer'ı açın.
↳ Ana üniteyle bağlantı kaybedildiğinde, subwoofer üzerindeki beyaz LED yavaşça yanıp söner.
- 2 Eşleme moduna girmek için subwoofer'ın üzerindeki **PAIRING** (PAIRING) düğmesine basın.
↳ Subwoofer üzerindeki beyaz LED hızla yanıp söner.

- 3 OPTICAL modundayken (**OPTICAL** düğmesine basın), altı saniye içinde, uzaktan kumandada iki kez **Ses düzeyi** + düğmesine basın ve **BASS +** düğmesini basılı tutun.
- ↳ Eşleme başarılı olursa subwoofer üzerindeki beyaz LED yanar.
 - ↳ Eşleme işlemi başarısız olursa subwoofer üzerindeki beyaz LED yavaşça yanıp söner.

- 4 Eşleme başarısız olursa yukarıdaki adımları tekrarlayın.


TV'ye bağlanma

Bu ürünü TV'ye bağlayın. TV programlarının sesini bu ürünün hoparlörlerinden dinleyebilirsiniz.

HDMI (ARC) üzerinden TV'ye bağlanma

En iyi ses kalitesi

Bu ürün, Ses Dönüş Kanalı (ARC) bulunan HDMI özelliğini destekler. TV'niz HDMI ARC ile uyumluysa tek bir HDMI kablosu kullanarak TV sesini bu ürünün hoparlörlerinden dinleyebilirsiniz.

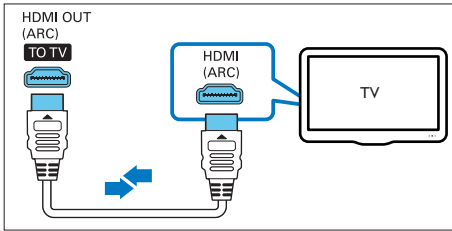

- 1 Yüksek Hızlı HDMI kablosu kullanarak ürününüzdeki **HDMI OUT (ARC)** konektörünü TV'deki **HDMI ARC** konektörüne bağlayın.
- TV üzerindeki **HDMI ARC** konektörü farklı bir şekilde etiketlenmiş olabilir. Ayrıntılar için bkz. TV kullanım kılavuzu.

- 2 TV'nizde HDMI-CEC işlemlerini açın. Ayrıntılar için bkz. TV kullanım kılavuzu.

Not

- TV'niz HDMI ARC ile uyumlu değilse TV sesini ürününüzden dinlemek için bir ses kablosu takın.
- TV'nizin DVI konektörü varsa, TV'ye bağlamak için bir HDMI/DVI adaptörü kullanabilirsiniz. Ancak, özelliklerin bazılarını kullanılamayabilirsiniz.

Dijital cihazları HDMI üzerinden bağlama

Set üstü kutu, DVD/Blu-ray oynatıcı veya oyun konsolu gibi dijital bir cihazı tek bir HDMI bağlantısı üzerinden bu ürüne bağlayın. Cihazları bu şekilde bağladığınızda ve bir dosya veya oyun yürüttüğünüzde,

- video otomatik olarak TV'nizde görüntülenir ve
- ses bu üründe otomatik olarak çalınır.

- 1 Yüksek Hızlı HDMI kablosu kullanarak dijital cihazınızdaki **HDMI OUT** konektörünü bu ürünündeki **HDMI IN** konektörüne bağlayın.
- 2 Bu ürünü TV 'ye **HDMI OUT (ARC)** üzerinden bağlayın.
- TV, HDMI CEC ile uyumlu değilse TV'nizdeki doğru video girişini seçin.
- 3 Bağlı cihazda HDMI-CEC işlemlerini açın. Ayrıntılar için cihazın kullanım kılavuzuna bakın.

TV ve diğer cihazlardan gelen ses bağlantısı


TV'den veya diğer cihazlardan gelen sesi bu ürünün hoparlörlerinden dinleyin. Bu ürün, TV ve diğer cihazlarda mümkün olan en kaliteli bağlantıyı kullanır.

Not

- Bu ürün ve TV'niz **HDMI ARC** üzerinden bağlandığında, ses bağlantısı gerekmez.

Seenek 1: Dijital optik kabloyla ses baėlantısı


En iyi ses kalitesi

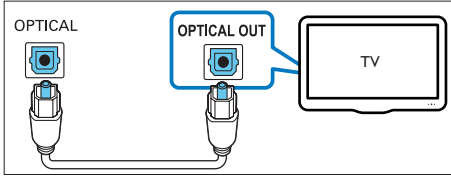

- 1 Optik kablo kullanarak bu rndeki **OPTICAL IN** konektrn TV veya diėer cihazlardaki **OPTICAL OUT** konektrne baėlayın.
 - Dijital optik konektr: **SPDIF** veya **SPDIF OUT** Őeklinde etiketlenmiŐ olabilir.

Seenek 2: Analog ses kablolarıyla ses baėlantısı

Temel ses kalitesi

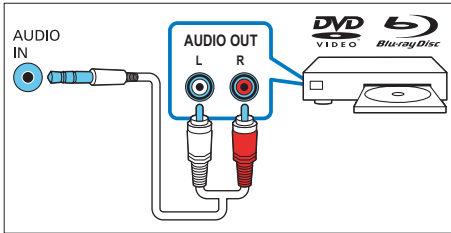

- 1 Analog kablo kullanarak rnn zerindeki **AUDIO IN** konektrn (3,5 mm jak) TV veya diėer cihaz zerindeki **AUDIO OUT** konektrlerine (kırmızı ya da beyaz) baėlayın.
- 2 AUX moduna gemek iin uzaktan kumandada **AUX** dėmesine basın.

Hoparlrleri ayarlama

zelleŐtirilmiŐ surround ses deneyimi yaŐamak iin hoparlrleri el ile ayarlayın.

BaŐlamadan nce

Hızlı baŐlangı kılavuzunda belirtilen gerekli baėlantıları yapın.

Hoparlr mesafesini ayarlama

Kablosuz baėlantı ses gecikmesine neden olur. n hoparlrler ve subwoofer arasında ses ıkıŐını senkronize etmek iin hoparlr mesafesini ayarlayın.

- 1 Ayarlama moduna girmek iin **DELAY** dėmesine basın.
 - ↳ Gsterge panelinde **DELAY ADJ** (gecikme ayarı) kaydırılır.
 - Ayar modundan kmak iin **EXIT SETTINGS** dėmesine basın ya da 3 saniye boyunca herhangi bir dėmeye basmayın.
- 2 Mesafe ayarı iin **DELAY** dėmesine tekrar basarak bir hoparlr sein.
- 3 Seilen hoparlr iin mesafe ayarlamak zere **Ses dzeyi +/-** dėmesine basın.
 - Kaydetmeden ayar modundan kmak iin **EXIT SETTINGS** dėmesine basın ya da 3 saniye boyunca herhangi bir dėmeye basmayın.
- 4 Diėer hoparlrler iin mesafeyi ayarlamak zere 2. ve 3. adımları tekrarlayın.
- 5 Ayarlama iŐlemini tamamladıktan sonra kmak iin **EXIT SETTINGS** dėmesine basın.
 - ↳ Deėer kaydedilir ve uygulanır.

Hoparlr ses seviyesini ayarlama

En iyi surround ses iin hoparlr ses seviyesini ayarlayın.

- 1 Ayarlama moduna girmek iin **VOL** dėmesine basın.
 - ↳ Gsterge panelinde **SPKR VOL** (hoparlr ses seviyesi) kaydırılır.
 - Ayar modundan kmak iin **EXIT SETTINGS** dėmesine basın ya da 3 saniye boyunca herhangi bir dėmeye basmayın.

- 2 Hoparlörden test sesini çalmak için **VOL** düğmesine tekrar basın.
- 3 Ses seviyesi ayarı için **VOL** düğmesine basarak bir hoparlör seçin.
- 4 Seçilen hoparlör için ses seviyesini ayarlamak üzere **Ses düzeyi +/-** düğmesine basın.
 - Kaydetmeden ayar modundan çıkmak için **EXIT SETTINGS** düğmesine basın ya da 3 saniye boyunca herhangi bir düğmeye basmayın.
- 5 3. ve 4. adımları tekrarlayarak diğer hoparlörler için ses seviyesini ayarlayın.
- 6 Ayarlama işlemini tamamladıktan sonra çıkmak için **EXIT SETTINGS** düğmesine basın.
↳ Değer kaydedilir ve uygulanır.

4 Ürününüzün kullanılması

Bu bölümde, bu ürünü bağlı cihazlardan gelen sesi dinlemek için nasıl kullanacağınız açıklanmıştır.

Başlamadan önce

- Hızlı başlangıç kılavuzunda ve kullanıcı kılavuzunda belirtilen gerekli bağlantıları yapın.
- Bu ürünü, diğer cihazlar için doğru kaynağa getirin.

Ses seviyesini ayarlama

- 1 Ses seviyesini artırmak veya azaltmak için **Ses düzeyi +/-** düğmesine basın.
 - Sesi kapatmak için **MUTE** düğmesine basın.
 - Sesi tekrar açmak için tekrar **MUTE** düğmesine veya **Ses düzeyi +/-** düğmesine basın.

Ses çıkışını seçin

Bu bölümde video veya müzik için ideal sesin nasıl seçileceği açıklanmıştır.

Ses modu

Video veya müziğe uygun önceden tanımlı ses modlarını seçin.

- 1 Gösterge panelinden bir ses seçeneği belirlemek için **SOUND** düğmesine basın.
 - **AUTO**: Ses akışına göre bir ses ayarını otomatik olarak seçin.
 - **STEREO**: Stereo ses oluşturun.
 - **VSURR**: Virtual surround efekti oluşturun.
 - **3CH**: 3.1 kanal surround oluşturun.

Ekolayzır

Bu ürünün yüksek frekans (tiz) ve alçak frekans (bas) ayarlarını değiştirin.

- 1 Frekansı değiştirmek için **TREBLE +/-** veya **BASS +/-** tuşuna basın.

Senkronize görüntü ve ses

Ses ve video senkronize değilse, videoyla eşleştirmek için sesi geciktirin.

- 1 Ses ile videoyu senkronize etmek için **AUDIO SYNC +/-** tuşuna basın.

Gece modu

Düşük ses seviyesinde dinlemek üzere, gece modu ses dosyası oynatılırken yüksek seslerin seviyesini azaltır. Gece modu sadece Dolby Digital ses parçalarında bulunur.

- 1 Gece modunu açmak veya kapatmak için **NIGHT** düğmesine basın.
 - Gece modu açık olduğunda **ON NIGHT** (gece modu açık) gösterge panelinde bir kez kayar.
 - Gece modu kapalı olduğunda **OFF NIGHT** (gece modu kapalı) gösterge panelinde bir kez kayar.

USB depolama cihazları

MP3 çalar ve USB flash bellek gibi bir USB depolama cihazındaki ses dosyalarını çalın.

İpucu

- Bu üründe USB ile oynatma işlemi gerçekleştirilemezseniz www.philips.com/support adresindeki en son yazılımla ürününüzü güncelleştirin.

Size gerekenler

- FAT veya NTFS dosya sistemleri için biçimlendirilmiş ve Yığın Depolama Sınıfı ile uyumlu olan bir USB depolama cihazı.
- USB depolama cihazındaki bir MP3 dosyası.

- 1 USB depolama cihazını bu ürün üzerindeki **SERVICE (USB)** konektörüne bağlayın.
- 2 Uzaktan kumandadaki **▶||** düğmesine basın ve en az 5 saniye basılı tutun.
↳ Bu ürün, USB moduna geçer.
- 3 Oynatmayı kontrol etmek için uzaktan kumandayı kullanın.
 - Oynatmak, duraklatmak veya devam ettirmek için **▶||** düğmesine basın.
 - Önceki veya sonraki parçaya atlamak için **◀/▶** düğmesine basın.
 - USB'den oynatma sırasında, geçiş yapmak için **NIGHT** tuşuna basın: Tek bir klasördeki tüm parçaları tekrarlar ve tekrarlamayı kapatır.
 - Tekrar modu açık olduğunda **ALL RPT** gösterge panelinde bir kez kayar.
 - Tekrar modu kapalı olduğunda **OFF RPT** gösterge panelinde bir kez kayar.

Not

- USB depolama cihazı geniş bir ortam kitaplığına sahipse bu içerikleri yüklemek zaman alır.
- Bu ürün, bazı USB depolama cihazı türleriyle uyumlu olmayabilir.
- Bir USB uzatma kablosu, USB HUB veya USB çoklu okuyucu kullanıyorsanız, USB depolama cihazı tanınmayabilir.
- Dijital kamera PTP ve MTP protokolleri desteklenmez.
- Okunurken USB depolama cihazını yerinden çıkarmayın.
- Şu USB bağlantı noktasını destekler: 5 V $\overline{\text{V}}$, 500 mA.

MP3 çalar

Ses dosyası veya müzik dinlemek için MP3 çalarınızı bağlayın.

İhtiyacınız olan bileşenler

- MP3 çalar.
- 3,5 mm'lik stereo ses kablosu.

- 1 3,5 mm'lik stereo ses kablosunu kullanarak MP3 çaları bu üründeki **AUDIO IN** konektörüne bağlayın.
- 2 **AUDIO IN** düğmesine basın.
- 3 Ses dosyalarını veya müzik seçmek ve dinlemek için MP3 çalardaki düğmelere basın.
 - MP3 çalarda ses seviyesini maksimum seviyenin %80'i içinde belirlemeniz önerilir.

Bluetooth yoluyla müzik çalma

Bluetooth yoluyla, ürününüzü Bluetooth cihazınıza (ör: iPad, iPhone, iPod touch, Android telefon veya dizüstü bilgisayar) bağlayın ve cihazda saklanan ses dosyalarını bu ürünün hoparlörlerinden dinleyin.

İhtiyacınız olan bileşenler

- Bluetooth A2DP profilini destekleyen ve Bluetooth sürümü 4.1 olan bir Bluetooth cihazı.
- Ana ünite ve bir Bluetooth cihazı arasındaki çalışma mesafesi yaklaşık 10 metredir.

- 1 Bu ürünü Bluetooth moduna getirmek için kumanda üzerindeki **0** düğmesine basın.
 - ↳ Gösterge panelinde **BT** görüntülenir ve yanıp söner.

- 2 Bluetooth cihazında, Bluetooth'u etkinleştirin, bağlantıyı başlatmak için **Philips CSS5330** ögesini arayın ve seçin(Bluetooth'un nasıl etkinleştirildiğine dair daha fazla bilgi için Bluetooth cihazınızın kullanıcı kılavuzuna başvurun).
 - İlk bağlantı sırasında, bazı cihazlarda eşleme sorgu mesajı görüntülenir. Bağlanmak için "EVET" seçeneğini belirleyin.
 - ↳ Bağlantı sırasında, gösterge panelindeki **BT** ögesi yanıp söner.

- 3 Bu ürün sesli uyarı verene kadar bekleyin.
 - ↳ Bluetooth bağlantısı başarılı olduğunda, **BT** gösterge panelinde görüntülenir.
 - ↳ Bağlantı başarısız olursa gösterge panelindeki **BT** ögesi sürekli olarak yanıp söner.
- 4 Bluetooth cihazınızda ses veya müzik dosyaları seçin ve çalın.
 - Oynatma sırasında bir çağrı gelirse müzik duraklatılır.
 - Bluetooth cihazınız AVRCP profilini destekliyorsa uzaktan kumandada **◀** / **▶** düğmesine basarak bir parçayı atlayabilir veya oynatmayı duraklatmak/ devam ettirmek için **▶||** düğmesine basabilirsiniz.
- 5 Bluetooth'dan çıkmak için başka bir kaynak seçin.
 - Bluetooth moduna döndüğünüzde, Bluetooth bağlantısı hala aktif durumdadır.

Not

- Müzik akışı, cihaz ile bu ürün arasında bulunan duvar, cihazı kaplayan metal muhafaza veya aynı frekansta çalışan yakındaki cihazlar gibi engeller tarafından kesilebilir.
- Bu ürünü başka bir Bluetooth cihazına bağlamak istiyorsanız geçerli Bluetooth bağlantısını kesmek için uzaktan kumanda üzerindeki **0** düğmesini basılı tutun.

NFC ile müzik çalma

NFC (Yakın Alan İletişimi) teknolojisi, cep telefonları gibi NFC özellikli cihazlar arasında kısa menzilli kablosuz iletişime olanak sağlar.

İhtiyacınız olan bileşenler

- NFC işlevine sahip bir Bluetooth cihazı.
- Eşleştirme için bu ürünün **NFC** etiketi üzerindeki NFC cihazına dokunun.

- 1 Bluetooth cihazında NFC işlevini etkinleştirin (ayrıntılar için cihazın kullanım kılavuzuna göz atın).
- 2 Bu ürün sesli uyarı verene kadar NFC cihazını **NFC** etiketine dokundurun.
 - İlk bağlantı sırasında, bazı cihazlarda eşleme sorgu mesajı görüntülenir: Bağlanmak için "EVET" seçeneğini belirleyin.
 - ↳ Bluetooth bağlantısı başarılı olduğunda, **BT** gösterge panelinde görüntülenir.
 - ↳ Bağlantı başarısız olursa gösterge panelindeki **BT** ögesi sürekli olarak yanıp söner.
- 3 NFC cihazınızda ses veya müzik dosyaları seçin ve çalın.
 - Bağlantıyı kesmek için NFC cihazını tekrar bu ürün üzerindeki **NFC** etiketine dokundurun.

Otomatik bekleme modu

Bağlı bir cihazdan ortam oynatılırken 15 dakika boyunca herhangi bir düğmeye basılmaz ve bağlı cihazdan ses/video oynatılmazsa bu ürün otomatik olarak bekleme moduna geçer:

Fabrika ayarlarına sıfırlama

Bu ürünü fabrikada belirlenen varsayılan ayarlara sıfırlayabilirsiniz.

- 1 AUX modunda, uzaktan kumanda **Ses seviyesi -**, **BASS -** ve **TREBLE -** düğmelerine üç saniye içinde sırayla basın.
 - ↳ Fabrika ayarlarının geri yüklenmesi tamamlandığında, ürün otomatik olarak kapanır ve yeniden başlar.

5 Yazılım güncelleme

En iyi özellikleri ve desteği elde etmek için ürününüzü en son yazılımla güncelleyin.

Yazılım sürümünün kontrol edilmesi

HDMI ARC kaynağında, uzaktan kumanda **TREBLE -**, **BASS -** ve **Ses seviyesi -** düğmelerine üç saniye içinde sırayla basın.

- ↳ Yazılım sürüm numarası gösterge panelinde görüntülenir.

Yazılımı USB üzerinden güncelleme



Dikkat

- Ürün zarar görebileceğinden yazılım güncellemesi devam ederken gücü kapatmayın veya USB flash sürücüyü çıkarmayın.

- 1 En yeni sürümü www.philips.com/support adresinden kontrol edin.
 - Modelinizi arayın ve "yazılımlar ve sürücüler" seçeneğini tıklayın.
- 2 Yazılımı USB flash sürücüyü yükleyin.
 - ① İndirdiğiniz dosyayı sıkıştırılmışsa açın ve açılan dosyada şu iki dosyanın bulunduğundan emin olun: "**CSS5330.bin**" ve "**RPT5330.bin**" (mevcutsa).
 - ② İki dosyayı ("**CSS5330.bin**" ve "**RPT5330.bin**" (mevcutsa)) USB flash sürücünün kök dizinine koyun.
- 3 USB flash sürücüyü bu ürün üzerindeki **SERVICE (USB)** konektörüne bağlayın.

- 4 Bu ürünü HDMI ARC kaynağına geçirin (HDMI ARC düğmesine basın).
- 5 6 saniye içinde uzaktan kumandadaki **SOUND** düğmesine iki kez ve **SOUND** düğmesine bir kez basın; ardından TV ekranında yükseltme bilgileri görüntülenene kadar **Ses düzeyi +** düğmesini basılı tutun.
- ↳ Gösterge panelinde "UPG" (yükseltme) mesajı yanıp söner.
- ↳ USB flash sürücüsü bağlı değilse veya geçersiz yükseltme dosyası bulunuyorsa gösterge panelinde "HATA" (hata) görüntülenir.
- 6 Yükseltme işlemini başlatmak için uzaktan kumandadaki **SOUND** düğmesine basın.
- 7 Yükseltme işlemi tamamlanana kadar bekleyin.
- ↳ Yükseltme tamamlandığında, bu ürün otomatik olarak kapanır ve tekrar açılır.

Not

- Yükseltme işlemi yaklaşık 3 dakika sürebilir.

6 Duvar askısı


Ürünü duvara monte etmeden önce tüm güvenlik önlemlerini okuyun.

Not

- Hatalı duvar montajı; kazalara, yaralanmalara veya hasara neden olabilir. Herhangi bir sorunuz varsa ülkenizdeki Müşteri Destek Birimine başvurun.
- Duvar montajını, ürünün ve duvar montaj grubunun toplam ağırlığını taşıyabilecek nitelikteki bir duvara yapın.

Vida uzunluğu/çapı

Bu ürünün duvar montaj desteği türüne bağlı olarak uygun uzunlukta ve çapta vidalar kullandığınızdan emin olun.

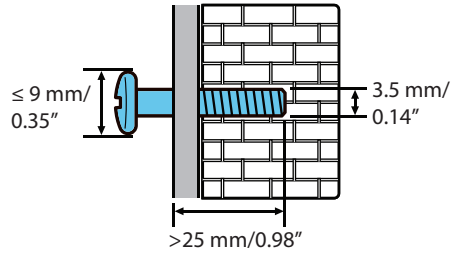

Ürünü duvara monte etmek için hızlı başlangıç kılavuzundaki resme bakın.

Ön hoparlörleri monte edin (isteğe bağlı)

- Birlikte verilen duvar braketini kullanarak duvara iki delik açın; ardından iki uygun vidayı duvara açılan deliklere sabitleyin.
- Birlikte verilen duvar braketini bir hoparlöre takın.
- Hoparlörü duvara sabitlenmiş olan vidalara asın.

7 Ürün spesifikasyonları

Not

- Teknik özellikler ve tasarım üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir.

Amplifikatör

- Toplam çıkış gücü:
340 W RMS (+/- 0,5 dB, %10 THD)
- Frekans tepkisi: 20 Hz-20 kHz / ± 3 dB
- Sinyal/gürültü oranı:
> 65 dB (CCIR) / (A ağırlıklı)
- Giriş hassasiyeti:
 - AUX: 500 mV
 - AUDIO IN: 200 mV

Ses

- S/PDIF Dijital ses girişi:
 - Optik: TOSLINK

USB

- Uyumluluk: Hi-Speed USB (2.0)
- Destek sınıfı: USB Yığın Depolama Sınıfı (MSC)
- Dosya sistemi: FAT16, FAT32, NTFS
- MP3 dosya formatını destekler
- Örnekleme frekansı:
 - MP3: 8 kHz, 11 kHz, 12 kHz, 16 kHz, 22 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
- Sabit bit hızı:
 - MP3: 8 kbps - 320 kbps

Bluetooth

- Bluetooth profilleri: A2DP
- Bluetooth sürümü: 4.1

Ana ünite

- Güç kaynağı:
 - Model (Philips markalı AC güç adaptörü): DYS602-210309W; AS650-210-AA309
 - Giriş: 100-240 V~, 50/60 Hz 1,5 A
 - Çıkış: 21 V $\equiv$, 3,09 A
- Bekleme modunda güç tüketimi: $\leq 0,5$ W
- Boyutlar (G x Y x D): 580 x 51,5 x 98 mm
- Ağırlık: 1,2 kg
- Dahili hoparlörler**
 - 2 x orta frekans aralığı (90 mm/3,5 inç x 34 mm/1,3 inç, 8 ohm)
 - 1 x tweeter (25,4 mm/1 inç, 8 ohm)

Ön hoparlörler

- Hoparlör sürücüler:
 - 2 x orta frekans aralığı (63,5 mm/2,5 inç, 10 ohm)
 - 1 x tweeter (25,4 mm/1 inç, 8 ohm)
- Boyutlar (G x Y x D): 110 x 301 x 110 mm
- Ağırlık: Her biri 1,2 kg
- Kablo uzunluğu: Her biri 3 m

Subwoofer

- Güç kaynağı: 220-240 V~, 50-60 Hz
- Güç Tüketimi: 60 W
- Bekleme modunda güç tüketimi: $\leq 0,5$ W
- Empedans: 3 ohm
- Hoparlör sürücüler: 1 x 165 mm (6,5 inç) woofer
- Boyutlar (G x Y x D): 228 x 406 x 265 mm
- Ağırlık: 5,7 kg

Uzaktan kumanda pilleri

- 1 x AAA-R03-1,5 V

Beklemede güç yönetimi

- Ürün, 15 dakika boyunca işlem yapılmadığında otomatik olarak bekleme moduna veya ağa bağlı bekleme moduna geçer.

- Bekleme modunda veya ağıba bağılı bekleme modunda güç tüketimi 0,5 W deęerinin altındadır.
- Bluetooth bağılantısını devre dıřı bırakmak iin uzaktan kumanda zerindeki Bluetooth dğmesini basılı tutun.
- Bluetooth bağılantısını etkinleřtirmek iin Bluetooth cihazınızın Bluetooth bağılantısı zelliliğini aın veya Bluetooth bağılantısını NFC etiketi (mevcutsa) aracılığıyla etkinleřtirin.

8 Sorun giderme



Uyarı

- Elektrik arpması riski. Bu rnn muhafazasını kesinlikle ıkarmayın.

Garantinin geerliliğini korumak iin rn kendi olanaklarınızla onarmaya alıřmayın. Bu rn kullanırken sorunla karřılařırsanız, servis talep etmeden nce ařağıdaki noktaları kontrol edin. Sorun zlemiyorsa, destek almak iin řu adrese gidin: www.philips.com/support.

Ana nite

rndeki dğmeler alıřmıyor.

- Birka dakika iin rnn g kaynağıyla olan bağılantısını kesin ve ardından tekrar bağılayın.

Ses

Bu rnn hoparlrlerinden ses gelmiyor.

- Bu rnn ses kablosunu TV'nize veya dięer cihazlara bağılayın. Bununla birlikte, řu durumlarda aynı bir ses bağılantısına gerek yoktur:
 - rn ve TV **HDMI ARC** bağılantısı zerinden bağılanmışsa veya
 - bu rnn **HDMI IN** konektrne bir cihaz bağılıysa.
- Bu rn fabrika ayarlarına sıfırlayın.
- Kumanda zerinden, doęru ses giriřini sein.
- Bu rnn sesinin tamamen kapatılmadığından emin olun.

Kablosuz subwoofer'dan ses gelmiyor.

- Subwoofer'ı kablosuz olarak ana niteye bağılayın.

Bozuk ses veya yankı.

- TV sesini bu rnden dinliyorsanız TV'nin sesinin kapalı olduğından emin olun.

Ses ve video senkronize deęil.

- Ses ile videoyu senkronize etmek iin **AUDIO SYNC +/-** tuřuna basın.

Bluetooth

Bir cihaz bu ürün ile bağlantı kuramıyor.

- Cihaz, bu ürün için gerekli uyumlu profilleri desteklememektedir.
- Cihazın Bluetooth özelliğini etkinleştirmemişsiniz. Fonksiyonun nasıl etkinleştirileceğiyle ilgili bilgi için cihazın kullanım kılavuzuna bakın.
- Cihaz doğru olarak bağlanmamış. Cihazı doğru şekilde bağlayın (bkz. 'Bluetooth yoluyla müzik çalma' sayfa 12).
- Bu ürün, başka bir Bluetooth cihazıyla zaten bağlantı kurmuştur. Bağlı cihazın bağlantısı kesin ve tekrar deneyin.

Bağlı Bluetooth cihazından çalınan sesin kalitesi düşük.

- Bluetooth alımı zayıftır. Cihazı bu ürüne yaklaşının veya cihaz ve bu ürün arasındaki tüm engelleri kaldırın.

Bağlı Bluetooth cihazının sürekli bağlantısı kopuyor ve tekrar bağlanıyor.

- Bluetooth alımı zayıftır. Cihazı bu ürüne yaklaşının veya cihaz ve bu ürün arasındaki tüm engelleri kaldırın.
- Bluetooth cihazının Wi-Fi özelliğini kapatıp tekrar deneyin.
- Bazı Bluetooth cihazlarda, güç tasarrufu için Bluetooth bağlantısı otomatik olarak devre dışı bırakılabilir. Bu durum ürünün anızalı olduğunu göstermez.

NFC

Bir cihaz, bu ürün ile NFC üzerinden bağlantı kuramıyor.

- Cihazın NFC tarafından desteklendiğinden emin olun.
- NFC'nin cihazda etkinleştirildiğinden emin olun (ayrıntılar için cihazın kullanım kılavuzuna göz atın).
- Eşleştirme için bu ürünün **NFC** etiketi üzerindeki NFC cihazına dokununuz.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Gibson Innovations Limited is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



The N Mark is a trademark or registered trademark of NFC Forum, Inc. in the United States and in other countries.



Specifications are subject to change without notice

2016 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.

CSS5330B/CSS5330G_12_UM_V2.0

