

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

AD712



FI Käyttöopas

PHILIPS

Sisällysluettelo

1	Tärkeää	4
----------	----------------	---

2	Telakointiasema	5
	Johdanto	5
	Toimituksen sisältö	5
	Päälaitteen yleiskuvaus	6

3	Aloitus	7
	Virran kytkeminen	7
	Ajan synkronoiminen iPodin/iPhonen kanssa	7

4	Toistaminen iPodista/iPhonestä	8
	Yhteensopiva iPod/iPhone	8
	Äänitiedostojen kuunteleminen iPodista/iPhonestä	8
	iPodin/iPhonen irrottaminen	8
	iPodin/iPhonen lataaminen	8
	Äänenvoimakkuuden säätäminen	8

5	Muut toiminnot	9
	Äänen toisto ulkoisesta laitteesta	9
	Uniajastimen asettaminen	9
	Näytön kirkkauden säätäminen	9

6	Tuotetiedot	10
	Teknisiä tietoja	10

7	Vianmääritys	11
----------	---------------------	----

8	Huomautus	12
----------	------------------	----

1 Tärkeää

- Lue nämä ohjeet.
- Noudata kaikkia ohjeita.
- Älä tuki ilmastointiaukkoja. Asenna valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Älä asenna lähelle lämmönlähteitä, kuten lämpöpattereita, uuneja tai muita lämpöä tuottavia laitteita (mukaan lukien vahvistimia).
- Suojaa virtajohtoa taitumiselta ja päälle astumiselta. Käsittele varovasti etenkin pistokkeita, jakorasiala ja liitoskohtia.
- Käytä ainoastaan valmistajan määrittelemiä lisälaitteita.
- Irrota laitteen virtajohto pistorasiasta ukkosmyrskyjen aikana sekä jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan.
- Anna vain valtuutetun huoltohenkilön huoltaa laite. Huolto on tarpeen, kun laite on vahingoittunut, esimerkiksi virtajohto tai pistoke on vahingoittunut, laitteen sisään on päässyt nestettä tai vieraita esineitä, laite on kastunut, ei toimi normaalisti tai on pudonnut.
- Suojaa laite tippuvalta vedeltä tai roiskeilta.
- Älä aseta laitteen päälle mitään sitä mahdollisesti vahingoittavia esineitä, kuten nestettä sisältäviä esineitä tai kynttilöitä.
- Jos laturin liitintä käytetään laitteen virran katkaisemiseen, virran katkaiseva laite on edelleen käytettävissä.

2 Telakointiasema

Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen! Käytä hyväksesi Philipsin tuki ja rekisteröi tuote osoitteessa www.philips.com/welcome.

Johdanto



Tällä laitteella voit toistaa ääntä iPodista/iPhonesta tai ulkoisesta laitteesta.

Toimituksen sisältö

Tarkista pakkauksen sisältö:

- Päälaite
- Verkkolaite
- Pikaopas
- Turvallisuustiedot

Päälaitteen yleiskuvaus

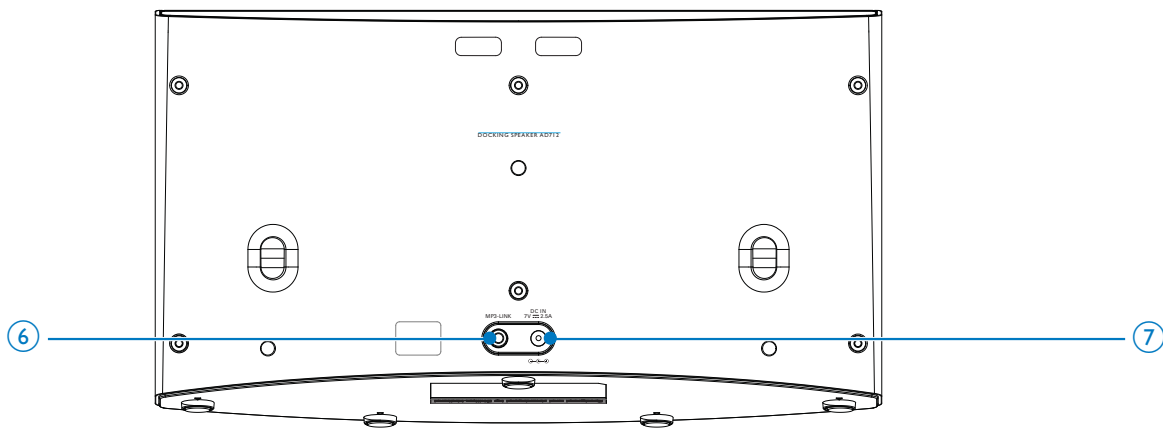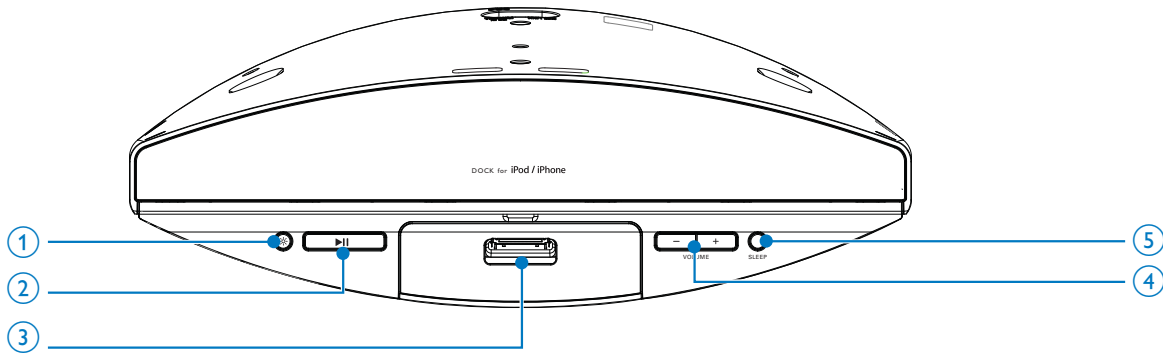

- ① ☀
 - Näytön kirkkauden säätäminen.
 - Kellonajan ja sen muodon määrittäminen.
- ② ▶||
 - Toiston käynnistys/keskeytys
- ③ iPod/iPhone-telakka
- ④ VOLUME +/-
 - Äänenvoimakkuuden säätäminen.
 - Kellonajan ja sen muodon säätäminen.
- ⑤ SLEEP
 - Uniajastimen määrittäminen
- ⑥ MP3-LINK
 - Ulkoisen äänentoistolaitteen liittäminen
- ⑦ DC IN
 - Virran kytkeminen

3 Aloitus

Noudata aina tämän luvun ohjeita järjestyksessä.

Virran kytkeminen



Varoitus

- Tuotteen vahingoittumisen vaara! Varmista, että virtalähteen jännite vastaa laitteen takapaneeliin tai pohjaan merkittyä jännitettä.
- Sähköiskun vaara. Irrota verkkolaite aina tarttumalla pistokkeeseen ja vetämällä se pistorasiasta. Älä vedä johdosta.



Vakava varoitus

- Laitetta ei saa altistaa sateelle tai kosteudelle, sillä se voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun vaaran.

Liitä verkkolaite

- laitteen takapaneelin **DC IN**-liitäntään
- virtaliitäntään.



Vihje

- Tyypikilpi on laitteen pohjassa.

Ajan synkronoiminen iPodin/ iPhoneen kanssa

Kun telakointijärjestelmä liitetään verkkovirtaan ja järjestelmään telakoidaan iPod/iPhone, telakointijärjestelmä synkronoi ajan iPodin/ iPhoneen kanssa automaattisesti.

- ↳ Aika tallennetaan telakointijärjestelmään, vaikka iPod/iPhone irrotetaan.

Määritä kellonajan muoto

- 1 Paina -painiketta 2 sekuntia.
↳ [12H] tai [24H] tulee näkyviin.
- 2 Valitse 12 tai 24 tunnin muoto painamalla toistuvasti **VOLUME +/-**-painiketta.
- 3 Vahvasta valinta painamalla .

4 Toistaminen iPodista/ iPhonesta

Voit kuunnella äänitiedostoja iPodista/iPhonesta tällä laitteella.

Yhteensopiva iPod/iPhone

Telakointijärjestelmä tukee seuraavia iPod- ja iPhone-malleja:

Mallit:

- iPod touch (1., 2., 3. ja 4. sukupolvi)
- iPod classic
- iPod, jossa video
- iPod nano (1., 2., 3., 4., 5. ja 6. sukupolvi)
- Väri näyttöinen iPod
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone

Äänitiedostojen kuunteleminen iPodista/ iPhonesta

- 1 Aseta iPod/iPhone telakointiasemaan.
- 2 Toista ääntä iPodista/iPhonesta.



Vihje

- Keskeytä toisto tai jatka sitä: ► ||
- Jos iPod/iPhone-tilassa liitetään ulkoinen äänentoistolaitte, laite siirtyy MP3 Link -tilaan.

iPodin/iPhonen irrottaminen

Irrota iPod/iPhone telakointiasemasta.

iPodin/iPhonen lataaminen

Kun laite on kytketty verkkovirtaan, telakassa oleva iPod/iPhone alkaa latautua.

Äänenvoimakkuuden säätäminen

Säädä äänenvoimakkuutta painamalla toistuvasti **VOLUME +/-**-painiketta.

5 Muut toiminnot

Äänen toisto ulkoisesta laitteesta

Voit kuunnella tällä telakointijärjestelmällä ääntä ulkoisesta äänentoistolaitteesta.

- 1 Liitä MP3 link -kaapeli (lisävaruste)
 - **MP3-LINK**-liitäntään.
 - ulkoisen laitteen kuulokeliitäntään.
- 2 Aloita raitojen toisto ulkoisesta laitteesta (lisätietoja on laitteen käyttöoppaassa).

Uniajastimen asettaminen

Tämä telakointijärjestelmän virta voidaan katkaista automaattisesti tietyn ajan kuluttua.

Valitse uniajastimen jakso (minuuteissa) painamalla toistuvasti **SLEEP**-painiketta.

↳ Kun uniajastin otetaan käyttöön, **zZ** tulee näkyviin.

Poista uniajastin pois käytöstä painamalla toistuvasti **SLEEP**-painiketta, kunnes **[OFF]** (Pois) tulee näkyviin.

15 → 30 → 60 → 90 → 120
 ↑ off ↓

Näytön kirkkauden säätäminen

Voit säätää näytön kirkkautta painamalla ☼-painiketta toistuvasti.

6 Tuotetiedot



Huomautus

- Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

Teknisiä tietoja

Vahvistin

Ilmoitettu lähtöteho	20 W RMS
----------------------	----------

Yleistä

Virta	Malli: AS190-100-AE180; Tulo: 100–240 V~ 50/60 Hz, 0,7 A Lähtö: 10 V $\overline{=}$, 1,8 A
-------	--

Virrankulutus käytössä	alle 12 W
------------------------	-----------

Virrankulutus valmiustilassa	alle 2 W
---------------------------------	----------

Enintään Lataa iPod/ iPhone	5 V, 1 A
--------------------------------	----------

Mitat - Päälaite (L x K x S)	290 x 158 x 113 mm
---------------------------------	--------------------

Paino - Pakkauksen kanssa	2,02 kg
- Päälaite	1,47 kg

7 Vianmääritys



Vakava varoitus

- Älä koskaan avaa laitteen runkoa.

Älä yritä korjata järjestelmää itse, jotta takuu ei mitätöidy.

Jos laitteen käytössä ilmenee ongelmia, tarkista seuraavat seikat, ennen kuin soitat huoltoon.

Jos ongelma ei ratkea, siirry Philipsin sivustoon www.philips.com/welcome. Kun otat yhteyttä Philipsiin, varmista, että laite on lähellä ja malli- ja sarjanumero ovat saatavilla.

Laitteessa ei ole virtaa

- Varmista, että laitteen virtajohto on liitetty oikein.
- Varmista, että verkkolaitteeseen tulee virtaa.

Ääntä ei kuulu

- Säädä äänenvoimakkuutta.

Laite ei vastaa

- Irrota pistoke ja aseta se takaisin. Käynnistä sen jälkeen laite uudelleen.

8 Huomautus



Tämä laite on Euroopan unionin radiohäiriöitä koskevien vaatimusten mukainen.

Tämän laitteen muuttaminen tai muokkaaminen muulla kuin Philips Consumer Lifestylen erityisesti hyväksymällä tavalla voi mitätöidä käyttäjän valtuudet laitteen käyttämiseen.



Merkinnät "Made for iPod" ja "Made for iPhone" ilmaisevat, että sähköinen lisävaruste on tarkoitettu erityisesti liitettäväksi iPodiin tai iPhoneen, ja sen kehittäjä takaa, että se täyttää Applen suorituskykyvaatimukset. Apple ei vastaa laitteen toiminnasta eikä siitä, että se täyttää turvallisuus- ja säädösstandardit. Huomaa, että lisävarusteen käyttö iPodin tai iPhoneen kanssa saattaa vaikuttaa langattoman verkon suorituskykyyn.

iPod ja iPhone ovat Apple Inc.:n tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa.



Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty laadukkaita materiaaleja ja osia, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.



Tuotteeseen kiinnitetty ylivivatun roskakorin kuva tarkoittaa, että tuote kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/96/EY soveltamisalaan.

Tutustu paikalliseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräysjärjestelmään.

Toimi paikallisten sääntöjen mukaan äläkä hävitä vanhoja tuotteita talousjätteiden mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa vähentämään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.



Laitteessa on akut tai paristot, jotka ovat Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/66/EY vaatimusten mukaiset, eikä niitä voi hävittää tavallisen talousjätteen mukana. Ota selvää paikallisista akkujen hävittämiseen ja keräämiseen liittyvistä säännöistä.

Akkujen asianmukainen hävittäminen auttaa vähentämään ympäristölle ja ihmisille koituvia haittavaikutuksia.


Ympäristötietoja

Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on jätetty pois. Pyrimme siihen, että pakkauksen materiaalit on helppo jakaa kolmeen osaan: pahviin (laatikko), polystyreenimuoviin (pehmuste) ja polyeteeni (pussit, suojamuoviarkki). Järjestelmä koostuu materiaaleista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen, jos järjestelmän hajottamisen hoitaa siihen erikoistunut yritys. Noudata paikallisia pakkausmateriaaleja, vanhoja paristoja ja käytöstä poistettuja laitteita koskevia kierrätysohjeita.

2011 © Koninklijke Philips Electronics N.V.

Kaikki oikeudet pidätetään.

Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n tai omistajiensa omaisuutta. Philips pidättää oikeuden muuttaa tuotteita koska tahansa ilman velvollisuutta muuttaa aiempia varusteita vastaavasti.

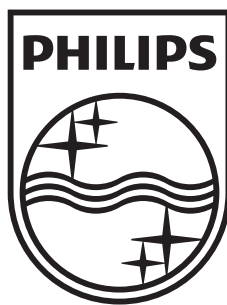

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

AD712_12_CCR_V1.0

