

Guide de démarrage rapide




Etape A *Connexion*

Etape B *Réglage*

Etape C *Plaisir d'écoute*

Contenu de l'emballage?

Vous trouverez ces éléments en ouvrant la boîte.




1 haut-parleur principal
2 x socles de haut-parleur




AM antenne
FM antenne




une télécommande avec
deux piles de type AAA




Guide de démarrage
rapide
D'installation murale



Manuel d'utilisation



6 x vis et goujons
2 x socles de haut-parleur



Câble de station

PHILIPS

Etape A Connexion

1

Attachez les socles fournis à l'appareils et aux haut-parleurs afin qu'ils soient bien stables sur le bureau.

2

Connectez les câbles du haut-parleur.

3

Connectez les antennes AM et FM.


4

Connectez les câbles d'alimentation du système.

Tip


– Voir le **Manuel d'Utilisation** pour les autres options de connexion.
– Reportez-vous à la section concernant le montage mural pour obtenir plus de détails si vous souhaitez fixer le système au mur.

WARNING: When you are holding the speakers for mounting them on the stands, please **DO NOT** press on the speaker cloth directly to avoid any speaker damage!

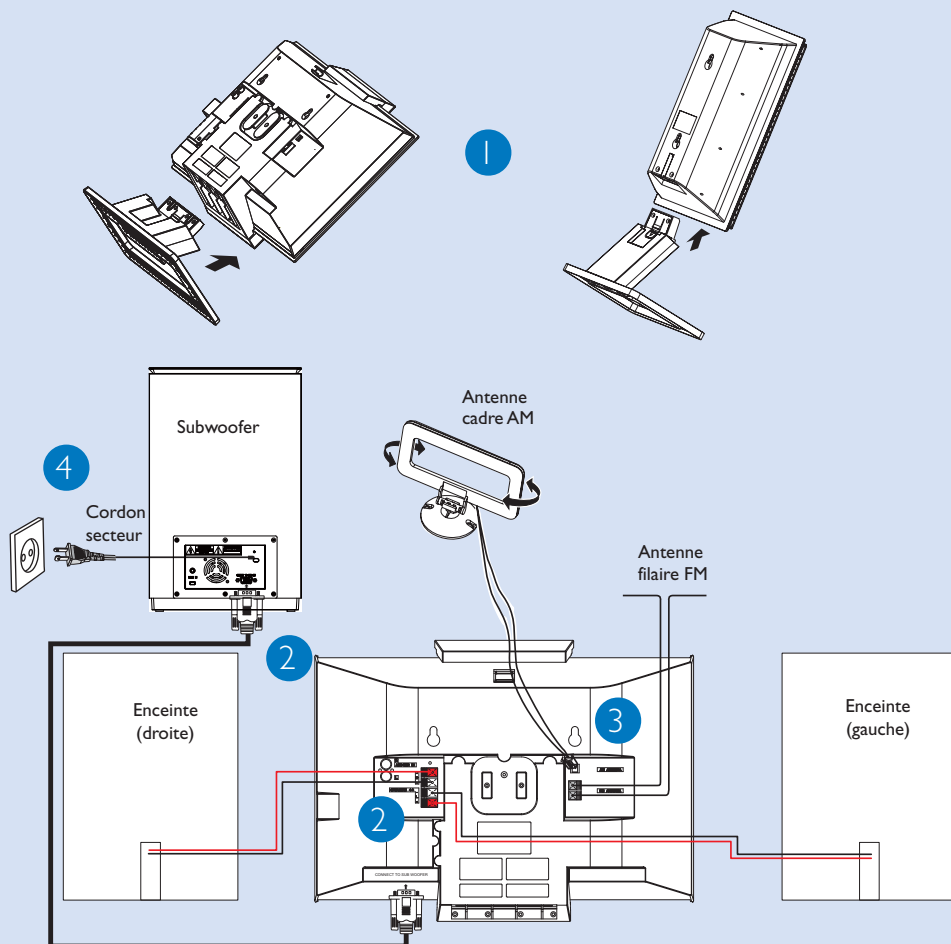

Réglage de l'horloge

- 1 En mode actif, appuyez reprises sur **CLOCK•TIMER** (**CLOCK** depuis la télécommande) jusqu'à ce que les chiffres de l'heure clignotent.
- 2 Appuyez reprises sur **ALBUM/+** ◀ ▶ (◀ ▶ sur la télécommande) pour régler les heures.
- 3 Appuyez reprises sur **TITLE +/-** ◀ ▶ (◀ ▶ sur la télécommande) pour régler les minutes.
- 4 Appuyez de nouveau sur **CLOCK•TIMER** (**CLOCK** sur la télécommande) pour mémoriser le réglage.

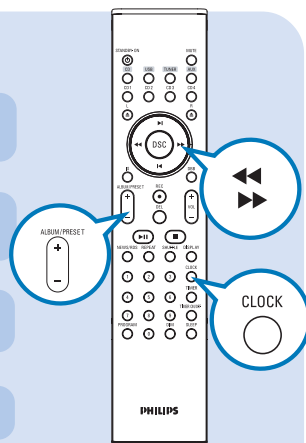


Réglage du temporisateur

IMPORTANT!

– Avant de régler le programmeur, assurez-vous que l'horloge est à l'heure.

- 1 Maintenez enfoncée la touche **CLOCK•TIMER** pendant plus de deux secondes ou appuyez sur **TIMER** sur la télécommande pour sélectionner le mode de temporisateur.
- 2 Appuyez sur **SOURCE** (**CD** ou **TUNER** sur la télécommande) pour sélectionner la source voulue.
- 3 Appuyez à plusieurs reprises sur **ALBUM/PRESET +/-** ◀ ▶ (◀ ▶ sur la télécommande) pour régler l'heure à laquelle le temporisateur doit se déclencher.
- 4 Appuyez à plusieurs reprises sur **TITLE +/-** ◀ ▶ (◀ ▶ sur la télécommande) pour régler les minutes pour le déclenchement du temporisateur.
- 5 Appuyez sur **CLOCK•TIMER** (**TIMER** sur la télécommande) pour mémoriser le réglage du temporisateur.

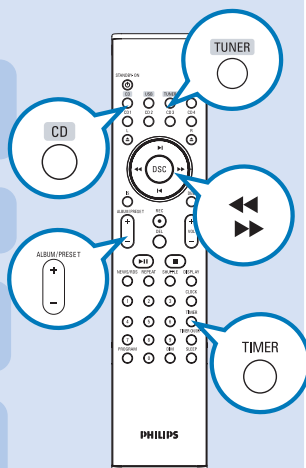

Chargement des disques

1

Appuyez sur **LEFT OPEN • CLOSE** ou **RIGHT OPEN • CLOSE** depuis le panneau avant (**L ▲** ou **R ▲** depuis la télécommande) pour ouvrir, respectivement, la porte de CD gauche ou droite.

2

Insérez un ou plusieurs disques avec la face imprimée dirigée vers vous. Appuyez sur **LEFT OPEN • CLOSE** ou **RIGHT OPEN • CLOSE** depuis le panneau avant (**L ▲** ou **R ▲** depuis la télécommande) pour fermer la porte de CD.


3

Appuyez sur **DISC 1/2/3/4** (ou **CD 1/2/3/4** depuis la télécommande) pour lire un seul disque.

→ La lecture commence automatiquement. Sinon, appuyez sur **▶ II**.

4

Pour arrêter la lecture, appuyez sur **■**.

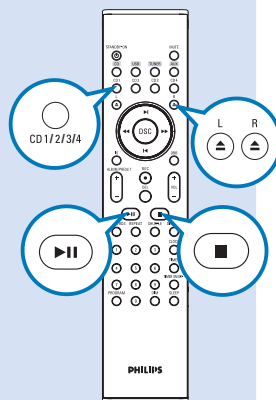

Programmer et régler les stations radio

1


Appuyez une fois ou plus sur **SOURCE** sur l'avant du panneau du système ou **TUNER** de la télécommande pour sélectionner TUNER.

2

Appuyez sur **PROGRAM** durant plus de deux secondes pour programmer toutes les stations radio disponibles dans l'ordre de la bande de fréquence.

3

Appuyez sur **TITLE +/-** **◀ / ▶** (**ALBUM/PRESET +/-** depuis la télécommande) jusqu'à ce que le numéro préréglé de l'émetteur de votre choix soit affiché.

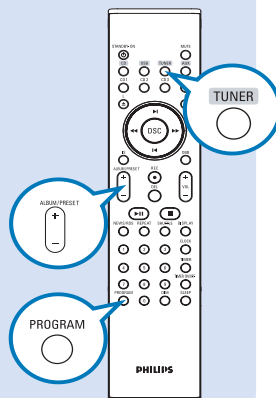

Tip

Les programmes de lecture détaillés et les fonctions supplémentaires sont décrits dans le manuel d'utilisation fourni.

