

Altid klar til at hjælpe

Registrer dit produkt, og få support på
www.philips.com/welcome

AEA3000



Brugervejledning

PHILIPS

Indholdsfortegnelse

1	Vigtigt	2
	Sikkerhed	2
	Meddelelse	2
2	Din trådløse mikrofon og modtager	4
	Indledning	4
	Hvad er der i kassen	4
	Oversigt over enheden	4
3	Kom godt i gang	5
	Isæt/udskift mikrofonbatterier	5
4	Afspilning	6
	Syg med via den trådløse mikrofon	6
	Valgfrit: Nyd musik fra et eksisterende Hi-Fi-system	7
5	Produktinformation	8
	Specifikationer	8
6	Fejlfinding	9

1 Vigtigt

Sikkerhed

Vigtige sikkerhedsinstruktioner

- ① Læs disse instruktioner.
- ② Opbevar disse instruktioner.
- ③ Respekter alle advarsler.
- ④ Følg alle instruktioner.
- ⑤ Benyt ikke dette apparat i nærheden af vand.
- ⑥ Rengør kun produktet med en tør klud.
- ⑦ Ventilationsåbninger må ikke blokeres. Installer apparatet i overensstemmelse med producentens instruktioner.
- ⑧ Installer ikke apparatet i nærheden af varmekilder som f.eks. radiatorer, varmeapparater, ovne eller andre apparater (inkl. forstærkere), der producerer varme.
- ⑨ Brug kun tilbehør og ekstraudstyr, der er godkendt af producenten.
- ⑩ Al servicering skal udføres af kvalificeret personale. Apparatet skal serviceres, hvis det er blevet beskadiget, f.eks. hvis der er blevet spildt væske på apparatet, der er kommet fremmedlegemer ind i apparatet, apparatet er blevet udsat for regn eller fugt, eller hvis apparatet ikke fungerer normalt eller er blevet tabt.
- ⑪ **FORSIGTIG** vedr. brug af batterier – sådan forebygger du batterilækage, der kan forårsage personskade, tingskade eller produktskade:

- Isæt alle batterier korrekt, og sørg for, at + og - vender, som det er vist på enheden.
- Fjern batterierne, hvis enheden ikke skal bruges gennem længere tid.
- Perkloratmateriale - der gælder muligvis særlige håndteringsinstruktioner: Se www.dtscc.gov/hazardouswaste/perchlorate.

- ⑫ Apparatet må ikke udsættes for dryp eller sprøjt, og det skal holdes væk fra direkte sollys, åben ild eller varmekilder.

Oplysninger om brug af batterierne:



Advarsel

- Risiko for utæthed: Brug kun den angivne type batterier. Bland ikke nye og brugte batterier. Bland ikke batterier af forskellige mærker. Anvend den korrekte polaritet. Tag batterierne ud af produkter, der ikke er i brug i længere perioder. Opbevar batterierne på et tørt sted.
- Risiko for personskade: Bær handsker ved håndtering af utætte batterier. Opbevar batterierne et sted, hvor børn og kæledyr ikke kan få fat i dem.
- Risiko for eksplosion: Undgå at kortslutte batterierne. Udsæt ikke enheden for stærk varme. Kast ikke batterierne ind i åben ild. Undgå at beskadige eller skille batterierne ad. Undgå at genoplade batterier, der ikke er genopladelige.

Meddelelse

Enhver ændring af dette apparat, som ikke er godkendt af Philips Consumer Lifestyle, kan annullere brugerens ret til at betjene dette udstyr.

CE 2150

Dette produkt overholder EU's krav om radiointerferens.

Dette produkt overholder de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EC.

En kopi af EU-overensstemmelseserklæring (doc) findes på emballagen.



Dit produkt er udviklet og fremstillet med materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.



Når et produkt er forsynet med dette symbol med en overkrydset affaldsspand på hjul, betyder det, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2002/96/EC.

Undersøg reglerne for dit lokale indsamlingssystem for elektriske og elektroniske produkter.

Følg de lokale regler; og bortskaf ikke dine udtjente produkter sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.



Dit produkt indeholder batterier; som er omfattet af EU-direktivet 2006/66/EC, og som ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Undersøg venligst de lokale indsamlingsregler for batterier; da korrekt bortskaffelse er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.

Miljøoplysninger

Al nødvendig emballage er udeladt. Emballagen er forenklet og består af tre materialer: Pap (kasse), polystyrenskum (buffer) og polyethylen (poser; beskyttende skumfolie).

Systemet består af materiale, der kan genbruges, hvis det adskilles af et specialfirma. Overhold de lokale regler angående udsmidning af emballage, opbrugte batterier og gammelt udstyr.



"Made for iPad" betyder, at et stykke elektronisk tilbehør er designet specifikt til at tilsluttes til en iPad og er certificeret af udvikleren til at opfylde Apples standarder for ydeevne. Apple er ikke ansvarlig for denne enheds drift, eller for om enheden overholder sikkerhedsstandarder og lovmæssige standarder. Bemærk, at brugen af dette tilbehør med iPad kan påvirke den trådløse ydeevne.

iPad er et varemærke tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande.

Bluetooth®-mærket og -logoet er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc., og Philips' brug af sådanne mærker sker under licens.



Bemærk

- Identifikationspladen findes på bagsiden af enheden.

2 Din trådløse mikrofon og modtager

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips!
Hvis du vil have fuldt udbytte af den support, som Philips tilbyder, kan du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome.

Hvis du kontakter Philips, vil du blive bedt om apparatets modelnummer og serienummer. Modelnummeret og serienummeret står bag på apparatet. Skriv numrene her:

Modelnr: _____

Serienr: _____

Indledning

Med den trådløse Philips-mikrofon og modtager kan du:

- tilslutte modtageren til din iPad (eller til både din iPad og et eksisterende Hi-Fi-system) og synge til musik fra app'en (**The Voice: On Stage**) via den trådløse mikrofon.


Hvad er der i kassen

Kontroller og identificer indholdet af pakken:

- Trådløs mikrofon
- Modtager
- 3 x AAA-batterier
- Lynvejledning
- Sikkerhedsark

Oversigt over enheden

Trådløs mikrofon

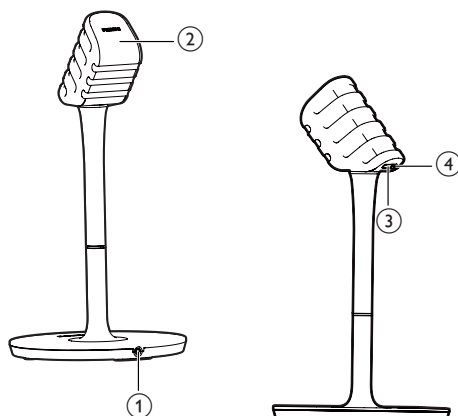

① Line out-stik

- (For at bruge mikrofonen separat) tilslut til MIC-indgangsstikket på et eksisterende Hi-Fi-system.

② Batterirum


③ OFF/ON

- Tænd eller sluk for mikrofonen.

④ Strømindikator

- Lyser rødt, når den trådløse mikrofon er tændt.
- Blinker rødt, når batteriet er næsten tomt.

Modtager

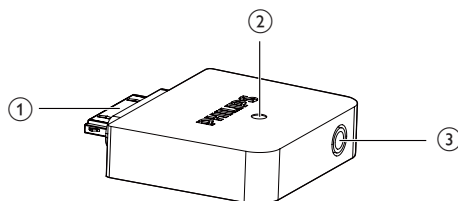

① iPad-stik

② Bluetooth®-indikator

- Angiv Bluetooth®-status.

③ LINE-OUT

- Tilslut modtageren til et eksisterende Hi-Fi-system.

3 Kom godt i gang

Følg altid instruktionerne i dette afsnit i den angivne rækkefølge.

Isæt/udskift mikrofonbatterier

! Advarsel

- Risiko for eksplosion! Opbevar batterier på afstand af varmekilder, sollys eller ild. Kast aldrig batterier i ild.
- Der kan opstå eksplosionsfare, hvis batterierne sættes forkert i. Udskift kun med samme eller tilsvarende type.
- Batterier indeholder kemiske stoffer, og de skal derfor bortskaffes på forsvarlig vis.


- 3 Skub batterikassetten tilbage på plads, og luk derefter batterirummet.




Bemærk

- Batterierne skal tages ud, hvis mikrofonen ikke skal bruges i længere tid.
- Nye batterier, der sættes i mikrofonen, understøtter op til 30 timers kontinuerlig brug.
- Når strømindikatoren blinker rødt, betyder det, at batterierne næsten er brugt op, og du skal udskifte batterierne.

- 1 Åbn batterirummet, og tag batterikassetten ud.

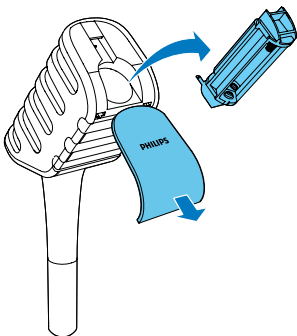

- 2 Indsæt 3 x AAA-batterier (medfølger) ned i kassetten med korrekt polaritet (+/-) som angivet.

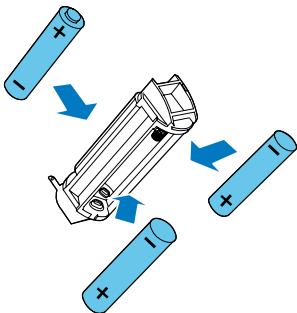

4 Afspilning


Syng med via den trådløse mikrofon



Bemærk

- Den effektive senderækkevidde mellem den trådløse mikrofon og modtageren er ca. 10 meter.


- Slut din iPad til modtageren.
 - Der vises en meddelelse på din iPad-skærm, om at du skal installere den relevante app.

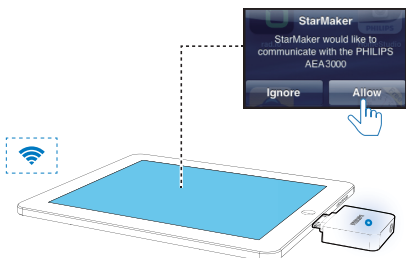


- Tryk på **JA** på meddelelsen for at installere app'en (**The Voice: On Stage**) fra Apple App Store.
- Når installationen er fuldført, køres **The Voice: On Stage** på din iPad.




- Skub **OFF/ON**-kontakten på den trådløse mikrofon til positionen **ON**.
 - Bluetooth®-indikatoren på modtageren blinker blåt.
 - Den trådløse mikrofon begynder automatisk at oprette forbindelse til modtageren.
 - Når der er oprettet pairing og forbindelse, lyser Bluetooth®-indikatoren konstant blåt.

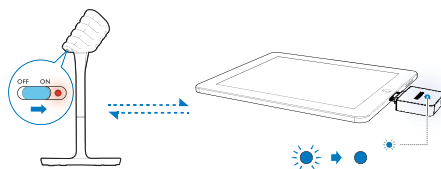

Find og download en vejledning fra **The Voice: On Stage**, og tryk derefter på **Sing->RECORD** (Syng > Optag) for at få oplysninger om, hvordan du synger via den trådløse mikrofon og din iPad.

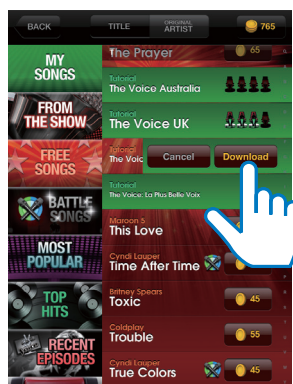

- Vælg en sang fra **The Voice: On Stage**, og syng via den trådløse mikrofon.

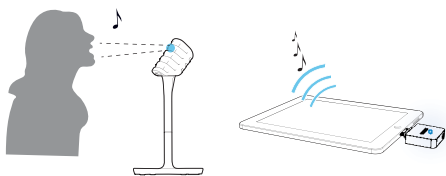


- 2 Tænd for det eksisterende Hi-Fi-system, og vælg 3,5 mm-lydindgangskilden (se brugervejledningen til Hi-Fi-systemet for at se detaljer om betjening).

Tip

- Hvis den trådløse mikrofon ikke har forbindelse med modtageren i mere end 15 minutter, skifter den automatisk til standbytilstand. For at tænde den igen skal du skubbe **OFF/ON**-kontakten på mikrofonen til positionen **OFF** og derefter tilbage til positionen **ON**.
- Du kan bruge de knapper, der er tilgængelige på app'en, for at justere lydeffekter.
- Hvis du oplever en hyletone eller et ekko, kan du prøve at øge afstanden mellem mikrofonen og din iPad eller justere mikrofonens vinkel mod iPad'en.

Valgfrit: Nyd musik fra et eksisterende Hi-Fi-system

For at opnå den bedste lydeffekt kan du slutte modtageren til et eksisterende Hi-Fi-system.

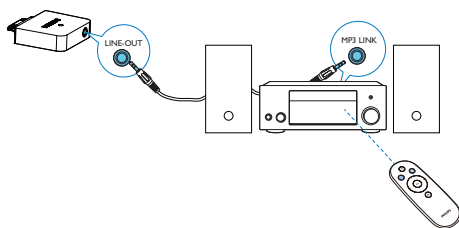

- 1 Slut et 3,5 mm lyd kabel til:
 - **LINE-OUT**-stikket på modtageren.
 - 3,5 mm-lydindgangen på det eksisterende Hi-Fi-system.

5 Produktinforma- tion



Bemærk

- Produktoplysninger kan ændres uden varsel.

Specifikationer

Mikrofon

Strømforsyning	3 x AAA-batterier
Retningsvirkning	En retning
Sensitivitet	-32 ± 3 dB

Modtager

Lydudgang	1000 mV ± 100 mV RMS 20 kohm
Frekvensgang	100 Hz - 16 kHz, ± 3 dB
Signal-/støjforhold	> 85 dB
Krydstale	> 40 dB

Bluetooth®

Bluetooth®-version	V2.1 + EDR
Frekvensbånd	2,402-2,480 GHz ISM-bånd
Område	10 m (i fri luft)

Generelle oplysninger

Mål (B x H x D)

- Modtager 41,5 x 45,5 x 10,5 mm
- Mikrofon 162 x 333 x 162 mm

Vægt

- Modtager 0,02 kg
- Mikrofon 0,33 kg

6 Fejlfinding



Advarsel

- Kabinettet bør aldrig tages af enheden.

Prøv aldrig selv at reparere systemet, da garantien i så fald bortfalder.

Hvis der forekommer fejl på enheden, bør du kontrollere følgende punkter, inden du bestiller reparation. Hvis der fortsat er problemer, skal du gå til Philips websted på (www.philips.com/support). Når du kontakter Philips, skal du sørge for, at enheden er i nærheden, og at modelnummeret og serienummeret er tilgængelige.

Ingen strøm til den trådløse mikrofon

- Batterierne kan være installeret forkert eller brugt op. Isæt eller udskift batterierne korrekt (se 'Isæt/udskift mikrofonbatterier' på side 5).
- Som en strømbesparende funktion skifter mikrofonen automatisk til standbytilstand efter at have været frakoblet fra modtageren i mere end 15 minutter. For at tænde den igen skal du skubbe **OFF/ON**-kontakten på mikrofonen til positionen **OFF** og derefter tilbage til positionen **ON**.

Ingen lyd eller dårlig lyd

- Juster lydstyrken på iPad.
- Juster lydstyrken på Hi-Fi-systemet, der er tilsluttet modtageren.
- Kontroller, at du har valgt den rigtige kilde på det tilsluttede Hi-Fi-system.
- Sørg for, at du har tilsluttet modtageren korrekt til Hi-Fi-systemet.
- Kontroller, om du har tilsluttet din iPad korrekt.
- Kontroller, om du har startet musikafspilning på din iPad.

Der bliver ikke oprettet forbindelse mellem mikrofonen og modtageren

- Kontroller, om både den trådløse mikrofon og modtageren er tændt. Modtageren tændes automatisk, når den slutes til en iPad.
- Kontroller, at den trådløse mikrofon og modtageren er inden for den effektive senderækkevidde, dvs. ca. 10 meter.

Hyletone eller ekko fra den trådløse mikrofon

- Juster lydstyrken på iPad.
- Juster lydstyrken på det eksisterende Hi-Fi-system, der er tilsluttet modtageren.
- Øg afstanden mellem mikrofonen og iPad (Hi-Fi-system), eller juster mikrofonens vinkel mod iPad (Hi-Fi-system).



Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

AEA3000_UM_00_V1.0

