

Toujours là pour vous aider

Enregistrez votre produit et obtenez de l'assistance sur le site
www.philips.com/welcome



TCI360/12



Mode d'emploi

PHILIPS

Table des matières

1 Important	2
Sécurité	2
Conformité	2
Protection de l'environnement	2
Avertissement	3
2 Votre haut-parleur station d'accueil	4
Introduction	4
Contenu de l'emballage	4
Présentation de l'unité principale	4
3 Préparation	5
Alimentation	5
Réglage de la luminosité	5
4 Lecture	6
Écoute de l'iPod/iPhone	6
Réglage du volume	6
Compatibilité	6
Charge de l'iPod/iPhone	6
Lecture à partir d'un appareil externe	6
5 Spécificités	7
Amplificateur	7
Informations générales	7
6 Dépannage	8

1 Important

Avant d'utiliser votre produit, lisez toutes les informations sur la sécurité fournies.

Sécurité



Avertissement

- Ne retirez jamais le boîtier de cet appareil.
 - Ne graissez jamais aucun composant de cet appareil.
 - Ne posez jamais cet appareil sur un autre équipement électrique.
 - Conservez cet appareil à l'abri des rayons du soleil, des flammes nues et de toute source de chaleur.
 - Veillez à maintenir un accès facile au cordon d'alimentation, à la fiche ou à l'adaptateur pour débrancher l'appareil.
-
- Utilisez uniquement les pièces de fixation/accessoires spécifié(e)s par le fabricant.
 - Pour savoir quelle est la tension utilisable, reportez-vous aux instructions d'utilisation.
 - Votre produit ne doit pas être exposé à des fuites ou éclaboussures.
 - Ne placez pas d'objets susceptibles d'endommager votre produit à proximité de celui-ci (par exemple, objets remplis de liquide ou bougies allumées).
 - Si la fiche de l'adaptateur plug-in Direct est utilisée comme dispositif de découplage, elle doit rester facilement accessible.

Conformité



Ce produit est conforme aux spécifications d'interférence radio de la Communauté Européenne.

Une copie de la déclaration de conformité CE est disponible dans la version PDF du manuel d'utilisation à l'adresse suivante www.philips.com/support.



Remarque

- La plaque signalétique est située sous le produit.

Protection de l'environnement

Informations sur l'environnement

Tout emballage superflu a été supprimé. Nous avons fait notre possible pour permettre une séparation facile de l'emballage en trois matériaux : carton (boîte), polystyrène moussé (qui amortit les chocs) et polyéthylène (sacs, feuille protectrice en mousse).

Votre appareil se compose de matériaux recyclables et réutilisables à condition d'être démontés par une entreprise spécialisée. Respectez les réglementations locales pour vous débarrasser des emballages et de votre ancien équipement.



Cet appareil a été conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité pouvant être recyclés et réutilisés.



La présence du symbole de poubelle sur roues barrée sur un produit indique que ce dernier est conforme à la directive européenne 2002/96/CE.

Veillez vous renseigner sur votre système local de gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques.

Respectez la réglementation locale et ne jetez pas vos anciens appareils avec les ordures ménagères. La mise au rebut correcte de votre ancien appareil permet de préserver l'environnement et la santé.

Avertissement



« Made for iPod » (Compatible avec iPod) et « Made for iPhone » (Compatible avec iPhone) signifient qu'un accessoire électronique est conçu pour se connecter spécifiquement sur un iPod ou un iPhone et que le développeur l'a déclaré conforme aux normes de performances Apple. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ou de sa conformité aux normes de sécurité et aux normes réglementaires. Notez que l'utilisation de cet accessoire avec un iPod ou un iPhone peut affecter les performances sans fil.

iPod et iPhone sont des marques commerciales d'Apple Inc. déposées aux États-Unis et dans d'autres pays.

2 Votre haut-parleur station d'accueil

Félicitations pour votre achat et bienvenue dans le monde de Philips ! Pour profiter pleinement de l'assistance offerte par Philips, enregistrez votre produit à l'adresse suivante : www.philips.com/welcome.

Si vous contactez Philips, vous devrez fournir les numéros de modèle et de série de cet appareil. Les numéros de série et de modèle sont indiqués sous l'appareil. Notez ces numéros ici :

N° de modèle _____

N° de série _____

Introduction

Avec ce haut-parleur station d'accueil, vous pouvez :


- écouter de la musique à partir de votre iPod/iPhone ;
- écouter des fichiers audio à partir d'un périphérique externe ;
- afficher l'heure.

Contenu de l'emballage

Vérifiez et identifiez les différentes pièces contenues dans l'emballage :

- Unité principale
- Bref mode d'emploi

Présentation de l'unité principale

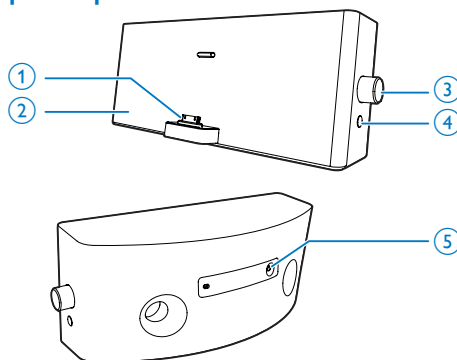

① Station d'accueil pour iPod/iPhone

② Afficheur

③ VOL/▶||

- Permet de tourner le bouton pour régler le volume.
- Appuyez pour interrompre/reprendre la lecture.

④ ☀

- Appuyez pour régler la luminosité de l'afficheur.

⑤ AUDIO IN

- Permet de connecter un appareil audio externe.

3 Préparation



Les instructions fournies dans ce chapitre doivent être suivies dans l'ordre énoncé.

Alimentation



Attention

- Risque d'endommagement du produit ! Vérifiez que la tension d'alimentation du secteur correspond à la tension figurant sous l'unité.
- Risque d'électrocution ! Lorsque vous débranchez l'adaptateur secteur, tirez sur la fiche électrique, jamais sur le cordon.
- Avant de brancher le cordon d'alimentation, vérifiez que vous avez bien effectué toutes les autres connexions.

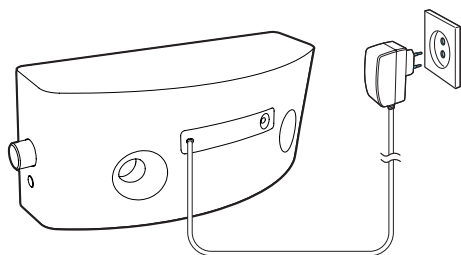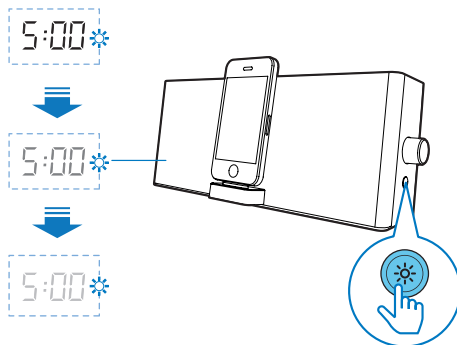

Branchez le cordon d'alimentation CA sur la prise murale.


Réglage de la luminosité

Pour régler la luminosité de l'afficheur, appuyez sur ❄️ à plusieurs reprises.

4 Lecture

Écoute de l'iPod/iPhone

- 1 Installez votre iPod/iPhone.

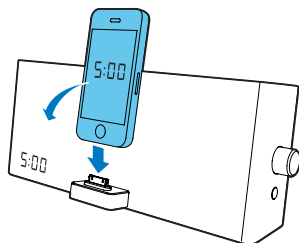

- 2 Lancez la lecture sur votre iPod/iPhone.




Remarque

- L'appareil synchronise l'heure automatiquement avec votre iPod/iPhone lorsque ce dernier est connecté.

Réglage du volume

Faites tourner **VOL** pour régler le volume.

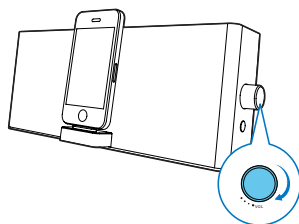

Compatibilité


Compatible avec les modèles iPod Apple avec connecteur 30 broches pour station d'accueil suivants :

- iPod touch (4ème génération)
- iPod touch (3e génération)
- iPod touch (2e génération)
- iPod touch (1re génération)
- iPod nano (6ème génération)
- iPod nano (5e génération)
- iPod nano (4e génération)
- iPod nano (3ème génération)
- iPod nano (2e génération)
- iPod nano (1ère génération)
- iPod mini
- iPod classic
- iPod avec vidéo
- iPod avec affichage couleur
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone

Charge de l'iPod/iPhone

Lorsque le système est sous tension, l'iPod/iPhone placé sur la station d'accueil commence à se charger.

Lecture à partir d'un appareil externe

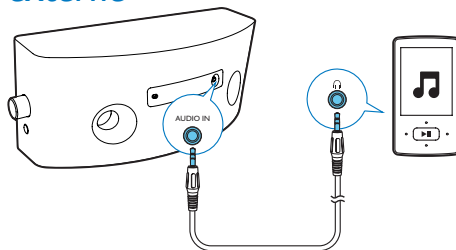

Connectez le câble MP3 Link (non fourni) à :

- à la prise **AUDIO IN** située à l'arrière de l'unité ;
- à la prise casque d'un appareil audio externe.

5 Spécificités

Amplificateur

Puissance de sortie nominale	20 W RMS
------------------------------	----------

Informations générales

Alimentation CA	MODÈLE : S018KV1000180 (Philips) Entrée : 100-240 V ~, 50/60 Hz, 500 mA ; Sortie : 10,0 V == 1 800 mA ; Ou MODÈLE : OH- 1024A1001800U-VDE (Philips) Entrée : 100-240 V~, 50/60 Hz, 650 mA ; Sortie : 10 V == 1,8 A
Consommation électrique en mode de fonctionnement	< 10 W
Consommation électrique en mode veille	< 1 W
Dimensions	
- Unité principale (l x H x P)	216 x 102 x 112 mm
Poids	
- Unité principale	0,68 kg

6 Dépannage



Avertissement

- Ne retirez jamais le boîtier de l'appareil.

Pour que votre garantie reste valide, n'essayez jamais de réparer le système vous-même.

En cas de problème lors de l'utilisation de cet appareil, vérifiez les points suivants avant de faire appel au service d'assistance. Si aucune solution à votre problème n'a été trouvée, visitez le site Web Philips (www.philips.com/welcome). Lorsque vous contactez Philips, placez votre appareil à portée de main et gardez le numéro de modèle et le numéro de série de l'appareil à disposition.

Pas d'alimentation

- Assurez-vous que l'adaptateur secteur de l'appareil est correctement branché.
- Assurez-vous que la prise secteur est alimentée.

Absence de son

- Ajustez le volume.



Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

TCI360_12_UM_V2.0

