


Pakkens indhold

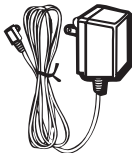


Strømforsyning
til håndsettets
oplader




Opladningsholder



Håndsæt



Brugervejledning



Garanti



Lynhåndbog

Bemærk

- I nogle lande skal ledningen sluttes til adapteren, før den sættes i ledningsstikket.
- I pakker med flere håndsæt er der flere håndsæt og opladere med strømforsyningsenheder.

NB!

- Brug kun medfølgende batterier og adapter

Velkommen til Philips

Registrer dit produkt på www.philips.com/welcome



Be responsible
Respect copyrights

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V. Alle rettigheder forbeholdes. Reproduktion helt eller delvist er forbudt uden skriftligt samtykke fra indehaveren af ophavsretten. Varemærkerne tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller de respektive ejere.



Printed in China



CE 0168

ID965H_12_DA_QSG_V4.0

Velkommen

1 Opladning



Installer håndsættet

1. Batterierne er forudinstalleret i håndsættet. Følg retningen for den pil, der er trykt på batteritapen, og træk tapen af batteridækslet før opladning.
2. Sæt håndsættet i opladeren for at oplade håndsættet.

Bemærk Oplad batterierne i 24 timer, før de bruges første gang.

Læs brugervejledningen for at få flere oplysninger om batteriikonets status.

Håndsættet og basestationen skal være tændt og forbundet, før håndsættet kan oplades.

Konfigurer din telefon (om nødvendigt)

1. Indstil dato og klokkeslæt.
↳ Telefonen er nu klar til brug.

2 Nyd det

Foretag et opkald

1. Tryk på , og tast telefonnummeret; eller
2. Tast telefonnummeret, og tryk på for at ringe op.

Besvar et opkald

1. Når telefonen ringer, tryk på eller for at besvare opkaldet.

Juster lydstyrken i ørestykket

1. Tryk på eller for at justere lydstyrken under et opkald.

Indstil håndsættets ringetone

Du kan vælge mellem 20 ringetoner.

1. Tryk på **menu**.
2. Vælg **[PERS. INDST.] > [HÅNDSÆTTONE] > [RING]**, og tryk derefter på **[VÆLG]** for at bekræfte.
3. Vælg en ringetone, og tryk derefter på **[VÆLG]** for at bekræfte.
↳ Indstillingen gemmes.



ECO-modus

[ECO]-modus reducerer transmissionskraften i håndsæt og basestation.

1. Tryk på **menu**.
2. Vælg **[ADV. INDST.] > [ECO]**, og tryk derefter på **[VÆLG]** for at bekræfte.
3. Vælg den nye indstilling, og tryk derefter på **[VÆLG]** for at bekræfte.
↳ Indstillingen gemmes.
↳ **[ECO]** vises i stedet for i standby-modus

Bemærk Når **[ECO]**-modus er aktiveret, kan rækkevidden mellem håndsæt og basestation blive mindre.

Onlinehjælp: www.philips.com/support

Fejlfinding

Ingen ringetone

- Kontroller dine telefonforbindelser. Håndsættet er uden for rækkevidde. Flyt det tættere på basestationen.

Signalikonet blinker

- Håndsættet er uden for rækkevidde. Flyt det tættere på basestationen. Hvis håndsættet viser **[AFMELDT]**, skal du registrere håndsættet.

Vis nummer-funktionen fungerer ikke

- Tjenesten er ikke aktiveret. Spørg din tjenesteudbyder. Oplysningerne om den, der ringer op, er tilbageholdt eller ikke tilgængelige. Du kan læse mere i brugervejledningen.