

Краткое руководство

DVP3980

Видеопроеигрыватель
DVD



Что входит в комплект поставки?



Odtwarzacz DVD




Руководство
пользователя




Пульт ДУ и 2
батареи типа AAA

Типы Качества видео


Scart
(Хорошее качество)



Компонент видео
(Качество улучшено)
Кабель не входит в поставку




HDMI
(Наилучшее качество)
Кабель и адаптер
не входят в комплект

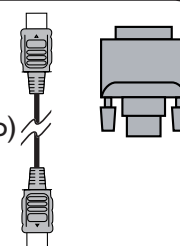

Подключение


Основные аудио/видео соединения

Scart
(Хорошее качество)

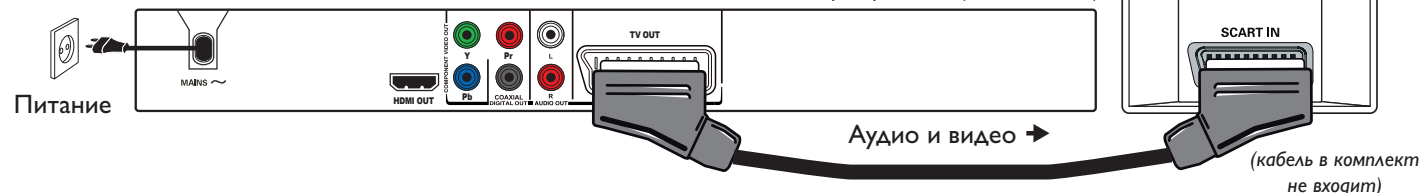


ИЛИ

Компонент видео
(Хорошее качество)

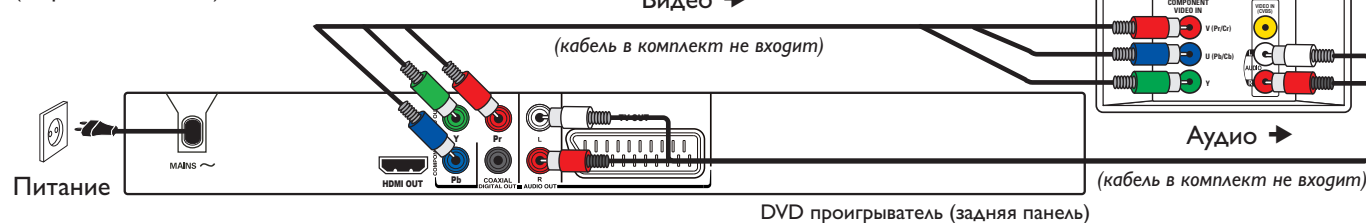

ИЛИ


HDMI
(Наилучшее качество)

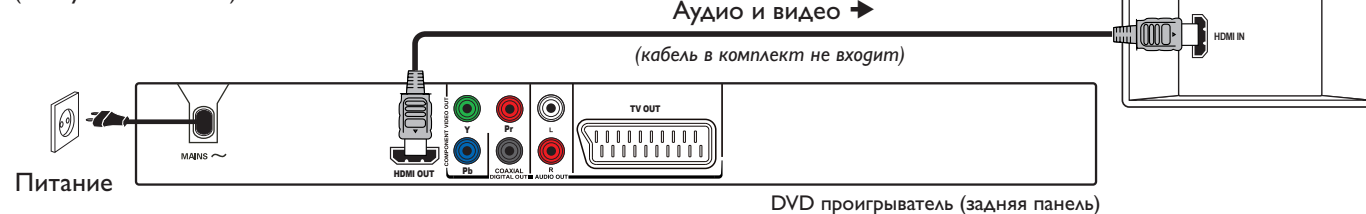

2 Установка

A Определение канала просмотра

- 1 Нажмите **STANDBY ON** на устройстве для включения.

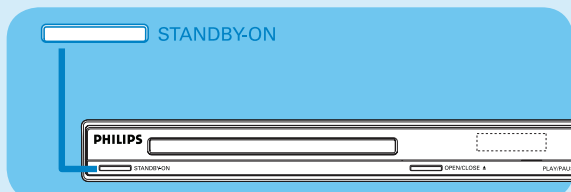


- 2 Включите телевизор. С помощью пульта ДУ телевизора выберите правильный канал просмотра.

Примечание. Для поиска правильного канала просмотра, несколько раз нажмите кнопку CHANNEL DOWN на пульте ДУ телевизора (или кнопку AV, SELECT), до появления видеоканала.

B Выберите язык экранных меню

- 1 Нажмите кнопку **SETUP**. Появится пункт { General Setup Page } (Страница общей настройки).

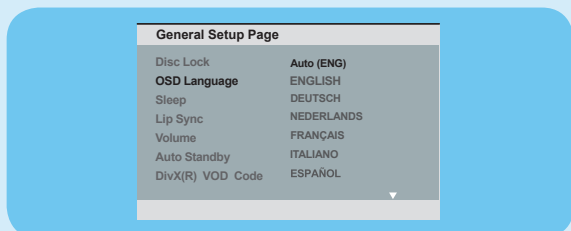

- 2 С помощью кнопок **▲▼** выберите пункт { OSD Language } (Язык экранного меню), затем нажмите **▶**.
- 3 Выберите язык с помощью кнопок **▲▼**, затем нажмите **OK** для подтверждения. (Для телевизора Philips с функцией EasyLink необходимо выбрать { Авто }.)
- 4 Для выхода из меню нажмите **SETUP**.

Примечание. Установленный здесь язык предназначен только для меню, отображаемого на экране телевизора при его работе, а не для меню диска DVD.

В этом устройстве существует несколько параметров настройки (Настройка звука, Настройка изображения, Настройка предпочтений). Дополнительную информацию можно получить в руководстве пользователя.


3 Теперь можно смотреть

A Запуск воспроизведения диска

- 1 После загрузки диска в лоток воспроизведение может начаться автоматически.

Примечание. Если на экране телевизора появится меню диска, используйте кнопки **▲▼◀▶** для перемещения в меню DVD.

- 2 Нажмите **▶||** для запуска воспроизведения..
- 3 Для остановки воспроизведения нажмите **■**.

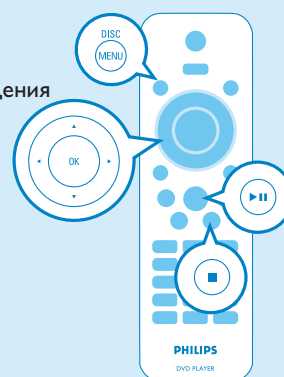

Устранение неисправностей

Дополнительные советы по устранению неисправностей приведены в руководстве пользователя.

Не подается питание

- Убедитесь в том, что шнур питания подключен правильно.
- Чтобы включить питание, нажмите **⏻** на верхней панели устройства.

Нет изображения

- Проверьте соединение с телевизором, убедитесь в том, что все штекеры вставлены в разъемы до конца.

Нет звука или звук с помехами

- Проверьте аудиосоединения и убедитесь, подключенное аудиоустройство включено.
- Для соединения HDMI: проверьте установлен ли для HDMI или цифровых настроек параметр ON (Вкл.). Подробную информацию можно получить у производителя телевизора.

Пульт ДУ не работает

- Проверьте, правильно ли вставлены батарейки, или вставьте новые батарейки.
- Переместите пульт ДУ ближе к устройству.
- Направьте пульт ДУ прямо на ИК-датчик.

Нужна помощь?

Руководство пользователя

См. руководство пользователя, прилагаемое к DVD проигрывателю.

В сети Интернет

Зарегистрируйте свое изделие и получите поддержку на www.philips.com/welcome.



2008 © Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.
www.philips.com
sgpjy_0807/12_14