

Vždy připravení pomôct'

Zaregistrujte svoj produkt a získajte podporu na
www.philips.com/support

Otázky?
Kontaktujte
Philips

CE135BT



Príručka užívateľa

PHILIPS

Obsah

1	Bezpečnosť	2	9	Nabíjanie zariadenia USB	15
2	Zvukový systém do automobilu	3	10	Nastavenie zvuku	16
	Úvod	3			
	Obsah balenia	3	11	Obnovenie pôvodných výrobných nastavení systému	16
	Prehľad systému	4			
3	Inštalácia zvukového systému do automobilu	6	12	Informácie o produkte	17
	Pripojenie káblov	7		Informácie o produkte	17
	Montáž do palubnej dosky	8	13	Riešenie problémov	18
	Pripojenie predného panela	9			
4	Začíname	10	14	Upozornenie	19
	Pri prvom použití	10		Súlad so smernicami	19
	Nastavenie hodín	10		Starostlivosť o životné prostredie	19
	Výber zdroja	10		Upozornenie k ochranným známkam	19
				Autorské práva	19
5	Počúvanie rádia	10			
	Výber oblasti rozhlasového vysielania				
	rádioprijímača	10			
	Nastavenie citlivosti rádioprijímača	10			
	Zapnutie funkcie RDS	11			
	Vyhľadanie rozhlasovej stanice	11			
	Uloženie rozhlasových staníc do pamäte	11			
6	Prehrávanie z úložného zariadenia	12			
7	Používanie zariadení Bluetooth	13			
	Pripojenie zariadenia	13			
	Prehrávanie zvukového obsahu zo zariadenia Bluetooth	14			
	Uskutočnenie hovoru	14			
8	Počúvanie obsahu z externého zariadenia	15			

1 Bezpečnosť

Pred používaním tohto zariadenia si prečítajte všetky pokyny a uistite sa, že ich rozumiete. Záruka sa nevzťahuje na prípady, ku ktorým dôjde v dôsledku nedodržania pokynov.

- Úpravou výrobku môže dôjsť k vzniku nebezpečného žiarenia EMC alebo inému spôsobu nebezpečnej prevádzky.
- Toto zariadenie je určené len na prevádzku s jednosmerným napätím 12 V s uzemneným záporným pólom (kostrou).
- Na zaistenie bezpečnej jazdy vozidlom nastavte bezpečnú a príjemnú úroveň hlasitosti.
- Nesprávne poistky môžu spôsobiť poškodenie alebo požiar. Keď bude potrebné vymeniť poistku, obráťte sa na odborníka.
- Na bezpečnú a správnu inštaláciu použite len dodané montážne vybavenie.
- Aby ste predišli skratu, nevystavujte zariadenie dažďu alebo vode.
- Zariadenie nesmie byť vystavené kvapkajúcej ani striekajúcej kvapaline.
- Neumiestňujte na zariadenie žiadne nebezpečné predmety (napr. predmety naplnené kvapalinou, zapálené sviečky).
- Do vetracích a iných otvorov zariadenia nikdy nekladajte žiadne predmety.
- Zariadenie čistite mäkkou navlhčenou handričkou. Na čistenie zariadenia nikdy nepoužívajte alkohol, chemické prípravky ani čistiace prostriedky pre domácnosť.

2 Zvukový systém do automobilu

Úvod

Tento systém vám umožňuje:

- počúvať zvukový obsah z úložných zariadení USB, karty SD/SDHC a iných externých prehrávačov a zariadení Bluetooth,
- počúvať vysielanie rozhlasových staníc.

Reprodukciu zvuku môžete obohatiť týmito zvukovými efektmi:

- Dynamické zosilnenie basov (Dynamic Bass Boost – DBB)
- Digitálne ovládanie zvuku (Digital Sound Control – DSC)


Prehrávateľné médiá:

- Úložné zariadenie USB
 - Kompatibilita: USB 2.0, USB 1.1
 - Podpora triedy: MSC (Mass Storage Class)
 - Maximálna kapacita: 32 GB
- Karta SD/SDHC
 - Maximálna kapacita: 32 GB
- Súborový systém
 - Systém súborov: FAT16, FAT32
 - Maximálny počet priečinkov: 99
 - Maximálny počet skladieb/súborov: 999
 - Maximálny počet úrovní priečinkov: 8
 - Súborový formát: .mp3
 - Vzorkovacie frekvencie: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
 - Bitové rýchlosti: 8 – 320 kbit/s a variabilné bitové rýchlosti
 - Súborový formát: .wma
 - Verzie: V4, V7, V8, V9 (L1 a L2)
 - Vzorkovacie frekvencie: 44,1 kHz, 48 kHz
 - Bitové rýchlosti: 64 – 192 kbit/s a variabilné bitové rýchlosti
- Označenie ID3 v2.0 alebo novšie

- **Nepodporované súbory:**
Súbory AAC, WAV a PCM
Súbory WMA chránené technológiou DRM (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, a .aac)
Súbory WMA vo formáte Lossless


Obsah balenia

Skontrolujte a identifikujte obsah balenia:

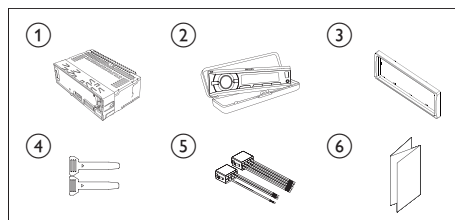

- ① Hlavná jednotka (s konzolou)
- ② Prenosné puzdro (vrátane čelného panela)
- ③ Obvodový rámik
- ④ 2 x nástroj na demontáž
- ⑤ 2 x konektor ISO (zástrčka)
- ⑥ Návod na používanie

Prehľad systému

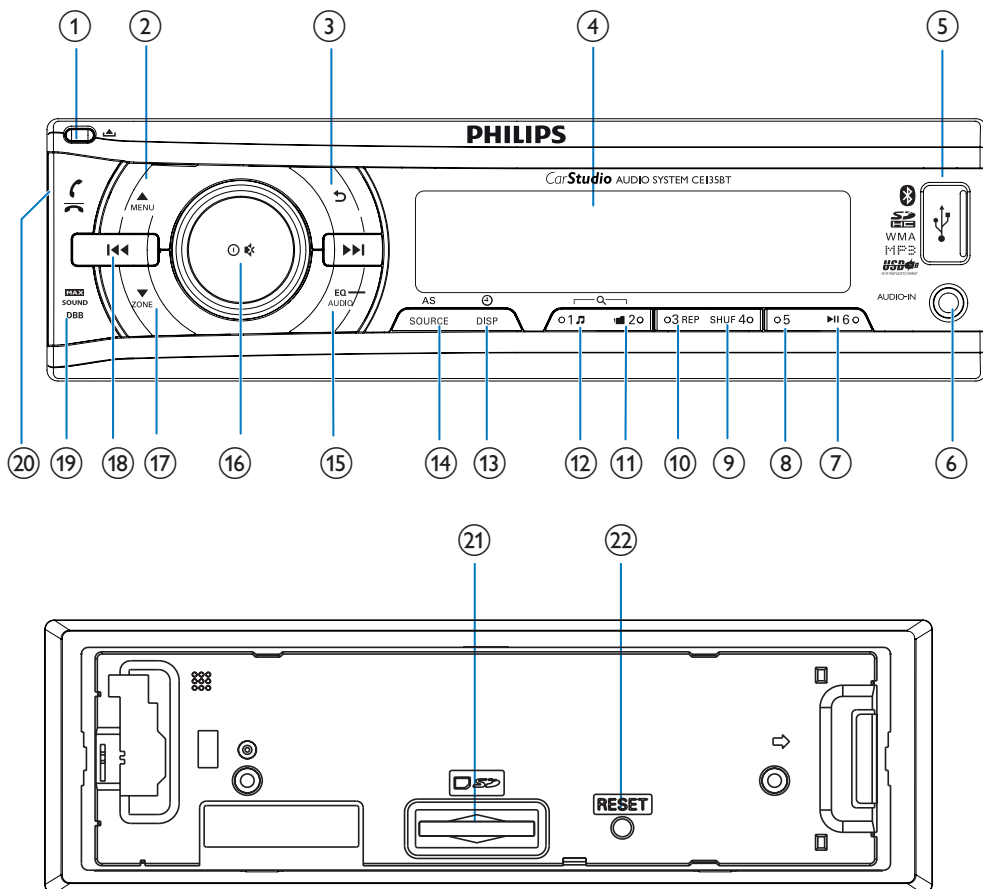

- ①
 - Odomknutie čelného panela.
- ②
 - Skladby vo formáte .wma a .mp3 – stlačením vyberiete predchádzajúci priečinok.
 - Stlačením a podržaním otvoríte systémovú ponuku.
 - Stlačením vyberiete pásmo rádioprijímača.
- ③
 - Návrat do predchádzajúcej ponuky na obrazovke.
- ④ **Displej LCD**
- ⑤
 - Pripojenie k úložnému zariadeniu USB.
- ⑥ **AUDIO IN**
 - Pripojenie k zásuvke zvukového výstupu (zvyčajne zásuvka na slúchadlá) na externom zariadení.

⑦ ►II 6

- Spustenie, pozastavenie alebo obnovenie prehrávania skladieb.
- V režime rádia stlačením vyberiete predvolenú rozhlasovú stanicu č. 6.
- V režime rádia stlačením a podržaním uložíte aktuálnu rozhlasovú stanicu na kanál č. 6.

⑧ 5

- V režime rádia stlačením vyberiete predvolenú rozhlasovú stanicu č. 5.
- V režime rádia stlačením a podržaním uložíte aktuálnu rozhlasovú stanicu na kanál č. 5.

⑨ SHUF 4

- V režime rádia stlačením vyberiete predvolenú rozhlasovú stanicu č. 4.
- V režime rádia stlačením a podržaním uložíte aktuálnu rozhlasovú stanicu na kanál č. 4.
- Skladby vo formáte .wma a .mp3 – opakovaným stlačením vyberiete režim prehrávania: náhodné prehrávanie všetkých skladieb ([SHU ALL]), náhodné prehrávanie skladieb v aktuálnom priečinku ([SHU FLD]) alebo prehrávanie všetkých skladieb v úložnom zariadení v danom poradí ([SHU OFF]).

⑩ 3 REP

- V režime rádia stlačením vyberiete predvolenú rozhlasovú stanicu č. 3.
- V režime rádia stlačením a podržaním uložíte aktuálnu rozhlasovú stanicu na kanál č. 3.
- Skladby vo formáte .wma a .mp3 – opakovaným stlačením vyberiete režim opakovaného prehrávania: opakované prehrávanie aktuálnej skladby ([REP ONE]), opakované prehrávanie všetkých skladieb v aktuálnom priečinku ([RPT FLD]) alebo opakované prehrávanie všetkých skladieb v úložnom zariadení ([RPT ALL]).

⑪ ■ 2

- V režime rádia stlačením vyberiete predvolenú rozhlasovú stanicu č. 2.
- V režime rádia stlačením a podržaním uložíte aktuálnu rozhlasovú stanicu na kanál č. 2.
- Skladby vo formáte .wma a .mp3 – stlačením otvoríte zoznam priečinkov.

⑫ 1 ♪

- V režime rádia stlačením vyberiete predvolenú rozhlasovú stanicu č. 1.
- V režime rádia stlačením a podržaním uložíte aktuálnu rozhlasovú stanicu na kanál č. 1.
- Skladby vo formáte .wma a .mp3 – stlačením otvoríte zoznam skladieb.

⑬ ⊕ / DSP

- Opakovaným stlačením zobrazíte dostupné informácie o aktuálnej skladbe.
- Opakovaným stlačením zobrazíte dostupné informácie RDS.
- Stlačením a podržaním zobrazíte nastavenie hodín.

⑭ AS/SOURCE

- Opakovaným stlačením vyberiete zdroj.
- V režime rádia stlačením a podržaním zapnete automatické vyhľadávanie rozhlasových staníc.

⑮ EQ AUDIO

- Opakovaným stlačením vyberiete predvolený zvukový ekvalizér.
- Stlačením a podržaním zapnete nastavenie basov, výšok, stereo vyváženia a prelínača kanálov.

⑯ ⊗ ✱

- Stlačením zapnete systém.
- Stlačením a podržaním vypnete systém.
- Stlačením stlmíte zvuk reproduktorov alebo zrušíte stlmenie zvuku.
- Stlačením potvrdíte možnosť.
- Otáčaním prepínate medzi možnosťami ponuky.

- Otáčaním môžete nastaviť úroveň hlasitosti.

17 

- Skladby vo formáte .wma a .mp3 – stlačením vyberiete nasledujúci priečinok.
- Stlačením a podržaním zapnete výber zón počúvania.
- Stlačením vyberiete pásmo rádioprijímača.

18 

- Ladenie rozhlasovej stanice.
- Stlačením prejdete na predchádzajúcu nasledujúcu skladbu.
- Stlačením a podržaním pretočíte skladbu dozadu alebo spustíte rýchle vyhľadávanie smerom dopredu.

19 

- Stlačením zapnete alebo vypnete maximálnu hlasitosť.
- Stlačením a podržaním zapnete alebo vypnete zvukový efekt DBB (dynamické zosilnenie basov).

20 

- Stlačením tlačidla ukončíte hovor.
- Stlačením a podržaním tlačidla odmietnete prichádzajúci hovor.

21 **Zásuvka na kartu SD/SDHC.**

- Vloženie karty SD/SDHC.

22 **RESET**

- Stlačením obnovíte pôvodné výrobné nastavenia systému.

3 Inštalácia zvukového systému do automobilu



Upozornenie

- Ovládacie prvky používajte len podľa pokynov v tomto návode na používanie.

Vždy postupujte podľa poradia pokynov v tejto kapitole.

Tieto pokyny popisujú typickú inštaláciu. Ak má váš automobil iné požiadavky, vykonajte príslušné úpravy. V prípade akýchkoľvek otázok ohľadne inštaláčnych súprav kontaktujte svojho miestneho predajcu.



Poznámka


- Tento systém je určený len na prevádzku s jednosmerným napätím 12 V s uzemneným záporným pólom (kostrou).
- Systém vždy inštalujte do palubnej dosky automobilu. Keďže zadná časť systému sa počas používania zahreje, iné umiestnenia predstavujú riziko.
- Aby ste predišli skratu: pred pripojením sa uistite, že je zapalovanie vypnuté.
- Dbajte na to, aby ste žltý a červený napájací kábel pripojili až po pripojení všetkých ostatných káblov.
- Dbajte na to, aby boli všetky nepripojené káble izolované izolačnou páskou.
- Dbajte na to, aby sa káble nezachytili pod skrutky kovových pohyblivých častí (napr. vodiace lišty sedadla).
- Dbajte na to, aby boli všetky uzemňovacie (kostrové) káble vedené k hlavnému uzemňovaciemu bodu (kostre).
- Na bezpečnú a správnu inštaláciu použite len dodané montážne vybavenie.
- Nesprávne poistky môžu spôsobiť poškodenie alebo požiar. Keď bude potrebné vymeniť poistku, obráťte sa na odborníka.
- Keď k tomuto systému pripojíte iné zariadenia, uistite sa, že hodnota elektrického obvodu automobilu je vyššia ako celková hodnota poistiek všetkých pripojených zariadení.
- Káble reproduktorov nikdy nepripájajte ku kovovej kostre ani karosérii automobilu.
- Nikdy k sebe vzájomne nepripájajte káble reproduktorov s pruhmi.

Pripojenie káblov

Poznámka

- Dbajte na to, aby boli všetky nepripojené káble zaizolované izolačnou páskou.
- Na pripojenie káblov podľa doleuvedených pokynov kontaktujte odborníka.


1 Dôkladne skontrolujte vedenie káblov automobilu a pripojte ich ku konektorom ISO.

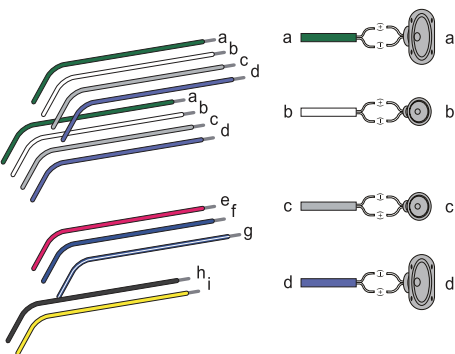

Konektory ISO		Pripojte k
a	Zelený, zelený s čiernym pruhom	Ľavý zadný reproduktor
b	Biely, biely s čiernym pruhom	Ľavý predný reproduktor
c	Sivý, sivý s čiernym pruhom	Pravý predný reproduktor
d	Fialový, fialový s čiernym pruhom	Pravý zadný reproduktor
e	Červený	Kľúč zapalovania + 12V DC v zapnutom stave zapalovania ON/ACC
f	Modrý	Vodič riadiaceho relé motorovej/elektrickej antény

Konektory ISO		Pripojte k
g	Modrý s bielym pruhom	Vodič riadiaceho relé zosilňovača
h	Čierny pásik	Kostra
i	Žltý	Pripojiť k +12V autobaterii s nepretržitým napájaním

2 Ak je to možné, pripojte anténu a zosilňovač podľa znázornených pokynov.

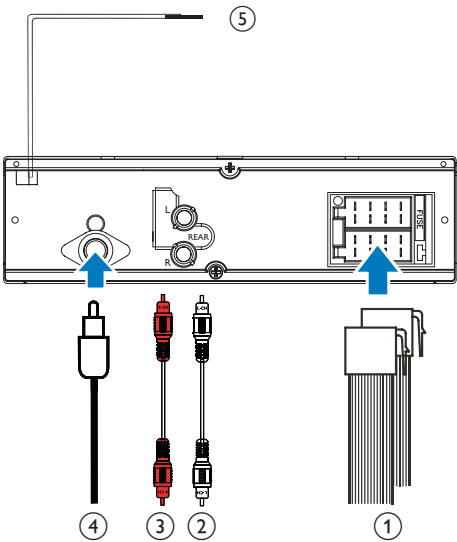

Zásuvky na zadnom paneli	Externé zásuvky alebo konektory
1 Pre konektory ISO (zástrčky)	Uvedené vyššie
2 ZADNÝ Ľ.	Ľavý zadný reproduktor
3 ZADNÝ P.	Pravý zadný reproduktor
4 ANTÉNA	Anténa
5 Fialový pás	OE modul diaľkového ovládania




Tip

- Usporiadanie kolíkov konektorov ISO závisí od typu vášho vozidla. Aby ste zabránili poškodeniu jednotky, pripojte ich správne.


Montáž do palubnej dosky

- Ak automobil nemá palubný ani navigačný počítač, odpojte záporný pól autobatérie.
- Ak autobatéria nie je odpojená, aby ste zabránili skratu, dbajte na to, aby sa odkryté káble navzájom nedotýkali.


- 1 Uistite sa, že otvor v palubnej doske je v rámci nasledujúcich rozmerov:

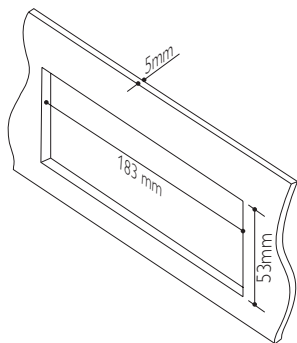


- 2 Pomocou dodaných nástrojov na demontáž odstráňte montážnu konzolu.

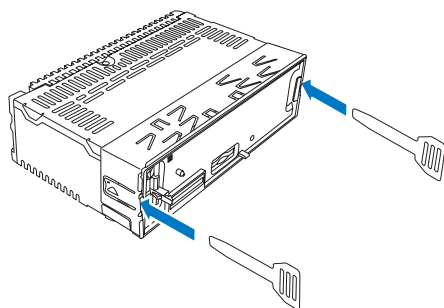


- 3 Konzolu nainštalujte do palubnej dosky a zahnutím plôšok smerom von ju upevnite.

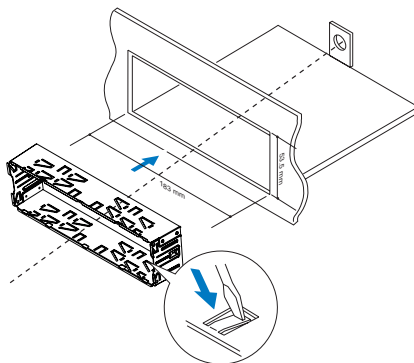

- 4 Zasuňte jednotku do palubnej dosky, až kým nebudete počuť „cvaknutie“.

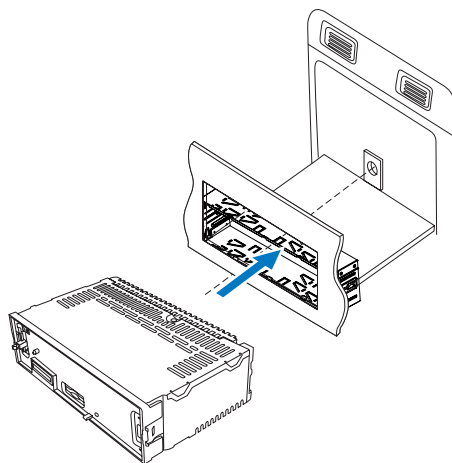


5 Upevnite obvodový rámik.

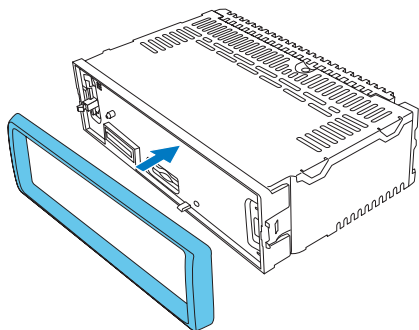


6 Opäťovne pripojte záporný pól autobatérie.

Pripojenie predného panela

- 1 Výstupok na čelnom paneli zasuňte do rámu hlavnej jednotky.

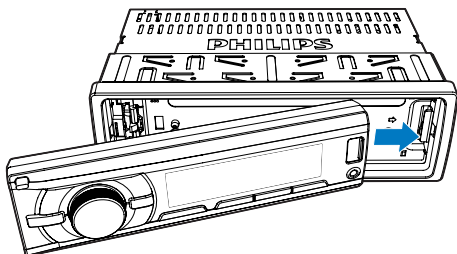

- 2 Ľavý koniec čelného panela zatlačte dovnútra, až kým bezpečne nezapadne na miesto a nebudete počuť „cvaknutie“.

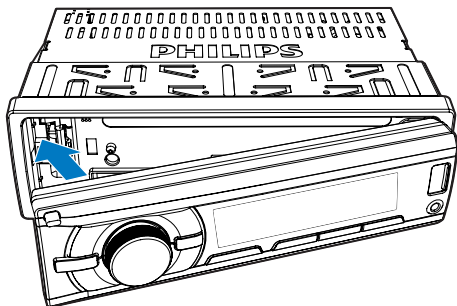


Odpojenie predného panela



Poznámka

- Pred vložení karty SD/SDHC alebo obnovením pôvodných nastavení systému odpojte čelný panel.
- Pred odpojením čelného panela sa uistite, že je systém vypnutý.

- 1 Stlačením tlačidla  uvoľníte čelný panel.
- 2 Potiahnutím čelného panela smerom von ho vytiahnete.

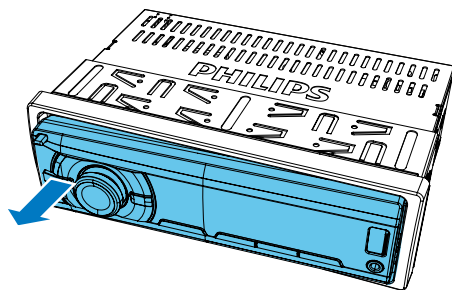

4 Začíname

Pri prvom použití

- 1 Stlačením tlačidla  zapnite systém.
↳ **Zobrazí sa [PHILIPS]** a zariadenie sa automaticky zapne do režimu rádia.

Nastavenie hodín

- 1 Stlačením a podržaním tlačidla  otvorte systémovú ponuku.
- 2 Opakovane stláčajte tlačidlo  / , až kým sa nezobrazí **[CLK]** s blikajúcimi číslicami hodín.
- 3 Otočením ovládača  proti smeru hodinových ručičiek nastavte hodinu.
- 4 Otočením ovládača  v smere hodinových ručičiek nastavte minúty.

Výber zdroja

Opakovaným stlačením tlačidla **AS/SOURCE** vyberte zdroj.

- **[RADIO]:** počúvanie rozhlasového vysielania v pásme FM/AM.
- **[AUDIO IN]:** počúvanie zvukového vstupu prostredníctvom zásuvky **AUDIO IN**.
- **[USB]:** ak je pripojené a rozpoznané úložné zariadenie USB, môžete výberom tohto zdroja spustiť prehrávanie zvukových súborov uložených v danom zariadení.
- **[SD/SDHC]:** ak je vložená a rozpoznaná karta SD/SDHC, môžete výberom tohto zdroja spustiť prehrávanie zvukových súborov uložených na danej karte.

5 Počúvanie rádia

Výber oblasti rozhlasového vysielania rádioprijímača

Môžete vybrať oblasť rozhlasového vysielania, ktorá sa zhoduje s vašou polohou.

- 1 Stlačením a podržaním tlačidla  otvorte systémovú ponuku.
- 2 Opakovane stláčajte tlačidlo  / , až kým sa nezobrazí jedna z nasledujúcich možností.
 - **[AREA EUROPE]** (Západná Európa)
 - **[AREA ASIA]** (Tichomorská Ázia)
 - **[AREA M--EAST]** (Stredný východ)
 - **[AREA AUST]** (Austrália)
 - **[AREA RUSSIA]** (Rusko)
 - **[AREA USA]** (USA)
 - **[AREA LATIN]** (Latinská Amerika)
- 3 Otočením vyberte oblasť.

Nastavenie citlivosti rádioprijímača

Ak chcete vyhľadať len rozhlasové stanice so silným signálom alebo viac rozhlasových staníc, môžete zmeniť citlivosť rádioprijímača.

- 1 Stlačením a podržaním tlačidla  otvorte systémovú ponuku.
- 2 Opakovane stláčajte tlačidlo  / , až kým sa nezobrazí **[LOC ON]** alebo **[LOC OFF]**.
- 3 Otočením ovládača  vyberte nastavenie.
 - **[LOC ON]:** vyhľadávanie len rozhlasových staníc so silným signálom.
 - **[LOC OFF]:** vyhľadávanie rozhlasových staníc so silným aj slabým signálom.

Zapnutie funkcie RDS



Poznámka

- Funkcia RDS je štandardne zapnutá.
- Nastavenia vzťahujúce sa na funkciu RDS sú dostupné len v prípade, že je funkcia RDS zapnutá.

- 1 Stlačením a podržaním tlačidla  otvorte systémovú ponuku.
- 2 Opakovane stláčajte tlačidlo  / , až kým sa nezobrazí [RDS ON] alebo [RDS OFF].
- 3 Otočením ovládača  vyberte možnosť [RDS ON].
 - ➔ Funkcia RDS je zapnutá.
 - Ak chcete funkciu RDS vypnúť, otočením ovládača  vyberte možnosť [RDS OFF].

Vyhľadanie rozhlasovej stanice

Automatické vyhľadanie rozhlasovej stanice

Stlačením tlačidla  alebo  spustíte vyhľadávanie predchádzajúcej alebo nasledujúcej stanice so silným signálom.

Ručné vyhľadanie rozhlasovej stanice

- 1 Stlačte a podržte tlačidlo  alebo , až kým nezačne blikať [M].
- 2 Opakovane stláčajte tlačidlo  alebo , až kým sa nezobrazí požadovaná frekvencia.

Uloženie rozhlasových staníc do pamäte



Poznámka

- Pre každé pásmo môžete uložiť maximálne šesť staníc.


Automatické ukladanie rozhlasových staníc

- 1 Prepnete zdroj na možnosť [RADIO].
- 2 Opakovaným stlačením tlačidla **BAND**,  alebo  vyberte pásmo.
- 3 Stlačte a podržte tlačidlo **AS/SOURCE**, až kým sa nezobrazí [STORE---].
 - ➔ Po dokončení vyhľadávania sa automaticky spustí vysielanie prvej uloženej rozhlasovej stanice.
 - Ak chcete vybrať uloženú rozhlasovú stanicu, stlačte tlačidlo **1** , **2**  **3 REP**, **SHUF 4**, **5** alebo **6** .

Ručné uloženie rozhlasových staníc

- 1 Opakovaným stlačením tlačidla **BAND**,  alebo  vyberte pásmo rádioprijímača.
- 2 Nalaďte rozhlasovú stanicu, ktorú chcete uložiť.
- 3 Stlačením a podržaním tlačidla **1** , **2**  **3 REP**, **SHUF 4**, **5** alebo **6**  uložte danú rozhlasovú stanicu na vybraný kanál.
 - Ak chcete vybrať uloženú rozhlasovú stanicu, stlačte tlačidlo **1** , **2**  **3 REP**, **SHUF 4**, **5** alebo **6** .

6 Prehrávanie z úložného zariadenia

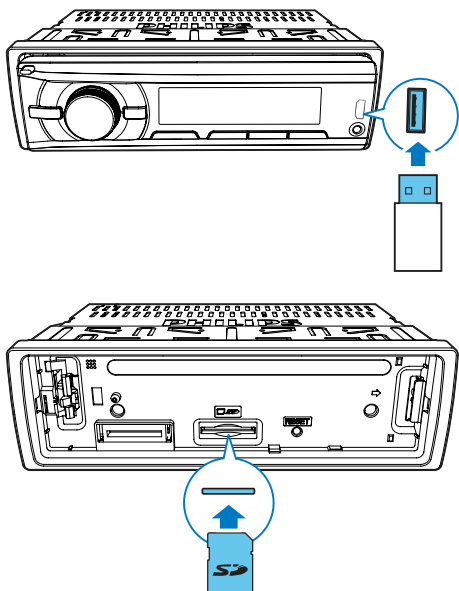

- 1 Pripojte kompatibilné úložné zariadenie USB alebo kartu SD/SDHC.
 - V prípade karty SD/SDHC najskôr odpojte predný panel, zasuňte kartu do priečinka na kartu a pripojte predný panel.
- 2 Prepnite zdroj na možnosť [USB] alebo [SD/SDHC].
- 3 Ak sa prehrávanie nespustí, stlačte tlačidlo **▶||6**.

Tlačidlo	Funkcia
▲ / ▼ MENU / ZONE	Opakovaným stlačením vyberiete priečinok.
▶ 6	Pozastavenie alebo obnovenie prehrávania.
◀◀ / ▶▶	Stlačením spustíte prehrávanie predchádzajúcej alebo nasledujúcej skladby.
◀◀ / ▶▶	Stlačením a podržaním pretočíte skladbu dozadu alebo spustíte rýchle vyhľadávanie smerom dopredu.
⊕ / DISP	Opakovaným stlačením zobrazíte dostupné informácie o aktuálnej skladbe.
3 REP	Opakovaným stlačením vyberiete režim opakovaného prehrávania: • [REP ONE]: opakované prehrávanie aktuálnej skladby, • [RPT FLD]: opakované prehrávanie všetkých skladieb v aktuálnom priečinku alebo • [RPT ALL]: opakované prehrávanie všetkých skladieb v úložnom zariadení.
SHUF 4	Opakovaným stlačením vyberiete režim prehrávania: • [SHU ALL]: prehrávanie všetkých skladieb v náhodnom poradí, • [SHU FLD]: náhodné prehrávanie všetkých skladieb v aktuálnom priečinku alebo • [SHU OFF]: prehrávanie všetkých skladieb v úložnom zariadení v danom poradí za sebou.

7 Používanie zariadení Bluetooth

Pomocou tohto zvukového systému určeného pre autá môžete počúvať zvukový obsah z prehrávača alebo uskutočňovať hovory prostredníctvom zariadenia Bluetooth.

Pripojenie zariadenia



Poznámka

- Spoločnosť Gibson Innovations nezaručuje kompatibilitu so všetkými zariadeniami Bluetooth.
- Pred párovaním určitého zariadenia s týmto systémom si prečítajte návod na používanie daného zariadenia kvôli informáciám o kompatibilitě s rozhraním Bluetooth.
- Uistite sa, že je vo vašom zariadení zapnutá funkcia Bluetooth a zariadenie je viditeľné pre všetky ostatné zariadenia Bluetooth.
- Naraz môžete k systému pripojiť len jedno zariadenie Bluetooth.
- Prevádzkový dosah medzi týmto systémom a zariadením s podporou rozhrania Bluetooth sú približne 3 metre (9 stôp).
- Akákoľvek prekážka medzi týmto systémom a zariadením Bluetooth môže znížiť prevádzkový dosah.
- Zariadenie udržiajte mimo dosahu ostatných elektronických zariadení, ktoré by mohli spôsobovať rušenie.

Na vašom zariadení postupujte podľa nižšie uvedených krokov.

- 1 Vyhľadajte zariadenia Bluetooth.
- 2 V zozname zariadení vyberte položku **CE135BT**.
- 3 Zadaťte predvolené heslo "0000" a heslo potvrdte.
 - ↳ Ak je párovanie úspešné, na obrazovke LCD sa zobrazí hlásenie **[PAIRED]** tohto systému.

- 4 Zapnite alebo povoľte pripojenie k CE135BT.
 - ↳ Ak je pripojenie úspešné, zobrazí sa hlásenie **[CONNECTED]** a na obrazovke LCD tohto systému sa zobrazí hlásenie **0**.
 - ↳ Ak párovanie nie je úspešné, na obrazovke LCD tohto systému sa zobrazí hlásenie **[FAILED]**.

Odpojenie zariadenia

- 1 Stlačením a podržaním tlačidla **MENU** otvoríte systémovú ponuku.
- 2 Opakovane stláčajte tlačidlo **▲ / ▼**, až kým sa nezobrazí **[DISCONN]**.
- 3 Stlačte tlačidlo **⊗**.
 - ↳ **[WAIT]** sa zobrazí s -, -- a ---. Položka striedavo bliká, kým sa nezobrazí **[DISCONN OK]**.



Tip

- Odpojenie môžete na zariadení tiež dokončiť.

Opätovné pripojenie zariadenia

Niektoré zariadenia Bluetooth podporujú automatické opätovné pripojenie k spárovaným zariadeniam Bluetooth. Ak vaše zariadenie nepodporuje automatické opätovné pripojenie, opäť ho v tomto systéme ručne pripojte.

- 1 Stlačením a podržaním tlačidla **MENU** otvoríte systémovú ponuku.
- 2 Opakovane stláčajte tlačidlo **▲ / ▼**, až kým sa nezobrazí **[CONNECT]**.
- 3 Stlačte tlačidlo **⊗**.
 - ↳ **[WAIT]** sa zobrazí s -, -- a ---. Položka striedavo bliká, kým sa nezobrazí **[CONNECTED]** alebo **[FAILED]**.
 - ↳ Ak sa zobrazí hlásenie **[CONNECTED]**, tento systém je opätovne pripojený k poslednému pripojenému zariadeniu.



Tip

- Na zariadení môžete tiež dokončiť opätovné pripojenie.

Prehrávanie zvukového obsahu zo zariadenia Bluetooth

Ak pripojené zariadenie Bluetooth podporuje profil A2DP (Advanced Audio Distribution Profile – Profil pokročilej distribúcie zvuku), môžete skladby uložené v zariadení počúvať prostredníctvom tohto systému. Ak zariadenie podporuje aj profil AVRCP (Audio Video Remote Control Profile – Profil diaľkového ovládania audio-videa), môžete prostredníctvom tohto systému alebo jeho diaľkového ovládača ovládať prehrávanie.

- 1 Spustíte prehrávanie skladby z pripojeného zariadenia.
- 2 Opakovaným stlačením tlačidla **SOURCE** prepnete zdroj na **[BT AUDIO]**.
 - ↳ Prehrávanie sa spustí automaticky.
 - Prehrávanie pozastavíte/obnovíte stlačením tlačidla **⏸**.
 - Na predchádzajúcu alebo nasledujúcu skladbu prejdete stlačením tlačidla **⏮** / **⏭**.



Poznámka

- Ak pripojené zariadenie nepodporuje profil AVRCP, ovládajte prehrávanie cez pripojené zariadenie.

Volanie na číslo

Vytočte číslo vo svojom mobilnom telefóne.

↳ Zobrazí sa položka **[CALLING]**.

Prijatie prichádzajúceho hovoru

Keď systém prijme prichádzajúci hovor, zobrazí sa telefónne číslo alebo **[PHONE IN]**.

Hovor prijmete stlačením tlačidla **☎**.

Odmietnutie prichádzajúceho hovoru

Stlačte a podržte tlačidlo **☎**, až kým sa nezobrazí **[END]**.

Ukončenie hovoru

Na konci prebiehajúceho hovoru stlačte tlačidlo



Uskutočnenie hovoru




Poznámka

- Pripojenie Bluetooth medzi systémom a telefónom udržiavajte aktívne.

8 Počúvanie obsahu z externého zariadenia

Systém môžete použiť na zosilnenie zvukového vstupu z externého zariadenia, napríklad prehrávača MP3.

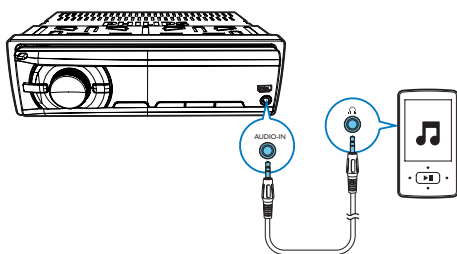

- 1 Prepnete zdroj na možnosť **AUDIO IN**.
- 2 Vstupný zvukový kábel pripojte k
 - zásuvke **AUDIO IN** na systéme a
 - zásuvke zvukového výstupu (zvyčajne zásuvka na slúchadlá) na externom zariadení.
- 3 Spustíte prehrávanie v externom zariadení.

9 Nabíjanie zariadenia USB

Pomocou tohto zariadenia môžete nabíjať zariadenia USB (napríklad smartfón).



Poznámka

- Výstupné napätie cez zásuvku USB je 5 V s výstupným prúdom 1,0 A.

Pripojte zariadenie USB k tomuto zariadeniu pomocou kábla USB. Keď je pripojené zariadenie USB a rozpozná sa, začne sa automaticky nabíjať.


10 Nastavenie zvuku

Nasledujúce operácie platia pre všetky podporované médiá.

Tlačidlo	Funkcia
	Otáčaním gombíka zvýšte alebo znížte úroveň hlasitosti.
	Stlačením stlmíte zvuk reproduktorov alebo zrušíte stlmenie zvuku.
	Stlačením zapnete alebo vypnete maximálnu hlasitosť.
	Stlačením a podržaním zapnete alebo vypnete efekt dynamického zosilnenia basov (DBB).
	Opakovaným stlačením vyberiete zvukový ekvalizér.
	1 Stlačením a podržaním zapnete nastavenie vlastného zvukového ekvalizéra. 2 Opakovaným stlačením vyberiete jednu z možností: [BAS] (basy), [TRE] (výšky), [BAL] (stereo vyváženie) alebo [FAD] (prelínač kanálov). 3 Otočením ovládača upravte nastavenie.

11 Obnovenie pôvodných výrobných nastavení systému

Ak sa systém správa neštandardne, obnovte pôvodné výrobné nastavenia systému.

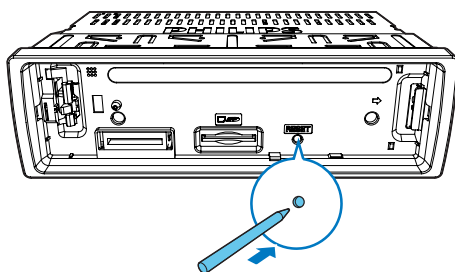

- 1 Odpojte predný panel.
- 2 Pomocou špičky pera alebo špáradla stlačte tlačidlo **RESET**.
 ↳ Všetky nastavenia sa vrátia na pôvodné výrobné nastavenia.

12 Informácie o produkte

Poznámka

- Informácie o výrobku sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Informácie o produkte

Všeobecné

Napájací zdroj	12 V DC (11 V – 16 V), záporná kostra
Poistka	15 A
Vhodná impedancia reproduktorov	4 – 8 Ω
Maximálny výstupný výkon	50 W x 4
Nepretržitý výstupný výkon	22 W x 4 RMS (4 Ω 10 % THD)
Výstupné napätie predzosilňovača	2,5 V
Úroveň vstupu Aux-in	$\geq$ 500 mV
Rozmery (Š x V x H)	188 x 58 x 110 (mm)
Hmotnosť	0,63 kg

Rádio

Frekvenčný rozsah – FM	87,5 – 108,0 MHz (100 kHz v jednom kroku pri automatickom vyhľadávaní a 50 kHz v jednom kroku pri manuálnom vyhľadávaní)
Použiteľná citlivosť – FM (S/N = 20 dB)	8 μ V

Frekvenčný rozsah – AM (MW)	522 – 1620 kHz (9 kHz) 530 – 1710 kHz (10 kHz)
Použiteľná citlivosť – AM (MW) (S/N = 20 dB)	30 μ V

Bluetooth

Výstupný výkon	Trieda 2
Frekvenčné pásmo	2,4000 GHz – 2,4835 GHz pásmo ISM
Dosah	3 metre (otvorený priestor)
Štandardný	Špecifikácie Bluetooth 2.0

Kompatibilné zariadenia USB:

- Pamäťové zariadenia USB typu flash: hostiteľský port USB 1.1 s podporou rozhrania, ktoré číta pri všetkých rýchlostiach (1.1, 2.0)
- Prehrávače USB typu flash: hostiteľský port USB 1.1 s podporou rozhrania, ktoré číta pri všetkých rýchlostiach (1.1, 2.0)

Podporované formáty:

- Formát súborov na USB alebo v pamäti: FAT12, FAT16, FAT32
- Prenosová rýchlosť MP3 (rýchlosť údajov): 32 až 320 kbit/s a variabilná prenosová rýchlosť
- WMA V4, V7, V8, V9 (L1, L2)
- Vzorkovacie frekvencie MP3: 8 – 48 kHz
- Prenosové rýchlosti MP3: 8 až 320 (kb/s), premenlivá rýchlosť dátového toku
- Vzorkovacie frekvencie WMA: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Prenosové rýchlosti WMA: 32 až 192 (kb/s), premenlivá rýchlosť dátového toku
- Vnoreníe priečinka maximálne do 8 úrovní
- Počet albumov/priečinkov: na CD maximálne 99, na USB alebo v pamäti maximálne 99

- Počet skladieb/titulov: na CD maximálne 999 (podľa čísla albumu), na USB alebo v pamäti maximálne 999
- Označenie ID3 v2.0 alebo novšie

Nepodporované formáty:

- Prázdné albumy: prázdny album predstavuje album, ktorý neobsahuje súbory MP3/WMA a nezobrazí sa na displeji.
- Nepodporované formáty súborov budú preskočené. Napríklad, dokumenty aplikácie Word (.doc) alebo súbory MP3 s príponou .dlf budú ignorované a neprehrajú sa.
- Zvukové súbory AAC, WAV, PCM
- Súbory WMA chránené prostredníctvom DRM (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- Súbory WMA vo formáte Lossless.

13 Riešenie problémov



Varovanie

- Nikdy neodstraňujte kryt tela tohto výrobku.

Aby ste zachovali platnosť záruky, nikdy sa sami nepokúšajte opravovať produkt.

Ak sa pri používaní tohto produktu vyskytne nejaký problém, skôr ako sa obrátíte na servisné stredisko, vyskúšajte nasledujúce riešenia. Ak sa problém neodstráni, prejdite na webovú stránku spoločnosti Philips (www.philips.com/support). Ak sa obrátite na stredisko starostlivosti o zákazníkov, pripravte si okrem zariadenia aj číslo modelu a sériové číslo zariadenia.

Žiadne napájanie alebo žiadny zvuk

- Došlo k prerušeniu prívodu napájania z autobatérie alebo je autobatéria vybitá. Zabezpečte napájanie systému pomocou autobatérie.
- Motor nie je naštartovaný. Naštartujte motor.
- Nesprávne pripojený kábel. Skontrolujte pripojenia káblov.
- Vybila sa poistka. Vymeňte poistku.
- Hlasitosť je príliš nízka. Nastavenie hlasitosti.
- Ak vyššie uvedené riešenia nepomôžu problém vyriešiť, stlačte tlačidlo **RESET**.
- Uistite sa, že je aktuálne prehrávaná skladba v kompatibilnom formáte.

Šum počas vysielania

- Príliš slabý signál. Vyberte iné rozhlasové stanice so silnejším signálom.
- Skontrolujte pripojenie antény vozidla.
- Zmeňte nastavenie vysielania z režimu stereo na režim mono.

Predvoľby rozhlasových staníc sa vymazali.

- Nesprávne pripojený kábel batérie. Kábel batérie pripojte k pólu s nepretržitým napätím.

Na displeji sa zobrazuje hlásenie ERR-12.

- Chyba údajov. Skontrolujte úložné zariadenie USB alebo kartu SD/SDHC.

14 Upozornenie

Akékoľvek zmeny alebo modifikácie vykonané na tomto zariadení, ktoré nie sú výslovne schválené spoločnosťou Gibson Innovations, môžu zrušiť oprávnenie používateľa používať toto zariadenie.

Súlad so smernicami

CE 1177

Tento výrobok spĺňa požiadavky Európskeho spoločenstva týkajúce sa rádiového rušenia. Kópia vyhlásenia o zhode CE je dostupná vo verzii PDF (Portable Document Format) v elektronickom návode na používanie na lokalite www.philips.com/support.

Starostlivosť o životné prostredie



Pri navrhovaní výrobku a jeho a výrobe sa použili vysokokvalitné materiály a súčasti, ktoré možno recyklovať a znova využiť.



Keď sa na produkte nachádza symbol prečiarknutého koša s kolieskami, znamená to, že sa na tento produkt vzťahuje Európska smernica 2002/96/ES. Informujte sa o miestnom systéme separovaného zberu elektrických a elektronických zariadení.

Dodržiavajte miestne predpisy a nevyhadzujte použité zariadenia do bežného domového odpadu.

Správnou likvidáciou použitého zariadenia pomôžete znížiť možné negatívne následky na životné prostredie a ľudské zdravie.

Informácie týkajúce sa životného prostredia

Všetky nepotrebné baliace materiály boli vynechané. Snažili sme sa o dosiahnutie jednoduchého rozdelenia balenia do troch materiálov: kartón (škafuľa), polystyrénová pena (vypodloženie) a polyetylén (vrecká, ochranná penová pokrývka).

Váš systém pozostáva z materiálov, ktoré je možné v prípade roztriedenia špecializovanou spoločnosťou recyklovať a opakovane použiť. Dodržiavajte miestne nariadenia týkajúce sa likvidácie obalových materiálov, vybitých batérií a starého vybavenia.

Upozornenie k ochranným známkam



Windows Media a logo Windows sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation v USA alebo iných krajinách.

Ostatné ochranné známky a obchodné názvy sú majetkom ich príslušných vlastníkov.

Autorské práva

2016 © Gibson Innovations Limited. Všetky práva vyhradené.

Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V. a používajú sa na základe licencie. Technické údaje podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť Gibson Innovations si vyhradzuje právo na zmenu výrobku kedykoľvek, a to bez povinnosti rovnako upraviť už dodané výrobky.



2016 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license

CE135BT_10_UM_V4.0

