

PHILIPS

Altifalante
sem fios

TAS2505

Manual do utilizador



Registe o seu produto e obtenha assistência em
www.philips.com/support

Índice

1	Importante	2
	Segurança	2

2	Altifalante sem fios	3
	Introdução	3
	Conteúdo da embalagem	3
	Descrição geral do altifalante	3

3	Introdução	4
	Carregar a bateria integrada	4
	Ligar/desligar	4

4	Reproduzir a partir de dispositivos Bluetooth	5
	Reproduzir a partir de dispositivos Bluetooth	5
	Controlar a reprodução	5
	Controlar chamadas	5

5	Informações sobre o produto	6
----------	------------------------------------	----------

6	Resolução de problemas	7
	Geral	7
	Bluetooth	7

7	Aviso	8
	Conformidade	8
	Respeito pelo ambiente	8
	Declaração da FCC	8
	Indicação de marca comercial	9

I Importante

Segurança

Instruções de segurança importantes

- Verifique se a tensão da fonte de alimentação corresponde à tensão impressa na parte de trás ou debaixo do unidade.
- O altifalante não deve ser exposto a pingos ou salpicos.
- Não exponha o altifalante a fontes de perigo (por exemplo, objetos cheios com líquidos, velas acesas).
- Verifique se há espaço disponível à volta do altifalante para ventilação.
- Utilize o altifalante de maneira segura num ambiente a uma temperatura entre 0 °C e 45 °C.
- Utilize apenas os dispositivos adicionais/acessórios especificados pelo fabricante.

Precauções de segurança a ter com a bateria

- Perigo de explosão se uma bateria for substituída de maneira incorreta. Substitua apenas por uma bateria do mesmo tipo ou equivalente.
- As baterias (conjunto de baterias ou bateria instalada) não devem ser expostas a excesso de calor, por exemplo, luz solar, fogo ou semelhante.
- Se uma bateria for exposta a temperaturas demasiado elevadas ou baixas durante a utilização, armazenamento ou transporte, a pressão atmosférica reduzida e a altitude elevada, pode dar origem a riscos de segurança.
- Não substitua a bateria por uma do tipo incorreto que possa afetar o sistema de proteção (por exemplo, alguns tipos de baterias de lítio).

- A eliminação das baterias no fogo, num forno quente, corte ou esmagamento mecânico pode causar uma explosão.
- Se deixar uma bateria num ambiente com uma temperatura muito elevada ou numa pressão atmosférica demasiado reduzida, pode ocorrer uma explosão ou fuga de líquido ou gás inflamável.



Aviso

- Nunca retire a caixa deste altifalante.
- Nunca lubrifique qualquer parte deste altifalante.
- Coloque este altifalante numa superfície plana, dura e estável.
- Nunca coloque este altifalante por cima de outro equipamento elétrico.
- Utilize este altifalante apenas em interiores. Mantenha este altifalante afastado de água, humidade e objectos com líquidos.
- Mantenha este altifalante afastado de luz solar direta, chamas incandescentes ou calor.
- Há o risco de explosão se uma bateria for substituída por uma incorreta.

2 O seu altifalante portátil


Parabéns pela compra e seja bem-vindo à Philips! Para beneficiar por completo da assistência fornecida pela Philips, registre o seu produto em www.philips.com/welcome.

Conteúdo da embalagem

Verifique e identifique o conteúdo da embalagem:

- Altifalante
- Cabo USB
- Guia de início rápido
- Ficha de segurança
- Garantia a nível mundial
- Cabo

Descrição geral do altifalante

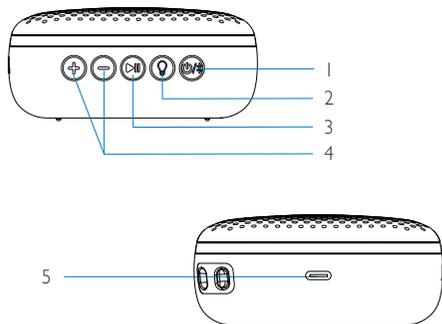

- 1 • Liga/desliga o altifalante.
 - Verifique o nível de carga da bateria.
 - Mostra o estado do Bluetooth.
 - Apaga as informações de emparelhamento por Bluetooth.
- 2 • Prima para ligar ou desligar o LED multicolor.
- 3 • No modo Bluetooth, prima para colocar em pausa ou retomar a reprodução.
 - No modo Bluetooth, prima duas vezes para reproduzir a faixa seguinte.
 - Responda a uma chamada através da ligação Bluetooth.
- 4 • Regula o volume.
- 5 ENTRADA CC
 - Carrega a bateria integrada.

3 Introdução

Siga sempre as instruções indicadas neste capítulo em sequência.


Carregar a bateria integrada

O altifalante é alimentado por uma bateria recarregável integrada.

Nota

- Antes de utilizar, carregue a bateria integrada por completo.
- A entrada USB-C serve apenas para carregar.
- São necessárias cerca de duas horas e meia para carregar a bateria por completo.
- A bateria recarregável tem um número limitado de ciclos de carga. A duração da bateria e o número de ciclos de carga varia consoante a utilização e as definições.

Ligue a entrada USB-C no altifalante a uma tomada (5 V = 1 A) através do cabo USB fornecido.

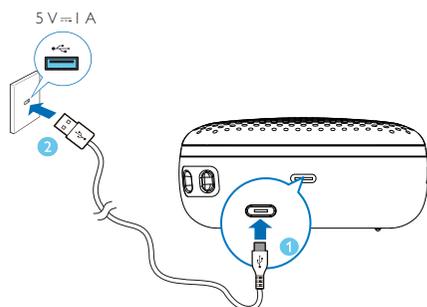

Ligar

- ↳ Quando o altifalante estiver a ser carregado, o LED acende-se a vermelho fixo.
- ↳ Quando o altifalante estiver totalmente carregado, o LED acende-se a azul fixo.

Desligar


- ↳ Quando o altifalante estiver a ser carregado, o LED acende-se a vermelho fixo.
- ↳ Quando o altifalante estiver totalmente carregado, o LED desliga-se.

Atenção

- Risco de danos no altifalante! Verifique se a tensão da fonte de alimentação corresponde à tensão impressa na parte de trás ou debaixo do altifalante.
- Risco de choque elétrico! Quando desligar o cabo USB, puxe sempre a ficha da tomada. Nunca puxe pelo cabo.
- Utilize apenas um cabo USB especificado pelo fabricante ou vendido com este altifalante.

Ligar/desligar

- Para ligar o altifalante, prima e mantenha premido "⏻" durante dois segundos. Vai ser emitido um aviso sonoro e o indicador LED azul começa a piscar.

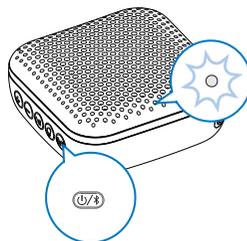

- Para desligar o altifalante, prima e mantenha premido "⏻" durante dois segundos. Vai ser emitido um aviso sonoro e o indicador LED apaga-se.
- O dispositivo desliga-se após 15 minutos se não houver ligação Bluetooth.

4 Reproduzir a partir de dispositivos Bluetooth


Este altifalante permite ouvir áudio de dispositivos equipados com Bluetooth.

Nota

- O altifalante tem capacidade para memorizar, no máximo, oito dispositivos emparelhados. O nono dispositivo emparelhado substitui o primeiro.
- Qualquer obstáculo entre este altifalante e um dispositivo Bluetooth pode reduzir a área de alcance funcional.
- Mantenha afastado de outros dispositivos eletrónicos que possam causar interferências.
- O intervalo de funcionamento eficiente entre este altifalante e um dispositivo equipado com Bluetooth é de cerca de 20 metros.

Ligar um dispositivo

- 1 Prima  durante 2 segundos para ligar o altifalante.
 - » O indicador LED acende-se a azul.

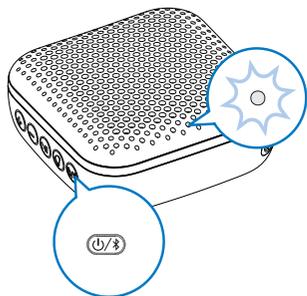

- 2 No dispositivo Bluetooth, ative a opção Bluetooth e procure dispositivos Bluetooth que possam ser emparelhados.
- 3 Selecione o modelo [Philips S2505] apresentado no dispositivo para emparelhamento e ligação. Se necessário, introduza “0000” como palavra-passe de emparelhamento.

- » Depois do emparelhamento e a ligação serem efetuados com êxito, vai ouvir o sinal sonoro e o indicador LED acende-se a azul fixo.
- » Se não conseguir encontrar o modelo [Philips S2505] no dispositivo, prima e mantenha premido  durante mais de três segundos até ouvir o sinal sonoro.

- 4 Reproduza áudio no dispositivo Bluetooth para iniciar a transmissão de música.

Sugestão

- Pode utilizar o dispositivo Bluetooth para controlar a reprodução.

Indicador LED (azul)

Indicador	Estado de ligação do Bluetooth
Intermitência rápida (2 Hz)	A emparelhar
Intermitência lenta (1 Hz)	A ligar
Azul fixo	Ligado

Desligar um dispositivo

- Prima ligeiramente  para desligar o emparelhamento atual;
- Para apagar as informações de emparelhamento, prima e mantenha premido  durante mais de 5 segundos até ouvir o sinal sonoro.
- Desative o Bluetooth no dispositivo ou
- Afaste o dispositivo da área de alcance de comunicação.
 - » Vai ser emitido um aviso sonoro e o indicador LED pisca a azul.

Nota

- Antes de ligar outro dispositivo Bluetooth, desligue primeiro o dispositivo atual.

Voltar a ligar um dispositivo

Quando liga o altifalante, este é ligado de novo ao último dispositivo ligado automaticamente; caso contrário, selecione o modelo [Philips S2505] no dispositivo Bluetooth para iniciar a ligação.

5 Informações sobre o produto



Nota

- As informações do produto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Amplificador

Potência nominal de saída	RMS de 3 W
Resposta em frequência	120 Hz - 18 kHz
Relação sinal/ruído	> 70 dBA

Altifalante

Impedância dos altifalantes	4 ohms
Controlador do altifalante	Gama completa de 1,75"
Sensibilidade	> 80 dB/m/W

Bluetooth

Versão do Bluetooth	V5.0
Perfil de Bluetooth	A2DP V1.3, HFP V1.7 AVRCP V1.6
Banda de frequências do Bluetooth	2402 - 2480 MHz
Alcance do Bluetooth	20 m (espaço disponível)

Informações gerais

Fonte de alimentação (através da tomada micro USB)	5 V, 1 A
Bateria de polímeros de lítio integrada	3,7 V, 850 mAh
Dimensões - Unidade principal (L x A x P)	91,5 x 91 x 41 mm
Peso - Unidade principal	0,19 kg
Ambiente de funcionamento	0 °C ~ 40 °C
Classe de proteção IP	IP x 7

6 Resolução de problemas



Aviso

- Nunca retire a caixa deste dispositivo.

Para que a garantia permaneça válida, nunca repare o sistema.

Se ocorrer algum problema durante a utilização deste dispositivo, verifique o seguinte antes de solicitar assistência. Se mesmo assim o problema não for resolvido, vá para a página Web da Philips (www.philips.com/support). Quando contactar a Philips, verifique se está junto ao dispositivo e se o número do modelo e de série estão disponíveis.

Geral

Sem corrente

- Recarregue o altifalante.

Não é emitido som

- Verifique se o dispositivo Bluetooth está dentro da área de alcance.

Sem resposta do altifalante

- Recarregue o altifalante.

Sobre o dispositivo Bluetooth

A qualidade de áudio é fraca após a ligação a um dispositivo equipado com Bluetooth.

- A receção por Bluetooth é fraca:
Aproxime o dispositivo deste produto ou remova quaisquer obstáculos entre eles.

Não é possível encontrar o modelo [Philips S2505] no dispositivo para emparelhamento.

- Se não conseguir encontrar o modelo [Philips S2505] no dispositivo, mantenha premido o botão  durante 2 segundos para desligá-lo antes de reiniciar ou prima-o ligeiramente para aceder ao modo de emparelhamento.

Não é possível estabelecer ligação ao dispositivo.

- A função de Bluetooth do dispositivo não está ativada. Para ativar a função, consulte o manual do utilizador do dispositivo.
- Este produto já está ligado a outro dispositivo equipado com Bluetooth. Desligue o dispositivo e tente de novo.

O dispositivo emparelhado liga-se e desliga-se de maneira constante.

- A receção por Bluetooth é fraca, aproxime o dispositivo equipado com Bluetooth desta unidade ou remova quaisquer obstáculos entre eles.
- Em alguns dispositivos, a ligação Bluetooth pode ser desativada automaticamente, o que permite poupar energia. Isto não indica que o produto está avariado.

7 Aviso

Quaisquer alterações ou modificações efetuadas neste dispositivo não expressamente aprovadas pela **MMD Hong Kong Holding Limited** podem invalidar a autoridade do utilizador de operar o equipamento.

Conformidade



Através do presente, a **TP Vision Europe B.V.** declara que este produto está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva 1999/5/CE. A Declaração de Conformidade está disponível em www.philips.com/support.

Respeito pelo ambiente

Eliminar o produto usado e a bateria



O seu produto foi concebido e fabricado com materiais e componentes de elevada qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.



Este símbolo num produto significa que o produto está abrangido pela Diretiva Europeia 2012/19/UE.



Este símbolo significa que o produto contém uma bateria recarregável incorporada, abrangida pela Diretiva Europeia 2013/56/UE, que não pode ser eliminada em conjunto com lixo doméstico normal. Recomendamos que leve o produto


a um ponto de recolha oficial ou para um centro de assistência da Philips para que um profissional possa remover a bateria recarregável. Informe-se sobre o sistema de recolha seletiva local para produtos eletrónicos e baterias recarregáveis. Siga as normas locais e nunca elimine o produto e as baterias recarregáveis em conjunto com lixo doméstico normal. A eliminação correta de produtos usados e baterias recarregáveis ajuda a prevenir consequências negativas para o ambiente e a saúde humana.



Atenção

- A remoção da bateria incorporada invalida a garantia e pode destruir o produto.

Leve sempre o produto a um profissional para retirar a bateria incorporada.

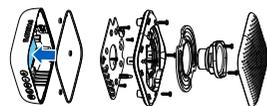

Informações ambientais

Todos os materiais da embalagem desnecessários foram omitidos. Tentámos criar uma embalagem fácil de ser separada em três materiais: cartão (embalagem), espuma de poliestireno (proteção) e polietileno (sacos, folha de espuma protetora). O seu sistema consiste em materiais que podem ser reciclados e reutilizados caso sejam desmontados por uma empresa especializada. Respeite os regulamentos locais sobre a eliminação de materiais de embalagem, baterias gastas e equipamento usado.

A eliminação das baterias no fogo, num forno quente ou corte ou esmagamento mecânico, pode causar uma explosão.

Declaração da FCC

Este dispositivo está em conformidade com a Parte 15 das regras da FCC. O funcionamento está sujeito às duas seguintes condições: (1) Este dispositivo não pode causar interferências prejudiciais e (2) este dispositivo deve aceitar quaisquer interferências recebidas que possam causar um funcionamento não pretendido.

Aviso: As alterações ou modificações não expressamente aprovadas pela parte responsável pela conformidade podem invalidar a autoridade do utilizador de operar o equipamento.

Nota: Este equipamento foi testado e considerado em conformidade com os limites para um dispositivo digital de Classe B, nos termos da parte 15 das Normas da FCC.

Estes limites são determinados para oferecer proteção razoável contra interferência prejudicial numa instalação residencial. Este equipamento gera, usa e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e utilizado de acordo com o manual de instruções, pode causar interferência prejudicial nas comunicações de rádio. Contudo, não existe qualquer garantia de que não ocorram interferências numa instalação específica. Se este equipamento causar interferência prejudicial na receção de rádio ou televisão, o que pode ser determinado ao ligar e desligar o equipamento, recomendamos que o utilizador tente corrigir as interferências através de uma ou mais das seguintes medidas: (1) Redirecione ou desloque a antena recetora. (2) Aumente a distância entre o equipamento e o recetor. (3) Ligue o equipamento a uma tomada num circuito diferente daquele a que o recetor está ligado. (4) Consulte o revendedor ou um técnico de rádio/TV experiente para obter ajuda.

Declaração de aviso de radiofrequência

O dispositivo foi sujeito a uma avaliação para satisfazer os requisitos de exposição a radiofrequência. O dispositivo pode ser utilizado em condições de exposição portáteis sem restrição.

Indicação de marca comercial



As palavras e logotipos Bluetooth® são marcas registadas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. O uso destas marcas pela **MMD Hong Kong Holding Limited** é utilizado sob licença. Outras marcas registadas e nomes de marcas são propriedade dos respetivos proprietários.



As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Philips e o emblema de escudo da Philips são marcas registadas da Koninklijke Philips NV e são utilizadas sob licença.

Este produto foi fabricado e é vendido sob a responsabilidade da MMD Hong Kong Holding Limited ou de uma das respetivas filiais e a MMD Hong Kong Holding Limited é responsável pela garantia deste produto.

TAS2505_00_UM_V1.0

