


# Guía de utilización rápida

FWM57



# PHILIPS

Utilice esta sencilla y rápida guía para comenzar a escuchar su música favorita.

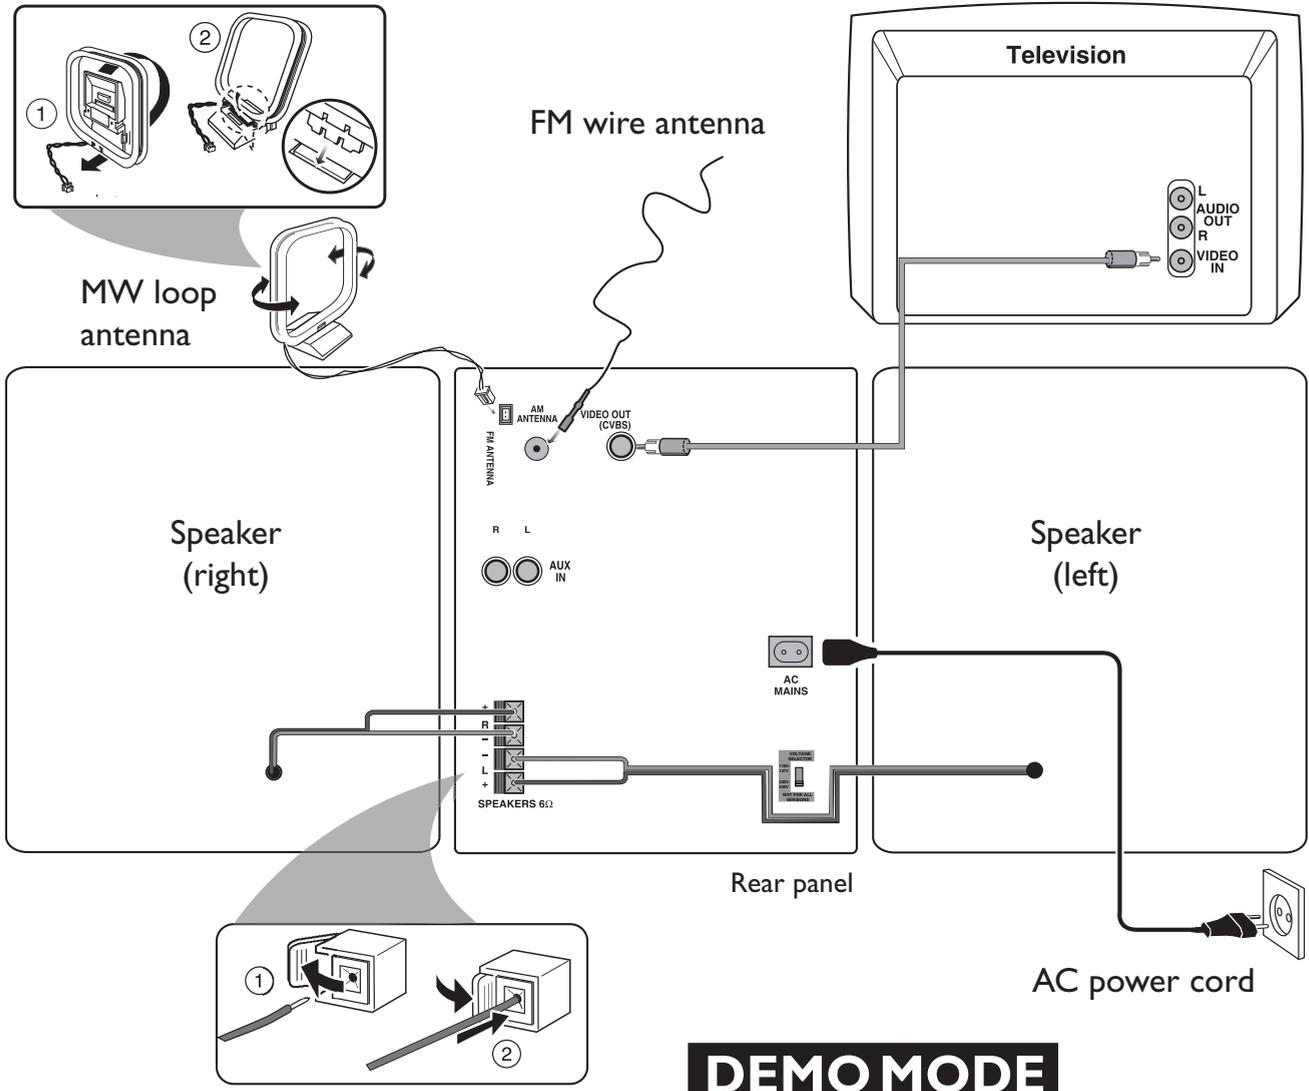


## DEMO MODE

To turn OFF (DEMO STOP)

Press & HOLD button

for 5 seconds

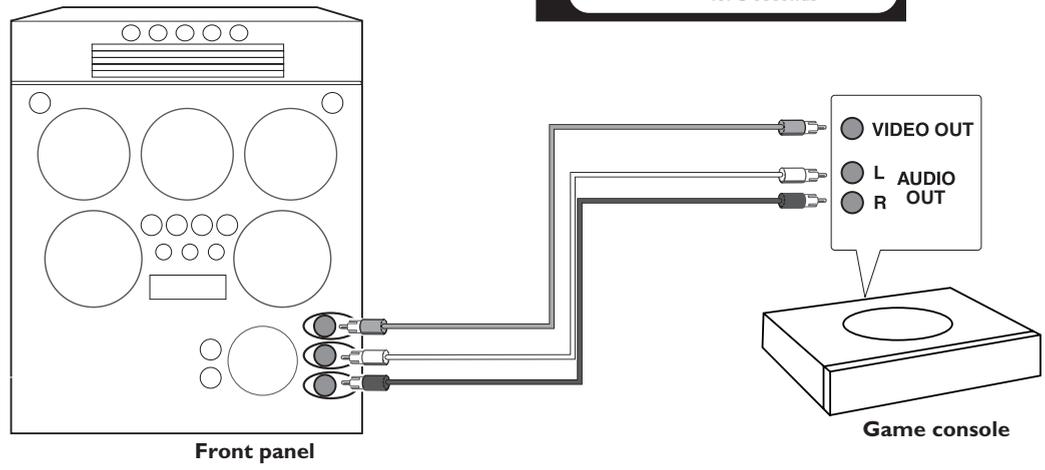


**Para instrucciones más detalladas consulte las páginas siguientes del manual del propietario.**

Operaciones de Gameport .....	59
Operaciones básicas .....	60~61
Operaciones de disco .....	62~64
Operaciones de sintonizador .....	65
Operaciones de temporizador .....	66~67
Resolución de problemas .....	69

## A Plug and Play

(for tuner installation)

- 1 Cuando Vd. active el suministro eléctrico, "AUTO INSTALL - PRESS PLAY" aparecerá visualizado.
- 2 Pulse ► || en el equipo para iniciar la instalación.
  - "INSTALL" aparecerá visualizado, fseguido de "TUNER" y "AUTO".
  - **PROG** comienza a destellar.
  - Cuando todas las emisoras de radio disponibles queden memorizadas o se utilice la memoria para 40 emisoras presintonizadas, se reproducirá la última emisora de radio memorizada.

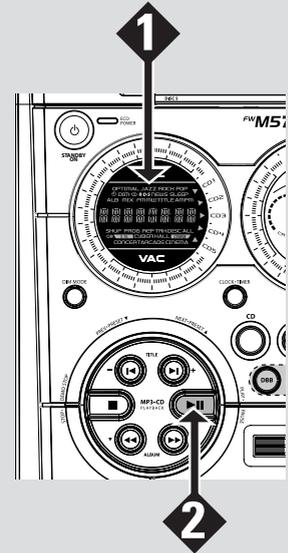


## B Operaciones de temporizador

- 1 Pulse y mantenga apretado **CLOCK•TIMER** hasta que aparezca "SELECT CLOCK OR TIMER".
- 2 Pulse ► | para cambiar la pantalla a "TIMER" y vuelva a pulsar **CLOCK•TIMER** para confirmar.
- 3 Pulse **CD** o **TUNER** para seleccionar la fuente del despertador.
- 4 Pulse ◀◀ o ▶▶ (para la hora) e ◀ o ▶ (para los minutos) repetidamente para establecer la hora de despertar.
- 5 Pulse **CLOCK•TIMER** para almacenar el ajuste.

**Para salir sin memorizar el ajuste**

- Pulse ■ en el equipo.

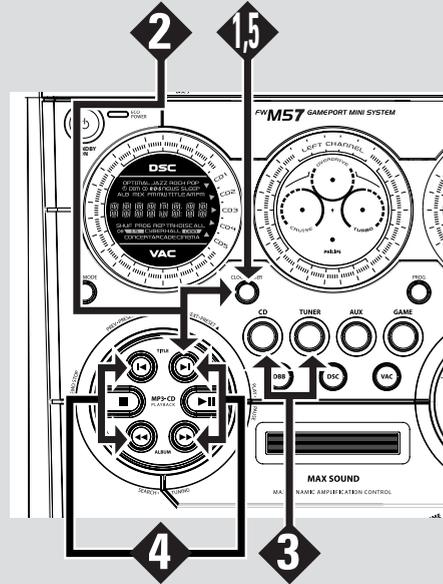

## C Operaciones de disco

- 1 Pulse **DISCO1**, **DISCO2**, **DISCO3**, **DISCO4** o **DISCO5** para abrir la correspondiente bandeja del disco.
- 2 Coloque un disco en cada bandeja del disco.
- 3 Pulse el botón del disco para cerrar la bandeja del disco.
- 4 Pulse ► || para iniciar la reproducción.

