




Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Manuel d'utilisation




PHILIPS




1

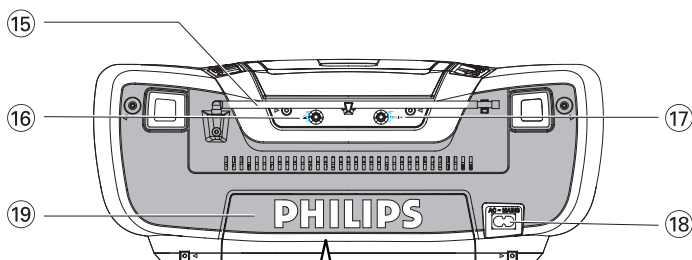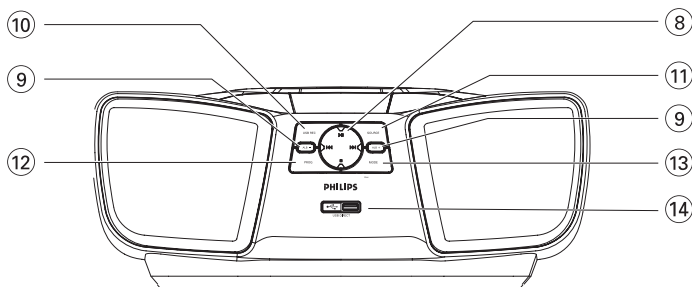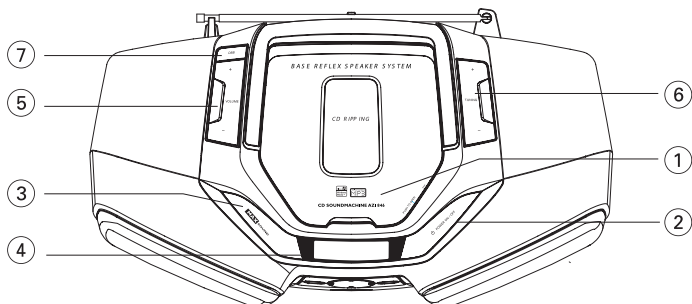

6 x R20 • UM-1 • D-CELLS

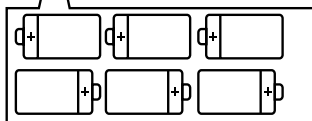


2

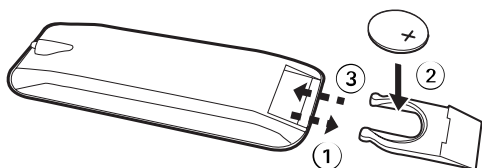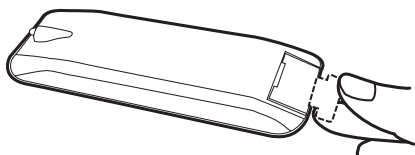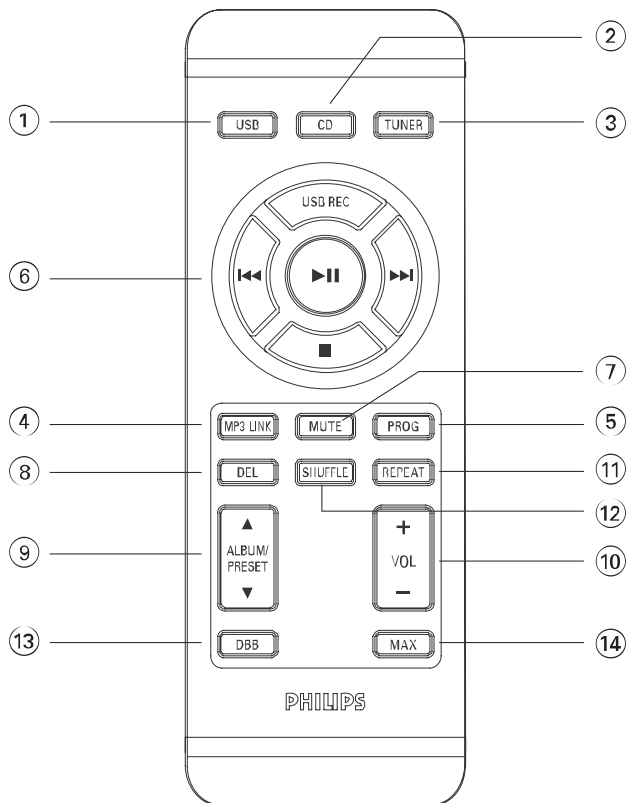


3



7

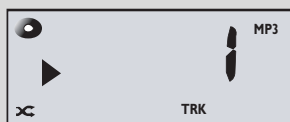


4

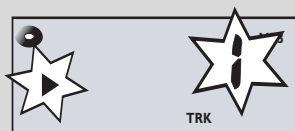



8



5

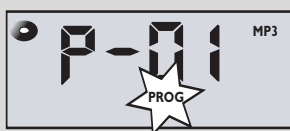

6

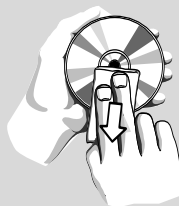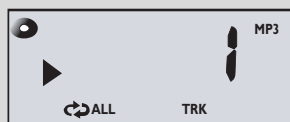

Félicitations pour votre achat et bienvenue sur le site Philips !

Pour profiter pleinement de l'assistance Philips, enregistrez votre produit sur le site à l'adresse suivante : www.philips.com/welcome.

Fournis accessories

- cordon secteur
- télécommande

Anneaux supérieur et avant (voir en 1)

- ① **PUSH TO OPEN** — soulever pour ouvrir.
- ② **POWER ON/OFF** — permet d'allumer et d'éteindre l'appareil.
- ③ **MAX SOUND** — permet d'activer et de désactiver l'association optimale de différentes fonctions audio.
- ④ **Afficheur** — indique l'état de l'appareil.
- ⑤ **VOLUME+/-** — permet d'ajuster le volume sonore.
- ⑥ **TUNING +/-** — permet de régler la réception de stations radio.
- ⑦ **DBB** — active/désactive l'amplification des basses.
- ⑧ **▶II** — redémarre ou interrompt provisoirement la lecture du CD/USB
- ▶II ◀◀ — sélectionne la piste précédente/suivante
 - recherche en avant/arrière (maintenez la touche enfoncée) dans la piste en cours
- — arrête la lecture du CD/USB;
 - supprime la programmation.
- ⑨ **ALB +/-** — **MP3-CD/USB:** sélection de l'album.
 - **MW/FM:** wählt einen Radio-Vorwahlsender. (auf, ab).
- ⑩ **USB REC** — WesternPermet de copier des fichiers audio vers un périphérique de stockage de masse USB externe..
- ⑪ **SOURCE** — permet de sélectionner la source audio CD, USB, FM, MW ou MP3 LINK.
- ⑫ **PROG** — permet de programmer des pistes ou des stations de radio.
- ⑬ **MODE** — Permet de sélectionner différents modes de lecture : REPEAT (Répétition) ou SHUFFLE (Lecture aléatoire).
- ⑭ **Port USB** — connecte un périphérique de stockage USB externe

Panneaux Arrière (voir en 1)

- ⑮ **Antenne télescopique**
 - améliore la réception en FM.
- ⑯ **Prise pour casque** — permet de brancher un casque.
- ⑰ **MP3 LINK** — prise pour source audio externe.
- ⑱ **AC MAINS~** — connecteur du cordon.
- ⑲ **Compartiment des piles**
 - il reçoit 6 piles de type R-20, UM1 ou D.

Télécommande (See 2)

- ① **USB** — Permet de sélectionner le mode USB.
- ② **CD** — Permet de sélectionner le mode CD.
- ③ **TUNER** — permet de sélectionner le mode TUNER (FM/MW).
- ④ **MP3 LINK** — Westernpermet de sélectionner le mode MP3 Link..
- ⑤ **PROG** — permet de programmer des pistes ou des stations de radio.
- ⑥ **▶II** — redémarre ou interrompt provisoirement la lecture du CD/USB
- USB REC** — WesternPermet de copier des fichiers audio vers un périphérique de stockage de masse USB externe.
- ▶II ◀◀ — sélectionne la piste précédente/suivante
 - recherche en avant/arrière (maintenez la touche enfoncée) dans la piste en cours
 - permet de régler la réception de stations radio.
- — arrête la lecture du CD/USB;
 - supprime la programmation.
- ⑦ **MUTE** — permet de couper et de rétablir le son.
- ⑧ **DEL** — supprime les fichiers audio stockés sur le périphérique USB externe.
- ⑨ **ALBUM/PRESET ▲/▼**
 - **MP3-CD/USB:** sélection de l'album.
 - **MW/FM:** wählt einen Radio-Vorwahlsender. (auf, ab).
- ⑩ **VOL+/-** — permet d'ajuster le volume sonore..
- ⑪ **REPEAT** — permet de sélectionner les différents modes de répétition.
- ⑫ **SHUFFLE** — permet de lire toutes les pistes CD/USB dans un ordre aléatoire.
- ⑬ **DBB** — active/désactive l'amplification des basses.
- ⑭ **MAX SOUND** — permet d'activer et de désactiver l'association optimale de différentes fonctions audio.

Alimentation

Utilisez toujours l'appareil sur secteur lorsque cela est possible, afin de préserver les piles. Veillez à débrancher le câble d'alimentation électrique avant d'insérer de nouvelles piles.

Piles (non fournies)

- 1 Ouvrez le compartiment piles et introduisez les six piles, type **R-20, UM-1** ou **cellules D**, (de préférence alcaline) de polarité correcte indiquée par les symboles "+" et "-" à l'intérieur du compartiment.
 - 2 Refermez le compartiment de piles, après s'être assuré que les piles soient fermement et correctement en place. L'équipement est alors prêt à l'emploi.
- Ne mélangez pas des piles neuves avec des piles déjà utilisées.
 - Enlevez les piles si l'équipement n'est pas utilisé pendant une période prolongée.

Les piles contiennent des substances chimiques: ne les jetez pas à la poubelle.

- Tout usage incorrect des piles peut provoquer une fuite de l'électrolyte et endommager le compartiment par corrosion, voire faire exploser les piles.
- N'utilisez pas simultanément des piles de types différents, par exemple des piles alcalines avec des piles au carbone-zinc. Utilisez uniquement des piles du même type.

Télécommande (Voir [2])

IMPORTANT!

- **Avant d'utiliser la télécommande, enlevez la languette en plastique d'isolation comme illustré sur le schéma [2].**
- **Si la télécommande ne fonctionne pas correctement ou si la distance de fonctionnement est réduite, remplacez la pile avec une pile neuve (CR2025).**

- 1 Retirez le compartiment de la pile comme indiqué à la figure [2].
 - 2 Insérez une pile neuve en veillant à respecter la polarité, puis replacez le compartiment de la pile correctement.
- Tout usage incorrect des piles peut provoquer une fuite de l'électrolyte et endommager le compartiment par corrosion, voire faire exploser les piles.

- Enlevez les piles si l'appareil n'est pas utilisé pendant une période prolongée.
- **Les piles contiennent des substances chimiques: ne les jetez pas à la poubelle.**

Les piles contiennent des substances chimiques: ne les jetez pas à la poubelle.

Utilisation de l'appareil sur le secteur
AVERTISSEMENT: n'oubliez pas de toujours vérifier que vous avez mis l'appareil sous tension avant de changer ou débrancher l'alimentation.

- 1 Contrôlez si la tension secteur indiquée la **plaquette à la base de l'appareil** correspond à la tension secteur locale. Si ce n'est pas le cas, consultez votre concessionnaire ou le service après-vente.
 - 2 Branchez le cordon secteur à la prise **AC ~ MAINS** et à la prise secteur murale. Branchez le cordon secteur à une prise murale.
 - 3 Pour débrancher l'appareil de l'alimentation électrique, retirez le cordon de la prise murale.
 - 4 Installez cet appareil à proximité d'une prise secteur facilement accessible.
- Déconnectez toujours le cordon secteur de la prise murale pour protéger votre équipement pendant les orages violents. Il existe un risque de blessure pour les enfants car, si seul le connecteur est débranché de la prise MAINS située à l'arrière de l'unité, il se peut que l'extrémité débranchée du câble soit toujours alimentée.

La plaquette indiquant le voltage se trouve à la base de l'appareil.

Western Fonctionnement de MP3 Link

- 1 Branchez un appareil audio externe sur la prise **MP3 LINK** de l'appareil.
- 2 Appuyez à plusieurs reprises sur le bouton **SOURCE** de l'appareil (ou sur la touche **MP3 LINK** de la télécommande) pour sélectionner la source MP3 Link

Remarque :
Ne branchez jamais un casque sur la prise MP3 LINK.

Fonctions de base

Mise en/hors service et choix des fonctions

- 1 Pour allumer l'appareil, appuyez sur le bouton **POWER ON/OFF** de l'appareil.
- 2 Pour sélectionner votre source audio, appuyez sur le bouton **SOURCE** du panneau avant ou sur les touches correspondant aux différentes sources sur la télécommande : **CD, TUNER, MP3 LINK** ou **USB**.
- 3 Pour éteindre l'appareil, appuyez sur le bouton **POWER ON/OFF** de l'appareil.

Réglage du volume et du son

- Pour régler le volume, appuyez sur le bouton **VOLUME+/-** de l'appareil (ou sur la touche **VOL+/-** de la télécommande).
- Appuyez sur **DBB** sur l'appareil ou la télécommande pour activer ou désactiver le renforcement des basses.
- Appuyez sur le bouton **MAX SOUND** de l'appareil (ou sur la touche **MAX** de la télécommande) pour optimiser la sortie audio.
- Branchez un casque sur la prise  à l'arrière de l'appareil.
- Appuyez sur la touche **MUTE** de la télécommande pour désactiver temporairement le son. Pour reprendre la lecture, appuyez de nouveau sur cette même touche.

Tuner Numérique

Réglage de la réception de stations radio

- 1 Appuyez à plusieurs reprises sur le bouton **SOURCE** de l'appareil ou sur la touche **TUNER** de la télécommande pour sélectionner la source **TUNER** (MW ou FM).
- 2 Maintenez enfoncé le bouton **TUNING +/-** de l'appareil (ou la touche **►/◄** de la télécommande) jusqu'à ce que **SEARCH** (Recherche) apparaisse sur l'afficheur.
→ L'appareil s'arrête automatiquement sur toutes les stations dont le niveau de réception est suffisant.
- 3 Répétez les étapes 2 si nécessaire pour trouver la station désirée.

- Pour régler une station dont le signal est faible, appuyez brièvement sur le bouton **TUNING +/-** de l'appareil (ou sur la touche **►/◄** de la télécommande) à plusieurs reprises, jusqu'à ce que vous obteniez la réception optimale.

Pour améliorer la réception radio:

- En **FM**, sortez l'antenne télescopique et orientez-la. Réduisez sa longueur si le signal est trop fort.
- En **MW**, l'antenne est incorporée à l'appareil. Dirigez l'antenne vers la source en pivotant l'appareil.

Programmation de stations radio

Vous pouvez mémoriser jusqu'à 40 stations radio, manuellement ou automatiquement (fonction Autostore).

Programmation manuelle

- 1 Réglez la réception de la station désirée (voir Réglage de la réception de stations radio).
- 2 Appuyez sur la touche **PROG** pour activer la programmation.
- 3 Appuyez à une ou plusieurs reprises sur **ALB +/-** (ou sur la touche **ALBUM/PRESET ▲/▼** de la télécommande) pour attribuer un numéro compris entre 1 et 40.
- 4 Maintenez enfoncée la touche **PROG** jusqu'à ce que le message **AUTO** s'affiche.
- 5 Répétez les étapes 1 à 4 pour mémoriser d'autres stations.

Conseils utiles: pour effacer une station mémorisée, réglez la réception d'une autre station dans le même numéro de mémoire.

Autostore

La fonction Autostore démarre automatiquement la mémorisation des stations radio à partir de la position mémoire 1. Toutes les mémorisations précédentes, mémorisées manuellement, sont effacées.

- 1 Sélectionnez la bande d'ondes désirée, FM ou MW.
- 2 Maintenez la touche **PROG** enfoncée jusqu'à ce que **Auto** s'affiche.
→ Au total, 40 stations disponibles sont programmées (MW et FM). Une fois toutes les stations mémorisées, la première station préréglée est diffusée automatiquement.
- Appuyez une fois sur **■** pour arrêter la mémorisation automatique.

Pour écouter une station mémorisée automatiquement

Appuyez à une ou plusieurs reprises sur **ALB +/-** (ou sur la touche **ALBUM/PRESET ▲/▼** de la télécommande), jusqu'à ce que la présélection souhaitée s'affiche.

Lecteur de CD et MP3/WMA

À Propos de MP3

LeLa technologie de compression musicale MP3 (MPEG Audio Layer 3) réduit les données digitales d'un CD audio de façon significative tout en gardant une qualité sonore similaire à celle du CD.

- **Comment se procurer des fichiers de musique:** Vous pouvez soit télécharger à partir d'internet de la musique de diffusion légale sur le disque dur de votre ordinateur, soit les créer vous-même à partir de vos propres CD audio. Pour cela, introduisez un CD audio dans le lecteur de CD-ROM de votre ordinateur et convertissez la musique en utilisant un logiciel d'encodage adéquat. Afin d'obtenir un son de bonne qualité, une vitesse de transfert de 128 kbps est recommandée pour les fichiers de musique MP3.
- **Comment faire un CD-ROM avec des fichiers MP3:** Utilisez le graveur de CD de votre ordinateur pour enregistrer («graver») les fichiers de musique à partir de votre disque dur sur un CD-ROM.

Conseil astucieux:

- Assurez-vous que les noms de fichier des MP3 se terminent par **.mp3**.
- Nombre d'albums/dossiers : 20 maximum
- Nombre de plages/titres : 400 maximum
- Le nombre de fichiers de musique qui peut être lu dépend de la longueur des noms de fichiers. Plus de fichiers seront reconnus si les noms des fichiers sont courts.

Lecture d'un disque

Le lecteur peut reproduire tous les CD audio, y compris les CD-R et les CD-RW, et CD MP3/WMA. N'essayez pas de jouer un CD-ROM, un CDi, un VCD, un DVD ou un CD d'ordinateur.

IMPORTANT!

- Certaines maisons de disques utilisent des technologies de protection des droits d'auteur qui peuvent empêcher la lecture de CD sur cet appareil.
 - WMA protégés contre la copie (DRM) ne sont pas pris en charge.
- 1 Appuyez à plusieurs reprises sur le bouton **SOURCE** de l'appareil ou sur la touche **CD** de la télécommande pour sélectionner la source CD.

- 2 Levez le clapet CD **LIFT TO OPEN**. Introduisez un disque avec la face imprimée orientée vers le haut et appuyez doucement sur le clapet disque pour fermer.
- Le message **READ (Lecture)** clignote sur l'afficheur pendant que le lecteur de CD parcourt le contenu d'un disque, puis **Audio CD** : nombre total de pistes s'affiche. (voir en [3]).
- 3 Appuyez sur la touche **▶▶** pour démarrer la lecture.
- 4 Pour interrompre provisoirement la lecture, appuyez sur la touche **▶▶**.
- Affichage: **▶** et le numéro de piste clignotent. (voir en [4]).
- 5 Appuyez une nouvelle fois sur cette touche pour reprendre la lecture.
- 6 Pour arrêter la lecture du CD, appuyez sur la touche **■**.

Conseils utiles:

le lecteur de CD s'arrête également lorsque:

- le compartiment à CD est ouverte;
- vous sélectionnez **TUNER, MP3 LINK** une **USB** autre source;
- la lecture du CD est terminée.

Choix d'une autre piste

- Appuyez à plusieurs reprises sur **◀◀** / **▶▶** de manière à afficher la piste voulue. **Pour les MP3/WMA-CD seulement:** Pour localiser une piste MP3, vous pouvez d'abord appuyer sur **ALBUM +/-** pour sélectionner l'album désiré.
- En position pause ou stop, appuyez sur la touche **▶▶** pour démarrer la lecture.

Recherche d'un passage dans une piste

- 1 Pendant la lecture, maintenez la touche **▶▶** ou **◀◀** enfoncée.
→ La lecture du CD s'effectue à grande vitesse.
- 2 Lorsque vous entendez le passage désiré, relâchez la touche **▶▶** ou **◀◀** pour reprendre la lecture normale.

Conseils utiles:

- Lorsque vous recherchez à l'intérieur de la dernière plage et vous êtes arrivé au bout de la dernière plage, le CD passe en mode d'arrêt.

Lecteur de CD et MP3/WMA

Programmation de numéros de pistes

Il est possible de mémoriser jusqu'à 40 pistes dans un certain ordre. Il est également possible de mémoriser une certaine plage à plusieurs reprises.

- 1 Appuyez sur la touche ◀ ou ▶ pour sélectionner la piste désirée.

For MP3-CD: appuyez à une ou plusieurs reprises sur **ALB +/-** (ou sur la touche **ALBUM/PRÉSET** de la télécommande) pour rechercher l'album de votre choix.

- 2 Appuyez sur **PROG.**
→ P01 clignote sur l'afficheur. (voir en [5]).
- 3 Répétez les étapes 1 et 2 pour sélectionner et mémoriser toutes les pistes désirées.

- Écran: le symbole **FULL** s'affiche si i vous tentez de mémoriser plus de 40 pistes.

Suppression d'une programmation

Pour effacer le contenu de la mémoire, procédez comme suit:

- ouvrez le clapet CD.
 - sélectionnez la source de son **TUNER MP3 LINK** ou **USB**.
 - Appuyer deux fois sur ■ durant la lecture ou une fois en mode arrêt.
- **CLEAR** (Effacer) apparaît sur l'afficheur.

Les divers modes de lecture: REPEAT et SHUFFLE (voir en [6], [7])

Vous pouvez choisir parmi les divers modes de lecture avant ou pendant la lecture, et combiner les modes de répétition par **PROG** (Programmation).

- ↻ – la piste en cours est lue en continu
- ↻ALL – toutes les pistes du CD ou de la programmation sont lues à répétition
- ✕ – toutes les pistes du CD sont lues dans un ordre aléatoire.
- ✕ ↻ALL – permet de lire en boucle toutes les pistes dans un ordre aléatoire.

- 1 Pour sélectionner le mode de lecture, appuyez à une ou plusieurs reprises sur le bouton **MODE** de l'appareil (ou sur les touches **REPEAT** ou **SHUFFLE** de la télécommande).
→ L'icône correspondant apparaît sur l'afficheur.
- 2 En position pause ou stop, appuyez sur la touche **▶** pour démarrer la lecture.
- 3 Pour revenir en mode de lecture normal, appuyez sur le bouton **MODE** de l'appareil (ou sur les touches **REPEAT** ou **SHUFFLE**

de la télécommande) jusqu'à ce que les différents modes ne soient plus affichés.

– Vous pouvez également appuyer sur la touche ■ pour annuler le mode de lecture en cours.

- Appuyez sur **SHUFFLE** lorsque la lecture est arrêtée pour lancer la lecture automatique en ordre aléatoire.

Encodage de CD en MP3

Cette fonction vous permet d'enregistrer un CD sur un périphérique de stockage de masse USB connecté sans interrompre votre musique.

- 1 Branchez un périphérique de stockage de masse USB disposant d'un espace disponible suffisant sur la prise USB du AZ1846 indiquée par le pictogramme .
- 2 Sélectionnez la source CD, puis chargez un CD dans l'appareil.
- 3 Sélectionnez la piste à partir de laquelle commencer l'encodage.
- 4 Appuyez sur **USB RECORD** pour lancer l'encodage.
 - " rIP onE " (Encodage d'une piste) défile et " REC " (Enregistrement) clignote.
 - L'encodage s'arrête une fois la lecture des pistes terminée.
 - La ou les pistes sélectionnées sont enregistrées sur le périphérique USB.
- En mode CD, pour enregistrer toutes les pistes à partir de la piste sélectionnée, appuyez de nouveau sur **USB REC.**
 - " rIP ALL " (Encodage de toutes les pistes) défile sur l'afficheur. Puis « ALL » (Tous) et " REC " (Enregistrement) clignotent.
- 5 À tout moment, il vous suffit d'appuyer sur ■ pour arrêter l'encodage.

Pour supprimer une piste/un album du périphérique de stockage de masse USB

- 1 Branchez le périphérique de stockage de masse USB.
- 2 Sélectionnez la piste à supprimer lors de la lecture.
- 3 Maintenez enfoncé le bouton ■ de l'appareil pendant plus de 2 secondes ou appuyez sur la touche **DEL** de la télécommande.
→ Le message "DEL" (Suppression) clignote sur l'afficheur.
- 4 Appuyez sur le bouton ■ de l'appareil ou sur la touche **DEL** de la télécommande pour confirmer la suppression.
- Pour arrêter la suppression, attendez que l'appareil abandonne automatiquement l'opération en n'appuyant sur aucune touche.

Connexion USB

Utiliser la connectivité USB

- AZ1846 est équipé d'un port USB sur le panneau avant, offrant une fonction "plug and play" vous permettant de mettre en lecture, à partir de votre AZ1846, le contenu musical et vocal numérique stocké sur un périphérique de stockage USB.
- En utilisant un périphérique de stockage USB, vous pouvez également profiter de toutes les fonctions offertes par AZ1846 dont les explications et instructions sont données dans le disque d'opération.

Périphériques USB de stockage compatibles

Avec la chaîne AZ1846, vous pouvez utiliser:

- Mémoire flash USB (USB 2.0 ou USB1.1)
- Lecteurs flash USB (USB 2.0 ou USB 1.1)
- Les périphériques USB nécessitant une installation de pilote ne sont pas supportés (Windows XP).

Remarque:

Pour certains lecteurs flash USB (ou périphériques de mémoire), le contenu stocké est enregistré en utilisant la technologie de protection du copyright. Ce contenu protégé ainsi ne pourra être lu sur aucun appareil (comme sur cette chaîne AZ1846)

Formats acceptés:

- Format USB ou fichier de mémoire FAT12, FAT16, FAT32 (taille secteur : 512 - 65,536 bytes)
- Taux de bits MP3 (taux de données) : 32-320 Kbps et taux de bits variable.
- WMA version 8 ou précédente
- Directory nesting up to a maximum of 8 levels
- Nombre d'albums/dossiers : 99 maximum
- Nombre de pages/titres : 999 maximum
- ID3 tag v2.0 ou version supérieure
- Nom de fichier en Unicode UTF8 (longueur maximum : 128 bytes)

Le système ne lira ou n'acceptera pas ce qui suit:

- Les albums vides : un album vide est un album ne contenant pas de fichiers MP3/WMA et ne sera pas affiché sur l'écran.
- Les fichiers de format non accepté sont ignorés. Ce qui signifie par exemple : Des fichiers en Word.doc ou des fichiers MP3 avec l'extension .dfl sont ignorés et ne seront pas lus.
- AAC, WAV, PCM. NTFS fichiers audio
- Les fichiers WMA protégés DRM.
- Fichiers WMA en Lossless

Mettre en lecture un périphérique USB de stockage

- 1 Assurez-vous que votre AZ1846 est alimenté par une source CA ou par des piles de type spécifié.
- 2 Appuyez à plusieurs reprises sur le bouton **SOURCE** de l'appareil ou sur la touche **USB** de la télécommande pour sélectionner la source USB.
→ L'affichage indique **usb**
- 3 Branchez un périphérique de stockage USB compatible au port indiqué () du AZ1846. Si nécessaire, utilisez un câble USB adapté pour connecter le périphérique au port USB du AZ1846.
→ Le périphérique sera automatiquement mis en marche.
- Si le périphérique n'est pas mis en marche, mettez-le en marche manuellement, puis connectez-le de nouveau.
→ L'affichage du AZ1846 indique **READ** et le nombre total de fichiers audio lisibles (Le nombre maximum de pages affichées est de 511) stockés sur périphérique.
- 4 Appuyez sur **▶||** sur votre AZ1846 pour démarrer la lecture.
 - Pour sélectionner un album, appuyez sur **ALB +/-** (ou sur la touche **ALBUM/PRESET ▲/▼** de la télécommande).

Connexion USB

Conseils utiles:

- Un maximum de 999 fichiers audio lisibles stockés sur le périphérique de stockage USB peut être lu sur le AZ1846 .
- Un maximum de 99 albums lisibles stockés sur le périphérique de stockage USB peut être sélectionné et affiché sur le AZ1846 .
- Assurez-vous que le nom des fichiers MP3 se termine par .mp3.
- Pour les fichiers WMA protégés DRM, utilisez Windows Media Player 10 (ou supérieur) pour copier/convertir les CD. Consultez www.microsoft.com pour tous les détails sur Windows Media Player et sur WM DRM (Windows Media Digital Rights Management).
- Si " OL " apparaît sur l'afficheur du périphérique USB, le AZ1846 est soumis à une suralimentation électrique. Changez de périphérique USB.

Entretien du lecteur de CD et des CD

• Si le lecteur de CD ne parvient pas à lire les CD correctement, utilisez un CD de nettoyage pour nettoyer l'optique avant d'envisager de le faire réparer.

- Ne touchez jamais l'optique du lecteur de CD!
- Des changements brutaux de température peuvent provoquer de la condensation sur l'optique du lecteur de CD. Il est alors impossible de lire un CD. Ne tentez pas de nettoyer l'optique; laissez simplement l'appareil dans un environnement chaud jusqu'à ce que la condensation s'évapore.
- Fermez toujours la trappe du CD pour éviter que de la poussière se dépose sur l'optique.
- Pour nettoyer un CD, essuyez-le en ligne droite, du centre vers les bords, à l'aide d'un chiffon doux et non pelucheux. N'utilisez pas de détergents, vous pourriez endommager le disque.
- N'écrivez jamais sur un CD, et ne lui fixez pas d'étiquette autocollante.

Informations relatives à la sécurité

- Placez l'appareil sur une surface plane et dure de sorte que le système ne soit pas disposé sous un certain angle.
- Si la prise MAINS ou un coupleur d'appareil est utilisé comme dispositif de désaccouplage, le dispositif de désaccouplage doit rester facilement accessible.
- Ne pas exposer l'appareil ni les piles ni les CD ni les cassettes à l'humidité, à la pluie, au sable ou à la chaleur excessive due à un équipement de chauffage ou aux rayons directs du soleil.
- Les appareils ne doivent pas être exposés à l'humidité ou aux éclaboussures.
- Ne recouvrez pas l'appareil. Laissez un espace de 15 cm autour des orifices de ventilation afin d'éviter l'accumulation de chaleur.
- L'aération de l'appareil ne doit pas être empêchée en couvrant la bouche d'aération avec des objets tels que journaux, nappe, rideaux, etc.
- Ne pas placer sur l'appareil des objets remplis d'eau tels que des vases.
- Ne pas placer sur l'appareil des objets enflammés telles que des bougies allumées.
- Les sections mécaniques de l'équipement contiennent des paliers autolubrifiants et ne requièrent ni huilage ni lubrification.
- Pour nettoyer l'équipement, utilisez une peau de chamois douce, légèrement humidifiée. Ne jamais utiliser d'agents de nettoyage contenant de l'alcool, de l'ammoniaque, du benzène ou des abrasifs, car ces produits pourraient endommager le boîtier.

Depistage des Anomalies

Si une erreur se produit, contrôlez d'abord les points indiqués dans la liste ci-dessous avant d'emmener l'équipement chez le réparateur. Si vous ne parvenez pas à remédier aux problèmes à partir de ces indications, consultez votre concessionnaire ou le centre de service après-vente.

ATTENTION: *Ne jamais ouvrir vous-même l'équipement au risque de recevoir des chocs électriques. N'essayez en aucun cas de réparer vous-même l'équipement, car ceci vous ferait perdre le droit à la garantie.*

Probleme

- Cause possible
- Remede

La télécommande ne fonctionne pas correctement

- Piles épuisées ou incorrectement installées
- Insérez des piles (neuves) en respectant la polarité
- La distance ou l'angle de la télécommande sont trop importants
- Diminuez la distance ou l'angle

Pas de tonalité/puissance

- VOLUME non réglé
- Réglez le VOLUME
- Cordon d'alimentation mal branché
- Branchez correctement le cordon d'alimentation
- Piles à plat/ incorrectement insérées.
- Insérez denouvelles piles correctement
- Le CD contient des fichiers qui ne sont pas audio
- Appuyez sur ◀◀ , ▶▶ (une fois ou plus) jusqu'à atteindre une piste audio du CD au lieu du fichier de données

L'affichage ne fonctionne pas adéquatement/ aucune réaction à l'agissement sur l'une des commandes

- Décharge électrostatique
- Mettez l'équipement hors service et débranchez la fiche secteur. Rebranchez au bout de quelques secondes

Indication

- Pas de CD dans l'appareil
- Insérez un CD
- Le CD est rayé ou endommagé
- Remplacez ou nettoyez le disque (voir

Entretien)

- Optique du faisceau laser embuée
- Attendez que la condensation se soit dissipée
- Le CD-R(W) est vierge ou la session n'a pas été close
- Utilisez un CD-R(W) dont la session a été close

Remarque:

Assurez-vous que vos CD n'ont pas été codés à l'aide de telles technologies car certaines ne sont pas compatibles avec la norme Compact Disc.

Le CD saute des plages

- CD endommagé ou contaminé
- Remplacez ou nettoyez le CD
- Un programme/SHUFFLE a été activé
- Désactivez le mode de programmation/ SHUFFLE.

Remarque: Un CD rayé ou sale peut entraîner un dysfonctionnement.

Interruptions sonores en cours de lecture MP3

- Le fichier MP3 a été créé à un niveau de compression excédant 320kbps.
- Utilisez un niveau de compression inférieur pour enregistrer vos pistes CD sous le format MP3.
- CD endommagé ou contaminé
- Remplacez/nettoyez le CD.

Le périphérique USB ne fonctionne pas sur mon AZ1846 .

- Le mode USB n'est pas sélectionné.
- Appuyez à plusieurs reprises sur le bouton **SOURCE** de l'appareil ou sur la touche **USB** de la télécommande pour sélectionner la source USB.

- Le périphérique n'est pas connecté correctement au port USB du AZ1846 .
- Connectez de nouveau le périphérique, et assurez-vous que le périphérique est alimenté.
- Le périphérique n'est pas supporté par l' AZ1846 , ou le format du fichier audio stocké sur le périphérique n'est pas supporté par l' AZ1846 .
- Utilisez un périphérique/format de fichier audio compatible.

Impossible d'utiliser la télécommande pour sélectionner les modes CD ou USB.

- L'unité principale n'est pas réglée sur le mode CD/USB.
- Sur l'unité principale, réglez le sélecteur de source en position CD/USB, puis utilisez la télécommande pour sélectionner CD ou USB.

Sécurité d'écoute

Écoutez à volume moyen.

- L'utilisation des écouteurs à un volume élevé peut entraîner des pertes auditives. Ces écouteurs peuvent produire des niveaux sonores nuisibles à l'ouïe d'une personne normale, même si l'exposition est inférieure à une minute. Ces niveaux sonores élevés sont destinés aux personnes ayant déjà subi une diminution de leurs capacités auditives.
- Le son peut être trompeur. Au fil du temps, votre niveau de confort auditif s'adapte à des volumes plus élevés. Après une écoute prolongée, un niveau sonore élevé et nuisible à vos capacités auditives pourra vous sembler normal. Pour éviter cela, réglez le volume à un niveau non nuisible assez longtemps pour que votre ouïe s'y habitue et ne le changez plus.

Pour définir un volume non nuisible :

- Réglez le volume sur un niveau peu élevé.
- Augmentez progressivement le volume jusqu'à ce que votre écoute soit confortable et claire, sans distorsion.

Limitez les périodes d'écoute :

- Une exposition prolongée au son, même à des niveaux normaux et non nuisibles, peut entraîner des pertes auditives.
- Veillez à utiliser votre équipement de façon raisonnable et à interrompre l'écoute de temps en temps.

Veillez à respecter les recommandations suivantes lors de l'utilisation de vos écouteurs.

- Écoutez à des volumes raisonnables pendant des durées raisonnables.
- Veillez à ne pas régler le volume lorsque votre ouïe est en phase d'adaptation.
- Ne réglez pas le volume de sorte que vous n'entendiez plus les sons de votre environnement.
- Faites preuve de prudence dans l'utilisation des écouteurs ou arrêtez l'utilisation dans des situations potentiellement dangereuses.
- N'utilisez pas les écouteurs lorsque vous conduisez, ou que vous êtes en vélo, sur un skate, etc. : cette utilisation des écouteurs peut s'avérer dangereuse sur la route et est illégale dans de nombreuses régions.

Informations sur l'environnement

Nous n'avons pas utilisé de matériaux d'emballage non nécessaires. Vous pouvez facilement séparer les matériaux d'emballage en trois éléments principaux: carton, polystyrène et polyéthylène.

Votre équipement est fait de matériaux recyclables après démontage dans une firme spécialisée. Veuillez observer les réglementations locales quant au rebut des matériaux d'emballage, des piles usées et des équipements vieilliss.

Se débarrasser de votre produit usagé

Votre produit est conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité, qui peuvent être recyclés et utilisés de nouveau.

Lorsque ce symbole d'une poubelle à roue barrée est attaché à un produit, cela signifie que le produit est couvert par la Directive Européenne 2002/96/EC



Veuillez vous informer du système local de séparation des déchets électriques et électroniques.

Veuillez agir selon les règles locales et ne pas jeter vos produits usagés avec les déchets domestiques usuels. Jeter correctement votre produit usagé aidera à prévenir les conséquences négatives potentielles contre l'environnement et la santé humaine.

Spécifications


Consommation électrique.....15W

Dimensions (l x h x p).....420 x 240 x 168 (mm)

Poids.....2.808 kg

Meet Philips at the Internet

<http://www.philips.com>

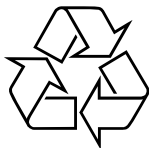

AZ1846

