

PHILIPS

Subwoofer wireless

Serie **8000**

TAW8506



Manuale d'istruzioni

Registra il prodotto e richiedi assistenza all'indirizzo
www.philips.com/support

Indice

1	Importante	3
	Sicurezza	3
	Cura del prodotto	4
	Salvaguardia dell'ambiente	4
	Conformità	4
	Aiuto e supporto	4

2	Subwoofer	5
	Contenuto della confezione	5
	Subwoofer	5

3	Collegamento	6
	Collegamento all'alimentazione	6
	Connessione al Wi-Fi	
	(funzionamento wireless)	6
	Aggiornamento del firmware	9
	Ripristino alle impostazioni di fabbrica	9

4	Specifiche del prodotto	10
----------	--------------------------------	-----------

5	Risoluzione dei problemi	11
----------	---------------------------------	-----------

1 Importante

Leggere e comprendere tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto. Se il danno è causato dalla mancata osservanza delle istruzioni, la garanzia decade.

Sicurezza

Impara a riconoscere questi simboli di sicurezza



Questo è un dispositivo di CLASSE II con doppio isolamento e senza messa a terra di protezione.



Tensione CA



Utilizzare solo alimentatori indicati nel manuale di istruzioni.



AVVERTENZA:
Avvertenza: rischio di scosse elettriche!



Il punto esclamativo ha lo scopo di avvisare l'utente della presenza di importanti istruzioni relative al funzionamento.

Rischio di scosse elettriche o incendi!

- Prima di effettuare o modificare qualsiasi collegamento, assicurarsi che tutti i dispositivi siano scollegati dalla presa di corrente.
- Non esporre mai il prodotto e gli accessori alla pioggia o all'acqua. Non posizionare mai contenitori di liquidi, ad esempio vasi, vicino al prodotto. Se si versano dei liquidi sopra o all'interno del prodotto, scollegarlo immediatamente dalla presa di corrente. Contattare l'Assistenza Clienti per far controllare il prodotto prima dell'uso.
- Non posizionare mai il prodotto e gli accessori in prossimità di fiamme libere o altre fonti di calore, compresa la luce solare diretta.

- Non inserire mai oggetti nelle fessure di ventilazione o in altre aperture del prodotto.
- In caso di utilizzo della spina di rete o di un accoppiatore di apparecchi come dispositivo di scollegamento, il dispositivo di disconnessione deve restare sempre operativo.
- Scollegare il prodotto dalla presa di corrente prima dei temporali.
- Quando si scollega il cavo di alimentazione, tirare sempre la spina, mai il cavo.
- Utilizzare il prodotto in climi tropicali e/o moderati.

Rischio di cortocircuito o incendio!

- Per l'identificazione e i parametri di alimentazione, leggere la targhetta del modello posta sul retro o sulla parte inferiore del prodotto.
- Prima di collegare il prodotto alla presa di corrente, assicurarsi che la tensione di alimentazione corrisponda al valore stampato sul retro o sul fondo del prodotto. Non collegare mai il prodotto alla presa di corrente se la tensione è diversa.

Pericolo di lesioni o danni al prodotto!

- Per il montaggio a parete, questo prodotto deve essere fissato saldamente alla parete secondo le istruzioni di installazione. Utilizzare solo la staffa per il montaggio a parete fornita (se disponibile). Un montaggio a parete non corretto può causare incidenti, lesioni o danni. In caso di domande, contattare il Servizio Clienti del proprio paese.
- Non collocare mai il prodotto o altri oggetti sui cavi di alimentazione o su altre apparecchiature elettriche.
- Se il prodotto viene trasportato a temperature inferiori a 5°C, disimballare il prodotto e attendere che la sua temperatura corrisponda a quella ambiente prima di collegarlo alla presa di corrente.
- Alcune parti di questo prodotto possono essere in vetro. Maneggiare con cura per evitare lesioni e danni.

Rischio di surriscaldamento!

- Non installare mai questo prodotto in uno spazio ristretto. Lasciare sempre uno spazio di almeno quattro pollici (10cm) intorno al prodotto per una corretta ventilazione. Assicurarsi che tende o altri oggetti non coprano mai le fessure di ventilazione sul prodotto.

Cura del prodotto

Usare solo un panno in microfibra per pulire il prodotto.

Salvaguardia dell'ambiente

Smaltimento del vecchio prodotto e della batteria



Questo prodotto è progettato e realizzato con materiali e componenti di alta qualità, che possono essere riciclati e riutilizzati.



Questo simbolo su un prodotto indica che è conforme alla Direttiva Europea 2012/19/EU.



Questo simbolo indica che il prodotto contiene batterie soggette alla Direttiva Europea 2013/56/EU e non possono quindi essere gettate insieme ai normali rifiuti domestici. Informarsi sul sistema di raccolta differenziata in vigore per i prodotti elettrici ed elettronici, e sulle batterie. Seguire le normative locali e non smaltire mai il prodotto e le batterie con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento delle batterie e dei prodotti non più utilizzabili aiuta a prevenire l'inquinamento ambientale e possibili danni alla salute umana.

Per i dispositivi WiFi 5G

Il dispositivo per il funzionamento nella banda 5150–5350 MHz è destinato esclusivamente all'uso in ambienti chiusi per ridurre il potenziale di interferenze dannose ai sistemi satellitari mobili.

AT	BE	BG	CZ	DK	EE	FR
DE	IS	IE	IT	EL	ES	CY
LV	LI	LT	LU	HU	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SI	SK	TR
FI	SE	CH	UK	HR		

Conformità

Questo prodotto è conforme ai requisiti sulle interferenze radio della Comunità Europea.

Con la presente, TP Vision Europe B.V. dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti della Direttiva RED 2014/53/EU ed ai Regolamenti per le apparecchiature radio del Regno Unito del 2017. La Dichiarazione di conformità è presente sul sito www.philips.com/support.

Aiuto e supporto

Per l'assistenza online completa, visitare www.philips.com/support per:

- scaricare il manuale d'uso e la guida d'avvio rapido
- guarda i tutorial video (disponibili solo per alcuni modelli)
- trovare le risposte alle domande più frequenti (FAQ)
- inviarti una domanda via e-mail
- chattare con il nostro incaricato del supporto.

Seguire le istruzioni sul sito web per selezionare la propria lingua, quindi inserire il numero del modello del prodotto.

In alternativa, è possibile contattare l'assistenza clienti del proprio paese. Prima di contattare l'assistenza, annotare il numero del modello e il numero di serie del prodotto. Tali informazioni si trovano sul retro o sulla parte inferiore del prodotto.

Marchi:



Per i brevetti DTS, vedere <http://patents.dts.com>. Prodotto su licenza di DTS, Inc. (Per le aziende con sede negli Stati Uniti/Giappone/Taiwan) o su licenza di DTS Licensing Limited (per tutte le altre società). DTS, DTS Play-Fi, Play-Fi ed i loghi DTS Play-Fi e Play-Fi sono marchi registrati o marchi di DTS, Inc. Negli Stati Uniti e in altri Paesi. © 2021 DTS, Inc. TUTTI I DIRITTI RISERVATI.



Il logo Wi-Fi CERTIFIED™ è un marchio registrato di Wi-Fi Alliance®.



2 Subwoofer

Congratulazioni per l'acquisto e benvenuto in Philips! Per trarre il massimo vantaggio dall'assistenza fornita da Philips, registrare il subwoofer su www.philips.com/support.

Contenuto della confezione

Controllare ed identificare gli elementi contenuti nella confezione:


- Subwoofer x 1
- Cavo di alimentazione * x 2
- Guida rapida / Scheda di garanzia / Scheda di sicurezza x 1

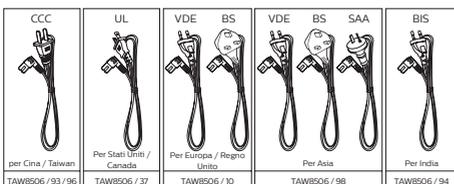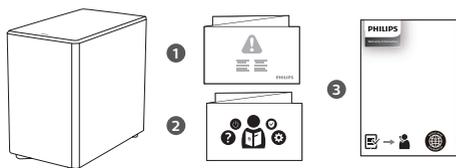

- Il numero dei cavi di alimentazione e il tipo di spina variano da regione a regione.
- Le immagini, le illustrazioni e i disegni riportati nel presente Manuale d'uso sono solo a scopo di riferimento; il prodotto effettivo può variare nell'aspetto.

Subwoofer

Questa sezione include una panoramica del subwoofer wireless.

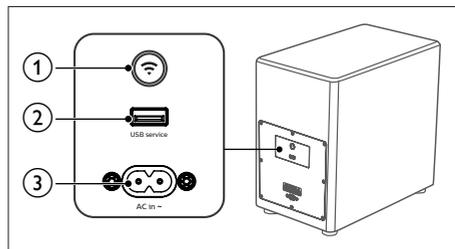

- 1 Presa AC in ~
Collegare all'alimentazione di rete.
- 2 Presa USB service
La presa USB è solo per l'assistenza.
- 3 (Configurazione Wi-Fi) pulsante/ spia
 - Attiva la configurazione Wi-Fi per Play-Fi.
 - Tenere premuto il pulsante per 8 secondi per attivare la modalità AP.
 - Tenere premuto il pulsante per 4 secondi per attivare la modalità WPS.
 - Tenere premuto il pulsante per 15 secondi per ripristinare le impostazioni predefinite del subwoofer.

Azione	Stato del LED	Stato
	Costantemente acceso	Connesso / Abbinamento riuscito
Tenere premuto per 8 secondi	Lampeggiante	Modalità Access Point Wi-Fi (AP)
Tenere premuto per 4 secondi	Doppio lampeggio	Modalità Wi-Fi Protected Setup (WPS)
Tenere premuto per 15 secondi		Ripristino alle impostazioni di fabbrica

3 Collegamento

Questa sezione ti aiuta a collegare il subwoofer ad un TV e ad altri dispositivi, quindi a configurarlo. Per informazioni sui collegamenti principali del subwoofer e degli accessori, vedere la guida rapida.


Nota

- Per l'identificazione e i parametri di alimentazione, leggere la targhetta del modello posta sul retro o sulla parte inferiore del prodotto.
- Prima di effettuare o modificare qualsiasi collegamento, assicurarsi che tutti i dispositivi siano scollegati dalla presa di corrente.

Collegamento all'alimentazione

- Prima di collegare il cavo di alimentazione CA, accertarsi di aver completato tutti gli altri collegamenti.
- Pericolo di causare danni al prodotto! Accertarsi che la tensione di alimentazione corrisponda alla tensione indicata sul retro o sul lato inferiore del dispositivo.

- 1 Collegare il cavo dell'alimentazione di rete alla presa AC in~ del subwoofer e quindi ad una presa di rete.

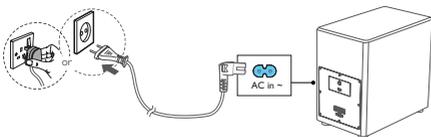

- * Il numero dei cavi di alimentazione e il tipo di spina variano da regione a regione.

Connessione al Wi-Fi (funzionamento wireless)

(Per versioni iOS e Android)

Collegando questa unità ed i telefoni cellulari, i tablet (come iPad, iPhone, iPod touch, telefoni Android, ecc.) alla stessa rete Wi-Fi, è possibile utilizzare l'app Philips Sound di DTS Play-Fi per controllare il subwoofer per ascoltare file audio.

- 1 Collegare il telefono o il tablet alla stessa rete Wi-Fi alla quale si desidera collegare il subwoofer.
- 2 Scaricare e installare l'applicazione Philips Sound con tecnologia DTS Play-Fi su un telefono o tablet.



- Assicurarsi che il router sia acceso e che funzioni correttamente.
- 3 Tenere premuto il pulsante (Wi-Fi) situato sul retro del cabinet per 8 secondi per attivare la connessione Wi-Fi.
 - ↳ Attendere finché l'altoparlante emette un secondo segnale acustico, quindi rilasciare il pulsante.
 - 4 Attendere che la spia luminosa del Wi-Fi sul retro del cabinet passi da un lampeggio rapido ad una pulsazione lenta. Quando inizia a pulsare lentamente, indica che lo speaker sta entrando in modalità di configurazione Wi-Fi.
 - 5 Avviare l'App Philips Sound con tecnologia DTS Play-Fi. Per collegare il prodotto alla rete Wi-Fi, seguire le istruzioni riportate nell'applicazione.

Nota

Solo per la versione iOS

La rete Wi-Fi utilizzata da iPhone deve essere temporaneamente impostata sul dispositivo Play-Fi AP, quindi riavviare l'APP Philips Sound per completare la configurazione Wi-Fi del prodotto. Vedere la procedura riportata di seguito:

- Andare in Impostazioni.
- Selezionare Impostazioni Wi-Fi.



- Selezionare il dispositivo Play-Fi nella configurazione Wi-Fi
- Tornare all'App Philips Sound per continuare la configurazione.



- Una volta stabilita la connessione Wi-Fi, la spia luminosa del Wi-Fi smette di lampeggiare e diventa fissa. Una volta configurato il prodotto sulla rete Wi-Fi, è possibile controllarlo da qualsiasi smartphone o tablet sulla stessa rete.
- Dopo la connessione, è possibile modificare il nome del dispositivo. Ci sono diversi nomi tra cui scegliere oppure è possibile crearne uno scegliendo Nome personalizzato alla fine dell'elenco dei nomi. In caso contrario, viene impostato il nome predefinito.
- Dopo il collegamento, il prodotto potrebbe eseguire un aggiornamento software. Eseguire l'aggiornamento alla versione più recente del software quando si esegue la prima configurazione. L'aggiornamento del software potrebbe richiedere alcuni minuti. Non scollegare lo speaker, spegnere il dispositivo o scollegarsi dalla rete durante l'aggiornamento.

Nota

- Dopo il collegamento, il prodotto potrebbe eseguire un aggiornamento software. L'aggiornamento è necessario dopo la configurazione iniziale. Senza l'aggiornamento, potrebbero non essere disponibili tutte le funzioni del prodotto.
- Quando la prima configurazione non ha esito positivo, tenere premuto il pulsante Wi-Fi sul subwoofer per 8 secondi fino a quando non viene emesso il secondo segnale acustico e la spia Wi-Fi pulsa lentamente. Ripristinare la connessione Wi-Fi, riavviare l'applicazione e riavviare la configurazione.
- Se si desidera passare da una rete all'altra, è necessario configurare nuovamente la connessione. Tenere premuto il pulsante (Wi-Fi) sul subwoofer per 8 secondi per ripristinare la connessione Wi-Fi.

Modalità WPS

Se il router dispone di Wi-Fi Protected Setup (WPS), è possibile configurare la connessione senza immettere una password.

- Tenere premuto il pulsante (Wi-Fi) per 4 secondi. Viene emesso un segnale acustico e la spia luminosa del Wi-Fi lampeggia due volte.
- Premere il pulsante WPS sul router. Il pulsante normalmente è contrassegnato con questo logo WPS.




- Per avviare l'abbinamento, seguire le istruzioni contenute nell'App Philips Sound con tecnologia DTS Play-Fi.

Nota

- WPS non è una funzione standard su tutti i router. Se il router non dispone di WPS, utilizzare la configurazione Wi-Fi standard.
- Premere una volta il pulsante (Wi-Fi) se si desidera uscire dalla modalità WPS, altrimenti si chiuderà automaticamente dopo 2 minuti.


Collegare il subwoofer con l'app Philips Sound

- 1 Una volta stabilita la connessione Wi-Fi, la spia luminosa del Wi-Fi smette di lampeggiare e diventa fissa.
- 2 Avviare l'App Philips Sound con tecnologia DTS Play-Fi.
- 3 Selezionare lo speaker principale [TAW8506].

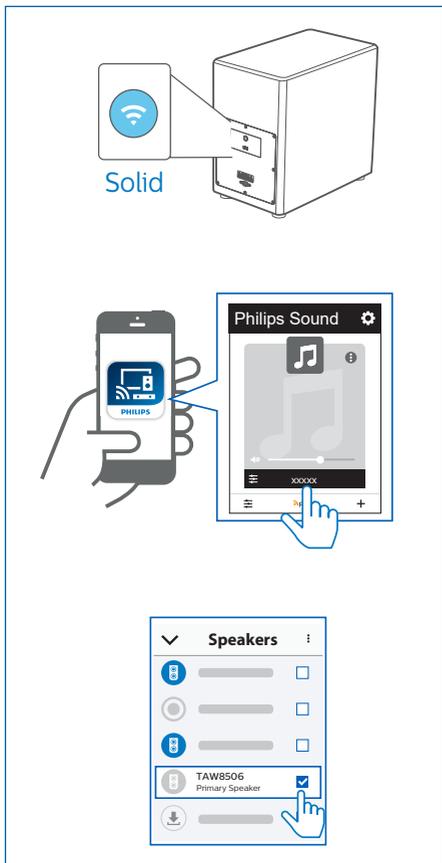



Collegare il subwoofer al televisore compatibile con Philips Play-Fi

- 1 Accendere il TV DTS Play-Fi collegato ad Internet.
↳ L'audio del televisore è disattivato.
- 2 Accedere al menu Impostazioni sul televisore.
↳ Settings > Sound > DTS Play-Fi

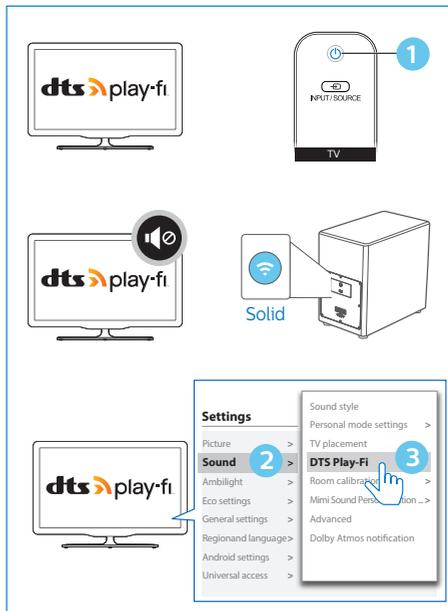


Impostazione audio del TV

Seguire le impostazioni visualizzate sullo schermo.

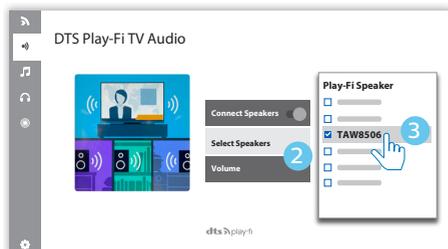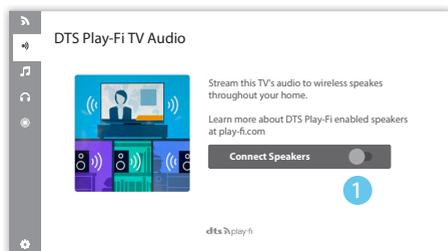

Impostazione suono surround

Seguire le impostazioni visualizzate sullo schermo.

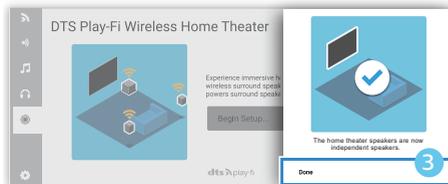

TAW8506 è compatibile con i TV compatibili con Philips DTS Play-Fi. Per ulteriori informazioni, visitare il sito web www.philips.com/TAW8506/ support.



www.philips.com/TAW8506/support

Aggiornamento del firmware

Per ottenere le migliori funzioni e supporto, aggiornare il prodotto con la versione firmware più recente.

Aggiornamento del firmware tramite Philips Sound (Settings > Fine Tune / Update Firmware)

Il firmware per MCU e DSP può essere aggiornato alla versione più recente tramite l'App Philips Sound con tecnologia DTS Play-Fi. Andare al menu delle impostazioni e selezionare l'opzione PS Fine Tune / Update Firmware per controllare. Se viene rilasciato un aggiornamento, è possibile premere l'icona corrispondente per procedere automaticamente.

Una volta collegato al Wi-Fi, il prodotto può ricevere l'aggiornamento del firmware via etere. Eseguire sempre l'aggiornamento alla versione più recente del firmware per migliorare le prestazioni del prodotto.

Ripristino alle impostazioni di fabbrica

Ripristino del dispositivo alle impostazioni predefinite.

- 1 Da ACCESO, tenere premuto il pulsante Wi-Fi per 15 secondi.
 - ↳ Verrà emesso un segnale acustico ed il subwoofer si riavvierà automaticamente.
- 2 Il subwoofer viene ripristinato ai valori predefiniti.

4 Specifiche del prodotto



Nota

- Le specifiche e l'aspetto sono passibili di modifiche senza preavviso.

Rete supportata

- Banda di frequenza wireless (Wi-Fi) WiFi IEEE 802.11a/b/g/n/ac / Potenza trasmessa in radiofrequenza
- Wi-Fi 2.4G:
2400 MHz ~ 2483,5 MHz / ≤ 20 dBm
- Wi-Fi 5G:
5150 MHz ~ 5350 MHz / ≤ 20 dBm
5470 MHz ~ 5725 MHz / ≤ 27 dBm
5725 MHz ~ 5850 MHz / ≤ 14 dBm

Subwoofer

- Alimentazione: 100 - 240 V~, 50 / 60 Hz
- Potenza in uscita (nominale): 150 W RMS @10% THD
- Consumo di Corrente: 40 W
- Consumo energetico in standby: $\leq 0,5$ W
- USB: 5 V $\overline{=}$ 500 mA Max
- Risposta in Frequenza: 40 Hz - 150 Hz
- Impedenza: 3 Ω
- Dimensioni (L x A x P): 240 x 400 x 390 mm
- Peso: 8,6 kg
- Temperatura d'esercizio: 0°C - 45°C

5 Risoluzione dei problemi



Avviso

- Rischio di scosse elettriche. Non rimuovere mai il rivestimento di questo prodotto.

Al fine di mantenere valida la garanzia, non provare a riparare da soli il prodotto.

In caso di problemi nell'utilizzo di questo prodotto, controllare i seguenti punti prima di richiedere assistenza. Se il problema persiste, è possibile ricevere assistenza all'indirizzo www.philips.com/support.

Il prodotto non si accende

- Assicurarsi che cavo di alimentazione CA sia collegato correttamente.
- Accertarsi che sia presente corrente sulla presa CA.

Suono

- Quando la riproduzione si blocca e non viene emesso alcun suono in modalità Wi-Fi, verificare che la rete domestica sia normale.

Suono distorto o eco.

- Se si riproduce l'audio dal TV tramite questo prodotto, assicurarsi che l'audio del TV sia disattivato.

Wi-Fi

Impossibile stabilire la connessione Wi-Fi.

- Verificare la disponibilità della rete WLAN sul router.
- Posizionare il router Wi-Fi più vicino all'unità.
- Verificare che la password sia corretta.
- Verificare la funzione WLAN o riavviare il modem e il router Wi-Fi.

Play-Fi

Impossibile rilevare i dispositivi supportati da Play-Fi dall'app.

- Accertarsi che il dispositivo sia connesso alla rete Wi-Fi.

Impossibile riprodurre musica con Play-Fi.

- Alcuni servizi di rete o contenuti disponibili tramite il dispositivo potrebbero non essere accessibili nel caso in cui il service provider termini il servizio.
- Quando la prima configurazione non riesce, chiudere l'applicazione Philips Sound con tecnologia DTS Play-Fi. Riavviare l'applicazione.
- Quando lo speaker è stato impostato come Coppia Stereo o Suono Surround, è necessario scollegare lo speaker nell'App prima di utilizzarlo separatamente.



Le specifiche sono passibili di modifica senza preavviso. Visitare il sito web www.Philips.com/support per gli aggiornamenti ed i documenti più recenti.

Philips e il logo a forma di scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V. e sono utilizzati su licenza.

Questo prodotto è stato fabbricato e viene venduto sotto la responsabilità di MMD Hong Kong Holding Limited o di uno dei suoi affiliati, e MMD Hong Kong Holding Limited è il garante in relazione a questo prodotto.

