

Tiecieties ar Philips Internetā  
<http://www.philips.com>

## Tālvadības Pults **SRU 8015**

[www.philips.com/urc](http://www.philips.com/urc)



Lietošanas instrukcija  
[www.philips.com/urc](http://www.philips.com/urc)

## VAJADŽĪGA PALĪDŽĪBA?

Pirmkārt, rūpīgi izlasiet šo lietošanas pamācību.

Ja Jums ir papildus jautājumi par SRU8015 lietošanu vai iestatīšanu, skatīt [www.philips.com/URC](http://www.philips.com/URC).

Kontaktinformācijai skatīt [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

Garantijas informācijai skatīt [www.philips.com/guarantee](http://www.philips.com/guarantee).

### Atbrīvošanās no Jūsu vecā aprīkojuma



Jūsu ierīce ir veidota un ražota ar augstas kvalitātes materiāliem no komponentēm, ko var pārstrādāt un lietot atkārtoti.

Ja šis pārsvītrotais riteņotās miskastes attēls ir pievienots ierīcei, tas nozīmē, ka ierīce atbilst Eiropas Direktīvai 2002/96/EC.

Lūdzam kļūt informētam par atsevišķās savākšanas punktiem elektriskajām un elektroniskajām precēm.

Lūdzam rīkoties saskaņā ar Jūsu vietējiem noteikumiem un neizmest Jūsu vecās ierīces kopā ar normāliem sadzīves atkritumiem. Pareiza atbrīvošanās no Jūsu vecajām ierīcēm palīdzēs izvairīties no iespējamām negatīvām sekām dabai un cilvēku veselībai.

### Taustiņi

#### Kāpēc viens vai vairāki taustiņi nestrādā uz manas ierīces?

Ne visas funkcijas ir pieejamas SRU8015 datubāzē vai taustiņa kodam ir defekts.

Jūs varat labot taustiņu, kopējot signālu no Jūsu oriģinālās tālvadības pults.

Skatīt '**Taustiņa labošana**'.

#### Kā es varu pievienot SRU8015 papildus funkcijas?

Skatīt '**Funkcijas pievienošana**'.

### Marka

#### Kādēļ es nevaru atrast manas ierīces marku manā SRU8015?

Ne visas markas ir pieejamas SRU8015 datubāzē. Ja Jūsu ierīces marka nav sarakstā:

- Jūs varat kopēt taustiņus no oriģinālās tālvadības pults. Skatīt '**Taustiņa labošana**'.  
-vai-
- Jūs varat izvēlēties punktu **Not in list (Nav sarakstā)** un veikt pilnu datubāzes meklēšanu. SRU8015 pārbauda visus pieejamos kodus. Tas var aizņemt līdz 25 minūtēm.

### Skaļums

#### Kāpēc skaļuma taustiņi nestrādā pareizi?

Pēc ierīču pievienošanas, SRU8015 automātiski kopē skaļuma un klusuma taustiņus sekojoši:

- Video ierīces** kā DVD, DVDR, VCR un Satelīta kastīte, lieto TV skaļuma taustiņus.
- Audio ierīces** kā CD, MD, Kasete un Radio, lieto **Pastiprinātāja** vai **Resīvera** skaļuma taustiņus.

Ja Jūs neesat uzstādījuši **avota ierīci (TV, Pastiprinātāju vai Resīveri)**, skaļuma un klusuma taustiņi nestrādās. Lai definētu skaļuma taustiņus:

- Jūs varat uzstādīt avota ierīci uz SRU8015. Skatīt '**Ierīces pievienošana**'.  
-vai-
- Jūs varat kopēt skaļuma taustiņus no citas avota ierīces. Skatīt '**Skaļuma kopēšana**'.

### Baterijas

#### Kādēļ es nevaru piekļūt lestatīšanas izvēlei?

Kad baterijas uzlādes līmenis ir pārāk zems, Jūs nevarat piekļūt **lestatīšanas** izvēlei. Nomainiet baterijas ar jaunām sārnu baterijām.

#### Kādēļ SRU8015 vairs neieslēdzas?

Baterijas uzlādes līmenis ir pārāk zems. Nomainiet baterijas ar jaunām sārnu baterijām.

#### Vai visi dati pazūd, kad es nomainu baterijas?

Nē. Jūsu dati tiks saglabāti.

#### Vai es varu lietot pārlādējamās baterijas manā SRU8015?

Jā, pilnīgi noteikti. Bet atcerieties, ka pārlādējamās baterijas var izbeigties ātrāk kā sārnu baterijas.

<b>Jūsu Philips Prestigo SRU8015 .....</b>	<b>4</b>
Kas atrodas iepakojumā .....	4
SRU8015 pārskats .....	4
Galvenās izvēlnes pārskats .....	4
<b>Sākums .....</b>	<b>6</b>
Sagatavošanās .....	6
Uzstādīšana .....	7
<b>Jūsu SRU8015 lietošana .....</b>	<b>8</b>
Ierīces vai Darbības izvēle .....	8
Iecienītāko izvēle .....	9
Papildus Funkciju izvēle.....	9
<b>Kā iegūt visvairāk no Jūsu SRU8015 .....</b>	<b>10</b>
Ierīces .....	11
Darbības .....	14
Iecienītākie .....	15
Papildus Funkcijas.....	16
Sistēmas Iestatījumi .....	16
Valoda .....	17
<b>Biežāk uzdotie jautājumi .....</b>	<b>18</b>
<b>Vajadzīga palīdzība? .....</b>	<b>19</b>

## JŪSU PHILIPS PRESTIGO SRU8015

Sveicam augošajā Philips preču īpašnieku ģimenē. Philips Prestigo SRU8015 universālā tālvadības pults ir tikusi veidota Jūsu aprīkojuma vadīšanai. Jūs varat uzstādīt līdz 15 ierīcēm, 100 iecienītākajiem kanāliem ar to ikonām un līdz 15 darbībām.

Izvēlieties **ierīci** un darbiniet šo ierīci ar SRU8015 taustiņiem.

Izvēlieties **darbību** un automātiski palaidiet taustiņu nospiešanas kombināciju, piemēram, lai skatītos DVD vai klausītos CD.

Izvēlieties **iecenītākos** un nekavējoties pārslēdzieties uz Jūsu iecienītāko kanālu.

## Kas atrodas iepakojumā

- SRU8015
- Ātrā Sākuma Ceļvedis
- Lietošanas pamācība dažādās valodās
- Philips sārmu baterijas

Philips iesaka Philips sārmu baterijas.

## SRU8015 pārskats

Attēls 5.lpp sniedz Jums galveno SRU8015 pārskatu. Lai sagatavotu SRU8015 lietošanai, skatiet nodaļu '**Sākums**' 6.lpp.

## Melnie taustiņi, lai nosūtītu signālus uz Jūsu aprīkojumu

- A** Ieslēgšanas taustiņš
- B** Transporta taustiņi
- C** Burtu-ciparu taustiņi
- D** \* - / Dzēšanas taustiņš
- E** AV taustiņš
- F** Ievades taustiņš

## Sudraba taustiņi SRU8015 vadīšanai

- 1** Taustiņš Vairāk
- 2** Iecienītāko taustiņš
- 3** Sākuma / Iestatīšanas taustiņš
- 4** Griežamais ritenis
- 5** Atzīmēšanas taustiņš

## Galvenās Izvēlnes pārskats

**Sākuma** izvēlne ir SRU8015 sākumpunkts. Jūs varat vadīt Jūsu ierīces un darbības no **Sākuma** izvēlnes.

Lai izvēlētos citas SRU8015 funkcijas, skatiet nodaļu '**Jūsu SRU8015 lietošana**'.



## KĀ IEGŪT VISVAIRĀK NO JŪSU SRU8015

### Fona apgaismojuma izslēgšanās

Lietojot SRU8015, iedegas fona apgaismojums. Pēc 5 sekundēm tas atkal izslēdzas.

Lai mainītu šo izslēgšanās laiku:

1. Ejiet uz **Setup – System Settings (Iestatīšana – Sistēmas Iestatījumi)**, izvēlieties punktu **Backlight Time-Out (Fona Apgaismojuma izslēgšanās)** un spiediet taustiņu
2. Izvēlieties vajadzīgo izslēgšanās laiku ar **rotējošo riteni**: 3 sekundes, 5 sekundes, 10 sekundes, 20 sekundes.
3. Apstipriniet jauno izslēgšanās iestatījumu.  
Fona apgaismojuma izslēgšanās laiks tiek nomainīts.

### Piezīme

Apgaismojuma izslēgšanās laikam ir ietekme uz bateriju darbības laiku, jo ilgāk fona apgaismojums paliek ieslēgts, jo ātrāk beidzas baterija.

### Taustiņu apgaismojums

Lai ieslēgtu un izslēgtu taustiņu apgaismojumu:

1. Ejiet uz **Setup – System Settings (Iestatīšana – Sistēmas Iestatījumi)**, izvēlieties punktu **Key Backlight (Taustiņu Apgaismojums)** un spiediet taustiņu
2. Ar **rotējošo riteni** izvēlieties **On (Ieslēgt)** vai **Off (Izslēgt)**.
3. Apstipriniet jauno taustiņu apgaismojuma iestatījumu.  
Taustiņu apgaismojums tiek ieslēgts vai izslēgts.

### Pilna pārstatīšana

Pilnībā pārstatot SRU8015, tiek dzēstas visas uzstādītās ierīces, darbības, iecienītie un citi iestatījumi. Pēc pārstatīšanas, SRU8015 atkal jāiestata.

Lai pārstatītu SRU8015:

1. Ejiet uz **Setup – System Settings (Iestatīšana – Sistēmas Iestatījumi)**, izvēlieties punktu **Full Reset (Pilna Pārstatīšana)** un spiediet taustiņu
2. Izvēlieties **Yes (Jā)** ar **rotējošo riteni** un spiediet taustiņu
3. Spiediet taustiņu **POWER**, lai atkārtoti apstiprinātu.  
SRU8015 dzēš visus iestatījumus un atkal ieslēdz iestatīšanas burvi. Tas var aizņemt līdz vienai minūtei.

### Valoda

Lai mainītu SRU8015 valodu:

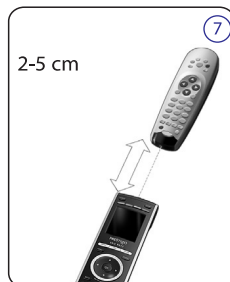
1. Ejiet uz **Setup – Language (Iestatīšana – Valoda)** un spiediet taustiņu
2. Izvēlieties vajadzīgo valodu ar **rotējošo riteni**: Angļu, Franču, Vācu, Spāņu, Itāļu, Nīderlandes.
3. Apstipriniet jauno valodu.  
Valoda, kas tiek lietota **Iestatīšanai – Galvenajai** izvēlnei, ir nomainīta.

## Papildu Funkcijas

### Funkcijas pievienošana

Lai pievienotu papildus funkcijas:

1. Ejjiet uz **Setup – More Functions (Iestatišana – Papildu Funkcijas)**, izvēlieties punktu **Add Function (Pievienot Funkciju)** un spiediet taustiņu ✓.
2. Novietojiet SRU8015 un Jūsu oriģinālo tālvadības pulti kā parādīts. ⑦
3. Izvēlieties ierīci, kam vēlaties pievienot funkciju.
4. Izvēlieties nosaukumu, kādu vēlaties lietot papildu funkcijai.
5. Sekojiet norādījumiem uz SRU8015, lai kopētu funkciju no Jūsu oriģinālās tālvadības pults. Funkcija ir pievienota SRU8015.



### Funkcijas pārsaukšana

Lai pārsauktu papildus funkciju:

1. Ejjiet uz **Setup – More Functions (Iestatišana – Papildu Funkcijas)**, izvēlieties punktu **Rename Function (Pārsaukt Funkciju)** un spiediet taustiņu ✓.
2. Ievadiet jaunā nosaukuma tekstu ar burtu-ciparu taustiņiem.
3. Apstipriniet jauno nosaukumu. Funkcija tagad ir pārsaukta.

### Funkcijas dzēšana

Lai dzēstu papildus funkciju:

1. Ejjiet uz **Setup – More Functions (Iestatišana – Papildu Funkcijas)**, izvēlieties punktu **Delete Function (Dzēst Funkciju)** un spiediet taustiņu ✓.
2. Izvēlieties ierīci, no kuras Jūs vēlaties dzēst funkciju.
3. Izvēlieties funkciju, kuru vēlaties dzēst.
4. Apstipriniet, ka vēlaties dzēst šo funkciju. Funkcija ir dzēsta.

## Sistēmas Iestatījumi

### Displeja Spilgtums

Lai mainītu Jūsu displeja spilgtumu:

1. Ejjiet uz **Setup – System Settings (Iestatišana – Sistēmas Iestatījumi)**, izvēlieties punktu **Display Brightness (Displeja Spilgtums)** un spiediet taustiņu ✓.
2. Izvēlieties vajadzīgo spilgtumu, izmantojot **rotējošo riteni**: 20%, 40%, 60%, 80%, 100%.

### ⓘ Piezīme

Izvēlētais spilgtums tiek parādīts, kad Jūs griežat rotējošo riteni.

3. Apstipriniet jauno spilgtuma iestatījumu. Displeja spilgtums tiek nomainīts.




## Sagatavošanās

Lai ievietotu SRU8015 baterijas:

1. Iespiediet vāciņu uz iekšu un paceliet to uz augšu. ①
2. Ievietojiet trīs LR6 AA tipa sārnu baterijas bateriju nodalījumā, kā parādīts. ②
3. Uzlieciet vāciņu atpakaļ un stingri iespiediet, līdz dzirdat klikšķi. ③



SRU8015 uz 3 sekundēm parāda **Philips logo** un turpina ar **iestatījumu Burvī**, kas palīdzēs Jums ar iestatīšanu.

Kad baterijas ir gandrīz tukšas, mirkšķinās **Zemas uzlādes** ikona . Tas norāda uz kritisku baterijas uzlādes līmeni. Jūs joprojām varat darbināt SRU8015 pulti īsu laiku. Nomainiet baterijas ar jaunām **LR6 AA tipa sārnu baterijām** un ievērojiet vietējos noteikumus, izmetot vecās baterijas.


## Piezīme

Ja mirkšķinās **Zemas uzlādes** ikona, Jūs vairs nevarat piekļūt **iestatīšanas izvēlei (Setup Main)**.



Iestatīšanas burvis  
Pieejamo valodu saraksts


## Iestatīšana

1. Iestatījumu Burvī izvēlieties Jums vajadzīgo valodu, izmantojot **rotējošo riteni**. ④
2. Spiediet taustiņu , lai apstiprinātu izvēlēto valodu. ⑤  
SRU8015 turpina ar atlikušo iestatīšanas procesu.



## Darbības dzēšana


Lai dzēstu darbību:

1. Ejjiet uz **Setup – Activities (Iestatīšana – Darbības)**, izvēlieties punktu **Delete Activity (Dzēst Darbību)** un spiediet taustiņu .
2. Izvēlieties darbību, kuru Jūs vēlaties dzēst.
3. Apstipriniet, ka Jūs vēlaties dzēst darbību.  
Darbība ir dzēsta.

## Iecienītie

## Iecienītā pievienošana

Lai pievienotu iecienīto kanālu:


1. Ejjiet uz **Setup – Favorites (Iestatīšana – Iecienītie)**, izvēlieties punktu **Add Favorite (Pievienot iecienīto)** un spiediet taustiņu .
2. Izvēlieties Iecienīto kanālu, kuru vēlaties pievienot.
3. Sekojiet norādījumiem uz SRU8015.  
Izvēlētais kanāls tiek uzstādīts un pievienots SRU8015.

Tagad Jūs varat pārslēgties uz Jūsu iecienītajiem kanāliem ar SRU8015:

- Spiediet taustiņu **FAV**, izvēlieties **iecenīto kanālu ar rotējošo riteni** un spiediet taustiņu .

## Iecienītā pārsaukšana

Lai pārsauktu iecienīto kanālu:

1. Ejjiet uz **Setup – Favorites (Iestatīšana – Iecienītie)**, izvēlieties punktu **Rename Favorite (Pārsaukt iecienīto)** un spiediet taustiņu .
2. Ievadiet jaunā nosaukuma tekstu ar burtu-ciparu tastatūru.


## Piezīme

Jūs varat dzēst simbolus ar taustiņu **Clear (Dzēst)** un kursora taustiņu pa kreisi.

3. Apstipriniet jauno nosaukumu.  
Iecienītais kanāls ir pārsaukts.

## Iecienītā dzēšana

Lai dzēstu iecienīto kanālu:

1. Ejjiet uz **Setup – Favorites (Iestatīšana – Iecienītie)**, izvēlieties punktu **Delete Favorite (Dzēst iecienīto)** un spiediet taustiņu .
2. Izvēlieties iecienīto kanālu, kuru vēlaties dzēst.
3. Apstipriniet, ka vēlaties dzēst iecienīto kanālu.  
Iecienītais kanāls ir izdzēsts.

## Darbības

### Darbības pievienošana

Jūs varat pievienot darbības SRU8015. Darbība sastāv no vairāku taustiņu nospiešanas, ko SRU8015 izsūta ar viena taustiņa nospiešanu.

Pēc noklusējuma SRU8015 ievieto **600ms pauzi** starp katru taustiņa nospiešanu, lai pārliecinātos, ka Jūsu ierīces pareizi reaģē uz IR signāliem. Jūs varat mainīt noklusēto pauci.

- Ja vienai vai vairākām Jūsu ierīcēm vajag **garāku pauci** pirms nākamā IR signāla saņemšanas, Jūs varat ievietot pauci **1, 3, 5 vai 15 sekundes**.
- Ja darbībai ir nepieciešama taustiņa nospiešana un turēšana, piemēram, lai pagrieztu skaļāk skaļumu, Jūs varat izvēlēties iespēju **hold last key (turēt pēdējo taustiņu)**.

Lai pievienotu darbību:


1. Ejjiet uz **Setup – Activities (Iestatīšana – Darbības)**, izvēlieties punktu **Add an Activity (Pievienot Darbību)** un spiediet taustiņu .
2. Izvēlieties nosaukumu, kādu vēlaties lietot darbībai.  
-vai-  
Izvēlieties punktu **Not in List (Nav sarakstā)**, lai izveidotu jaunu nosaukumu.
3. Sekojiet norādījumiem uz SRU8015.
  - Izvēlieties **ierīci** ar **rotējošo riteni**, spiediet taustiņu  un spiediet taustiņu, ko vēlaties pievienot darbībai.
  - Izvēlieties **1, 3, 5 vai 15 sekunžu** pauci, izmantojot **rotējošo riteni** un spiediet taustiņu .
  - vai-  
Izvēlieties punktu **Hold Last Key (Turēt Pēdējo Taustiņu)**, izmantojot **rotējošo riteni** un spiediet taustiņu .
4. Atkārtojiet soli 3, lai izveidotu vēl kādu darbību.  
Darbība tiek pievienota SRU8015.

Tagad Jūs varat veikt darbību, izmantojot SRU8015:

- Spiediet taustiņu **HOME**, izvēlieties darbību ar rotējošo riteni un spiediet taustiņu .

### Darbības pārsaukšana

Lai pārsauktu darbību:

1. Ejjiet uz **Setup – Activities (Iestatīšana – Darbības)**, izvēlieties punktu **Rename Activity (Pārsaukt Darbību)** un spiediet taustiņu .
2. Ievadiet jaunā nosaukuma tekstu ar burtu-ciparu taustiņiem.

### Piezīme

Jūs varat dzēst simbolus ar taustiņu **Clear (Dzēst)** un kursoru pa kreisi.

3. Apstipriniet jauno nosaukumu.  
Darbība ir pārsaukta.

3. Sekojiet SRU8015 norādījumiem, lai pievienotu ierīces.  
Jūs varat pievienot jebkuru ierīci no sekojoša saraksta.

Ierīces nosaukums	Apraksts
<b>TV</b> .....	Tradicionāli un plakanie TV
<b>DVD</b> .....	DVD atskaņotājs un ierakstītājs
<b>DVDR</b> .....	DVD atskaņotājs un ierakstītājs
<b>VCR</b> .....	Video kasešu atskaņotājs un ierakstītājs
<b>SAT</b> .....	Digitālais satelīta uztvērējs ar vai bez Cietā diska
<b>DSS/DTT</b> .....	Digitālais satelīta uztvērējs ar vai bez Cietā diska
<b>Cable</b> .....	Kabeļa digitālais uztvērējs ar vai bez Cietā diska
<b>DVB-T/S</b> .....	Digitālā video uztvērējs Zemes (T) vai Satelīta (S) ar vai bez Cietā diska
<b>AMP</b> .....	Pastiprinātājs
<b>AudioSet</b> .....	Resīveris = Pastiprinātājs + Radio
<b>HTS</b> .....	Mājas Kinoteātra Sistēma = Pastiprinātājs + DVD + Radio + Telpiskās skaņas skaļruņi
<b>Tuner</b> .....	Radio uztvērējs
<b>CD</b> .....	CD atskaņotājs un ierakstītājs
<b>MD</b> .....	Mini disku atskaņotājs un ierakstītājs
<b>Tape</b> .....	Audio Kasešu atskaņotājs un ierakstītājs
<b>DVR</b> .....	Digitālā Video Ierakstītājs = TV uztvērējs + Cietais disks
<b>Tivo</b> .....	Digitālā Video Ierakstītājs = TV uztvērējs + Cietais disks
<b>DMR</b> .....	Digitālais Mediju Uztvērējs = ierīce, kas straumē mediju saturu no datora uz TV vai Audio Resīveri
<b>TV-DVD combo</b> .....	TV ar iebūvētu DVD
<b>TV-VCR combo</b> .....	TV ar iebūvētu VCR
<b>TV-VCR-DVD combo</b> .....	TV ar iebūvētu DVD un VCR
<b>DVD-VCR combo</b> .....	DVD un VCR kombinācija
<b>DVDR-HDD combo</b> .....	DVD ierakstītāja un Cietā diska kombinācija
<b>VCD, Laser Disk</b> .....	Video Kompaktdisks, Lāzera disks, Karaoke
<b>Projector</b> .....	Video Projektors
<b>PC</b> .....	Dators (tikai infrasarkanais)
<b>Game</b> .....	DVD atskaņotāja funkcijas Spēļu Konsolei (tikai infrasarkanais)
<b>Satellite Radio</b> .....	Satelīta Radio Uztvērējs
<b>Lighting</b> .....	Apgaismojums, priekšskars un prožektori (tikai infrasarkanais)
<b>HVAC &amp; Fans</b> .....	Apsildes Ventilācija un Gaisa kondicionēšana (HVAC) un ventilatori (tikai infrasarkanais)

### Piezīme

Jūs varat mainīt sākotnējā iestatīšanā veiktos iestatījumus vai uzstādīt papildus funkcijas vēlāk, izmantojot izvēlni **Setup** (Iestatīšana).  
Skatīt **'Kā iegūt visvairāk no Jūsu SRU8015'**.

## JŪSU SRU8015 LIETOŠANA

SRU8015 ir veidota, lai vadītu Jūsu aprīkojumu ar vienu tālvadības pulti. Vienkārši pievienojiet Jūsu ierīces, darbības, iecienītākos kanālus un Jūsu papildus funkcijas, lai sāktu izbaudīt SRU8015.

**Ierīce** ir Jūsu aprīkojuma daļa. Kad esat uzstādījuši Jūsu ierīces, Jūs tās varat vadīt ar taustiņiem uz SRU8015.

Ierīcēm var būt papildus funkcijas papildus SRU8015 taustiņiem. Jūs displejā varat izvēlēties **papildus funkcijas**.

**Darbība** ir secīga taustiņu spiešana, ko Jūs varat uzstādīt. Piemēram, lai skatītos DVD, parasti Jums:


- Jāieslēdz TV;
- Jāieslēdz DVD;
- Jāieslēdz telpiskās skaņas sistēma;
- Jāizvēlas pareizā ieeja uz Jūsu TV un telpiskās skaņas sistēmas;
- Jāspiež atskaņošanas taustiņš, lai sāktu DVD atskaņošanu.

Izmantojot darbību, SRU8015 veic visus šos soļus ar **tikai vienu taustiņa nospiešanu**.

Lielais krāsainais SRU8015 displejs ļauj Jums viegli atpazīt Jūsu **iecenītākos** kanālus un uz tiem ātri pārslēgties. Jums vairs nav jāpiekļūst kanālu numuriem, jo Jūs varat iestatīt iecienītākos kanālus ar to logo.

## Ierīces vai Darbības izvēle

Lai izvēlētos Jūsu uzstādītās ierīces un darbības:

1. Spiediet taustiņu **HOME**.
2. Izvēlieties **ierīci** vai **darbību**, izmantojot **rotējošo riteni**. SRU8015 ir iestatīts izvēlētas ierīces vadīšanai. Tagad Jūs šo ierīci varat vadīt ar SRU8015 melnajiem taustiņiem.  
-vai-  
Ar rotējošo riteni izvēlieties darbību un spiediet , lai to uzsāktu. SRU8015 izsūta secīgu taustiņu nospiešanu izvēlētajai darbībai. SRU8015 ir iestatīta vadīt ierīci, kuru Jūs esat izvēlējušies attiecīgajai darbībai.

Lai iestatītu Jūsu ierīces, skatīt '**Ierīces pievienošana**'.


Lai iestatītu Jūsu darbības, skatīt '**Darbības pievienošana**'.



Iestatīto ierīču un darbību saraksts

## KĀ IEGŪT VISVAIRĀK NO JŪSU SRU8015

Lai kopētu skaļuma iestatījumus:

1. Ejiet uz **Setup – Devices (Iestatīšana – Ierīces)**, izvēlieties punktu **Copy Volume (Kopēt Skaļumu)** un spiediet taustiņu .
2. Izvēlieties ierīci, no kuras Jūs vēlaties kopēt skaļuma taustiņus (piem., TV vai Amp).
3. Izvēlieties ierīci, uz kuru Jūs vēlaties kopēt skaļuma taustiņus (piem., DVD vai SAT).
4. Apstipriniet, ka Jūs vēlaties kopēt skaļuma taustiņus no vienas ierīces uz otru. Skaļuma taustiņi ir nokopēti.

## Ierīces pārsaukšana

Lai pārsauktu ierīci:

1. Ejiet uz **Setup – Devices (Iestatīšana – Ierīces)** izvēlieties punktu **Rename Device (Pārsaukt Ierīci)** un spiediet taustiņu .
2. Ievadiet jaunu nosaukumu, izmantojot burtu-ciparu taustiņus.


## Piezīme

Jūs varat dzēst simbolus ar taustiņu **Clear** (Dzēst) un ar kursoru pa kreisi.

3. Apstipriniet jauno nosaukumu. Ierīce ir pārsaukta.

## Ierīces dzēšana

Lai dzēstu ierīci:

1. Ejiet uz **Setup – Devices (Iestatīšana – Ierīces)**, izvēlieties punktu **Delete Device (Dzēst Ierīci)** un spiediet taustiņu .
2. Izvēlieties ierīci, kuru vēlaties dzēst.
3. Apstipriniet, ka Jūs vēlaties dzēst ierīci. Ierīce ir izdzēsta.

## Piezīme

Taustiņi no dzēstās ierīces, kas tiek lietoti arī citur, piem., darbībai vai kopētajiem skaļuma taustiņiem, arī tiks dzēsti.

Pārbaudiet uzstādītās darbības un pārstatiet tās, ja nepieciešams. Skatīt '**Darbības pievienošana**'.

Pārbaudiet Jūsu ierīču skaļuma taustiņus un pārstatiet tos, ja nepieciešams. Skatīt '**Skaļuma kopēšana**'.






## KĀ IEGŪT VISVAIRĀK NO JŪSU SRU8015

### Taustiņa labošana

Ja taustiņš vai papildus funkcija nestrādā pareizi uz Jūsu ierīces, Jūs varat kopēt taustiņa signālu no Jūsu oriģinālās tālvadības pults uz SRU8015.


#### Brīdinājums

Lietojot iespēju '**Labot taustiņu**', jaunie dati pārraksta datus, kas ir bijuši saglabāti šim taustiņam.

1. Ejjiet uz **Setup – Devices (Iestatīšana – Ierīces)**, izvēlieties punktu **Fix a Key (Labot taustiņu)** un spiediet taustiņu .
2. Izvēlieties ierīci, kurai vēlaties labot taustiņu.
3. Apstipriniet, ka esat sagatavojuši oriģinālo tālvadības pulti.
4. Novietojiet SRU8015 un Jūsu oriģinālo tālvadības pulti kā parādīts. 
5. Izvēlieties taustiņu vai papildus funkciju, kuru vēlaties labot. Lai izvēlētos papildus funkcijas:
  1. Spiediet taustiņu **MORE**.
  2. Izvēlieties **funkciju ar rotējošo riteni** un spiediet taustiņu .
6. Sekojiet norādījumiem uz SRU8015. Taustiņš tiek kopēts un saglabāts.

#### Piezīme

Labot var visus taustiņus, izņemot:

- **SETUP/HOME**
- **MORE | FAV | HOME**
- 



### Skaļuma kopēšana

Pēc ierīču pievienošanas, SRU8015 automātiski kopē skaļuma iestatījumus sekojoši:

- **Video ierīces** kā DVD, DVDR, VCR un Satelīta kastīte, lieto TV skaļuma taustiņus (gadījumā, ja Jūs esat uzstādījuši TV).
- **Audio ierīces** kā CD, MD, Kasete un Radio, lieto **Pastiprinātāja** vai **Resīvera** skaļuma taustiņus (gadījumā, ja Jūs esat uzstādījuši Pastiprinātāju vai Resīveri).

Jūs varat mainīt, kuri skaļuma taustiņi tiek lietoti, piemēram, ka Jūs vēlaties lietot Pastiprinātāja skaļuma taustiņus, vadot DVD.


#### Piezīme

- **Skaļuma kopēšanas** funkcija pārraksta noklusētos SRU8015 skaņas iestatījumus.
- Iepriekšējie skaļuma iestatījumi, kas uzstādīti, lietojot **Skaļuma kopēšanu** vai **Taustiņa labošanu**, tiek dzēsti.
- Skaļuma iestatījumi tiek automātiski dzēsti, kad Jūs dzēšat skaļuma avota ierīci.

## JŪSU SRU8015 LIETOŠANA

### Iecienītāko izvēle


Lai izvēlētos Jūsu iestatītos iecienītos:

1. Spiediet taustiņu **FAV**.
2. Ar **rotējošo riteni** izvēlieties iecienītāko un spiediet taustiņu , lai apstiprinātu Jūsu izvēli. SRU8015 izsūta signālu un pārslēdzas uz izvēlēto kanālu.

Lai iestatītu Jūsu iecienītākos, skatīt '**Pievienot iecienītāko**'.

### Papildus Funkciju izvēle

Ierīcēm var būt papildus funkcijas papildus SRU8015 taustiņiem. Lai izvēlētos papildus uzstādītās funkcijas:

1. Spiediet taustiņu **MORE**.
2. Ar rotējošo riteni izvēlieties funkciju un spiediet taustiņu , lai apstiprinātu Jūsu izvēli. SRU8015 izsūta signālu izvēlētajai funkcijai.

Lai iestatītu papildus Jūsu ierīču funkcijas, skatīt '**Funkcijas pievienošana**'.



Iestatīto iecienīto saraksts



Iestatīto funkciju saraksts

## KĀ IEGŪT VISVAIRĀK NO JŪSU SRU8015

Izmantojot **iestatīšanas** izvēlni, Jūs varat piekļūt dažādām SRU8015 papildus funkcijām.

Lai **piekļūtu iestatīšanas** izvēlnei:

- Nospiediet un **3 sekundes** turiet taustiņu **SETUP/HOME**.

### **Piezīme**

Jūs nevar piekļūt **iestatīšanas** izvēlnei, ja mirkšķinās **zemas uzlādes** ikona.



Lai **pārvietotos** pa **iestatīšanas** izvēlni:

- Izvēlieties iespēju **iestatīšanas galvenajā izvēlnē**, izmantojot rotējošo riteni, un spiediet taustiņu , lai apstiprinātu Jūsu izvēli.  
-vai-  
**iestatīšanas** apakšizvēlnēs izvēlieties **Back (Atpakaļ)** un spiediet taustiņu .

Lai **izslēgtu iestatīšanas** izvēlni:

- Iestatīšanas Galvenajā izvēlnē** izvēlieties punktu **Exit Setup (Izslēgt iestatīšanu)** un spiediet taustiņu .
- vai-  
Vēlreiz spiediet taustiņu **SETUP/HOME**.

Sekojošā tabula sniedz Jums iespēju pārskatu **iestatīšanas** izvēlnē un norāda lapas, kur Jūs varat atrast papildus informāciju par šīm iespējām.

Iestatīšana – Galvenā izvēlne	Apakšizvēlne	Apraksts	Lapa
<b>Ierīces</b>	<b>Pievienot ierīci</b>	Pievieno jaunu ierīci	11
	<b>Salabot taustiņu</b>	Salabo taustiņu, kas nestrādā pareizi, kopējot signālu no oriģinālās tālvadības pults	12
	<b>Kopēt Skajumu</b>	Kopē skajuma taustiņus no vienas ierīces uz citu ierīci	12
	<b>Pārsaukt ierīci</b>	Pārsauc ierīci	13
	<b>Dzēst ierīci</b>	Dzēš uzstādītu ierīci	13
<b>Darbības</b>	<b>Pievienot darbību</b>	Pievieno secīgas taustiņu spiešanas, lai vadītu dažādas ierīces ar vienu taustiņa nospiešanu.	14
	<b>Pārsaukt darbību</b>	Pārsauc darbību	14
	<b>Dzēst darbību</b>	Dzēš uzstādītu darbību	15

## KĀ IEGŪT VISVAIRĀK NO JŪSU SRU8015

Iestatīšana – Galvenā izvēlne	Apakšizvēlne	Apraksts	Lapa
<b>Iecienītākie</b>	<b>Pievienot iecienīto</b>	Pievieno jaunu iecienīto	15
	<b>Pārsaukt iecienīto</b>	Pārsauc iecienīto	15
	<b>Dzēst iecienīto</b>	Dzēš iecienīto	15
<b>Papildus funkcijas</b>	<b>Pievienot funkciju</b>	Pievieno papildus funkciju, apgūstot to no Jūsu oriģinālās tālvadības pults	16
	<b>Pārsaukt funkciju</b>	Pārsauc funkciju	16
	<b>Dzēst funkciju</b>	Dzēš uzstādītu funkciju	16
<b>Sistēmas iestatījumi</b>	<b>Displeja spilgtums</b>	Maina displeja spilgtumu	16
	<b>Fona apgaismojuma izslēgšanās</b>	Maina laiku, pēc kāda izslēdzas SRU8015 fona apgaismojums	17
	<b>Taustiņu apgaismojums</b>	Ieslēdz vai izslēdz taustiņu apgaismojumu	17
	<b>Pilna pārstatīšana</b>	Dzēš Jūsu personīgos iestatījumus no SRU8015	17
<b>Valoda</b>		Maina SRU8015 instrukciju valodu	17
<b>Izslēgt iestatīšanu</b>		Izslēdz iestatīšanas izvēlni	10

## Ierīces

### Pievienot ierīci

Lai vadītu Jūsu specifiskās ierīces ar SRU8015, Jums šīs ierīces jāpievieno. Jūs varat pievienot līdz pat 15 ierīcēm. Ierīču sarakstu atradīsiet 7. lpp.

### **Piezīme**

Jūs varat pievienot ierīci vairāk kā vienu reizi. Otrs TV tiks automātiski nosaukts par TV2. Jūs varat ievadīt citu nosaukumu, ja vēlaties. Skatīt **'Ierīces pārsaukšana'**.

- Ejiet uz **Setup – Devices (Iestatīšana – Ierīces)**, izvēlieties **Add Device (Pievienot ierīci)** un spiediet taustiņu .
- Izvēlieties ierīci, kuru vēlaties pievienot.
- Sekojiat norādījumiem, ko sniedz SRU8015. Izvēlētā ierīce tiek uzstādīta un pievienota SRU8015.

Tagad Jūs varat vadīt Jūsu ierīci ar SRU8015:

Spiediet taustiņu **HOME**, izvēlieties **ierīci** ar **rotējošo riteni** un spiediet taustiņu .