

Bienvenido

Guía de inicio rápido



1

Conectar

2


Instalar

3


Disfrutar

PHILIPS


Contenido de la caja

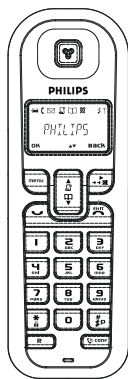


Teléfono
DECT 122

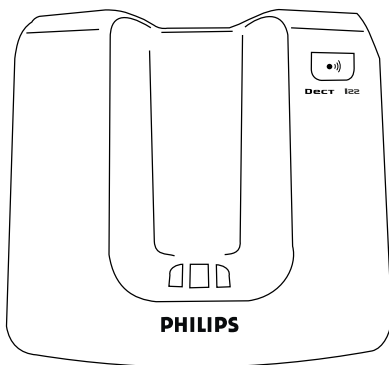

Estación base
DECT 122



Unidad de
fuente de
alimentación



Cable de
línea



Baterías
recargables



Guía de inicio
rápido



Manual del
usuario



Garantía

En los conjuntos multipack encontrará teléfonos, cargadores de alimentación, cables de línea y baterías.


Utilice siempre los cables y
baterías que incluye su teléfono.

I

Conectar

A

Conecte la estación base

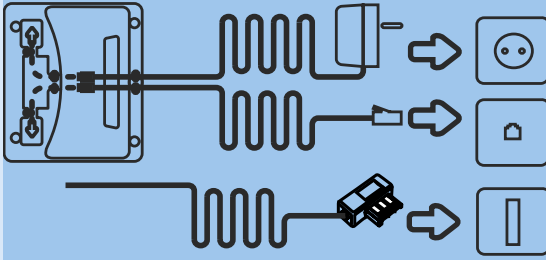

- Inserte la conexión del cable de alimentación en el zócalo de la parte inferior de la estación base.
- Inserte la conexión del cable de línea en el zócalo de la parte inferior de la estación base.
- Conecte la unidad de fuente de alimentación en su salida de alimentación.
- Conecte el cable de línea en el zócalo de línea.


2

Instalar

Utilice siempre baterías recargables.


A

Inserte las baterías

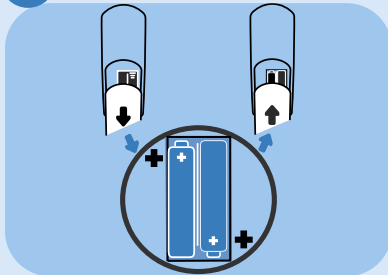

B

Cargue el teléfono durante 24 horas

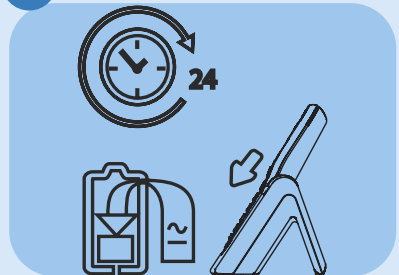

Para definir la hora y la fecha

1. Pulse .
2. Pulse Abajo hasta llegar a **CLOCK/ALARM (RELOJ/ALARMA)**.
3. Pulse para mostrar **DATE/TIME (FECHA/HORA)**.
4. Pulse e introduzca la fecha actual.
5. Pulse e introduzca la hora actual.
6. Pulse para confirmar los ajustes.


3

Disfrutar

Para hacer una llamada


Pulse  y marque el número

Para responder una llamada









Pulse .

SUGERENCIA: Puede premarcar el número antes de hacer uso de la línea.







Para ajustar el volumen del auricular mientras se encuentra en una llamada

Pulse Arriba o Abajo  para aumentar o reducir el volumen.








Para definir la melodía del tono

1. Pulse  y pulse Abajo  para llegar a **PERSONAL SET (CONFIGURACIÓN PERSONAL)**.
2. Pulse  para seleccionar **HANDSET TONE (TONO AURICULAR)**.
3. Pulse  y pulse Abajo  para llegar a **RING MELODY (MELODÍA TONO)**.
4. Pulse , se reproduce la melodía.
5. Pulse Arriba o Abajo  para explorar la lista de melodías.
6. Pulse  para confirmar su selección.


To save a name & number in the phonebook

1. Pulse  y pulse Abajo  para llegar a **PHONEBOOK (AGENDA DE TELÉFONOS)**.
2. Pulse  para seleccionar **ADD NUM (AGREGAR NÚMERO)**.
3. Pulse  e introduzca el nombre.
4. Pulse  para guardar el nombre.
5. Introduzca el número y pulse  para guardar el número.

Para configurar o cambiar los ajustes del reloj de alarma







1. Pulse  y pulse Abajo  para llegar a **CLOCK/ALARM (RELOJ/ALARMA)**.
2. Pulse  y pulse Abajo  para llegar a **SET ALARM (CONFIGURAR ALARMA)**.
3. Pulse , desplácese  para seleccionar **OFF (ACTIVADO)**, **ON ONCE (DESACTIVADO UNA VEZ)** o **ON DAILY (A DIARIO)**.
4. Pulse  para confirmar.

Si selecciona **ON ONCE (DESACTIVADO UNA VEZ)** o **ON DAILY (A DIARIO)**.

Introduzca la hora y pulse  para confirmar.

SUGERENCIA: Cuando suena la alarma, pulse cualquier tecla para detenerla.

Para cambiar el nombre de un teléfono

1. Pulse  y pulse Abajo  para llegar a **PERSONAL SET (CONFIGURACIÓN PERSONAL)**.
2. Pulse  y pulse Abajo  para llegar a **HANDSET NAME (NOMBRE AURICULAR)**.
3. Pulse  e introduzca el nombre (entrada de texto, consulte la página 10 del manual).
4. Pulse  para confirmar.

Solución de problemas

Para información extendida, consulte la página 25 del manual de usuario.

Problema

- No hay tono de marcado.
- Pobre calidad de audio.
- No hay ningún símbolo en la llamada.
- No hay Id. de llamada, pobre calidad de conexión con Internet DSL de banda ancha.

Sugerencia

- Compruebe las conexiones.
- Utilice el cable de línea incluido en la caja.
- Intente colocar la estación base al menos un metro lejos de cualquier dispositivo eléctrico.
- Asegúrese de que el producto está conectado.
- Recargue las baterías.
- Compruebe que tiene un filtro DSL conectado directamente en cada zócalo de línea utilizado en la casa.
- Compruebe que el módem y el teléfono estén conectados en la ranura correcta del filtro (uno específico para cada uno).
- Los filtros pueden estar defectuosos, cámbielos y realice otra prueba.

Necesita ¿ayuda?

Manual del usuario

Consulte el manual de usuario que incluye su DECT 122.

Ayuda en línea

www.p4c.philips.com