

1 Ligue o seu dispositivo (por exemplo, o televisor).




2 Prima e mantenha premida a tecla de selecção do dispositivo (por exemplo, **TV**) durante 5 segundos até a luz de configuração verde **●** se acender.



3 Procure o código de quatro dígitos da sua marca na 'Lista resumida de marcas' deste Guia de Iniciação Rápida.




Introduza o código com as teclas numéricas.

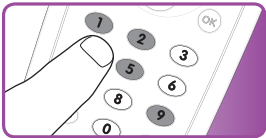

4 Prima e mantenha premida a tecla **POWER**. Liberte-a imediatamente quando o dispositivo se desligar.

- Regra geral, este passo demora entre 5 e 60 segundos.

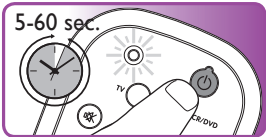


5 Ligue o dispositivo. Experimente os botões necessários para o operar.

Se uma tecla não funcionar da forma esperada, **prima-a e mantenha-a premida**. Liberte-a imediatamente assim que funcionar.



6 Prima a tecla de selecção do dispositivo **duas vezes** para sair do modo de configuração.

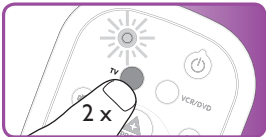

Prima o botão de selecção do dispositivo adequado para seleccionar o dispositivo que pretende operar: **TV** **●** ou **VCR/DVD** **●**.

Marca.....Código de quatro dígitos

|                 |      |                |      |
|-----------------|------|----------------|------|
| Akai.....       | 0074 | Medion.....    | 1787 |
| Basic Line..... | 0325 | Mivar.....     | 1857 |
| Blue Sky.....   | 0395 | Panasonic..... | 2153 |
| Carrefour.....  | 0492 | Philips.....   | 2195 |
| CyberHome.....  | 0672 | Proline.....   | 2274 |
| Daewoo.....     | 0692 | Saivod.....    | 2439 |
| Emerson.....    | 0917 | Samsung.....   | 2448 |
| Firstline.....  | 1008 | Sanyo.....     | 2462 |
| Haier.....      | 1175 | Sharp.....     | 2550 |
| Hisense.....    | 1249 | Skymaste.....  | 2621 |
| Hitachi.....    | 1251 | Sony.....      | 2679 |
| Humax.....      | 1298 | TCL.....       | 2856 |
| JVC.....        | 1464 | TechniSat..... | 2873 |
| LG.....         | 1628 | Toshiba.....   | 3021 |
| Loewe.....      | 1660 | Vestel.....    | 3148 |
| Magnum.....     | 1709 |                |      |



No caso de marcas não incluídas nesta lista, consulte a lista de marcas no final do manual do utilizador ou utilize '9999' como código de 4 dígitos. Tenha em atenção que o código '9999' pode resultar numa configuração longa (até 15 minutos).

! Importante

- Se se enganar:
- Prima a tecla de selecção do dispositivo duas vezes para sair do modo de configuração. A luz de configuração verde **●** apaga-se.
  - Comece novamente desde o início.