

# Guida Rapida




Punto A *Collega*

Punto B *Imposta*


Punto C *Divertiti*

## Cosa c'è nella confezione?

Nella confezione si dovrebbero trovare i seguenti articoli.

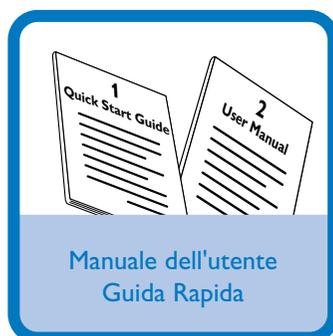

Estrarre il foglio di  
plastica protettivo.

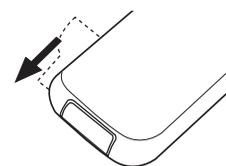

**PHILIPS**

## Punto A *Collega*

### Tip

Cfr. il Manuale Utente per ulteriori opzioni di collegamento TV.

1

Collegare i cavi degli altoparlanti.

2


Collegare le antenne MW e FM.

3

Collegare i cavi Component Video (rosso/blu/verde) e audio (bianco/rosso) ad un televisore.

4

Collegare il cavo di alimentazione del sistema e della TV.

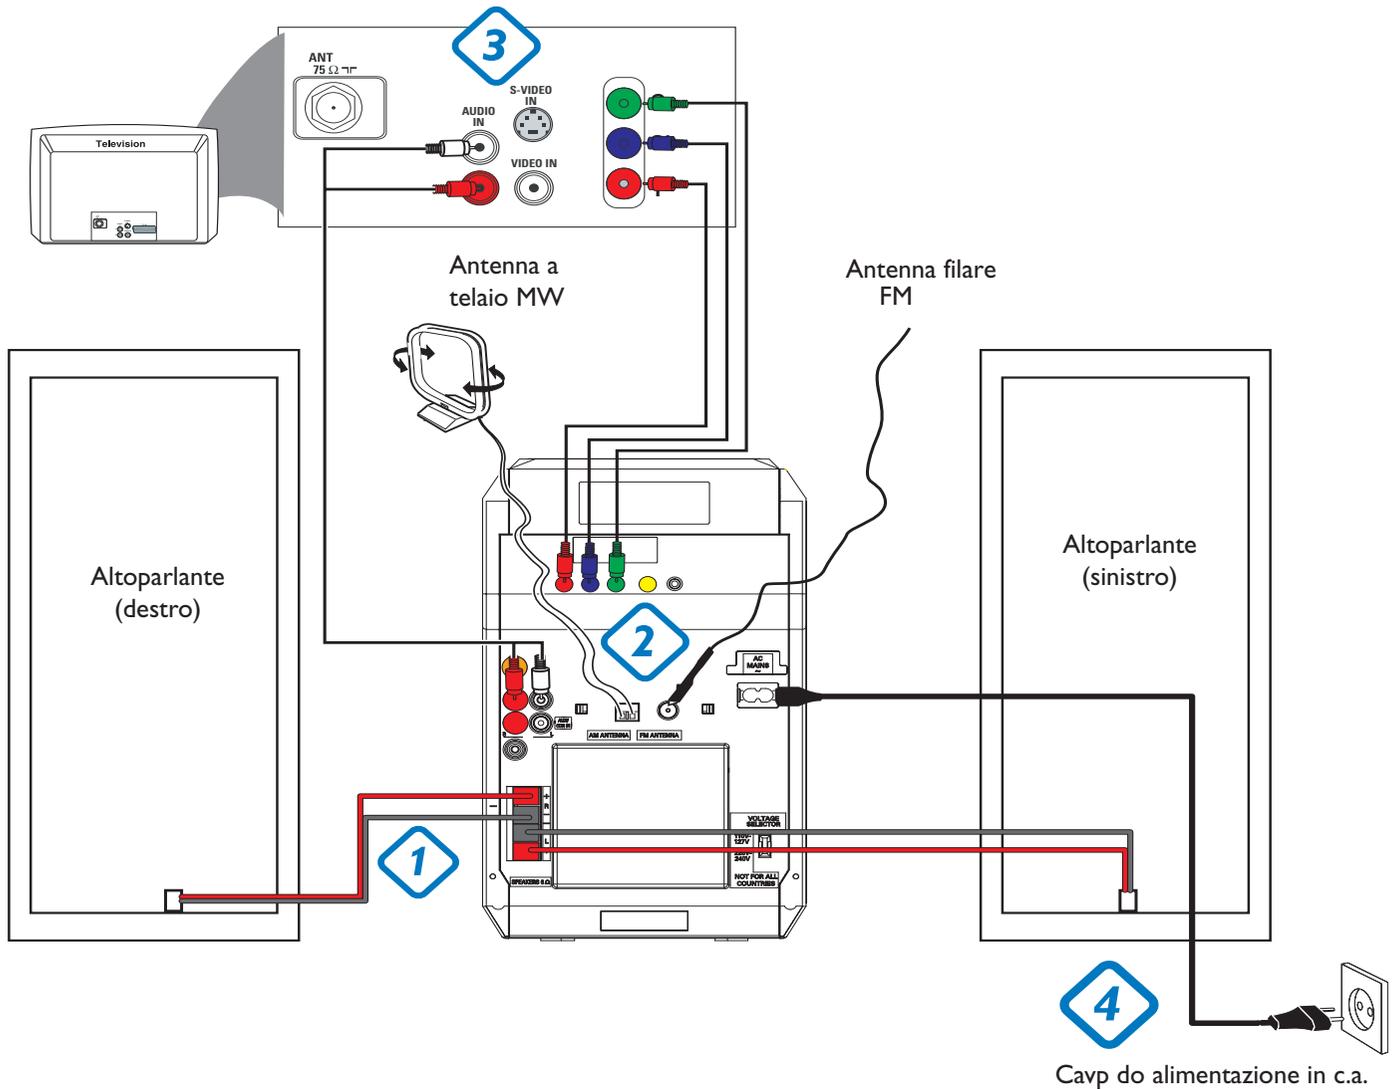

## Punto B *Imposta*


### Impostare la TV

1

Premere **SOURCE (DISC)** sul telecomando per selezionare la fonte disco.


2

Accendere la TV ed impostare il corretto canale video.





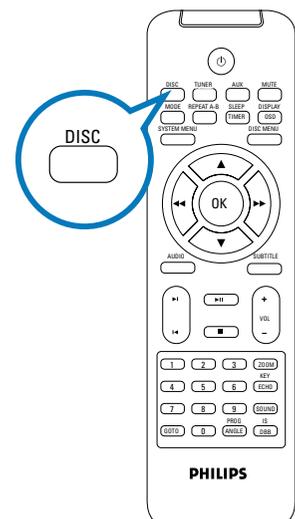


## Impostare l'orologio

- 1 Nella modalità standby, tenere premuto **CLOCK SET** sul sistema.
- 2 Quando le cifre dell'ora lampeggiano, premere **SEARCH** ◀◀▶▶ (◀▶▶ sul telecomando) per impostare le ore.
- 3 Premere nuovamente **CLOCK SET** le cifre relative ai minuti lampeggiano. Premere **SEARCH** ◀◀▶▶ (◀▶▶ sul telecomando) per impostare i minuti.
- 4 Premere **CLOCK SET** per confermare l'impostazione ora.

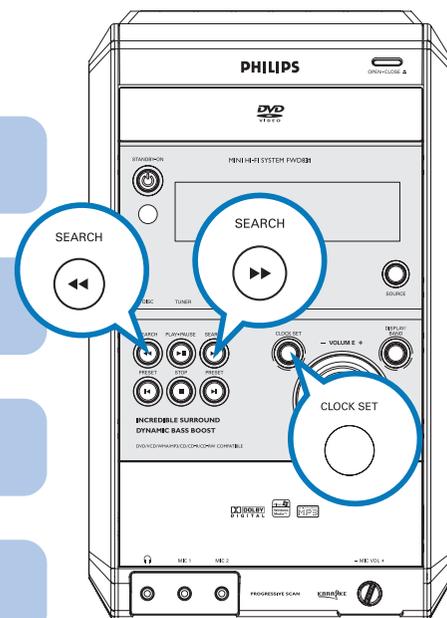


## Impostare le opzioni del menu DVD

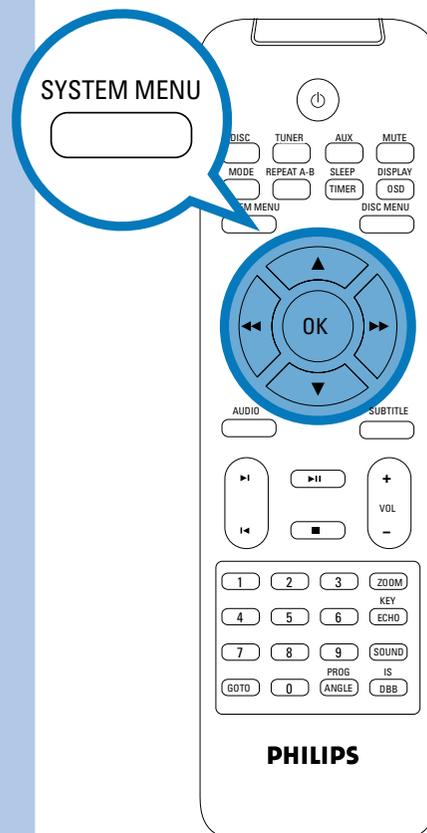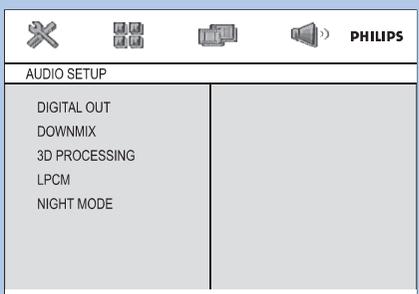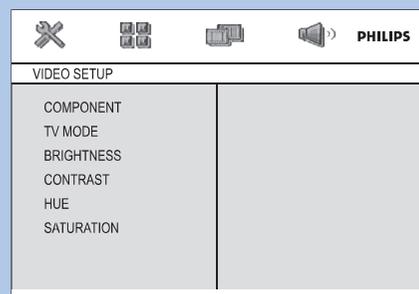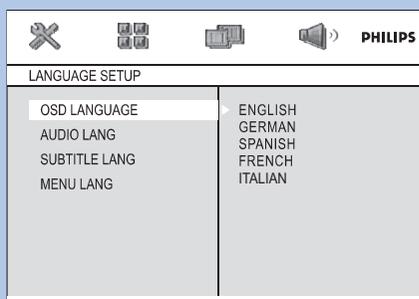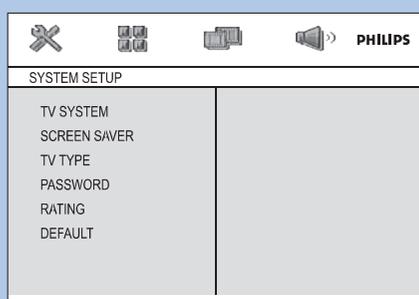

### Tip

Cfr. i capitoli "Preparazioni" e "Operazioni del Menu DVD" del Manuale Utente per avere descrizioni dettagliate.


## Riprodurre un disco

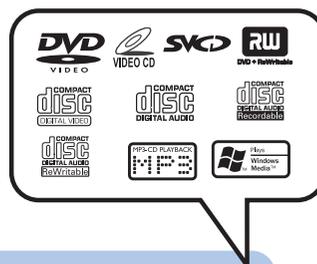

1 Premere il pulsante **OPEN •CLOSE ▲** per aprire il comparto del disco e caricare un disco, quindi chiudere il comparto del disco.  
→ Assicurarsi che l'etichetta del disco sia rivolta verso l'alto.

2 Se la riproduzione non si avvia automaticamente, premere **PLAY/PAUSE ► II**.

3 Premere **STOP ■** per arrestare la riproduzione.

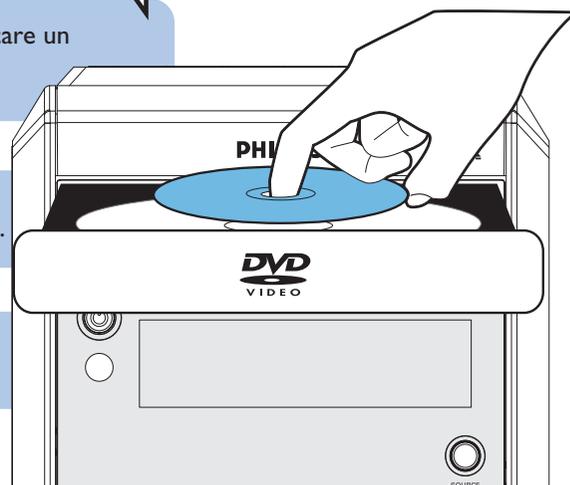

## Programmare e sintonizzare le stazioni radio

1 Premere **SOURCE (TUNER)** sul telecomando per selezionare la fonte tuner.

2 Tenere premuto **PROGRAM** per più di due secondi per programmare tutte le stazioni disponibili in ordine di gamma di frequenze.

3 Premere **PRESET ◀/▶** sino a visualizzare il numero prestabilito della stazione desiderata.

### Tip

*Le funzioni di riproduzione dettagliate ed altre funzioni sono descritte nell'accluso manuale dell'utente.*

