

Zarejestruj produkt i uzyskaj pomoc na stronie
www.philips.com/welcome



CD250

CD255

SE250

SE255

Skrócona instrukcja obsługi

1 Podłącz

2 Zainstaluj

3 Korzystaj

PHILIPS

Zawartość opakowania



Słuchawka



Stacja bazowa
LUB




Stacja bazowa z
automatyczną sekretarką




Tylna klapka



2 akumulatory AAA




Zasilacz



Kabel telefoniczny*



Podręcznik użytkownika



Gwarancja



Skrócona instrukcja
obsługi

*W pudełku może znajdować się adapter linii, niepodłączony do kabla telefonicznego. **W takim przypadku należy najpierw podłączyć adapter do kabla telefonicznego, a dopiero później podłączyć kabel do gniazdka telefonicznego.**

W zestawach wielosłuchawkowych w opakowaniu znajduje się jedna lub kilka dodatkowych słuchawek, tylnych kłapek, ładowarki z zasilaczem i dodatkowe akumulatory.


OSTRZEŻENIE: Zawsze należy używać kabla telefonicznego, zasilacza oraz akumulatorów dostarczonych z telefonem.

1

Podłącz

Podłączanie stacji bazowej

1. Ustaw stację bazową w centralnym miejscu w pobliżu gniazdek telefonicznego i elektrycznego.

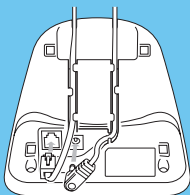

2. Podłącz kabel telefoniczny i kabel zasilania do odpowiednich złączy z tyłu stacji bazowej.
3. Podłącz drugi koniec kabla telefonicznego i kabla zasilania do odpowiednich gniazdek.


2

Zainstaluj

Włóż akumulatory i naładuj je

A

Włóż akumulatory

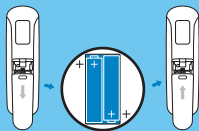

B

Ładuj słuchawkę przez 24 godziny



Skonfiguruj telefon (jeśli to konieczne)

1. Naciśnij , aby wyświetlić aktualnie wybrany kraj.
2. Przewiń w górę lub w dół do wybranego kraju.
3. Naciśnij , aby potwierdzić wybór.
(Komunikat **OCZEK** jest wyświetlany, gdy domyślne ustawienia linii oraz język menu dla wybranego kraju są automatycznie konfigurowane.)
4. Urządzenie przechodzi teraz w tryb menu wyboru **USTAW CZAS**. Wprowadź bieżącą datę (DD/MM) i naciśnij , aby potwierdzić.
5. Wprowadź godzinę i minutę (GG-MM) i naciśnij , aby potwierdzić.

3 Korzystaj

Wykonanie połączenia

Wybierz numer (maksymalnie 24 cyfry) i naciśnij  lub .

LUB

Naciśnij  lub , aby zająć linię i wybierz numer.

Odbieranie połączenia

Gdy telefon zadzwoni, naciśnij  lub .

Zakończenie połączenia

Aby zakończyć połączenie, naciśnij .

Regulacja głośności słuchawki lub głośnika

Podczas połączenia naciśnij klawisz , aby wybrać ustawienie od **POZIOM 1** do **POZIOM 5**.

Ustawianie melodii dzwonka

W słuchawce dostępnych jest 10 melodii dzwonka.

1. Naciśnij  w trybie bezczynności, przewiń klawiszem  do opcji **USTAW WŁASNE** i naciśnij .
2. Przewiń klawiszem  do opcji **DŹWIĘK SŁUCH** i naciśnij , następnie przewiń klawiszem  do opcji **LICZBA DZW.** i naciśnij .
3. Przewiń klawiszem  do żądanej melodii, aby ją odtworzyć.
4. Naciśnij , aby ustawić melodię dzwonka.

Włączy się sygnał potwierdzenia i ekran powróci do poprzedniego menu.

Zapisywanie kontaktu w książce telefonicznej

1. Naciśnij  w trybie bezczynności, przewiń klawiszem  do opcji **KSIĄŻKA TEL.** i naciśnij , naciśnij , aby przejść do opcji **NOWY WPIS**.
 2. Na ekranie zostanie wyświetlony napis **WPISZ NAZWĘ**.
 3. Wprowadź nazwisko kontaktu (maksymalnie 12 znaków) i naciśnij .
 4. Na ekranie zostanie wyświetlony komunikat **WPISZ NUMER**.
 5. Wprowadź numer (maksymalnie 24 cyfr) i naciśnij .
- Włączy się sygnał potwierdzenia.

Dostęp do książki telefonicznej

1. Naciśnij  w trybie bezczynności i przewiń klawiszem , aby przejrzeć książkę telefoniczną.
2. Aby wyświetlić szczegóły, naciśnij . Naciśnij , aby wyświetlić pozostałe cyfry, jeśli pozycja zawiera ponad 12 cyfr.

Połączenie z książki telefonicznej

1. Naciśnij  w trybie bezczynności.
2. Przewiń  do pozycji w książce telefonicznej.
3. Naciśnij .
 - Połączenie zostanie nawiązane.

Odsłuchiwanie wiadomości nagranych na automatycznej sekretarce (dotyczy tylko modelu CD255/SE255)

Naciśnij  na stacji bazowej, aby włączyć automatyczną sekretarkę (zapala się dioda LED). Odtworzona zostanie wiadomość powitalna.

Naciśnij  na stacji bazowej, aby odtworzyć wiadomości (pierwsza nagrana wiadomość będzie odtwarzana jako pierwsza).

Naciśnij , aby pominąć bieżącą wiadomość i odsłuchać następną wiadomość.

Naciśnij , aby wrócić do poprzedniej wiadomości (jeśli klawisz zostanie naciśnięty w ciągu pierwszej sekundy odsłuchiwania bieżącej wiadomości).

Naciśnij , aby powtórzyć bieżącą wiadomość (jeśli klawisz zostanie naciśnięty po upływie jednej sekundy odsłuchiwania bieżącej wiadomości).

Naciśnij  , aby wyregulować głośność głośnika podczas odtwarzania wiadomości.

Naciśnij , aby skasować bieżącą wiadomość.

Naciśnij długo , aby usunąć wszystkie stare wiadomości.

Naciśnij  ponownie, aby wyłączyć automatyczną sekretarkę (dioda LED gaśnie).

Szczegółowe informacje na temat funkcji automatycznej sekretarki znajdziesz w Instrukcji obsługi.

Problemy

Więcej informacji podano w podręczniku użytkownika dołączonym do Twojego telefonu.

Problem

- Brak sygnału wybierania!
- Rozmówca nie słyszy mnie wyraźnie!
- Komunikat **SZUKANIE** jest wyświetlany na słuchawce i miga ikona **Y**!
- Numer dzwoniącego nie jest wyświetlany!

Rozwiązanie

- Brak zasilania: Sprawdź połączenia.
- Rozładowane akumulatory: Naładuj akumulatory.
- Podejdź bliżej stacji bazowej.
- Użyto nieprawidłowego kabla telefonicznego: Użyj kabla telefonicznego dostarczonego z urządzeniem.
- Wymagany jest adapter linii: W razie potrzeby podłącz adapter linii do kabla telefonicznego.
- Podejdź bliżej stacji bazowej.
- Odsuń stację bazową na przynajmniej metr od jakichkolwiek urządzeń elektronicznych.
- Podejdź bliżej stacji bazowej.
- Upewnij się, że stacja bazowa jest włączona.
- Zresetuj urządzenie i ponownie wykonaj rejestrację słuchawki.
- Usługa nie została aktywowana: Sprawdź dostępność usługi u operatora sieci.

Witamy wśród użytkowników produktów Philips!

Zarejestruj produkt i uzyskaj pomoc na stronie www.philips.com/welcome

Potrzebujesz pomocy?

Podręcznik użytkownika

Skorzystaj z Instrukcji obsługi dostarczonej z telefonem.

Pomoc w trybie on-line

www.philips.com/support

©2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved

Reproduction in whole or in part is prohibited without the written consent of the copyright owner

CE 0168 
Printed in China

3111 285 41521 (PL)
UCZZ10927GZ(1)