

Οδηγίες γρήγορης εκκίνησης





Βήμα Α Σύνδεση

Βήμα Β Ρύθμιση

Βήμα C Απόλαυση

Τι περιέχεται στη συσκευασία;

Στη συσκευασία περιλαμβάνονται τα εξής:

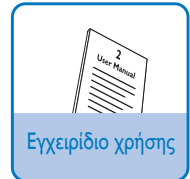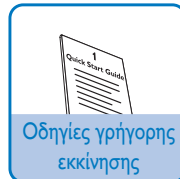


Βήμα Α Σύνδεση

1 Συνδέστε τα καλώδια των ηχείων.

2 Συνδέστε το τροφοδοτικό AC στην πρίζα.

Συμβουλή:
Ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο χρήσης για να μάθετε πώς να συνδέετε άλλο εξοπλισμό σε αυτό το σύστημα.

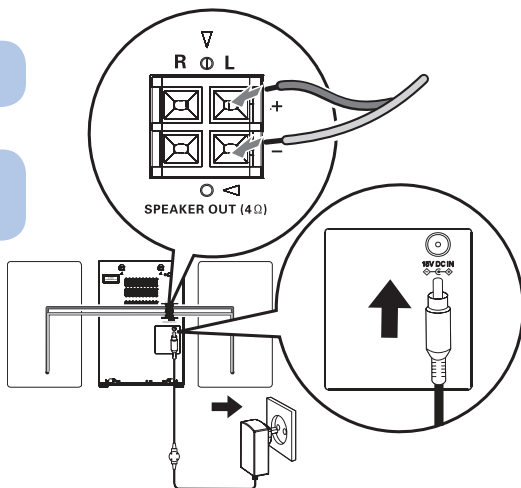

Βήμα Β Ρύθμιση

Ρύθμιση ρολογιού

Σημαντικό!

– Σε λειτουργία αναμονής Eco Power, πατήστε το **CLOCK** για να εμφανιστεί πρώτα το ρολόι και, στη συνέχεια, πατήστε παρατεταμένα το **CLOCK** για να προχωρήσετε στη ρύθμιση της ώρας.

1 Σε λειτουργία αναμονής, πατήστε παρατεταμένα το **CLOCK** στην κύρια μονάδα.


2 Πατήστε **■** στην κύρια μονάδα για να επιλέξετε 12ωρη ή 24ωρη μορφή.

3 Γυρίστε το **-VOLUME +** για να ρυθμίσετε την ώρα.

4 Πατήστε το **CLOCK** για επιβεβαίωση.
→ Εμφανίζονται τα ψηφία των λεπτών και αρχίζουν να αναβοσβήνουν.


5 Γυρίστε το **-VOLUME +** για να ρυθμίσετε τα λεπτά.

6 Πατήστε το **CLOCK** για επιβεβαίωση.

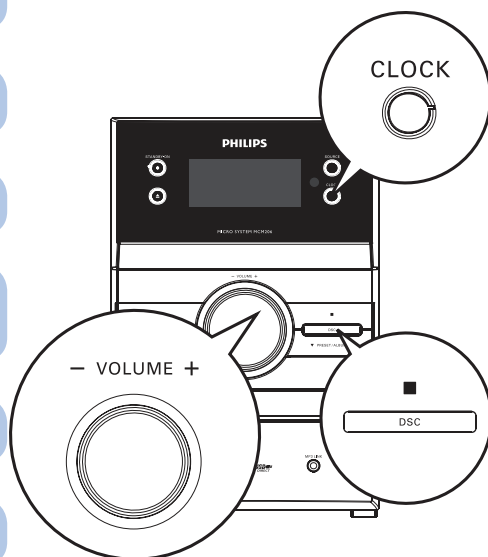


Αναπαραγωγή δίσκου


- 1 Πατήστε **SOURCE** για να επιλέξετε πηγή δίσκου.
- 2 Πατήστε **▲** για άνοιγμα της θήκης δίσκου.
- 3 Τοποθετήστε ένα δίσκο με την εκτυπωμένη πλευρά στραμμένη προς τα πάνω και κλείστε τη θήκη του δίσκου.
- 4 Για προσωρινή διακοπή/συνέχιση αναπαραγωγής, πατήστε ξανά το **▶||**.
- 5 Για διακοπή της αναπαραγωγής, πατήστε **■**.

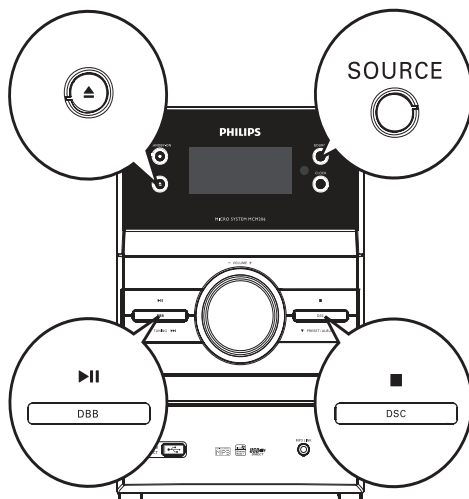

Αναπαραγωγή από USB

Με το σύστημα *micro*, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μνήμη USB flash (USB 2.0 ή USB1.1), USB flash player (USB 2.0 ή USB1.1), κάρτες μνήμης (προϋποθέτει πρόσθετη συσκευή ανάγνωσης κάρτων για να λειτουργήσει με αυτό το σύστημα *micro*).

- 1 Εισαγάγετε το βύσμα USB της συσκευής USB στην υποδοχή  της κύριας μονάδας.
- 2 Πατήστε επανειλημμένα το **USB** για να επιλέξετε πηγή συσκευής USB.
- 3 Αναπαραγάγετε τα αρχεία ήχου του USB, όπως κάνετε με τα άλμπουμ/κομμάτια ενός CD.

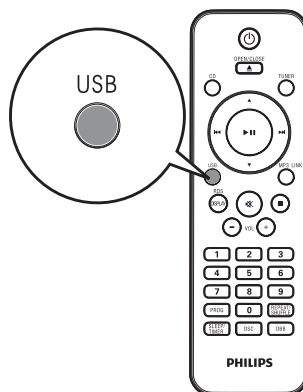


Προγραμματισμός και συντονισμός ραδιοφωνικών σταθμών

1 Πατήστε **TUNER** επανειλημμένα, για να επιλέξετε FM ή MW.

2 Πατήστε **PROG** για περισσότερα από δύο δευτερόλεπτα, για να προγραμματίσετε όλους τους διαθέσιμους σταθμούς ανά ζώνη συχνότητας.

3 Πατήστε **▲▼** για να επιλέξετε έναν προρυθμισμένο αριθμό.

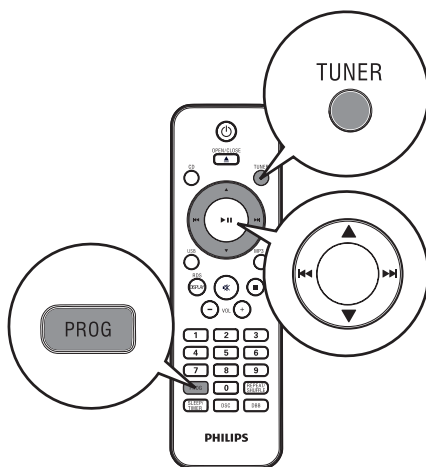

Συμβουλή:

Λεπτομερή χαρακτηριστικά αναπαραγωγής και πρόσθετες λειτουργίες περιγράφονται στο εγχειρίδιο που παρέχεται μαζί με τη συσκευή.

