

Welkom

Snel beginnen



1

Aansluiten

2

Installeren

3


Geniet

PHILIPS


Wat zit in de doos?



Handset

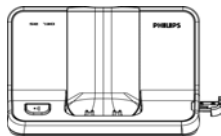


Basisstation

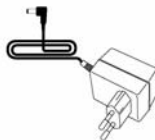

Voedingsadapter voor basisstation




Telefoonsnoer



Riemklem



2 AAA oplaadbare batterijen



Batterijklep



Gebruiksaanwijzing



Beknopte Handleiding



Garantiebewijs



USB-snoer



Oortelefoon



Installatie CD

Het is mogelijk dat het snoer niet op de adaptor is aangesloten. Als dat het geval is, dan moet het snoer eerst op de adaptor aangesloten worden voordat het snoer op de lijningang wordt aangesloten. In multihandset uitvoeringen, vindt u een of meerdere handsets, opladers met voedingseenheden, en meerdere oplaadbare batterijen.



WAARSCHUWING Gebruik uitsluitend de snoeren en batterijen die met uw telefoon zijn meegeleverd.

1

Aansluiten

Het basisstation aansluiten

1. Plaats het basisstation op een centrale plaats bij de telefoonaansluiting en een contactdoos.
2. Sluit het telefoonsnoer en het adaptersnoer aan op de juiste ingangen aan de achterkant van het basisstation.

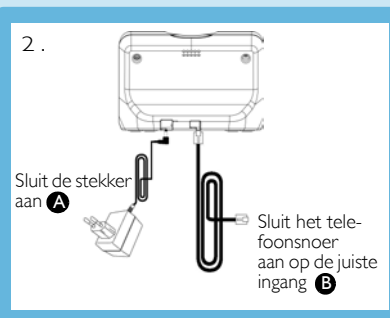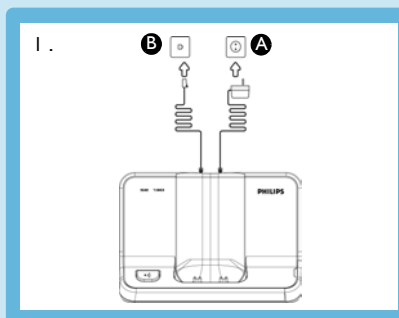


3. Sluit het andere eind van het telefoonsnoer aan op de aansluiting voor de telefoon en het andere eind van het adaptersnoer op de contactdoos.

2

Installeren

De batterijen plaatsen en opladen

Batterijen plaatsen

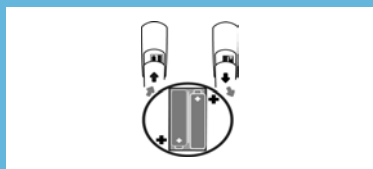

De handset 24 uur opladen



Instelling van datum en tijd

1. Druk op MENU.
2. Blader naar **Alarm & klok** en druk op SELECT.
3. Druk op SELECT voor **Datum & Tijd**.
4. Voer de huidige tijd (UU:MM) en huidige datum (DD/MM/JJ) in en druk op OK.

U kunt nu uw handset in gebruik te nemen.

USB-aansluiting

Zie bladzijde 16 van de SE730 gebruikershandleiding en bladzijde 17 van de SE735 gebruikershandleiding voor het installeren van de USB software.

3 Geniet

Een nummer bellen

Voer het telefoonnummer en druk op .

OF

Druk op  en voer het telefoonnummer in.

Oproep beantwoorden

Als er gebeld wordt, op de  toets drukken.

Gesprek beëindigen

Druk op  toets.

Regel het volume van de luidspreker tijdens een gesprek

Druk op  voor het selecteren van **Volume 1** tot **Volume 5**.

Stel de belmelodie in

1. Druk op  **MENU**, blader  naar **Persn. Inst.** en druk op  **SELECT**, druk op  **SELECT** voor **Handsettonen**, blader  naar **Belmelodie** en druk op  **SELECT**.
2. Blader  naar de gewenste melodie om de melodie te beluisteren.
3. Druk op  **SELECT** om de belmelodie te selecteren.

Een bevestigingstoon is te horen en het scherm keert terug naar het vorige menu.

Nummer opslaan in de telefoongids

1. Druk op  **MENU**, blader  naar **Telefoongids** en druk op  **SELECT**, druk op  **SELECT** en kies **Nieuwe invoer**.
2. Voer de naam in (maximaal 14 letters) en druk op  **OK**.
3. Voer het nummer in (maximaal 20 cijfers) en druk op  **OK**.
4. Blader  naar een groep (**<Geen groep>**, **<Groep A>**, **<Groep B>**, **<Groep C>**) en druk op  **SELECT**.
5. Blader  naar het plaatje dat uw aan het nummer wilt koppelen of selecteer **Geen plaatje** en druk op  **SELECT**.

Een bevestigingstoon is te horen.

Open de telefoongids

1. Druk op  in standby-stand of druk  **MENU**, blader  naar **Telefoongids** en druk op  **SELECT**, blader  naar **Lijst** en druk op  **SELECT**.
2. Druk op  om in uw telefoongids te bladeren.

Schakel de handset aan/uit

De  toets voor 3 seconden ingedrukt houden om de handset uit te schakelen en in de standby-stand te zetten.

De  toets kort indrukken om de handset weer in te schakelen.

Toetsenslot aan/uit

De  toets 2 seconden indrukken voor het aan- en uitschakelen van het toetsenslot in de standby-stand.

Paging

1. Kort op de  toets van het basisstation drukken. De handset laat een beltoon horen.
2. Als de handset gevonden is, op een willekeurige toets drukken om paging te beëindigen.

Indrukken	Voor
 (Linker wisseltoets)	Toegang tot hoofdmenu vanuit de standby-stand. Selecteert de functie die direct daar boven op het display van de handset getoond wordt. Inschakelen van dempingsfunctie tijdens een gesprek. Schakel het backlight in.
 (Rechter wisseltoets)	Gaat naar herhaal lijst vanuit de standby-stand. Selecteert de functie die direct daar boven op het display van de handset getoond wordt. Begin een tweede gesprek, schakel door, of raadpleeg de telefoongids tijdens een gesprek. Schakel het backlight in.
	Beantwoorden van een inkomend extern of intern gesprek. Invoegen van R voor hulp van telefonist tijdens een gesprek.
	Beëindigen van een gesprek. Terug naar de standby-stand. <i>Lang indrukken</i> in de standby-stand voor het uitschakelen van de handset, <i>kort indrukken</i> om de handset weer in te schakelen.
	Kiezen van bellijst vanuit de standby-stand. Blader naar boven in het menu of ga naar vorige nummer in de telefoongids of de bellijst. Verhoog volume van luidspreker tijdens het voeren van een gesprek. Ga terug naar voorgaande letter in de bewerkinsmodus.
	Ga naar telefoongids vanuit de standby-stand. Blader naar beneden in het menu of ga naar volgende telefoongids of bellijst. Verlaag volume van luidspreker tijdens een gesprek. Ga naar volgende letter in de bewerkinsmodus.
	Voer een intern gesprek.
	Inkomende gesprek handenvrij beantwoorden. Inschakelen en uitschakelen van de luidspreker tijdens een gesprek.
	Kies # in de standby stand. <i>Lang indrukken</i> om de beltoon te dempen in de standby-stand. <i>Lang indrukken</i> om een pause in denummer kiezen modus in te lassen. <i>Lang indrukken</i> om te schakelen tussen hoofdletters en kleine letters in de bewerking-modus.
	Nummer kiezen * in de standby-stand. <i>Lang indrukken</i> voor het vergrendelen en ontgrendelen van het toetsenslot.

Oplossingen bij problemen

Zie voor meer bijzonderheden bladzijde 58 van de SE730 gebruikershandleiding en bladzijde 67 van de SE735 gebruikershandleiding.

Probleem

- Geen gesprekston
- Slechte geluidskwaliteit
- Het  icoontje knippert
- Caller Line Identification (CLI) service werkt niet

Oplossing

- Controleer de aansluitingen
- De batterijen tenminste 24 uur opladen
- Gebruik de meegeleverde kabel
- Ga dichterbij het basisstation staan
- Verplaats het basisstation tenminste een meter van elektrische apparatuur
- De handset aanmelden bij het basisstation
- Ga dichterbij het basisstation staan
- Controleer het abonnement met uw telecomleverancier

Hulp nodig?

Gebruiksaanwijzing

Zie de gebruikershandleiding die met uw SE730/735 geleverd werd.

Online ondersteuning

www.philips.com/support

3111 285 27811