

Fehlerbehebung

Keine Reaktion auf die mitgelieferte Fernbedienung.

- Verbinden Sie das Gerät mit einer Netzsteckdose.
- Zeigen Sie mit der Fernbedienung auf das Gerät.
- Legen Sie die Batterien richtig ein.
- Legen Sie neue Batterien in die Fernbedienung ein.

Eine Disc kann nicht abgespielt werden.

- Vergewissern Sie sich, dass die Disc vom Player unterstützt wird.
- Vergewissern Sie sich, dass der Blu-ray Disc-Player den Regional-Code der DVD oder BD unterstützt (BD: B, DVD: Alle oder 2).
- Bei DVD±RW/±R muss die Disc finalisiert sein.

Kein Videosignal am Fernseher.

- Schalten Sie das Fernsehgerät ein.
- Schalten Sie das Fernsehgerät auf den richtigen externen Eingang um.
- Wählen Sie die korrekte Videoauflösung mithilfe von **OUTPUT** auf der Vorderseite.
- Halten Sie ► auf der Vorderseite 5 Sekunden lang gedrückt, um die Standardeinstellung wieder herzustellen.

Keine 5.1-Mehrkanal-Audiowiedergabe aus den Lautsprechern des Audio-Systems.

- Enthält die Disc 5.1-Mehrkanal-Audio? 5.1-Mehrkanal-Audio ist nicht verfügbar, wenn es auf der Disc nicht enthalten ist.
- Unterstützt das Audio-System 5.1-Mehrkanal-Audio? 5.1-Mehrkanal-Audio ist nicht verfügbar, wenn es vom Audio-System nicht unterstützt wird.
- Wählen Sie im Einstellungsmenü für **[HDMI Audio]** die Option **[Aus]**.

Benötigen Sie Hilfe?

Benutzerhandbuch

Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch für Ihren Philips Blu-ray Disc-Player.



2008 © Philips Consumer Lifestyle
All rights reserved.
Printed in China
ESJ10ED
IVMN26160 ★★★★★

Registrieren Sie Ihr Produkt und holen Sie sich Unterstützung unter
www.philips.com/welcome

BDP7200



- 1 Verbinden
- 2 Einrichten
- 3 Genießen

Schnellstartanleitung


Verpackungsinhalt




Blu-ray Disc-Player




Fernbedienung
und 2 Batterien

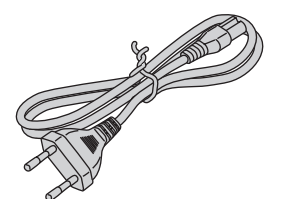


Netzkabel

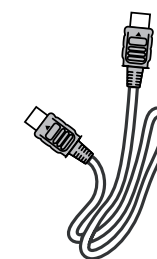


HDMI-Kabel
(Hochgeschwindigkeit)

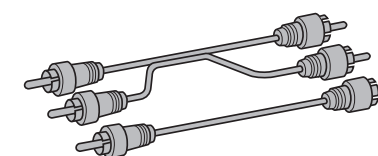

RCA-Audio-/Video-Kabel

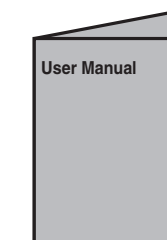

Benutzerhandbuch

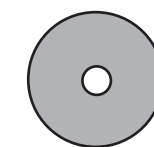


Benutzerhandbuch
auf der CD-ROM

PHILIPS

1 Verbinden

An das Fernsehgerät anschließen

A Option 1: HDMI (beste Qualität) verwenden

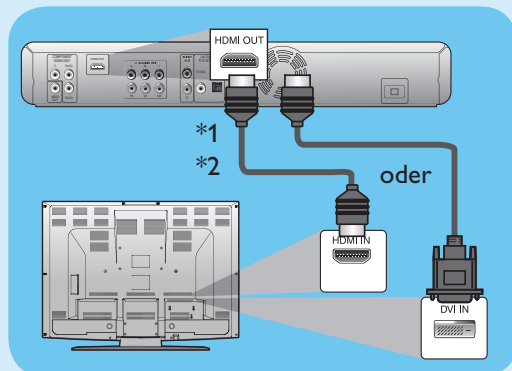


- Unterstützt Ihr Fernsehgerät HDMI, verbinden Sie mit dem HDMI- oder HDMI-DVI-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten) die Buchse **HDMI OUT** am Player mit der HDMI- oder DVI-Eingangsbuchse am Fernsehgerät.

Hinweis


- *1) Dieses Gerät ist mit dem Progressive Scan-System kompatibel. Diese Funktion bietet Ihnen eine höhere Bildqualität als herkömmliche Ausgabesysteme. Um diese Funktion verwenden zu können, ist ein Bauteil oder eine HDMI-Verbindung erforderlich.
- *2) Für diesen Anschlussyp wird keine analoge Audioverbindung benötigt.

Option 2: Component Video (bessere Qualität) verwenden

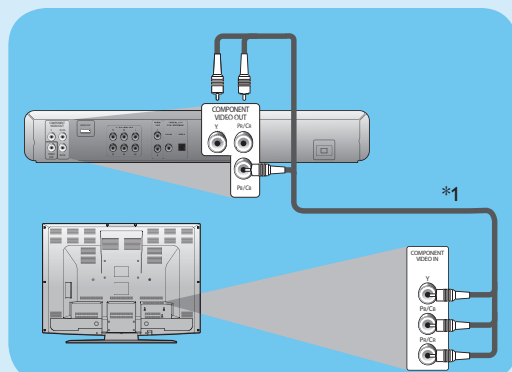


- Verbinden Sie mit dem Component Video-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten) die Buchse **COMPONENT VIDEO OUT** am Player mit der Component Video-Eingangsbuchse am Fernsehgerät.

Option 3: Composite Video (standardqualität) verwenden

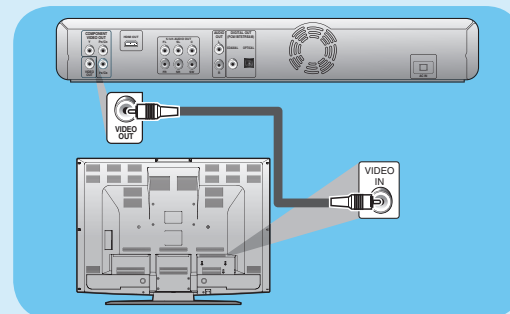


- Verbinden Sie mit dem RCA-Video-kabel die Buchse **VIDEO OUT** am Player mit der Composite Video-Eingangsbuchse am Fernsehgerät.

B Audiokabel anschließen

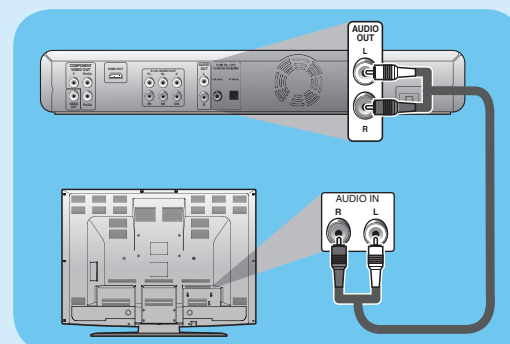

- Verbinden Sie mit dem RCA Audio-Kabel die Buchse **AUDIO OUT (L/R)** am Player mit dem analogen Audioeingang am Fernsehgerät.

C Netzkabel anschließen



- Wenn alle Verbindungen ordnungsgemäß hergestellt wurden, stecken Sie **das Netzkabel** in die Steckdose.

Hinweis Lesen Sie im Benutzerhandbuch weitere mögliche Verbindungen und wichtige Sicherheitshinweise nach.

2 Einrichten


Anzeigekanal suchen

- Drücken Sie **ON**, um den Player einzuschalten.
- Schalten Sie das Fernsehgerät ein. Wählen Sie den gewünschten Kanal mithilfe der Fernbedienung des Fernsehgeräts aus.



Hinweis Um den richtigen Kanal zu suchen, drücken Sie auf der TV-Fernbedienung so oft auf die Abwärtstaste zur Kanalwahl (oder die Taste 'AV', 'SELECT', ) , bis der richtige Video-Eingangskanal wiedergegeben wird.


- Wenn seit dem Einschalten des Geräts eine gewisse Zeit vergangen ist, sehen Sie eventuell anstatt des PHILIPS Begrüßungsbildschirms das Home-Menü.

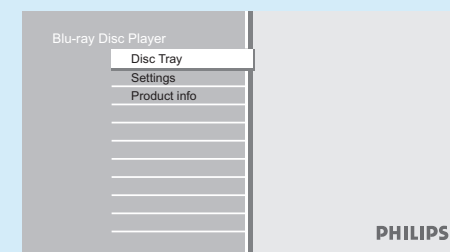

3 Genießen

Starten der Disc-Wiedergabe

- Drücken Sie **OPEN/CLOSE** , um das Disc-Fach zu öffnen.
- Legen Sie die Disc mit der bedruckten Seite nach oben in das Disc-Fach ein.

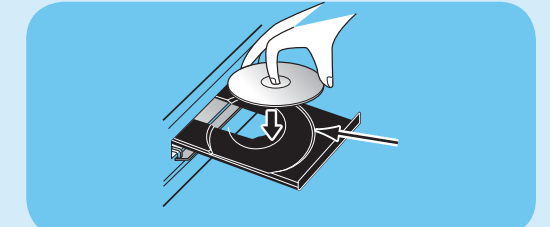

- Vergewissern Sie sich, dass die Disc mit dem Player kompatibel ist.

BD-video	
DVD-video	 

- Drücken Sie **OPEN/CLOSE** , um das Disc-Fach zu schließen.
- Es kann einen Moment dauern, bis die Disc geladen ist.
- Die Wiedergabe startet möglicherweise automatisch. Ist dies nicht der Fall, drücken Sie **PLAY** .

Anhalten der Wiedergabe:

- Drücken Sie **PAUSE** .

Zur normalen Wiedergabe zurückkehren:

- Drücken Sie **PLAY** .

Beenden der Wiedergabe:

- Drücken Sie **STOP** .

