


Skrócona instrukcja obsługi


DVP6620
Odtwarzacz DVD



Zawartość opakowania




Odłączana podstawa



Kompozytowe przewody wideo



Adapter Scart

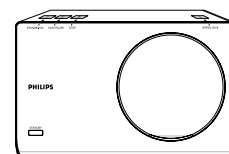

Odtwarzacz DVD



Pilot zdalnego sterowania i 2 baterie AAA




Instrukcja obsługi



Podłącz


Podstawowe połączenia audio-wideo

Kompozytowe połączenie wideo CVBS (dobra jakość)

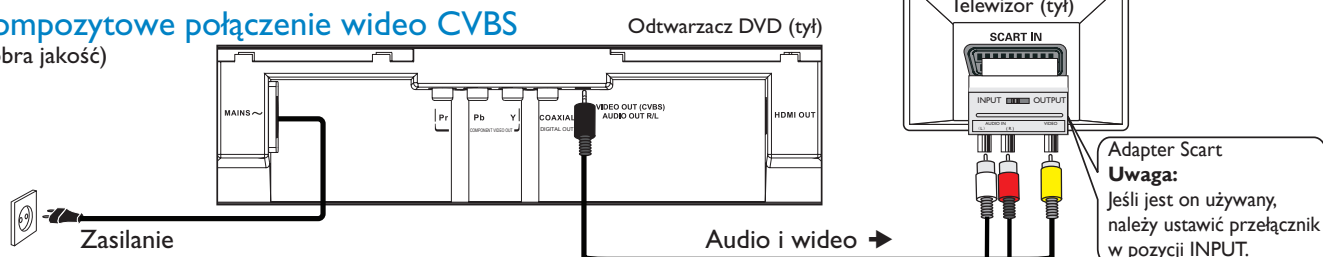


LUB

Połączenie rozdzielonych składowych sygnału wideo (lepszą jakość)

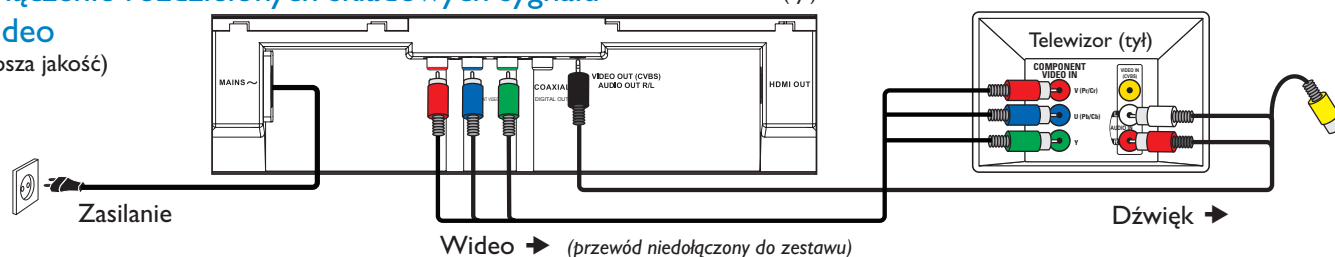


LUB

HDMI (najlepsza jakość)

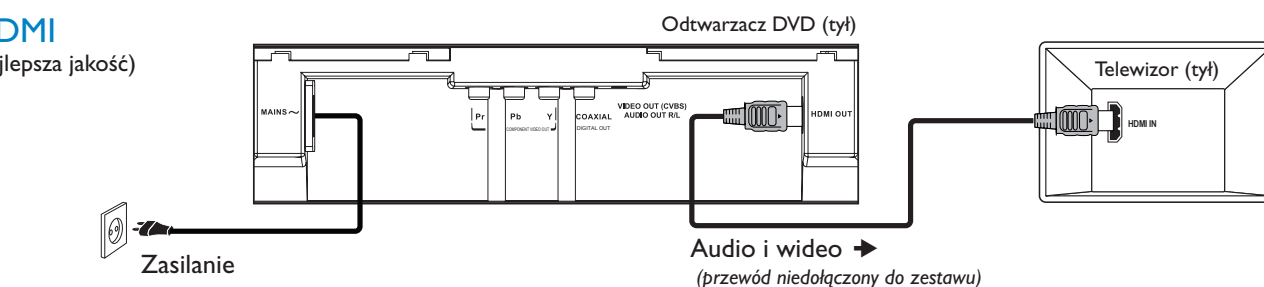

Montaż podstawy

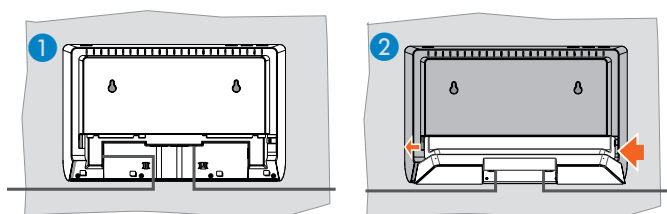

- 1 Połóż urządzenie na płaskiej powierzchni panelem przednim w dół.


Uwaga Aby zapobiec zarysowaniu produktu, przed położeniem urządzenia płasko na jakiegokolwiek powierzchni zabezpiecz jego przód kawałkiem materiału.

- 2 Przymocuj podstawę do tylnego panelu zestawu, przesuwając ją w lewo, a następnie zablokuj ją we właściwym położeniu.

2 Skonfiguruj

A Wyszukiwanie kanału do odbioru sygnału z nagrywarki

- 1 Naciśnij przycisk **STANDBY-ON**  na zestawie, aby włączyć zasilanie.

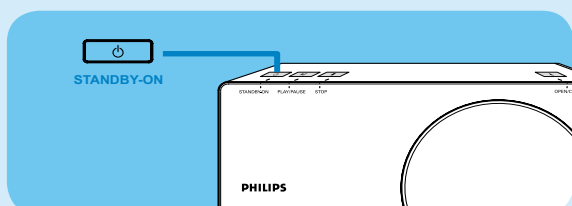

- 2 Włącz telewizor. Za pomocą pilota zdalnego sterowania telewizora wybierz odpowiedni kanał do odbioru sygnału z urządzenia.

Uwaga W celu wyszukania odpowiedniego kanału należy nacisnąć kilkakrotnie przycisk CHANNEL DOWN na pilocie zdalnego sterowania telewizora (lub przycisk AV, SELECT, ) , aż zostanie wyświetlony kanał do odbioru sygnału z urządzenia.

B Wybieranie języka menu ekranowego

- 1 Naciśnij przycisk **SETUP**. Zostanie wyświetlone menu { Strona ustawień ogólnych }.



- 2 Za pomocą przycisków   wybierz opcję { JĘZYK OSD }, a następnie naciśnij przycisk .
- 3 Za pomocą przycisków   wybierz język i naciśnij przycisk **OK**, aby zatwierdzić. (W przypadku telewizorów Philips EasyLink należy wybrać opcję { Auto }.)
- 4 Naciśnij przycisk **SETUP**, aby zamknąć menu.

Uwaga Ustawiony w tym miejscu język dotyczy tylko opcji menu wyświetlanych na ekranie telewizora podczas obsługi tego urządzenia, a nie menu płyty DVD.

To urządzenie udostępnia różne opcje ustawień (ustawienia dźwięku, ustawienia obrazu, ustawienia preferencji). Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi.

Potrzebujesz pomocy?

Instrukcja obsługi

Zapoznaj się z instrukcją obsługi dołączoną do odtwarzacza DVD firmy Philips.

Internet

Aby uzyskać pomoc techniczną, zarejestruj swój produkt na stronie internetowej www.philips.com/welcome.

3 Używaj


A Rozpoczęcie odtwarzania płyty

- 1 Odtwarzanie może rozpocząć się automatycznie po włożeniu płyty.

Uwaga Do poruszania się po menu płyty DVD, które zostanie wyświetlone na ekranie telewizora, służą przyciski    .

- 2 Naciśnij przycisk **PLAY/PAUSE** , aby rozpocząć odtwarzanie.

- 3 Aby zatrzymać odtwarzanie, naciśnij przycisk **STOP** .

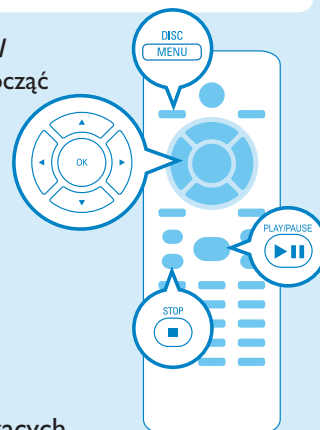

Rozwiązywanie problemów

Więcej wskazówek dotyczących rozwiązywania problemów można znaleźć w instrukcji obsługi.

Brak zasilania

- Sprawdź, czy przewód sieciowy został prawidłowo podłączony.
- Naciśnij przycisk STANDBY-ON  na górnym panelu zestawu, aby włączyć zasilanie.

Brak obrazu

- Sprawdź połączenie z telewizorem i upewnij się, że wszystkie wtyczki są dobrze podłączone.

Brak dźwięku/dźwięk zniekształcony

- Sprawdź połączenia audio i upewnij się, czy podłączone urządzenie audio jest włączone.
- W przypadku połączenia HDMI sprawdź, czy ustawienie HDMI lub Digital (Cyfrowy) w telewizorze jest włączone (ON). Aby uzyskać szczegółowe informacje, skontaktuj się z producentem telewizora.

Pilot zdalnego sterowania nie działa

- Sprawdź, czy baterie zostały prawidłowo włożone lub wymień je na nowe.
- Zmniejsz odległość między pilotem zdalnego sterowania a urządzeniem.
- Skieruj pilota bezpośrednio na czujnik podczerwieni.



2008 © Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

www.philips.com
sgptt-0833/12_14

