

Hier können Sie Ihr Produkt registrieren und Unterstützung

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

M550

M555



Kurzanleitung

**PHILIPS**





# Wichtige Sicherheitshinweise

## Warnung

- Das elektrische Netz wird als gefährlich eingestuft. Um das Ladegerät abzuschalten, muss das Netzkabel aus der Steckdose gezogen werden. Stellen Sie sicher, dass die Steckdose jederzeit frei zugänglich ist.
- Lesen Sie die Sicherheitsinformationen durch, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Dieses Produkt entspricht der Richtlinie R&TTE 1999/5/EC der Europäischen Union
- Verwenden Sie nur das in der Bedienungsanleitung aufgelistete Netzkabel.
- Verwenden Sie nur die in der Bedienungsanleitung aufgelisteten Akkus.
- Das Produkt darf niemals mit Flüssigkeiten in Berührung kommen.
- Falls der Akku durch einen falschen Akkutyp ersetzt wird, besteht Explosionsgefahr.
- Entsorgen Sie gebrauchte Akkus vorschriftsgemäß.
- Um Hörschäden zu vermeiden, sollten Sie das Mobilteil niemals nahe an Ihr Ohr halten, wenn es klingelt oder der Freisprechmodus aktiviert ist.

# 1 Überblick

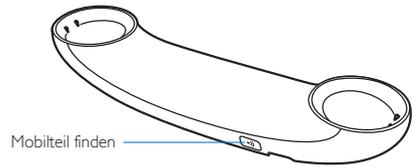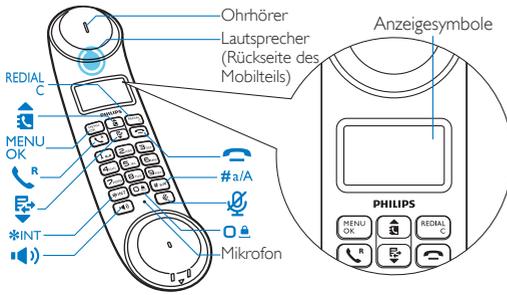

## Während eines Anrufs

MENU OK Telefonbuch

REDIAL C Aufrufen der Wahlwiederholungsliste.

Lautstärke erhöhen.

Lautstärke verringern.

Anrufe beenden.

Ein- und Ausschalten des Lautsprechers.

Stummschalten des Mikrofons bzw. Deaktivierung der Stummschaltung.

#a/A Pausieren (gedrückt halten).

## Standby

MENU OK Zugriff auf das Hauptmenü.

REDIAL C Aufrufen der Wahlwiederholungsliste.

Telefonbuch

Anruferliste

Tätigen und Empfangen von Anrufen.

Ein- oder Ausschalten des Mobilteils (gedrückt halten).

\*INT Tätigen eines internen Anrufs (gedrückt halten). Nur für Modelle mit mehreren Mobilteilen.

Sperren der Tastatur (gedrückt halten).

Tätigen und Empfangen von Anrufen.

## Im Menü

MENU OK Bestätigen / Auswählen / Aufrufen des Optionsmenüs.

REDIAL C Abbrechen

Aufwärts / Abwärts

Menü beenden

## Unter Texteingabe:

REDIAL C Löschen eines Zeichens.  
Löschen aller Zeichen (gedrückt halten).

Leerzeichen eingeben.

#a/A Wechseln zwischen Groß- und Kleinbuchstaben (gedrückt halten).

## Anzeigesymbole

Die Anzahl der Balken zeigt den Verbindungsstatus zwischen dem Mobilteil und der Basisstation an. Je mehr Balken angezeigt werden, umso stärker ist das Signal.

Leuchtet ununterbrochen, wenn Sie angenommene eingehende Anrufe im Anrufprotokoll suchen.

Zeigt einen ausgehenden Anruf in Anrufliste.

Blinkt, wenn es einen neuen Anruf in Abwesenheit gibt, oder wenn Sie neue Anrufe in Abwesenheit suchen. Leuchtet ununterbrochen, wenn Sie verpasste Anrufe im Anrufprotokoll suchen, die bereits gelesen wurden.

Blinkt bei eingehenden Anrufen. Leuchtet dauerhaft während eines Anrufs.

Lautsprecher ein

Klingelton aus

Anrufbeantworter: blinkt bei einer neuen Nachricht oder wenn der Speicher voll ist. Leuchtet ununterbrochen, wenn der Anrufbeantworter aktiviert ist.



Anzeige für Sprachnachrichten: blinkt bei neuen Nachrichten, leuchtet ununterbrochen bei abgehörten Nachrichten.  
\* Dies hängt vom jeweiligen Netz ab.

Wird angezeigt, wenn Sie in einer Liste nach oben/unten blättern bzw. die Lautstärke erhöhen oder verringern.

Rechts sind weitere Ziffern vorhanden. Drücken Sie , um sie anzuzeigen.

ECO+ Der ECO+-Modus ist aktiviert.


## 2 Verbinden

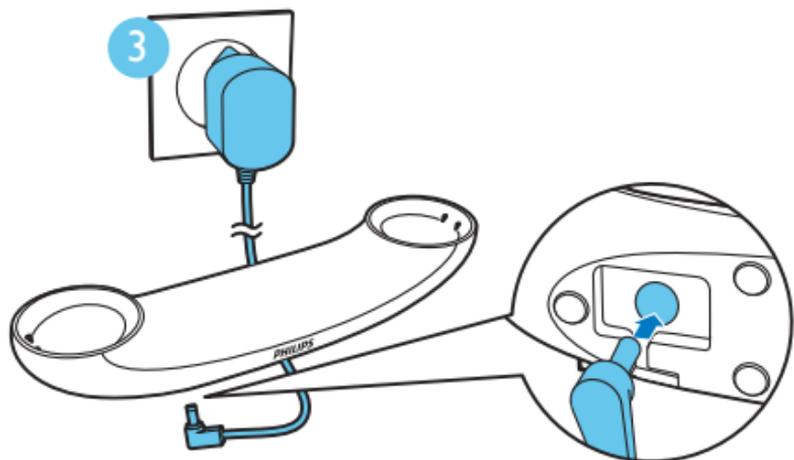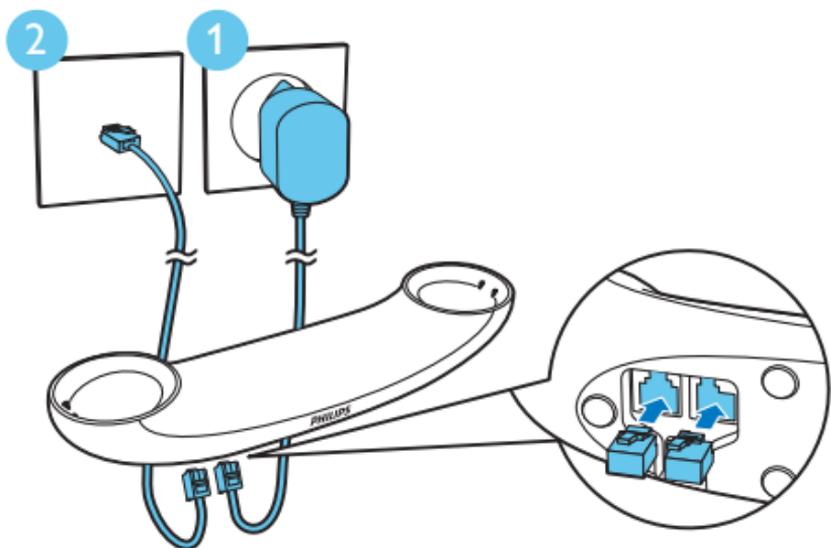

Nur bei Modellen mit mehreren Mobilteilen.


# 3 Erste Schritte

## Konfigurieren Ihres Telefons

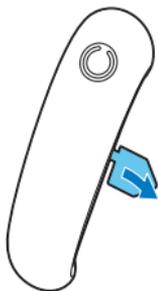

- 1 Die Akkus sind im Mobilteil vorinstalliert. Ziehen Sie das Klebeband von der Akkuabdeckung ab, bevor Sie die Akkus aufladen.
- 2 Wenn Sie Ihr Telefon zum ersten Mal verwenden, wird eine Willkommensnachricht angezeigt (länderspezifisch).
- 3 Stellen Sie das Land und die Sprache ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
- 4 Stellen Sie Datum und Uhrzeit ein.
  - Wenn die Uhrzeit im 12-Stunden-Format angezeigt werden soll, drücken Sie  , um **[am]** oder **[pm]** auszuwählen (länderspezifisch).

## Aufladen Ihres Telefons

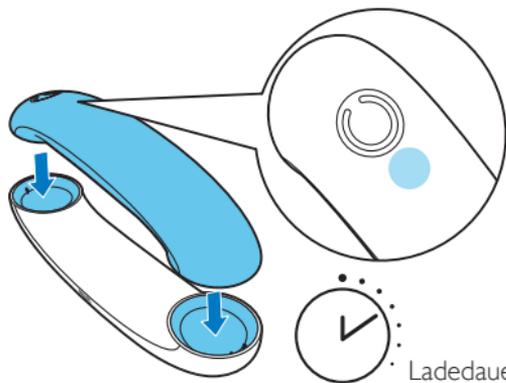

Ladedauer 8 Stunden

Laden Sie Ihr Mobilteil auf, indem Sie es in beliebiger Richtung auf das Dock setzen.



> 75%



25% - 50%



50% - 75%



< 25%

Blinken: geringer Akkuladestand  
Durchlauf: Ladevorgang läuft

# 4 Verwenden

## Telefonbuch

### Hinzufügen eines Eintrags

- 1 Drücken Sie **MENU** <sup>OK</sup> > **[Telefonbuch]** > **[Neu hinzu]**.
- 2 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

### Wählen einer Nummer aus dem Telefonbuch

- 1 Drücken Sie **☰**.
- 2 Wählen Sie einen Eintrag aus, und drücken Sie **☎<sup>R</sup>**.

### Kurzwahleinträge

Es stehen zwei Kurzwahleinträge zur Verfügung (Taste 1 und Taste 2). Um die gespeicherte Nummer automatisch zu wählen, halten Sie die jeweilige Taste im Standbymodus gedrückt.

Abhängig vom jeweiligen Land sind die Tasten 1 und 2 wie folgt belegt: **[1\_Mailbox]** (Mailboxnummer) und **[2\_Infodienst]** (Kundendienstnummer) des jeweiligen Anbieters (je nach Netz).

## Anruferliste

### Wählen einer Nummer aus dem Anrufprotokoll

- 1 Drücken Sie **☎**.
- 2 Wählen Sie einen Eintrag aus, und drücken Sie **☎<sup>R</sup>**.

### Datensatz anzeigen

Drücken Sie **☎** > **MENU** <sup>OK</sup> > **[Anzeigen]**.

### Datensatz speichern

- 1 Drücken Sie **☎** > **MENU** <sup>OK</sup> > **[Num. speichern]**.
- 2 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

### Datensatz löschen

- 1 Drücken Sie **☎** > **MENU** <sup>OK</sup> > **[Löschen]**.
- 2 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

## Wahlwiederholungsliste

### Wählen einer Nummer aus der

#### Wahlwiederholungsliste

- 1 Drücken Sie **REDIAL** <sup>C</sup>.
- 2 Wählen Sie einen Eintrag aus, und drücken Sie **☎<sup>R</sup>**.

### Datensatz speichern

- 1 Drücken Sie **REDIAL** <sup>C</sup> > **MENU** <sup>OK</sup> > **MENU** <sup>OK</sup> > **[Num. speichern]**.

- 2 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

### Datensatz löschen

- 1 Drücken Sie **REDIAL** <sup>C</sup> > **MENU** <sup>OK</sup> > **MENU** <sup>OK</sup> > **[Löschen]**.
- 2 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

## Anrufbeantworter (nur für M555)

### Aufnehmen einer Bandansage

- 1 Drücken Sie **MENU** <sup>OK</sup> > **[Anrufbeantw.]** > **[Ansage]**.
- 2 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

### Wiedergeben der eingehenden Nachrichten

- Drücken Sie **MENU** <sup>OK</sup> > **[Anrufbeantw.]** > **[Abspielen]**, und drücken Sie dann zur Bestätigung **MENU** <sup>OK</sup>.

### Eingehende Nachricht löschen

- 1 Drücken Sie während der Wiedergabe der Nachricht **MENU** <sup>OK</sup>, um das Optionsmenü aufzurufen.
- 2 Wählen Sie **[Löschen]**, und drücken Sie zum Bestätigen auf **MENU** <sup>OK</sup>.

## Registrierung zusätzlicher Mobilteile

Sie können bis zu 3 zusätzliche Mobilteile mit der Basisstation registrieren.

- 1 Drücken Sie **MENU** <sup>OK</sup> > **[Dienste]** > **[Anmelden]**.
- 2 Halten Sie die Taste **☎** auf der Basisstation 5 Sekunden lang gedrückt.
- 3 Geben Sie die System-PIN (0000) ein.
- 4 Drücken Sie die Taste **MENU** <sup>OK</sup>, um die PIN zu bestätigen.
  - Die Registrierung ist in weniger als zwei Minuten abgeschlossen.

## Modus ECO+

Dieser Modus verringert die Strahlung im Standby-Modus (dadurch entsteht eine Klingelverzögerung von 2 Sekunden und eine 50 % kürzere Standby-Zeit).

- 1 Drücken Sie **MENU** <sup>OK</sup> > **[Telefon-Setup]** > **[Modus ECO+]**.
- 2 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.



# Technische Daten

## Batterie

- Philips: 2 AAA-NiMH-Akkus, 1,2 V, 550 mAh  
Verwenden Sie nur die mitgelieferten Akkus.

## Adapter

	Basisstation	Ladegerät
Philips	S003EV06000302	S003IV0600040
Eingangslleistung:	100-240 Vac 50/60 Hz 0,2 A	100-240 Vac 50/60 Hz 0,15 A
Ausgangsleistung:	(i) 6 Vdc 0,3 A (ii) 6 Vdc 0,2 A	6 Vdc 0,4 A

Telefonbuch mit 100 Einträgen  
Anrufprotokoll mit 50 Einträgen  
Gesprächszeit: 16 Stunden  
Standby-Zeit: 250 Stunden



## Hinweis

- Sie können einen DSL-Filter (Digital Subscriber Line) installieren, um Rauschen und Probleme bei der Übermittlung der Anrufer-ID durch DSL-Störungen zu verhindern.
- Die Konformitätserklärung finden Sie unter [www.p4c.philips.com](http://www.p4c.philips.com).

# ? Häufig gestellte Fragen (FAQ)

## Auf dem Bildschirm werden keine Balken für die Signalstärke angezeigt.

- Das Mobilteil befindet sich außerhalb des Empfangsbereichs. Verwenden Sie es näher an der Basisstation.
- Wenn auf dem Mobilteil **[Mobilteil anmelden]** angezeigt wird, müssen Sie es registrieren. (Siehe Abschnitt Anmelden des Mobilteils).

## Wie soll ich vorgehen, wenn ich keine zusätzlichen Mobilteile an der Basisstation koppeln (registrieren) kann?

Der Speicher der Basisstation ist voll. Rufen Sie <sup>MENU</sup><sub>OK</sub> > **[Dienste]** > **[Mobilteil anmelden]** auf, um die nicht verwendeten Mobilteile abzumelden und es erneut zu versuchen.

## Ich habe eine falsche Sprache ausgewählt, die ich nicht lesen kann. Was soll ich tun?

- 1 Drücken Sie die Taste , um zum Standby-Bildschirm zurückzukehren.
- 2 Tippen Sie auf <sup>MENU</sup><sub>OK</sub>, um das Hauptmenü aufzurufen.
- 3 Folgende Optionen werden auf dem Bildschirm angezeigt:

<b>[Phone setup]</b> > <b>[Language]</b>
<b>[Réglages]</b> > <b>[Langue]</b>
<b>[Telefon-Setup]</b> > <b>[Sprache]</b>
<b>[Config. telef.]</b> > <b>[Lingua]</b>
<b>[Tlfn ayarları]</b> > <b>[Dil]</b>
<b>[Config. tel.]</b> > <b>[Idioma]</b>

- 4 Wählen Sie diese Optionen aus, um die Sprachoptionen aufzurufen.
- 5 Wählen Sie Ihre Sprache aus.

## Mein Mobilteil befindet sich im Suchmodus. Was soll ich tun?

- Vergewissern Sie sich, dass die Basisstation mit Strom versorgt wird.
- Registrieren Sie das Mobilteil mit der Basisstation.
- Gehen Sie mit dem Mobilteil näher an die Basisstation.

## Ich kann die Einstellungen meiner Voicemail nicht ändern. Wie gehe ich vor?

Der Voicemail-Dienst wird von Ihrem Dienstanbieter verwaltet, nicht vom Telefon selbst. Wenden Sie sich an den Dienstanbieter; um die Einstellungen zu ändern.

### Keine Anzeige

- Achten Sie darauf, dass die Akkus aufgeladen sind.
- Stellen Sie sicher, dass die Strom- und Telefonverbindungen aktiv sind.

### Das Mobilteil im Ladegerät wird nicht aufgeladen.

- Vergewissern Sie sich, dass die Akkus richtig eingesetzt sind.
- Vergewissern Sie sich, dass das Mobilteil ordnungsgemäß auf das Ladegerät gesetzt wurde. Die Ereignis-LED des Mobilteils blinkt während des Ladevorgangs einige Sekunden lang.
- Stellen Sie sicher, dass der Docking-Ton aktiviert ist. Wenn das Mobilteil richtig auf die Basisstation gesetzt wird, ertönt ein Docking-Ton.
- Die Ladekontakte sind verschmutzt. Trennen Sie die Stromzufuhr; und reinigen Sie die Kontakte anschließend mit einem feuchten Tuch.
- Die Akkus sind defekt. Kaufen Sie neue Akkus mit denselben Spezifikationen.

### Schlechter Ton (Knistern, Echo usw.)

- Das Mobilteil befindet sich beinahe außerhalb des Empfangsbereichs. Verwenden Sie es näher an der Basisstation.
- Das Telefon empfängt Interferenzen von nahestehenden elektrischen Geräten. Entfernen Sie die Basisstation aus diesem Bereich.
- Das Telefon befindet sich zwischen dicken Wänden. Entfernen Sie die Basisstation aus diesem Bereich.

### Das Mobilteil klingelt nicht.

Stellen Sie sicher, dass der Klingelton des Mobilteils aktiviert ist.

### Die Anrufer-ID wird nicht angezeigt.

- Der Dienst ist nicht aktiviert. Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
- Die Daten des Anrufers werden unterdrückt oder sind nicht verfügbar.

# Service und Garantie

Mit diesem Produkt erhalten Sie eine 24-monatige Produktgarantie von Philips.  
Weitere Informationen darüber, wie Sie Ihr nächstes Philips Service-Center vor Ort erreichen können, erhalten Sie in den untenstehenden Informationen oder unter **[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)**.

## **Deutschland**

Gibson Innovations Germany GmbH  
Banksstrasse 4  
20097 Hamburg  
☎ 040 40 80 80 10 9 87  
[www.philips.de/support](http://www.philips.de/support)

## **France**

Gibson Innovation France SAS  
Service Consommateurs 4 rue du Port aux  
Vins - CS60028 92156 SURESNES cedex  
☎ 01 57 32 40 65 (tarif national)  
[www.philips.fr/support](http://www.philips.fr/support)

## **Luxembourg**

Gibson Innovations Belgium NV,  
Tweestationsstraat 80, B-1070 Anderlecht  
☎ 027 007 261  
[www.philips.lu/support](http://www.philips.lu/support)

## **Österreich**

Gibson Innovations Austria GmbH  
Gutheil Schoder-Gasse 8-12  
1100 Wien  
☎ 0 1502 842 132  
[www.philips.at/support](http://www.philips.at/support)

## **Schweiz / Suisse / Svizzera**

Gibson Innovations Switzerland AG  
Allmendstrasse 140  
8027 Zürich  
☎ 044 21 26 21 5  
[www.philips.ch/support](http://www.philips.ch/support)

## **Türkiye**

Gibson Innovations Türkiye, Barbaros Mahallesi Çiğdem  
Sokak Ağaoğlu My Office İş Merkezi No:1/17B-1 Ataşehir  
İstanbul  
☎ +908502209969  
[www.philips.com.tr/support](http://www.philips.com.tr/support)

i



[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

Weitere Informationen finden Sie online im erweiterten Benutzerhandbuch.



# CE 0168

Dieses Symbol auf einem Produkt bedeutet, dass für dieses Produkt die Europäische Richtlinie 2012/19/EU gilt.

2015 © Gibson Innovations Limited.

Alle Rechte vorbehalten.

Dieses Produkt wurde von Gibson Innovations Ltd. hergestellt und wird unter der Verantwortung dieses Unternehmens vertrieben. Gibson Innovations Ltd. ist der Garantiegeber in Bezug auf dieses Produkt. Philips und das Philips-Emblem sind eingetragene Marken der Koninklijke Philips N.V. und werden unter Lizenz der Koninklijke Philips N.V. verwendet.



UMS\_M550-555  
38\_DE\_V3.0  
WK15324