


# 3 觀賞

在以下位置註冊您的產品並獲得支援：  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

HTS3569


## 開始播放光碟

- 1 按下 ▲ 打開光碟托盤。

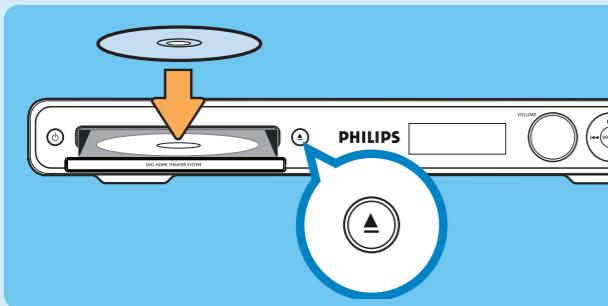


- 2 光碟標籤面朝上放入光碟。
- 3 按下 ▲ 關閉光碟托盤。
- 4 將自動開始播放。
- 5 如果電視上出現光碟選單，請用 ◀▶▲▼ 鍵選擇選單中選項，然後按一下 OK 開始播放。
- 6 如果要享受環繞音響的震撼力，按一下遙控器上的 SURROUND 按鈕，啓動多聲道環繞模式。
- 7 按一下 ■ 停止播放。

備註：按下 ▶II 按鈕後，系統會從上次停止的地方開始播放。若要從頭播放，請按下 ▶I。

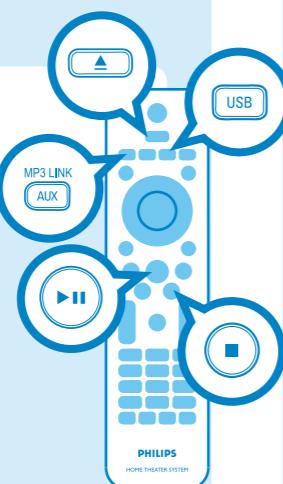


## 播放其他支援裝置

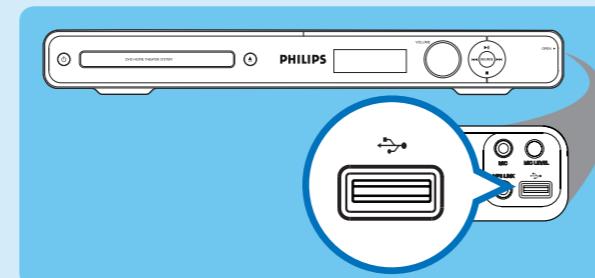

### USB 裝置

- 1 將 USB 裝置插入 USB 插孔。
- 2 按一下 USB 切換到「USB」模式。
- 3 按一下 ▶II 開始播放。
- 4 若要停止播放，請按下 DISC 切換到「光碟」模式。現在您可以移除 USB 裝置。

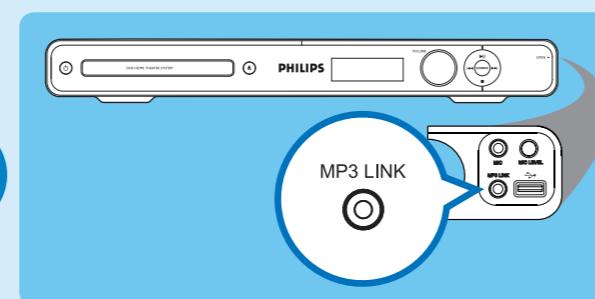

### 其他可攜式音樂播放機

- 1 使用 3.5 公釐的立體聲音訊纜線（未隨附）連接到可攜式音樂播放機上面的「MP3 LINK」插孔。
- 2 按下可攜式音樂播放機上的 PLAY 。
- 3 重複按下 AUX (MP3 LINK) 直到出現「MP3 LINK」聆聽播放。

## 需要協助嗎？

### 使用手冊

請參閱飛利浦 DVD 系統隨附的使用手冊。

Be responsible  
Respect copyrights



2008 © Koninklijke Philips N.V.  
版權所有。  
[www.philips.com](http://www.philips.com)



- I 連接  
2 設定  
3 觀賞

# 快速入門指南


## 包裝盒內物品




主裝置



使用者手冊

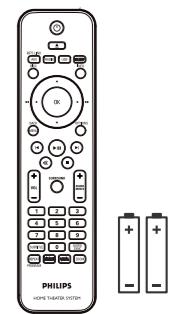

遙控器及兩顆電池

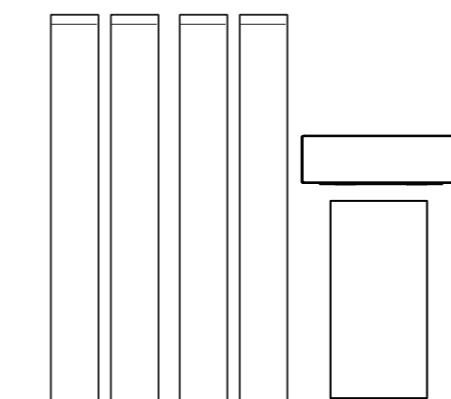


1 個中央喇叭，2 個前方喇叭，  
2 個後方及重低音喇叭




揚聲器/重低音喇叭  
纜線



FM 有線天線

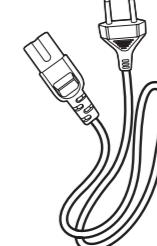

電源線

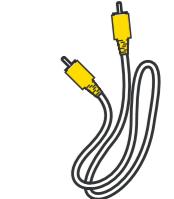


複合視訊  
纜線

**PHILIPS**

# I 連接


## A 配置

合宜的音響系統配置對確保音響發揮極致音效極為重要。

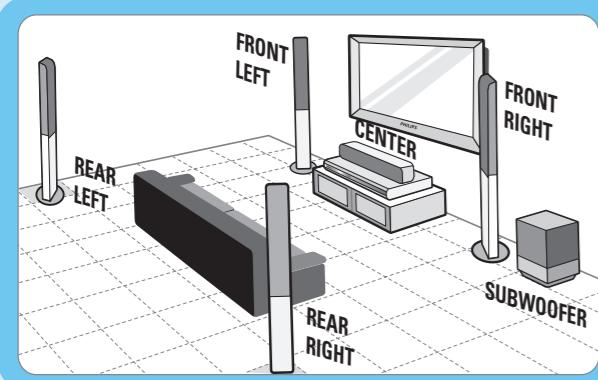

- 1 將中央喇叭放置在電視上方或靠近電視的位置。
- 2 重低音喇叭請放在地上，與電視至少保持 1 公尺距離。
- 3 將前方喇叭放置在離電視相同距離的位置。
- 4 將後置揚聲器置於正常的聆聽高度。


## B 連接主裝置與電視

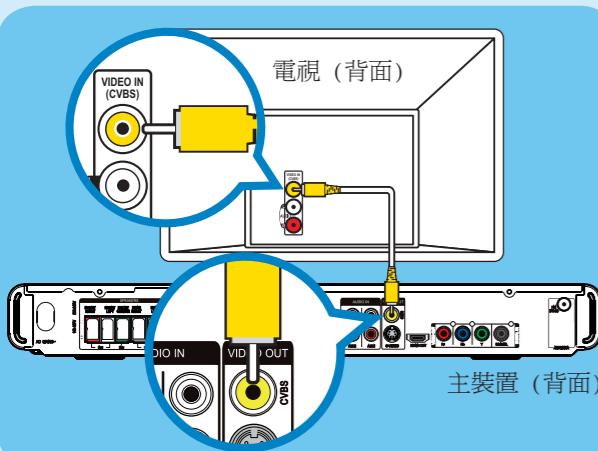

- 複合視訊纜線（隨附）自主裝置的 CVBS 插孔連接到電視上的 VIDEO IN 插孔。

**備註：**如果您的電視支援 HDMI，請使用 HDMI 連線將本裝置連接至您的電視，以獲得較佳的畫面品質。詳細資訊請參閱隨附的使用手冊。

## C 連接喇叭纜線

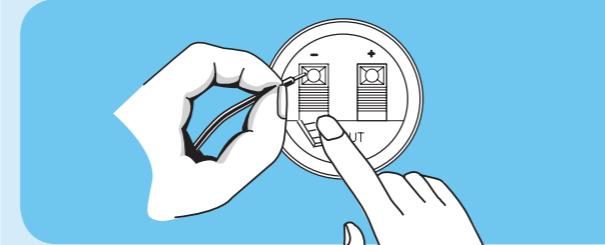


- 將喇叭纜線連接至喇叭/重低音喇叭上相對應顏色的插孔。

**備註：**請確保喇叭/重低音喇叭纜線的撥開的部分完全插入到插孔中。


## D 連接喇叭和重低音喇叭

將喇叭上各色插頭插入重低音喇叭後面顏色相同的插孔。

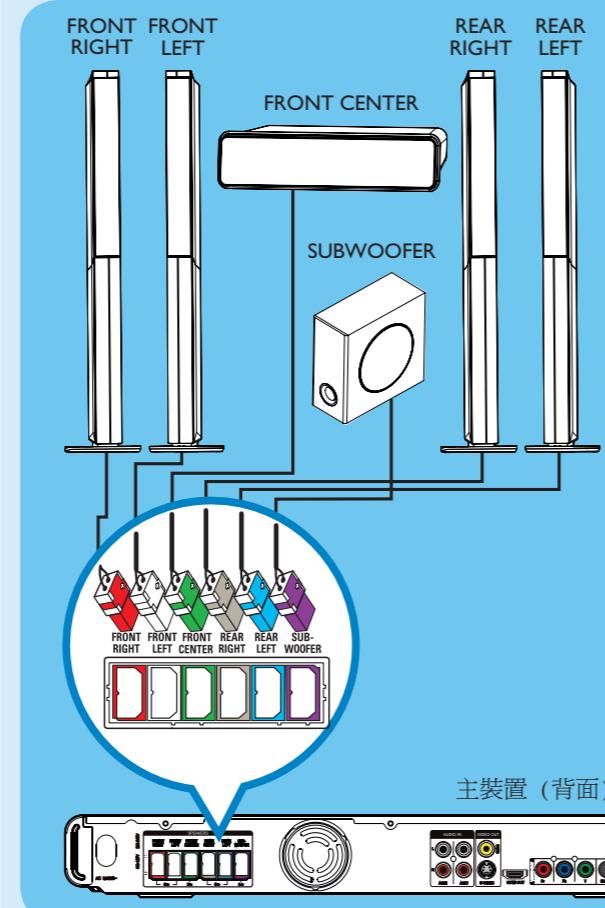

## D 連接電源線和電源線


請將電線遠離電器裝置擺放，以免造成不必要的干擾。

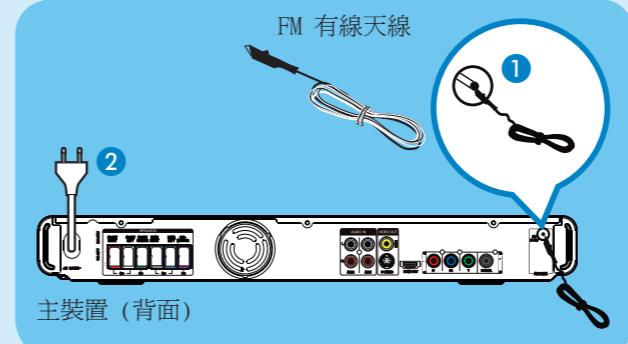

- 1 連接 FM 天線到 FM 75 插孔。（某些型號的預設值已經連接 FM 天線。）拉長天線以接收最佳的收訊。
- 2 將主裝置電源線連接至 AC 電源插座。

## E 連接電視音訊輸出 (選用)

如欲使用本裝置聆聽電視音訊，請用紅白音訊纜線（未隨附）連接主裝置上的 AUDIO IN-AUX 插孔和電視上得 AUDIO OUT 插孔。

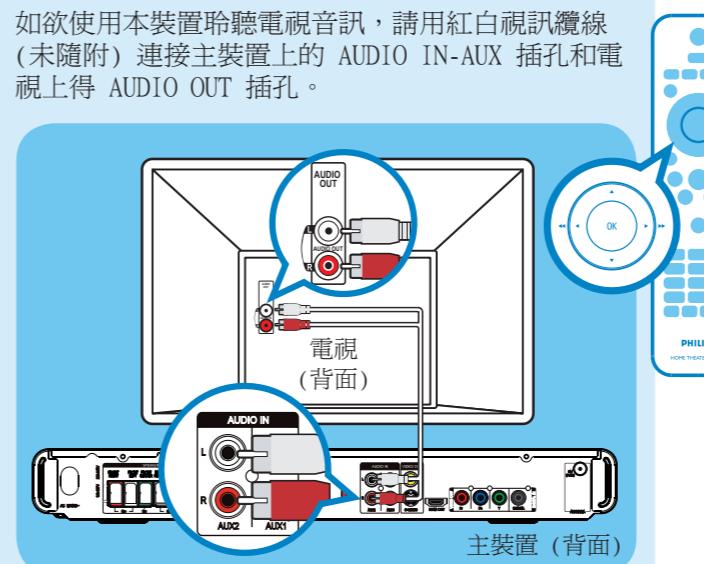


**備註：**觀賞電視節目時，可以重複按下遙控器的 AUX (MP3 LINK)，直到顯示「AUX 1」或「AUX 2」聆聽喇叭的音訊輸出。

# 2 設定

## A 搜尋觀賞頻道

- 1 按下主裝置上的 (Standby-On) 按鈕開機。
- 2 啓動電視。使用電視遙控器選擇正確的觀賞頻道。

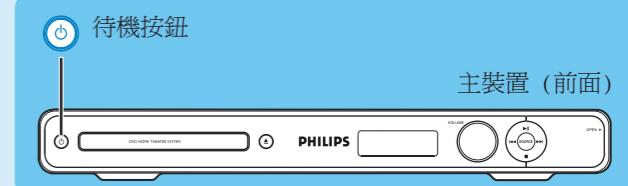

**備註：**重複按電視遙控器上的 Channel Down (或 AV、SELECT、 ) 按鈕搜尋正確觀賞頻道，直到切換到 Video In 頻道。

## B 選擇螢幕的顯示語言

- 1 按下 OPTIONS。
- { 通用設定 } 出現。
- 2 按下 .



- 3 使用 按鍵選擇 { 畫面顯示語言 }，然後按下 .
- 4 使用 按鍵選擇選單中的語言選項，然後按下 OK 確認。
- 5 按下 OPTIONS 退出。

**備註：**這裡設定的語言選項僅適用於在電視上操作家庭劇院系統時所顯示的選單，和 DVD 光碟選單不同。

本家庭劇院系統的設定選項多元（音訊設定、視訊設定、偏好設定）。請參閱使用者手冊，以取得更多資訊。