

Altid klar til at hjælpe

Registrer dit produkt, og få support på
www.philips.com/support



M110



Brugervejledning

PHILIPS

Indholdsfortegnelse

1	Vigtige sikkerhedsinstruktioner	2
2	Din telefon	3
	Pakkens indhold	3
	Oversigt over telefonen	3
	Oversigt over basestationen	4
3	Kom godt i gang	5
	Isæt de medfølgende batterier	5
	Tilslutning af basestationen	5
	Håndtering af kablerne	6
	Konfigurer din telefon (afhængigt af land)	7
	Hvad er standby-modus?	7
	Visning af ikoner	7
4	Foretag et opkald	9
	Besvar et opkald	9
	Afslut et opkald	9
	Juster lydstyrken for ørestykket/højttaleren	9
	Slå mikrofonens lyd fra	9
	Tænd eller sluk for højttaleren	9
5	Tekst og tal	10
	Indtast tekst og tal	10
	Skift mellem store og små bogstaver	10
6	Telefonbog	11
	Se telefonbogen	11
	Søg efter en post	11
	Opkald fra telefonbogen	11
	Tilføj en post	11
	Rediger en post	12
	Slet en post	12
	Slet alle poster	12
7	Opkaldslog	13
	Opkaldslistetype	13
	Vis opkaldsposterne	13
	Gem en opkaldspost i telefonbogen	13
	Ring tilbage	13

Slet en opkaldspost	14
Slet alle opkaldsposter	14

8	Genopkaldsliste	15
	Vis genopkaldsposterne	15
	Foretag et genopkald	15
	Gem en opkaldspost i telefonbogen	15
	Slet en genopkaldspost	15
	Slet alle genopkaldsposter	15

9	Telefonindstillinger	16
	Lydindstillinger	16
	Indstil dato og klokkeslæt	16
	Indstil skærmsprog	16
	Indstil skærmens kontrast	16
	Dæmp LCD-baggrundsbelysningen	17

10	Tjenester	18
	Opkaldslistetype	18
	Netværkstype	18
	Auto-præfiks	18
	Vælg tilbagekaldstid	18
	Ringefunktion	19
	Vækkefunktion	19
	Gendan standardindstillinger	19

11	Tekniske data	20
-----------	----------------------	-----------

12	Meddelelse	21
	Overensstemmelseserklæring	21
	Bortskaffelse af udtjente produkter og batterier	21

13	Ofte stillede spørgsmål (FAQ)	22
-----------	--------------------------------------	-----------

14	Appendiks	23
	Tekst- og nummerindtastningstabeller	23

15	Skabelon til vægmontering	25
-----------	----------------------------------	-----------

1 Vigtige sikkerhedsinstruktioner



Advarsel

- Netværksspændingen er klassificeret som TNV-3 (Telecommunication Network Voltages), som defineret i standarden EN 60950.

Sådan undgås beskadigelse eller funktionsfejl



Advarsel

- Håndfri aktivering kan forårsage en pludselig stigning i lydstyrken i ørestykket til et meget højt niveau. Sørg derfor for, at håndsættet ikke er for tæt på øret.



Advarsel

- Anvend kun de batterier, der er angivet i brugervejledningen.
- Der er risiko for eksplosion, hvis batteriet erstattes af en forkert type batteri.
- Bortskaf brugte batterier i henhold til instruktionerne.
- Kast ikke batterier i ild.
- Brug altid de kabler, der fulgte med produktet.
- Lad ikke batteriet komme i kontakt med metalgenstande.
- Lad ikke små metalgenstande komme i kontakt med produktet. Dette kan forringe lyd kvaliteten og beskadige produktet.
- Metalliske genstande kan sætte sig fast, hvis de anbringes tæt på eller oven på håndsættets modtager.
- Brug ikke produktet, hvor der er risiko for eksplosion.
- Åbn ikke håndsættet eller basestationen, da du derved kan blive udsat for høj spænding.
- Lad ikke produktet komme i kontakt med væske.
- Brug ikke rengøringsmidler, som indeholder alkohol, ammoniak, benzen eller slibemidler, da disse kan ødelægge telefonen.
- Udsæt ikke telefonen for ekstrem varme fra varmeapparater eller direkte sollys.
- Tab ikke telefonen, og sørg for, at der ikke falder ting ned på den.
- Tændte mobiltelefoner i nærheden kan forårsage interferens.


Om drifts- og opbevaringstemperaturer

- Brug kun enheden på steder, hvor temperaturen konstant ligger mellem 0 og +40 °C (op til 90 % relativ luftfugtighed).
- Opbevar kun enheden på steder, hvor temperaturen konstant ligger mellem -20 og +45 °C (op til 95 % relativ luftfugtighed).
- Batteriets levetid kan forkortes under forhold med lave temperaturer.


2 Din telefon

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips!
Hvis du vil have fuldt udbytte af den support, som Philips tilbyder, kan du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome.

Pakkens indhold

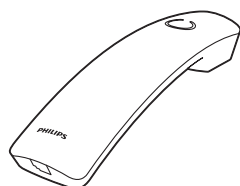


Håndsæt

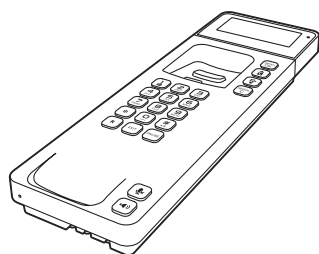


Basestation



Ledning*



Spiralledning

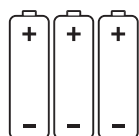

3 x AAA-batterier



Reklamationsret




Brugervejledning



Bemærk

- * I nogle lande skal ledningen tilsluttes til adapteren, før ledningen sættes i telefonstikket.


Øversigt over telefonen

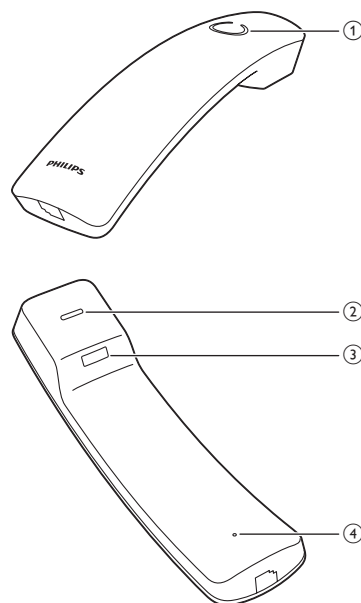

① Højtaler

- ② Modtager
- ③ Stik til ophængning af håndsættet under vægmontering
- ④ Mikrofon

Oversigt over basestationen

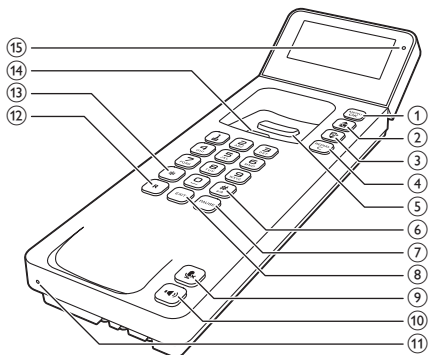

- ① **MENU/OK**
 - Åbn hovedmenuen.
 - Bekræft valg.
 - Åbn menuen med valgmuligheder.
- ②
 - Rul op i menuen.
 - Øg lydstyrken i ørestykket/højttaleren.
 - Åbn telefonbogen.
- ③
 - Rul ned i menuen.
 - Sænk lydstyrken i ørestykket/højttaleren.
 - Åbn opkaldsloggen.
- ④ **REDIAL/C**
 - Slet tekst eller tal.
 - Afbryd handling.
 - Åbn genopkaldslisten.
- ⑤ **Læg på-knap**
- ⑥
 - Skift til store/små bogstaver under redigering.

- ⑦ **PAUSE**
 - Tryk for at indtaste en pause under et opkald.
- ⑧ **EXIT**
 - Slet tekst eller tal.
 - Afbryd handling.
- ⑨
 - Slå mikrofonlyden fra eller til.
- ⑩
 - Tænd/sluk højttalertelefonen.
 - Foretag og modtag opkald gennem højttaleren.
- ⑪ **Mikrofon**
- ⑫ **R**
 - Knap til genopkald (Denne funktion afhænger af netværket).
- ⑬ *****
 - Indstil ringefunktionen (funktionen pulsopkald eller midlertidig tone).
- ⑭ **Krog til ophængning af håndsættet under vægmontering**
- ⑮ **LED-indikator**
 - Indikatoren blinker, når der er nye mistede opkald eller stemmebeskeder.
 - Indikatoren lyser konstant, når du besvarer via håndsættet eller tænder for højttaleren.

3 Kom godt i gang



Advarsel


- Læs sikkerhedsinstruktionerne i afsnittet "Vigtige sikkerhedsinstruktioner", før du tilslutter og installerer din telefon.



Bemærk

- Sørg for at følge vejledningen til installation af din telefon, så alle funktioner fungerer korrekt.

Isæt de medfølgende batterier

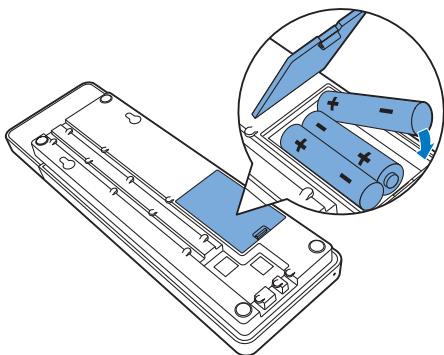

Advarsel

- Risiko for eksplosion! Opbevar ikke batterier i nærheden af varmekilder, sollys eller ild. Kast aldrig batterier i ild.
- Risiko for forkortet batterilevetid! Bland aldrig batterier af forskellige mærker eller typer.



Advarsel

- Kontroller batteriernes polaritet, når de indsættes i batterirummet. Forkert polaritet kan beskadige produktet.




Bemærk


- Hvis du har abonnement på højhastigheds DSL-internet (Digital Subscriber Line) via din telefonlinje, skal du sørge for at installere et DSL-filter mellem telefonledningen og stikkontakten. Filteret forebygger støj og problemer med Vis nummer-funktionen pga. DSL-interferens. Du kan få flere oplysninger om DSL-filtre hos din DSL-udbyder.
- Identifikationspladen findes i bunden af basestationen.

1 Tilslut enderne af ledningen til hhv.:


- telefonstikket i bunden af enheden;
- telefonstikket på væggen.

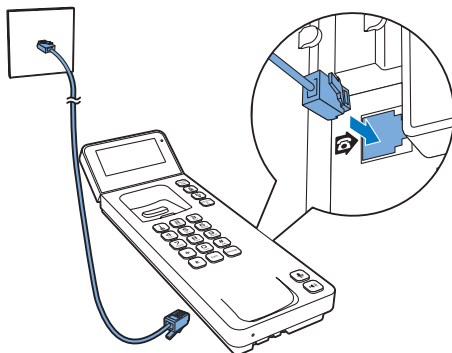

2 Tilslut spiralledningen til basen og håndsettet.

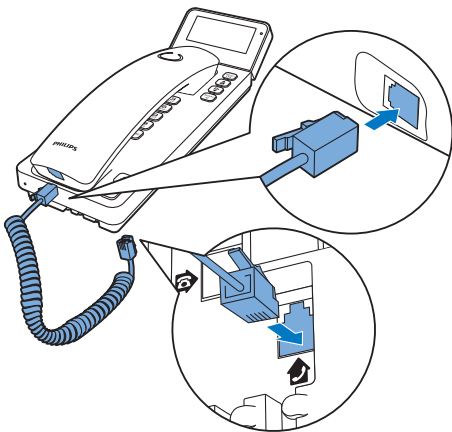

- 2 Læg det hængslede display vandret.
- 3 Klip den medfølgende (se 'Skabelon til vægmontering' på side 25) skabelon ud, og placér den på væggen. Bor derefter to huller, der er 61 mm brede.
- 4 Fastgør 2 skruer (medfølger ikke) i hvert hul.
- 5 Hæng telefonen op på skruerne.


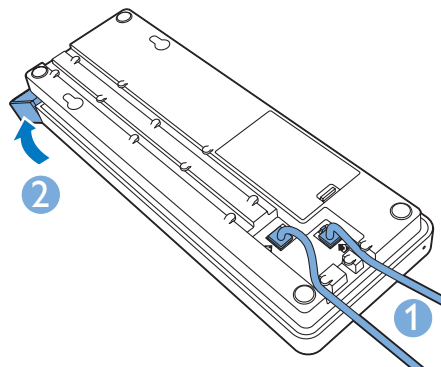


Håndtering af kablerne

Du kan bruge telefonen på skrivebordet eller montere den på væggen. Se følgende instruktioner om kabelføringen.

Brug af telefonen på skrivebordet

- 1 Før kablerne.
- 2 Vip det hængslede display til den ønskede vinkel.

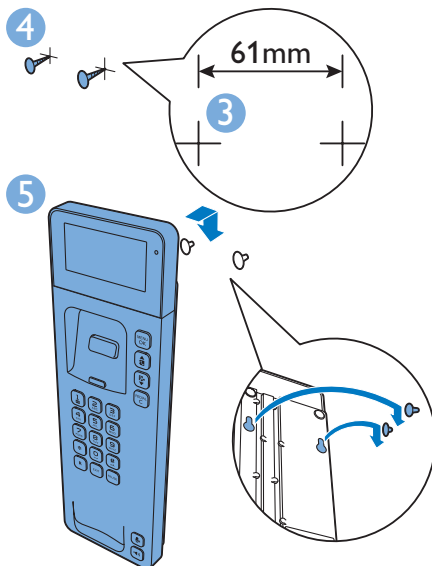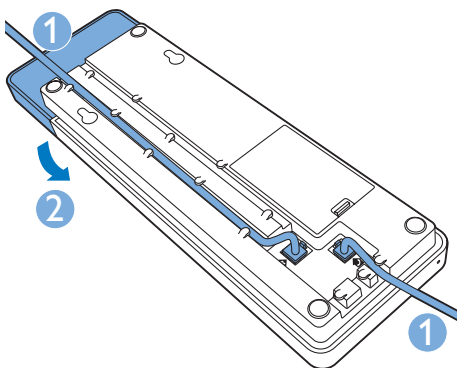

Montér telefonen på væggen

- 1 Før kablerne.



Tip

- Du kan bruge den medfølgende skabelon for at få de præcise mål (se 'Skabelon til vægmontering' på side 25).

Konfigurer din telefon (afhængigt af land)

- 1 Når du bruger telefonen første gang, vises der en velkomstmeddelelse.
- 2 Tryk på **MENU/OK**.

Indstil land/sprog

Angiv et land/sprog, og tryk derefter på **MENU/OK** for at bekræfte.

↳ Indstillingen for land/sprog gemmes.



Bemærk

- Indstillingen for land/sprog afhænger af landet. Hvis der ikke vises en velkomstmeddelelse, betyder det, at indstillingen for land/sprog er forudindstillet for dit land. Derefter kan du indstille dato og klokkeslæt.

Se følgende trin for at ændre sprog.

- 1 Vælg **MENU/OK** > [**Tlf.opsætning**] > [**Sprog**], og tryk derefter på **MENU/OK** for at bekræfte.
- 2 Vælg et sprog, og tryk på **MENU/OK** for at bekræfte.
↳ Indstillingen gemmes.

Indstil dato og klokkeslæt

- 1 Tryk på **MENU/OK**.
- 2 Vælg [**Tlf.opsætning**] > [**Dato & tid**], og tryk derefter på **MENU/OK** for at bekræfte.
- 3 Besvar via håndsættet.

- 4 Tryk på taltasterne for at indtaste datoen, og tryk derefter på **MENU/OK** for at bekræfte.
↳ Menuen til indstilling af klokkeslættet vises.

- 5 Tryk på taltasterne for at indtaste klokkeslættet.
 - Hvis tiden vises i 12-timers format, skal du trykke på  /  for at vælge [**am**] eller [**pm**] (afhængigt af land).

- 6 Tryk på **MENU/OK** for at bekræfte. Telefonen er nu klar til brug.

Hvad er standby-modus?

Telefonen er i standby-modus, når den ikke anvendes. Dato og klokkeslæt vises på standby-skærmen.

Visning af ikoner

I standbytilstand viser ikonerne på skærmen, hvilke funktioner der er tilgængelige.

Ikon	Beskrivelser
	Ikonet er tændt, når der ikke er noget batteri.
	Ikonet blinker ved lavt batteriniveau.
	Ikonet lyser konstant, når du gennemser besvarede indgående opkald i opkaldsloggen.
	Ikonet indikerer et udgående opkald på genopkaldslisten.
	Ikonet blinker, når der er et nyt mistet opkald, eller når du gennemser ulæste mistede opkald i opkaldsloggen. Ikonet lyser konstant, når du gennemser læste mistede opkald i opkaldsloggen.
	Ikonet blinker, når du modtager et opkald. Ikonet lyser konstant, når du er i gang med et opkald.

	Højtaleren er slået til.
	Ringetonen er slået fra.
	Ikonet er tændt, når mikrofonen er slået fra.
	Ikonet blinker, når der er en ny stemmebesked. Ikonet lyser konstant, når stemmebeskederne allerede vises i opkaldsloggen. Ikonet vises ikke, når der ikke er nogen stemmebeskeder.
 / 	Ikonet vises, når du ruller op/ned på en liste eller øger/sænker lydstyrken.
	Der er flere tal til højre. Hold MENU/OK nede for at skifte til den forrige/næste side.

4 Foretag et opkald

- 1 Besvar via håndsættet, eller tryk på .
- 2 Indtast telefonnummeret.
↳ Nummeret ringes op.

Du kan også foretage et opkald fra genopkaldslisten (se 'Foretag et genopkald' på side 15), telefonbogslisten (se 'Opkald fra telefonbogen' på side 11) og opkaldsloggen (se 'Ring tilbage' på side 13).

Besvar et opkald

Når telefonen ringer, kan du besvare opkaldet på følgende måder:

- besvare via håndsættet;
- trykke på .



Bemærk

- Hvis du abonnerer på en Vis nummer-tjeneste hos tjenesteudbyderen, får du vist opkaldsnummeret på skærmen.

Afslut et opkald

Anbring håndsættet på basestationen.

Juster lydstyrken for ørestykket/højttaleren

Tryk på  /  for at justere lydstyrken under et opkald.

Slå mikrofonens lyd fra

- 1 Tryk på  under et opkald.
↳ [Tavs til] vises på displayet.
↳ Den, der ringer op, kan ikke høre dig, men du kan stadig høre hans/hendes stemme.
- 2 Tryk på  igen for at slå mikrofonens lyd til igen.
↳ Du kan nu kommunikere med den, der ringer op.

Tænd eller sluk for højttaleren

Tryk på .

5 Tekst og tal

Du kan indtaste tekst og tal for telefonbogsposterne og andre menupunkter:

Indtast tekst og tal

- 1 Besvar via håndsættet, når du bliver bedt om det.
- 2 Tryk én eller flere gange på den alfanumeriske tast for at indtaste det valgte tegn.
- 3 Tryk på **REDIAL/C** eller **EXIT** for at slette et tegn. Hold **REDIAL/C** eller **EXIT** nede for at slette alle tegn.
- 4 Tryk på  for at tilføje et mellemrum.



Bemærk

- Der findes yderligere oplysninger om tastkortlægning af tegn og tal i afsnittet "Appendiks".

Skift mellem store og små bogstaver

Som standard er det første bogstav i hvert ord i en sætning stort, og resten er små. Tryk på  , og hold den nede for at skifte mellem store og små bogstaver.

6 Telefonbog

Denne telefon har en telefonbog med plads til op til 25 poster. Du kan få adgang til telefonbogen fra basestationen. Hver post kan have et navn på op til 16 tegn og et nummer på op til 24 cifre.

Du har to direkte adgange til hukommelsen (tast 1 og 2). Afhængigt af det land, du bor i, er tast 1 og 2 forudindstillet til hhv. nummeret til telefonsvareren og din tjenesteudbyders informationslinje. Når du trykker på tasten og holder den inde i standby-tilstand, ringes der automatisk til det gemte telefonnummer.



Bemærk

- Tilgængeligheden af direkte adgang til hukommelsen afhænger af det enkelte land.

Se telefonbogen

- 1 Tryk på eller tryk på **MENU/OK** > [**Telefonbog**] > [**Visning**] for at åbne telefonbogslisten.
- 2 Vælg en kontakt, og se de tilgængelige oplysninger.

Søg efter en post

Du kan søge i telefonbogsposterne på følgende måder:

- Rul ned gennem kontaktlisten.
- Indtast det første tegn i kontaktens navn.

Rul ned gennem kontaktlisten

- 1 Tryk på eller tryk på **MENU/OK** > [**Telefonbog**] > [**Visning**] for at åbne telefonbogslisten.

- 2 Tryk på og for at rulle gennem telefonbogslisten.

Indtast det første tegn i kontaktens navn.

- 1 Besvar via håndsættet.
- 2 Tryk på **MENU/OK** > [**Visning**] for at åbne telefonbogslisten.
- 3 Tryk på den alfanumeriske tast, der svarer til tegnet.
 - ↳ Den første post, der starter med dette tegn, vises.

Opkald fra telefonbogen

- 1 Tryk på eller tryk på **MENU/OK** > [**Telefonbog**] > [**Visning**] for at åbne telefonbogslisten.
- 2 Vælg en kontakt fra telefonbogslisten.
- 3 Besvar via håndsættet, eller tryk på for at foretage opkaldet.

Tilføj en post



Bemærk

- Hvis telefonbogens hukommelse er fuld, vises der en meddelelse på skærmen. Slet nogle poster for at tilføje nye.

- 1 Tryk på **MENU/OK**.
- 2 Vælg [**Telefonbog**] > [**Tilføj ny**].
- 3 Besvar via håndsættet, når du bliver bedt om det.
- 4 Indtast navnet, og tryk derefter på **MENU/OK** for at bekræfte.
- 5 Indtast nummeret, og tryk derefter på **MENU/OK** for at bekræfte.
 - ↳ Din nye post gemmes.



Tip

- Tryk på **PAUSE** for at indsætte et mellemrum.
- Tryk én eller flere gange på den alfanumeriske tast for at indtaste det valgte tegn.
- Tryk på **REDIAL/C** for at slette tegnet. Tryk på  /  for at flytte markøren til højre og venstre.

↳ Der vises en anmodning om bekræftelse.

- 3 Tryk på **MENU/OK** for at bekræfte.
↳ Alle poster slettes.

Rediger en post

- 1 Tryk på **MENU/OK**.
- 2 Vælg [**Telefonbog**] > [**Rediger**].
- 3 Besvar via håndsættet, når du bliver bedt om det.
- 4 Vælg en kontakt, og tryk derefter på **MENU/OK** for at bekræfte.
- 5 Rediger navnet, og tryk derefter på **MENU/OK** for at bekræfte.
- 6 Rediger nummeret, og tryk derefter på **MENU/OK** for at bekræfte.
↳ Posten gemmes.

Slet en post

- 1 Tryk på **MENU/OK**.
- 2 Vælg [**Telefonbog**] > [**Slet**], og tryk derefter på **MENU/OK** for at bekræfte.
- 3 Vælg en kontakt, og tryk derefter på **MENU/OK** for at bekræfte.
↳ Der vises en anmodning om bekræftelse.
- 4 Tryk på **MENU/OK** for at bekræfte.
↳ Posten slettes.

Slet alle poster

- 1 Tryk på **MENU/OK**.
- 2 Vælg [**Telefonbog**] > [**Slet alle**], og tryk derefter på **MENU/OK** for at bekræfte.

7 Opkaldslog

Opkaldsloggen gemmer opkaldshistorikken for alle indgående eller udgående opkald. Historikken for indgående opkald indeholder navn og nummer på den, der ringer op, samt klokkeslæt og dato for opkaldet. Denne funktion er tilgængelig, hvis du er tilmeldt tjenesten Vis nummer hos din tjenesteudbyder.

Telefonen kan gemme op til 40 opkaldsposter. Ikonet for opkaldsloggen på skærmen og LED-indikatoren blinker for at gøre dig opmærksom på eventuelle ubesvarede opkald. Hvis den, der ringer op, tillader visning af sin identitet, kan du se vedkommendes navn eller nummer. Opkaldsposterne vises i kronologisk rækkefølge med det senest modtagne opkald øverst på listen.



Bemærk

- Kontroller, at nummeret på opkaldslisten er gyldigt, før du kan ringe tilbage direkte fra opkaldslisten.

Ikonerne på skærmen fortæller dig, om det er mistede/modtagne opkald.

Ikoner	Beskrivelse
	Ikonet lyser konstant, når du gennemser besvarede indgående opkald i opkaldsloggen.
	Ikonet blinker, når der er et nyt mistet opkald. Ikonet lyser konstant, når du gennemser læste mistede opkald i opkaldsloggen.

Opkaldslistetype

Du kan angive, om du vil se alle indgående eller mistede opkald fra denne menu.

Indstil opkaldslistetype

- 1 Tryk på **MENU/OK**.
- 2 Vælg [**Tjenester**] > [**Opk.listetype**], og tryk derefter på **MENU/OK** for at bekræfte.
- 3 Vælg en indstilling, og tryk derefter på **MENU/OK** for at bekræfte.

Vis opkaldsposterne

- 1 Tryk på .
↳ Loggen for indgående opkald vises.
- 2 Vælg en post, og tryk derefter på **MENU/OK**, og vælg [**Visning**] for at få vist yderligere oplysninger.

Gem en opkaldspost i telefonbogen

- 1 Tryk på .
↳ Loggen for indgående opkald vises.
- 2 Vælg en post, og tryk derefter på **MENU/OK** for at bekræfte.
- 3 Vælg [**Gem nummer**], og tryk på **MENU/OK** for at bekræfte.
- 4 Besvar via håndsættet, når du bliver bedt om det.
- 5 Indtast og rediger navnet, og tryk på **MENU/OK** for at bekræfte.
- 6 Indtast og rediger nummeret, og tryk på **MENU/OK** for at bekræfte.
↳ Posten gemmes.

Ring tilbage

- 1 Tryk på .
- 2 Vælg en post fra listen.

- 3 Besvar via håndsættet, eller tryk på  for at foretage opkaldet.

Slet en opkaldspost

- 1 Tryk på .
↳ Loggen for indgående opkald vises.
- 2 Vælg en post, og tryk derefter på **MENU/OK** for at bekræfte.
- 3 Vælg [**Slet**], og tryk på **MENU/OK** for at bekræfte.
↳ Der vises en anmodning om bekræftelse.
- 4 Tryk på **MENU/OK** for at bekræfte.
↳ Posten slettes.

Slet alle opkaldsposter

- 1 Tryk på .
↳ Loggen for indgående opkald vises.
- 2 Tryk på **MENU/OK** for at åbne menuen med valgmuligheder.
- 3 Vælg [**Slet alle**], og tryk på **MENU/OK** for at bekræfte.
↳ Der vises en anmodning om bekræftelse.
- 4 Tryk på **MENU/OK** for at bekræfte.
↳ Alle poster slettes.

8 Genopkaldsliste

Genopkaldslisten indeholder oplysninger om foretagne opkald. Den indeholder navne og/eller numre, du har ringet op til. Denne telefon kan gemme op til 10 genopkaldsposter.

Vis genopkaldsposterne

Tryk på **REDIAL/C**.

Foretag et genopkald

- 1 Tryk på **REDIAL/C**.
- 2 Vælg en post, og besvar derefter via håndsættet, eller tryk på **•••**.
↳ Nummeret ringes op.

Gem en opkaldspost i telefonbogen

- 1 Tryk på **REDIAL/C** for at åbne listen med foretagne opkald.
- 2 Vælg en post, og tryk derefter på **MENU/OK** for at bekræfte.
- 3 Vælg [**Gem nummer**], og tryk på **MENU/OK** for at bekræfte.
- 4 Besvar via håndsættet, når du bliver bedt om det.
- 5 Indtast og rediger navnet, og tryk på **MENU/OK** for at bekræfte.
- 6 Indtast og rediger nummeret, og tryk på **MENU/OK** for at bekræfte.
↳ Posten gemmes.

Slet en genopkaldspost

- 1 Tryk på **REDIAL/C** for at åbne listen med foretagne opkald.
- 2 Vælg en post, og tryk derefter på **MENU/OK** for at bekræfte.
- 3 Vælg [**Slet**], og tryk derefter på **MENU/OK** for at bekræfte.
↳ Der vises en anmodning om bekræftelse.
- 4 Tryk på **MENU/OK** for at bekræfte.
↳ Posten slettes.

Slet alle genopkaldsposter

- 1 Tryk på **REDIAL/C** for at åbne listen med foretagne opkald.
- 2 Vælg [**Slet alle**], og tryk på **MENU/OK** for at bekræfte.
↳ Der vises en anmodning om bekræftelse.
- 3 Tryk på **MENU/OK** for at bekræfte.
↳ Alle poster slettes.

9 Telefonindstillinger

Du kan tilpasse indstillingerne for at gøre telefonen til din egen.

Lydindstillinger

Kompatibilitet med høreapparat

Du kan bruge telefonen sammen med et høreapparat. Denne funktion gør det muligt for telefonen at oprette forbindelse til høreapparatet for at forstærke lyden og nedsætte støjende interferens. Denne funktion afhænger af det enkelte land. Der er ingen påkrævede indstillinger for at kunne aktivere denne funktion.

Indstil lydstyrken for ringetoner

Du kan vælge mellem 2 lydstyrker for ringetoner eller **[Fra]**.

- 1 Tryk på **MENU/OK**.
- 2 Vælg **[Tlf.opsætning] > [Lyde] > [Ringelydstyrke]**, og tryk derefter på **MENU/OK** for at bekræfte.
- 3 Vælg en lydstyrke, og tryk derefter på **MENU/OK** for at bekræfte.
↳ Indstillingen gemmes.

Indstil ringetone

Du kan vælge mellem 10 ringetoner.

- 1 Tryk på **MENU/OK**.
- 2 Vælg **[Tlf.opsætning] > [Lyde] > [Ring]**, og tryk derefter på **MENU/OK** for at bekræfte.
- 3 Vælg en ringetone, og tryk derefter på **MENU/OK** for at bekræfte.

↳ Indstillingen gemmes.

Indstil tastetone

Tastetonen er den lyd, telefonen afgiver, når du trykker på en tast.

- 1 Tryk på **MENU/OK**.
- 2 Vælg **[Tlf.opsætning] > [Lyde] > [Tastetone]**, og tryk derefter på **MENU/OK** for at bekræfte.
- 3 Vælg **[Til]/[Fra]**, og tryk derefter på **MENU/OK** for at bekræfte.
↳ Indstillingen gemmes.

Indstil dato og klokkeslæt

Du kan finde flere oplysninger under "Indstil dato og klokkeslæt" i afsnittet "Kom godt i gang".

Indstil skærmsprog



Bemærk

- Denne funktion gælder kun for modeller, der understøtter flere sprog.
- De tilgængelige sprog varierer fra land til land.

- 1 Tryk på **MENU/OK**.
- 2 Vælg **[Tlf.opsætning] > [Sprog]**, og tryk derefter på **MENU/OK** for at bekræfte.
- 3 Vælg et sprog, og tryk på **MENU/OK** for at bekræfte.
↳ Indstillingen gemmes.

Indstil skærmens kontrast

Du kan indstille kontrasten på telefonens skærm til forskellige niveauer:

- 1 Tryk på **MENU/OK**.
- 2 Vælg **[Tlf.opsætning] > [Kontrast]**, og tryk derefter på **MENU/OK** for at bekræfte.

- 3 Tryk på  /  for at vælge et punkt, og tryk derefter på **MENU/OK** for at bekræfte.
↳ Indstillingen gemmes.

Bemærk

- Lysstyrken for displayet falder, eftersom batterierne har været i brug i et stykke tid. Du kan ændre lysstyrken til et højere niveau ved at indstille skærmens kontrast. Når lysstyrken for displayet er for lav, betyder det, at batterierne skal udskiftes.

Dæmp LCD-baggrundsbelysningen

LCD-skærmen slukkes automatisk, når telefonen er i standbytilstand, for at spare på batteriet. Hvis du foretrækker at få vist LCD-skærmen, når telefonen er i standby, skal du følge følgende trin for at indstille baggrundsbelysningen til dæmpningstilstand.

- 1 Tryk på **MENU/OK**.
- 2 Vælg [**Tlf.opsætning**] > [**Dæmp bag.lys**], og tryk derefter på **MENU/OK** for at bekræfte.
- 3 Vælg [**Til**]/[**Fra**], og tryk derefter på **MENU/OK** for at bekræfte.
↳ Indstillingen gemmes.

Bemærk

- Når den dæmpede baggrundsbelysning er indstillet til [**Til**], står LCD-baggrundsbelysningen altid tændt i standbytilstand.
- Når den dæmpede baggrundsbelysning er indstillet til [**Fra**], står LCD-baggrundsbelysningen altid slukket i standbytilstand.
- Når du aktiverer den dæmpede baggrundsbelysning, bruger enheden betydeligt mere strøm.

10 Tjenester

Telefonen understøtter en række funktioner, som kan hjælpe dig med at håndtere og administrere opkaldene.

Opkaldslistetype

Du kan angive, om du vil se alle indgående eller mistede opkald fra denne menu.

Indstil opkaldslistetype

- 1 Tryk på **MENU/OK**.
- 2 Vælg **[Tjenester] > MENU/OK**, og tryk derefter på **[Opk.listetype]** for at bekræfte.
- 3 Vælg en indstilling, og tryk derefter på **MENU/OK** for at bekræfte.

Netværkstype

Bemærk

- Denne indstilling afhænger af det enkelte land. Denne funktion gælder kun for modeller med understøttelse af netværkstype.

- 1 Tryk på **MENU/OK**.
- 2 Vælg **[Tjenester] > [Netværkstype]**, og tryk på **MENU/OK**.
- 3 Vælg en netværkstype, og tryk derefter på **MENU/OK**.
↳ Indstillingen gemmes.

Auto-præfiks

Denne funktion kontrollerer og formaterer det udgående opkaldsnummer, før der ringes ud. Præfiks-nummeret kan erstatte det søgenummer, du indstillede i menuen. Hvis

du f.eks. har indstillet 604 som søgenummer og 1250 som præfiks, og du har ringet til nummeret 6043338888, ændrer telefonen nummeret til 12503338888, når den ringer ud.

Bemærk

- Et søgenummer kan højst bestå af 5 cifre. Et auto-præfiks kan højst bestå af 10 cifre.
- Denne indstilling afhænger af det enkelte land.

Indstil auto-præfiks

- 1 Tryk på **MENU/OK**.
- 2 Vælg **[Tjenester] > [Auto-præfix]**, og tryk derefter på **MENU/OK** for at bekræfte.
- 3 Besvar via håndsættet, når du bliver bedt om det.
- 4 Indtast søgenummeret, og tryk derefter på **MENU/OK** for at bekræfte.
- 5 Indtast præfiks-tallet, og tryk derefter på **MENU/OK** for at bekræfte.
↳ Indstillingen gemmes.

Bemærk

- Tryk på **PAUSE** for at indsætte et mellemrum.
- Hvis præfiks-tallet er indstillet og søgenummeret er tomt, tilføjes præfiks-tallet til alle udgående opkald.
- Denne funktion er ikke tilgængelig, hvis det nummer, der ringes til, starter med * eller #.

Vælg tilbagekaldstid

Sørg for, at tilbagekaldstiden er indstillet korrekt, så du kan besvare et andet opkald. Som regel er telefonen forudindstillet med tilbagekaldstid. Antallet af tilgængelige muligheder afhænger af landet. Kontakt din tjenesteudbyder for at få flere oplysninger:

- 1 Tryk på **MENU/OK**.

- 2 Vælg **[Tjenester]** > **[Genopkaldstid]**, og tryk derefter på **MENU/OK** for at bekræfte.
- 3 Vælg en indstilling, og tryk derefter på **MENU/OK** for at bekræfte.
↳ Indstillingen gemmes.

Ringefunktion



Bemærk

- Denne funktion findes kun på modeller, der understøtter både tone- og pulsopkald.

Ringefunktion er det telefonsignal, der bruges i dit land. Telefonen understøtter tone- (DTMF) og puls- (drejeskive) opkald. Kontakt din tjenesteudbyder for at få flere oplysninger.

Indstil ringefunktionen

- 1 Tryk på **MENU/OK**. Vælg **[Tjenester]** > **[Ringefunk.]**, og tryk derefter på **MENU/OK** for at bekræfte.
- 2 Vælg en ringefunktion, og tryk derefter på **MENU/OK** for at bekræfte.
↳ Indstillingen gemmes.



Bemærk

- Hvis din telefon er indstillet til pulsopkald, skal du trykke på * under et opkald for midlertidigt at bruge tonefunktion. Cifre, der indtastes for det pågældende opkald, udsendes derefter som tonesignaler.

Vækkefunktion



Bemærk

- Denne tjeneste afhænger af netværket.
- Kontroller, at du abonnerer på nummervisning, inden du benytter denne funktion.

Den synkroniserer automatisk dato og klokkeslæt på din telefon med det offentlige analoge telefonnet PSTN (public switched telephone network). Sørg for, at det aktuelle år er indstillet, så datoen kan synkroniseres korrekt.

- 1 Tryk på **MENU/OK**.
- 2 Vælg **[Tjenester]** > **[Autom. ur]**, og tryk derefter på **MENU/OK** for at bekræfte.
- 3 Vælg **[Til]/[Fra]**. Tryk på **MENU/OK**.
↳ Indstillingen gemmes.

Gendan standardindstillinger

Du kan gendanne de oprindelige fabriksindstillinger på telefonen.

- 1 Tryk på **MENU/OK**.
- 2 Vælg **[Tjenester]** > **[Nulstil]**, og tryk derefter på **MENU/OK** for at bekræfte.
↳ Der vises en anmodning om bekræftelse.
- 3 Tryk på **MENU/OK** for at bekræfte.
↳ Alle indstillinger (undtagen telefonbogen) nulstilles.

11 Tekniske data

Generelle specifikationer og funktioner

- Telefonbogsliste med 25 poster
- Genopkaldsliste med 10 poster
- Opkaldslog med 40 poster
- Vis nummer-standardunderstøttelse: FSK, DTMF

Batteri

- Brunstenszink: 3 x AAA-batterier

Vægt og dimensioner

- Håndsæt: 130 gram
- 46 x 50 x 203 mm (H x B x D)
- Håndsæt: 300 gram
- 27 x 85,5 x 266 mm (H x B x D)

12 Meddelelse

Overensstemmelseserklæring

Herved erklærer Gibson Innovations Limited, at dette produkt overholder de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktivet 1999/5/EF. Du kan se overensstemmelseserklæringen på www.p4c.philips.com.

Bortskaffelse af udtjente produkter og batterier



Dit produkt er udviklet og fremstillet på basis af materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.



Dette symbol på et produkt betyder, at produktet er omfattet af EU-direktivet 2012/19/EU.



Dette symbol betyder, at produktet indeholder batterier omfattet af EU-direktivet 2013/56/EU, som ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Undersøg reglerne for dit lokale indsamlingssystem for elektriske og elektroniske produkter og batterier. Følg lokale regler; og bortskaf aldrig produktet og batterierne med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter og batterier

hjælper dig med at forhindre negativ påvirkning af miljøet og menneskers helbred.

Udtagning af engangsbatterier

Se afsnittet "Isætning af de medfølgende batterier", hvis du vil udtage engangsbatterierne.



Når dette logo findes på et produkt, betyder det, at der er givet et økonomisk bidrag til det relevante nationale bortskaffelses- og genbrugssystem.

Miljøoplysninger

Al unødvendig emballage er udeladt. Emballagen er forenklet og består af tre materialer: Pap (kasse), polystyrenskum (buffer) og polyethylen (poser; beskyttende skumfolie).

Systemet består af materiale, der kan genbruges, hvis det adskilles af et specialfirma. Overhold de lokale regler angående udsmidning af emballage, opbrugte batterier og gammelt udstyr.

13 Ofte stillede spørgsmål (FAQ)

- Oplysningerne om den, der ringer op, er tilbageholdt eller ikke tilgængelige.



Bemærk

- Hvis ovenstående løsninger ikke hjælper, skal du tage ledningen ud af stikkontakten og geninstallere den efter 1 minut.

Jeg har valgt et forkert sprog, som jeg ikke kan læse, hvad gør jeg?

- 1 Tryk på **MENU/OK** for at aktivere skærmen med hovedmenuen.
- 2 En af følgende tekster vises på skærmen:

Tlf.opsætning > Sprog
Telefonopsætning > Language
Puhelinaset. > Kieli
Tlf.oppsett > Språk
Telefoninst. > Språk

- 3 Vælg det for at få adgang til sprogmulighederne.

- 4 Vælg dit eget sprog.

Ingen ringetone

Kontrollér, at telefonen er korrekt tilsluttet til ledningen.

Telefonen ringer ikke.

Kontrollér, at telefonen er korrekt tilsluttet til ledningen.

Jeg kan ikke ændre indstillingerne for min voicemail, hvad gør jeg?

Voicemail-tjenesten administreres af din tjenesteudbyder og ikke af selve telefonen. Kontakt din tjenesteudbyder for at få ændret indstillingerne.

Displayet virker ikke

Kontroller, at der er strøm tilgængelig, og at telefonen er tilsluttet. Batterierne er defekte. Køb nye med samme specifikationer.

Telefonen ringer ikke.

Kontrollér, at ringetonen er aktiveret.

Vis nummer-funktionen fungerer ikke.

- Tjenesten er ikke aktiveret. Spørg din tjenesteudbyder.

14 Appendiks

Tekst- og nummerindtastningstabeller

Tast	Store bogstaver og tegn (for engelsk/fransk/tyisk/italiensk/tyrkisk/portugisisk/spansk/hollandsk/dansk/finsk/norsk/svensk/umænsk/polsk/tjekkisk/ungarsk/slovakisk/slovensk/kroatisk/litauisk/estisk/lettisk/bulgarsk)
0	Mellemrum .0,/;:"'!j?i*+-%\^~
1	1@_#=<>()&€£\$¥[]{} α§...
2	A B C 2 Å Ä Æ Á Ą Ą Ą Ą Ą Ç Ć
3	D E F 3 Ê Ë Ě Ě Ě Ě Ě Δ Φ
4	G H I 4 Ğ Ħ İ Ĵ Ĳ Γ
5	J K L 5 Λ
6	M N O 6 Ń Ó Ô Õ Ö
7	P Q R S 7 Š Š Š Π Θ Σ
8	T U V 8 Û Ü Ů Ű Ų
9	W X Y Z 9 Ø Ω Ξ Ψ Ž

Tast	Små bogstaver og tegn (for engelsk/fransk/tyisk/italiensk/tyrkisk/portugisisk/spansk/hollandsk/dansk/finsk/norsk/svensk)
0	Mellemrum .0,/;:"'!j?i*+-%\^~
1	1@_#=<>()&€£\$¥[]{} α§...
2	a b c 2 à â æ á ä å ä å ä ç ċ
3	d e f 3 é ê ë ě è ě ě Δ Φ
4	g h i 4 ğ ħ ï ĵ ĳ Ĳ Γ
5	j k l 5 Λ
6	m n o 6 Ń ó ô õ ö ò
7	p q r s 7 š š š Π Θ Σ
8	t u v 8 ù ú ü ů ų μ

9	w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ ž
Tast	Store bogstaver og tegn (for græsk)
0	Mellemrum .0,/;:"'!j?i*+-%\^~
1	1@_#=<>()&€£\$¥[]{} α§...
2	A B Γ 2 A B C Æ Ä Å Ç
3	Δ Ε Ζ 3 Δ Ε Ε
4	H Θ Ι 4 G H I
5	K Λ Μ 5 J K L
6	N Ξ Ο 6 M N O Ñ Ö
7	Π Ρ Σ 7 P Q R S
8	T Υ Φ 8 T U V Û
9	X Ψ Ω 9 W X Y Z Ø

Tast	Små bogstaver og tegn (for græsk)
0	Mellemrum .0,/;:"'!j?i*+-%\^~
1	1@_#=<>()&€£\$¥[]{} α§...
2	α β γ 2 a b c à æ ä å
3	δ ε ζ 3 d e f è é
4	η θ ι 4 g h i ï
5	κ λ μ 5 j k l λ
6	ν ξ ο 6 m n o ñ ö ò
7	π ρ σ ς 7 p q r s β
8	τ υ φ 8 t u v ù ü
9	χ ψ ω 9 w x y z ø

Tast	Store bogstaver og tegn (for serbisk)
0	Mellemrum .0,/;:"'!j?i*+-%\^~
1	1@_#=<>()&€£\$¥[]{} α§...
2	A B C Ъ Ы Ь 2 A B B Γ
3	D E F J Đ 3 Δ Ε Ж 3 Δ Φ
4	G H I Љ 4 И Й К Л Г
5	J K L Њ 5 M H O П Λ
6	M N O Ћ 6 P C T V
7	P Q R S Ж Š 7 Ф X Ц Ч П Θ Σ Б
8	T U V 8 Ш Щ Ъ Ы
9	W X Y Z Ž 9 Б Э Ю Я Ω Ξ Ψ


Tast	Små bogstaver og tegn (for serbisk)
0	Mellemrum . 0 , / : ; " ' ! ; ? ĳ * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¨ § ...
2	a b c Ъ Ї Ć Ć 2 A Б В Г
3	d e f Ј Ђ 3 Ѓ Е Ж 3
4	g h i Љ 4 И Й К Л
5	j k l Њ 5 М Н О П
6	m n o Ћ 6 Р С Т У
7	p q r s Ж Џ 7 Ф Х Ц Ч П О Σ β
8	t u v Љ 8 Ш Щ Ъ Ы
9	w x y z Ž 9 Ь Э Ю Я Ω Ξ Ψ

15 Skabelon til vægmontering



Bemærk

- Denne skabelon er lavet til udskrivning i A4-format. For andre papirstørrelser skal du sørge for, at afstanden mellem de to skruehuller er 61 mm.

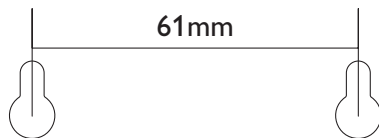



2016 © Gibson Innovations Limited. Alle rettigheder
forbeholdes.

Dette produkt er fremstillet af og sælges under ansvar af
Gibson Innovations Ltd., og Gibson Innovations Ltd. er
garantigiver i forhold til dette produkt.

Philips og Philips-skjoldemblem er registrerede varemærker
tilhørende Koninklijke Philips N.V. og benyttes under licens fra
Koninklijke Philips N.V.

UM_M110_21_DA_V2.0
WK1616

CE 0168

