

Clock Radio

AJ3112




Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Användarhandböckerna



PHILIPS

1

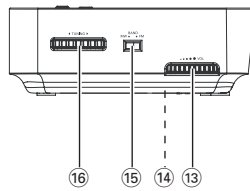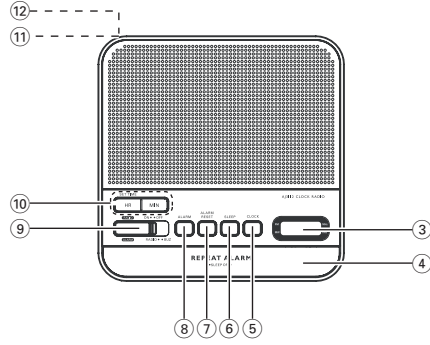

Svenska

Grattis till ditt inköp och välkommen till Philips!
För att dra maximal nytta av den support som Philips erbjuder kan du registrera din produkt på www.philips.com/welcome.

KONTROLLER (se bild 1)

- ① **DISPLAY** - visa klock-/alarmtiden och status för enheten
- ② **ALARM-indikator** - börjar lysa när alarmet aktiveras
- ③ **Frekvensindikator** - visa radiofrekvensen på det vågband du har valt
- ④ **REPEAT ALARM / SLEEP OFF**
 - stäng av det aktiva alarmet i 8–9 minuter
 - stäng av insomningsfunktionen
- ⑤ **CLOCK** - ställ in klocktiden
- ⑥ **SLEEP**
 - aktivera radion för insomningsfunktionen
 - justera insomningsperioden
- ⑦ **ALARM RESET** - stäng av det aktiva alarmet i 24 timmar
- ⑧ **ALARM** - ställ in alarmfunktionen
- ⑨ **RADIO / ALARM**
 - RADIO ON:** sätt på radion
 - RADIO OFF:** stäng av radion/alarmet
 - ALARM - RADIO:** aktivera radion för alarm
 - ALARM - BUZ:** aktivera summern för alarm
- ⑩ **SET TIME HR / MIN**
 - justera timmar/minuter för klock-/alarm-/insomningstiden
- ⑪ **Strömsladd** - anslut till ett vägguttag
- ⑫ **Pigtail** - förbättra FM-mottagningen
- ⑬ **VOLUME** - justera ljudnivå
- ⑭ **Batteri-lucka** - innehåller ett 9 volt 6F22-batteri (medföljer inte) för säkerhetskopiering av klockminne.
- ⑮ **FM/MW** - välj FM/MW-vågband
- ⑯ **TUNING** - ställ in radiostationer

INSTALLATION

Strömmatning från nätet

- 1 Se efter att nätspänningen, som anges på apparatens undersida, stämmer med eltypen där du bor. Om inte, rådgör med butiken eller en serviceverkstad.
- 2 Anslut kontakten till ett vägguttag.
- 3 **För att apparaten ska vara helt strömlös måste kontakten ha dragits ur vägguttaget.**

SÄKERHETSKOPIERING AV KLOCKMINNE

Med säkerhetskopieringen av klockminne kan dina inställningar för alarm- och klocktid lagras i upp till en dag när det uppstår ett strömavbrott. Belysningen för klockradion och teckenfönstret stängs av. Så snart strömmen kommer tillbaka visas rätt tid i teckenfönstret.

- 1 Ta bort batteriluckan och sätt i ett 9 V 6F22-batteri (medföljer inte) för säkerhetskopiering.
- 2 Sätt tillbaka batteriluckan.

Obs: Om inget extra batteri installeras, eller om strömavbrottet pågår under en längre tid måste du ställa in klock- och alarmtiderna igen.

Batterier innehåller kemiska ämnen och måste kasseras på rätt sätt.

RADIO

Du kan använda enheten enbart som en radio!

- 1 Slå på radion genom att ställa in **RADIO / ALARM** på **RADIO ON**.
- 2 Välj vågband genom att justera **FM/MW**-brytaren.
- 3 Justera **TUNING** för att ställa in önskad kanal.
- 4 Vrid på kontrollen **VOLUME** för att justera volymnivån.
- 5 Ställ in **RADIO / ALARM** på **OFF** för att stänga av radion.

Hur du förbättrar radiomottagningen:

- FM:** Justera antennens placering för att få bästa mottagning.
MW: är apparaten en inbyggd antenn, och då behövs inte den teleskopiska antennen. Du riktar in antenn

STÄLLA IN KLOCKAN/ALARMTIDEN

Tiden visas med 24-timmars intervall.

- 1 Håll ned **CLOCK** eller **ALARM**.
- 2 Tryck på **HR** eller **MIN** flera gånger eller håll ned **HR** eller **MIN** när du vill justera minuterna och/eller timmarna.
- 3 Släpp upp **CLOCK** eller **ALARM** och **HR** eller **MIN** när du kommer till rätt inställning.
→ Den angivna klocktiden visas i teckenfönstret och börjar köras.

VÄLJA ALARMLÄGE

Om du vill använda alarmet måste du ställa in alarmtiden först. Du kan välja mellan två olika alarmlägen: radio eller larmsignal.

- 1 Välj alarmläge genom att ställa in **RADIO / ALARM** på **RADIO** eller **BUZ**.
→ Alarmindikatorn (AL) tänds.

Praktiskt tips:

- Om du har valt radioläge ser du till att du har justerat volymen tillräckligt högt för att du ska vakna.
- Alarmet är inställt på en fast volym och kan inte justeras.

STÄNGA AV LARMET

Det finns tre sätt att stänga av alarmet. Om du inte raderar alarmet kommer **24 timmars alarm återställnings valet** automatiskt att träda i kraft efter 1 timme och 59 minuter, från det att ditt alarm sätter igång första gången.

24 TIMMARS UPPREPNING

Om du vill att larmet ska stängas av omedelbart men samtidigt att det ska minnas larminställningen påföljande dag:

- Tryck på **ALARM RESET** medan alarmsignalen körs.
→ Alarmindikatorn (AL) förblir tänd.

AVBRYTA ALARMET FULLSTÄNDIGT

Så här avbryter du den inställda alarmtiden innan den verkställs, eller under en alarmsignal:

- Ställ in **RADIO / ALARM** på **OFF**.
→ Alarmindikatorn (AL) släcks.

UPPREPNING AV LARM

Detta upprepar ditt larm i 9 minuters intervaller.

- 1 Under larmet, tryck **REPEAT ALARM / SLEEP OFF**.
→ Alarmindikatorn (AL) förblir tänd.

INSOMNING

Den här inställningen har en inbyggd timer, som gör att inställningen automatiskt kan stängas av under radiouppspelning efter en angiven tidsperiod. På så sätt kan du slappna av, lyssna och somna. Den maximala insomningstiden är 1 timme och 59 minuter.

Ställa in INSOMNING

- 1 Ställ in **RADIO / ALARM** på **OFF**.
- 2 Ställ in insomningstiden för att aktivera insomningsfunktionen genom att göra på ett av följande sätt:
 - Tryck på **SLEEP** om du vill ställa in insomningstiden på 59 minuter.
 - Håll ned **SLEEP** och tryck på **MIN** flera gånger om du vill justera insomningstiden från 59 minuter och nedåt.
 - Håll ned **SLEEP** och tryck på **HR** om du vill förlänga insomningstiden med en timme (1:59).
→ Tryck på **REPEAT ALARM / SLEEP OFF** om du vill stänga av insomningsfunktionen.

Kommentarer för kassering av batterier

Din produkt innehåller batterier som omfattas av EU-direktiv 2006/66/EC, som inte får kasseras som vanliga hushållssopor. Ta reda på vilka lokala regler som gäller för separat insamling av batterier eftersom korrekt kassering bidrar till att förhindra negativ påverkan på miljö och hälsa.



UNDERHÅLL

- Placera enheten i närheten av ett nätuttag och där du enkelt kan nå nätkontakten.
- Om MAINS-kontakten används som frånkopplingsenhet ska den vara lätt att komma åt.
- Ställ apparaten på en hård plan yta så att den inte kan vicka.
- Om du inte planerar att använda enheten under en lång tidsperiod drar du ur elkontakten ur vägguttaget. Vi rekommenderar att du även tar ur batteriet ur klockradion. Det förebygger risk för läckage och att klockradion skadas.
- Apparatur bör inte exponeras för droppande eller stänkande vatten.
- Täck inte över apparaten. Det ska finnas ett utrymme på minst 15 cm mellan ventilationshålen och omgivande ytor så att värmen kan sprida sig.
- Förhindra inte ventilationen genom övertäckning av ventilationsöppningarna med föremål såsom tidningar, dukar, gardiner etc.
- Placera ingen öppen eld på apparaten såsom tända ljus.
- Inga vattenfyllda objekt, som vaser, ska placeras på apparaten
- De mekaniska delarna av apparaten innehåller självsörjande lager och får inte oljas eller smörjas.
- Gör ren apparaten med ett mjukt något fuktat sämskskinn. Använd inte rengöringsmedel som innehåller alkohol, ammoniak, bensen eller material med skurverkan. Då kan höljet skadas.
- Batteriet ska inte utsättas för stark hetta, exempelvis solsken, eld eller liknande.

VARNING

Användandet av kontroller eller justeringar eller utförande andra än häri beskrivna kan resultera i riskabel strålningsexponering eller annat farligt förfarande.

Denna produkt uppfyller kraven i EU:s avstörningsdirektiv.

FELSÖKNING

Om det uppstår ett fel ska du först kontrollera råden nedan innan du tar apparaten till lagning. Om du inte kan lösa ett problem med hjälp av råden nedan bör du vända dig till butiken eller en serviceverkstad.

WARNING: *Öppna inte apparaten. Du riskerar då att få elektrisk stöt. Försök under inga omständigheter att reparera apparaten själv. Då gäller inte garantin längre.*

Problem

- *Möjlig orsak*
- Åtgärd

Inget ljud

- *Volymen inte inställd*
- Ställ in volymen

Det knastrar då och då under FM-sändning

- *Svag signal*
- Justera antennens placering för att få bästa mottagning.

Det knastrar hela tiden eller hörs väsande störningar under MW-sändning

- *Elektriska störningar från TV, datorer, lysrör etc.*
- Flytta bort apparaten från annan elektrisk utrustning

Väckningsläge fungerar inte

- *Alarmtiden är inte inställd eller Alarmläge är inte valt*
- Se Ställ in alarmtiden / Se Ställ in alarmläge.
- *Volymen för låg för radio*
- Öka volymen
- *Radioalarmet är inte inställt på någon radiokanal*
- Ställ in en radiokanal

Miljöinformation

Användningen av allt miljöfarligt förpackningsmaterial undveks medvetet. Vi har gjort vårt yttersta för att förpackningen lätt skall kunna hanteras vid källsorteringen. Det handlar om två olika material: papp (kartong) och polytelen (påsar, skyddande skumgummi).

Din utrustning är återvinningsbar. Notera dock att spelaren endast kan återvinnas om den plockas isär av ett kvalificerat företag. Ta hänsyn till de regler som gäller i ditt land/din region beträffande avfallshandlingen av förpackningsmaterial, förbrukade batterier och gammal utrustning.

Undangörande av din gamla produkt

Din produkt är designad och tillverkad med material och komponenter av högsta kvalitet, vilka kan återvinnas och återanvändas.






När den här överstrukna sopkorgen på hjul finns tryckt på en produkt, betyder det att produkten täcks av Europeiska Direktiv 2002/96/EC.

Informera dig själv om lokala återvinnings och sophanteringssystem för elektriska och elektroniska produkter.




Agera i enlighet med dina lokala regler och släng inte dina gamla produkter tillsammans med ditt normala hushållsavfall. Korrekt sophantering av din gamla produkt kommer att hjälpa till att förebygga potentiell negativ konsekvens för naturen och människors hälsa.

Specifikationer

Nätström.....	220 – 230 V / 50 Hz
Strömförbrukning	
Aktiv.....	3,1 W
Viloläge.....	<2 W
Mått (b x d x h).....	130,4 x 130 x 46,8 (mm)
Vikt.....	0,395 kg



Meet Philips at the Internet
<http://www.philips.com>

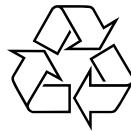

AJ3112



Printed in China

AJ3112_UM_12_V4.0

