

Registrera din produkt och få support på

www.philips.com/welcome

M550

M555



Snabbstartguide

PHILIPS

Viktiga säkerhetsinstruktioner



- Elnätet har klassificerats som farligt. Det enda sättet att stänga av laddaren är att koppla ifrån strömförsörjningen från eluttaget. Se till att eluttaget alltid är lättåtkomligt.
- Läs säkerhetsinformationen innan du använder produkten.
- Den här produkten uppfyller det europeiska R&TTE-direktivet 1999/5/EG
- Använd endast den strömförsörjning som anges i användaranvisningarna.
- Använd endast de batterier som anges i användaranvisningarna.
- Se till att produkten inte kommer i kontakt med vätska.
- Risk för explosion om batteriet byts mot ett batteri av fel typ.
- Kassera använda batterier enligt instruktionerna.
- När handenheten ringer eller när handsfree är aktiverat skyddar du dig mot hörselskador genom att inte ha enheten i närheten av örat.

1 Översikt

Samtal pågår

MENU
OK Telefonbok

REDIAL
C Öppna återuppringningslistan.

Justera volymen.

Avsluta samtal.

Slå på/av högtalaren.

Stänga av/slå på ljud för mikrofonen.

#a/A Ange en paus (håll intryckt).

Standby

MENU
OK Öppna huvudmenyn.

REDIAL
C Öppna återuppringningslistan.

Telefonbok

Samtalslogg

R Ringa och ta emot samtal.

***INT** Ringa ett intercomsamtal (håll intryckt).
Endast versioner med flera handenheter.

Slå på och av handenheten (håll intryckt).

Lås/lås upp knappsetsen (håll intryckt).

Ringa och ta emot samtal.

På menyn

MENU
OK Bekräfta / Välj / Öppna alternativmenyn.

REDIAL
C Avbryt

Upp/ned


Stänga menyn.

I textinmatning

REDIAL
C Ta bort ett tecken.
Ta bort alla tecken (håll intryckt).

Ange ett blanksteg.

#a/A Växla mellan versaler/gemenor (håll intryckt).

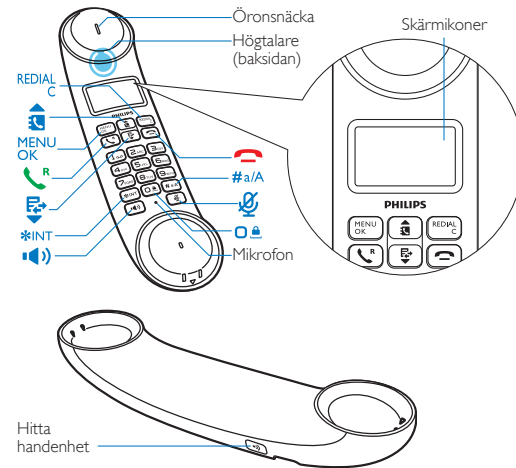

Skärmikoner

Antalet staplar anger anslutningsstatusen mellan handenheten och basstationen. Ju fler staplar som visas, desto bättre är signalstyrkan.

Det lyser med fast sken vid bläddring bland inkommande samtal i samtalsloggen.

Det här indikerar ett utgående samtal i återuppringningslistan.

Det blinkar när det finns ett nytt missat samtal eller vid bläddring bland nya missade samtal. Det lyser med ett fast sken vid bläddring bland missade samtal som redan lästs i samtalsloggen.

Det här blinkar vid mottagning av inkommande samtal. Det lyser med fast sken vid ett samtal.

Högtalaren är på.

Ringsignalen är av.

Endast för M555: Telefonsvarare: blinkar när det finns ett nytt meddelande eller när minnet är fullt. Det här lyser med fast sken när telefonsvararen är på.


Indikator för röstmeddelande: blinkar för nya meddelanden, fast för avlyssnade meddelanden. * Det här är nätverksberoende

Visas när du bläddrar uppåt/nedåt i en lista eller höjer/sänker volymen.

Det finns fler siffror till höger. Tryck på REDIAL C för att läsa.

ECO+ ECO+-läget är aktiverat.


2 Ansluta

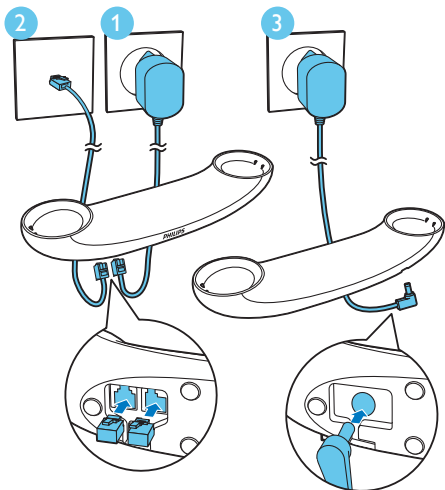

Endast versioner
med flera
handenheter.


3 Komma igång

Konfigurera telefonen

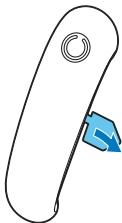

- 1 Batterierna är redan isatta i handenheten. Dra bort batteritejpen från batteriluckan innan du laddar.
- 2 När du använder telefonen för första gången visas ett välkomstmeddelande (landsanpassat).
- 3 Välj land och språk om du blir ombedd att göra det.
- 4 Ange datum och tid.
 - Om tiden är i 12-timmarsformat trycker du på knappen  /  och väljer **[am]** eller **[pm]** (beroende på land).

Ladda telefonen

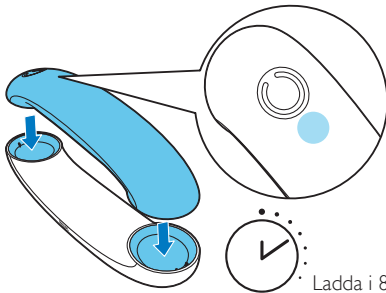

Ladda handenheten genom att placera den i dockningsstation, i valfri riktning.

 > 75%

 25% - 50%

 50% - 75%

 < 25%

Blinkar: svagt batteri

Rullar: laddning pågår

4 Ta del av

Telefonbok

Lägga till post

- 1 Tryck på > **[Telefonbok]** > **[Lägg till nytt]**.
- 2 Följ anvisningarna på skärmen.

Ringa från telefonboken

- 1 Tryck på .
- 2 Välj en post och tryck på .

Direktåtkomstminne

Du har två direktåtkomstminnen (knapp 1 och 2). Om du vill slå det sparade telefonnumret automatiskt håller du ned knapparna i standbyläget. Beroende på land är knapp 1 och 2 inställda på **[1_röstbrevlåda]** (numret till röstbrevlådan) och **[2_info svc]** (numret till informationstjänsten) hos nätverksoperatören (beror på nätverk).

Samtalslogg

Ringa från samtalsloggen

- 1 Tryck på .
- 2 Välj en post och tryck på .

Visa post

Tryck på  > > **[Visa]**.

Spara post

- 1 Tryck på  > > **[Spara nummer]**.
- 2 Följ anvisningarna på skärmen.

Ta bort post

- 1 Tryck på  > > **[Radera]**.
- 2 Följ anvisningarna på skärmen.

Återuppringningslista

Ringa från återuppringningslistan

- 1 Tryck på .
- 2 Välj en post och tryck på .

Spara post

- 1 Tryck på  > > > **[Spara nummer]**.
- 2 Följ anvisningarna på skärmen.

Ta bort post

- 1 Tryck på  > > > **[Radera]**.
- 2 Följ anvisningarna på skärmen.

Telefonsvarare (endast för M555)

Spela in ett svarsmeddelande

- 1 Tryck på  > **[Telefonsvarare]** > **[Meddelande]**.
- 2 Följ anvisningarna på skärmen.

Lyssna på de inkommande meddelandena

Tryck på  > **[Telefonsvarare]** > **[Spela]** och tryck sedan på  för att bekräfta.

Ta bort inkommande meddelanden

- 1 När du lyssnar på meddelandet trycker du på  för att öppna alternativmenyn.
- 2 Välj **[Radera]** och tryck sedan på  för att bekräfta.

Registrera ytterligare handenheter

Du kan registrera ytterligare handenheter till basstationen.

- 1 Tryck på  > **[Tjänster]** > **[Registrera]**.
- 2 Håll ned  på basstationen i 5 sekunder.
- 3 Ange PIN-kod/lösenord (0000) för systemet.
- 4 Tryck på  om du vill bekräfta PIN-koden/lösenordet.
↳ Registreringen slutförs på mindre än 2 minuter.

ECO+-läge

Eliminerar strålning i standbyläge (orsakar 2 sekunders ringfördröjning, 50 % kortare standbytid).

- 1 Tryck på  > **[Telefoninst.]** > **[ECO+-läge]**.
- 2 Följ anvisningarna på skärmen.



Tekniska data

Batteri

- Philips: 2 x AAA NiMH 1,2 V laddningsbara
550 mAh-batterier

Använd endast de medföljande batterierna.

Adapter

Philips:	S003EV06000302 (basstation)	S003IV0600040 (laddare)
Ingång:	100 - 240 V~ 50/60 Hz 0,2 A	100 - 240 V~ 50/60 Hz 0,15 A
Utgång:	(i) 6 V DC 0,3 A, (ii) 6 V DC 0,2 A	6 V DC 0,4 A

Telefonbok med 100 poster

Samtalslogg med 50 poster

Samtalstid: 16 timmar

Standbytid: 250 timmar



Kommentar

- Du kan installera ett DSL-filter (digital subscriber line) för att förhindra brus och problem med nummerpresentation som orsakas av DSL-störningar.
- Du hittar deklarationen om överensstämmelse på www.p4c.philips.com.

? Vanliga frågor

Ingen signalstapel visas på skärmen.

- Handenheten är utom räckvidd. Flytta den närmare basstationen.
- Om **[Registrera Handenheten]** visas på handenheten registrerar du handenheten. (Mer information finns i avsnittet Registrera handenheter.)

Vad gör jag om det inte går att para ihop (registrera) de extra handenheterna med basstationen?

Basstationens minne är fullt. Öppna  > **[Tjänster]** > **[Avregistrering]** om du vill avregistrera de oanvända handenheterna och försöka igen.

Jag har valt fel språk som jag inte förstår, vad gör jag?

- 1 Tryck på  om du vill gå tillbaka till standbyskärmen.
- 2 Tryck på  om du vill öppna huvudmenyskärmen.
- 3 Följande alternativ visas på skärmen:

[Tlf.opsætning] > [Sprog]
[Phone setup] > [Language]
[Puhelinaset.] > [Kieli]
[Tlf.oppsett] > [Språk]
[Telefoninst.] > [Språk]

- 4 Välj det så får du åtkomst till språkalternativen.
- 5 Välj ditt språk.

Min handenhet har sökstatus, vad gör jag?

- Kontrollera att basstationen har strömförsörjning.
- Registrera handenheten med basstationen.
- Flytta handenheten närmare basstationen.

Jag kan inte ändra inställningarna för röstmeddelanden. Vad gör jag?

Röstmeddelandetjänsten hanteras av tjänsteleverantören men inte själva telefonen. Kontakta tjänsteleverantören för att ändra inställningarna.

Ingen visning

- Se till att batterierna är laddade.
- Se till att det finns ström och telefonanslutningar.

Handenheten i laddaren laddas inte.

- Se till att batterierna sätts in riktigt.
- Se till att handenheten placeras korrekt på laddaren. Aktivitetsindikatorn på handenheten blinkar i några sekunder när enheten laddas.
- Kontrollera att dockningstoninställningen är aktiverad. När handenheten är korrekt placerad på laddaren hör du en dockningston.
- Laddningskontakterna är smutsiga. Koppla ifrån strömförsörjningen först och rengör sedan kontakterna med en fuktig trasa.
- Batterierna är defekta. Köp nya med samma specifikationer.

Dåligt ljud (knaster, eko etc.)

- Handenheten är nästan utom räckvidd. Flytta den närmare basstationen.
- Telefonen tar emot störningar från elektrisk utrustning i närheten. Flytta basstationen längre bort från den.
- Telefonen finns på en plats med tjocka väggar. Flytta basstationen längre bort från dem.

Handenheten ringer inte.

Kontrollera att ringsignalen för handenheten är aktiverad.

Ingen nummerpresentation visas.

- Tjänsten är inte aktiverad. Kontrollera med tjänsteleverantören.
- Informationen om den som ringer är antingen dold eller otillgänglig.



Läs i användarhandboken som medföljde telefonen eller hämta den senaste versionen från www.philips.com/support.



CE 0168

När den här symbolen med en överkryssad papperskorg visas på produkten innebär det att produkten omfattas av det europeiska direktivet 2002/96/EC.

Fullständig eller delvis återgivning är förbjudet utan skriftligt tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips Electronics N.V. eller respektive ägare.

Med ensamrätt.

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.



QSG_M550-555

21_SV_V1.0

WK13223