







Fazer chamada a partir da agenda


1. Pressione  com o telefone em modo de descanso.
2. Role a lista com o botão  para ir à entrada da agenda.
3. Pressione a tecla  ou .


A chamada será iniciada.


Ouvir as mensagens gravadas pelo atendimento automático


Pressione  na estação base para ativar o atendimento automático (o contador de mensagens será ligado).



Pressione  novamente para desativar o atendimento automático (o contador de mensagens será desligado).


Pressione  na estação base para reproduzir as mensagens de voz (a primeira mensagem a ser gravada será a primeira a ser reproduzida).

Pressione  para pular a mensagem que está sendo reproduzida e tocar a próxima mensagem.

Pressione  uma vez para reproduzir novamente a mensagem atual.

Pressione  duas vezes para retornar à mensagem anterior.

Pressione   para ajustar o volume do alto-falante durante a reprodução.


Pressione  para apagar a mensagem atual.

Consulte o Manual do Usuário do seu novo telefone para saber mais detalhes sobre a função de atendimento automático.

Resolução de problemas

Para mais informações consulte o Manual do Usuário que acompanha o seu telefone.

Problema

- Não há tom de discagem!
- O interlocutor não consegue me ouvir com clareza!
- O aparelho mostra a mensagem **A PROCURAR...** e o ícone  está piscando!
- O número da pessoa que chamou não está sendo mostrado!

Solução

- Verifique as conexões
- Carregue as baterias
- Use o cabo de linha telefônica fornecido
- Aproxime-se da estação base
- Mude a posição da estação base, afastando-a pelo menos um metro de outros aparelhos elétricos
- Aproxime-se da estação base
- Reinicie a unidade e refaça o processo de registro do aparelho
- Verifique o status da contratação do serviço junto à sua operadora

Seja bem-vindo à Philips!

Registre o seu produto e obtenha suporte em www.philips.com/welcome

Precisa de ajuda? Manual do Usuário

Consulte o Manual do Usuário que acompanha o seu novo telefone.

Ajuda online

www.philips.com/support

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

Reproduction in whole or in part is prohibited without the written consent of the copyright owner.



Document number: 31 11 285 49141 (Latam PT)

Printed in China

Registre o seu produto e obtenha suporte em www.philips.com/welcome

ID555



Guia de Início Rápido


- 1 Conectar
- 2 Instalar
- 3 Aproveitar

PHILIPS


O que tem na caixa



Aparelho

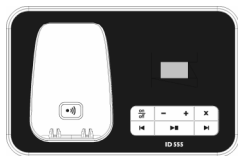


Estação base



Tampa da bateria



1 bateria recarregável de Li-ion



Fonte de alimentação



Cabo de linha telefônica*



Manual do Usuário



Garantia



Guia de Início Rápido

*Na caixa, o adaptador de linha e o cabo de linha podem estar acondicionados separadamente. **Nesse caso, é preciso conectar o adaptador de linha ao cabo de linha antes de conectar este à entrada da linha telefônica na parede.**



Em produtos multi-aparelhos, você encontrará um ou mais aparelhos adicionais, carregadores com fontes de alimentação e mais baterias recarregáveis.

AVISO Utilize sempre os cabos e as baterias fornecidos junto com o telefone.

1 Conectar

Conectar a estação base

1. Coloque a estação base em um ponto central que seja próximo à entrada da linha telefônica na parede e à tomada elétrica.

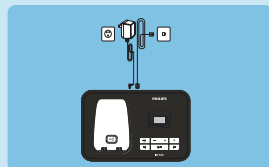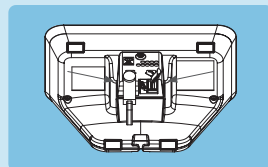


2. Conecte o cabo de linha e o cabo de alimentação às respectivas entradas na parte traseira da estação base.
3. Conecte a outra ponta do cabo de linha e do cabo de alimentação à entrada da linha de telefone na parede e à tomada elétrica, respectivamente.

2 Instalar

Inserir e carregar as baterias recarregáveis.

A Inserir as baterias

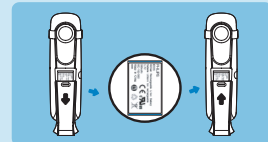

B O aparelho deve ser carregado durante 24 horas.



Configurar o telefone (se necessário)

Após inserir as baterias e carregar o telefone por alguns minutos, você verá uma mensagem de boas-vindas em diversos idiomas:

1. Pressione **SELEC.**
 2. Role a lista com o botão \updownarrow até o seu país e idioma.
 3. Pressione **SELEC.** para confirmar a sua seleção.
- Pronto! Você já pode usar o seu telefone.

3 Aproveitar

Fazer uma chamada

Disque o número (24 dígitos no máximo) e pressione a tecla **OK** ou **END**.

OU

Pressione a tecla **OK** ou **END** para pegar linha e discar o número (24 dígitos no máximo).

Atender uma chamada

Quando o telefone tocar, pressione a tecla **OK** ou **END**.

Terminar uma chamada

Para terminar uma chamada, pressione a tecla **OK**.

Ajustar o volume do fone ou do alto-falante

Durante uma chamada, pressione \updownarrow para escolher entre **VOLUME 1**, **VOLUME 2** ou **VOLUME 3**.

Definir a melodia do toque

1. Pressione **menu** com o telefone em descanso, role a lista com o botão \updownarrow até **AJ. PESSOAL**, pressione **SELEC.**, role a lista com o botão \updownarrow até **TONS AUSCULT.** e pressione **SELEC.**, role a lista com o botão \updownarrow até **TOQUES** e pressione **SELEC.**
 2. Role a lista com o botão \updownarrow até a melodia de sua escolha.
 3. Pressione **SELEC.** para configurar a melodia do toque.
- O aparelho emite um tom de validação e a tela retorna ao menu anterior.

Armazenar um contato na agenda

1. Pressione a tecla **menu** com o telefone no modo de descanso, role a lista com o botão \updownarrow até a **AGENDA**, pressione **SELEC.**, e pressione **SELEC.** para criar uma **NOVA INSERC.**
2. A tela mostra a mensagem **INTRODUZ. NOME**.
3. Insira o nome do contato (14 caracteres no máximo) e pressione **OK**.
4. Insira o número de telefone (24 dígitos no máximo) e pressione **OK**.
O aparelho emite um tom de validação.

Acessar a agenda

1. Pressione \updownarrow com o telefone no modo de descanso e pressione o botão \updownarrow para ver as entradas da agenda.
2. Para exibir os detalhes, pressione **SELEC.**