

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

DVP3600



EN	User manual	7	FR	Mode d'emploi	52
DA	Brugervejledning	16	IT	Manuale utente	61
DE	Benutzerhandbuch	25	NL	Gebruiksaanwijzing	70
ES	Manual del usuario	34	PT	Manual do utilizador	79
FI	Käyttöopas	43	SV	Användarhandbok	89

PHILIPS



- EN Before you connect this DVD player, read and understand all accompanying instructions.
- DA Før du betjener denne DVD-afspiller, er det vigtigt, at du har læst og forstået alle tilhørende instruktioner.
- DE Lesen Sie bitte die gesamte im Lieferumfang enthaltene Anleitung durch, bevor Sie diesen DVD-Player anschließen.
- ES Antes de conectar el reproductor de DVD, asegúrese de leer y entender todas las instrucciones adjuntas.
- FI Ennen kuin käytät tätä DVD-soitinta, tutustu kaikkiin sen mukana toimitettuihin ohjeisiin.
- FR Avant de connecter ce lecteur de DVD, assurez-vous d'avoir bien lu et compris l'ensemble des instructions fournies.
- IT Prima di collegare il lettore DVD, leggere attentamente tutte le istruzioni annesse.
- NL Lees alle instructies goed door en zorg dat u deze begrijpt voordat u deze DVD-speler gaat gebruiken.
- PT Antes de ligar este leitor de DVD, leia e compreenda todas as instruções que o acompanham.
- SV Innan du ansluter den här DVD-spelaren bör du läsa och se till att du förstår alla medföljande instruktioner.

Trademarks



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



ABOUT DIVX VIDEO: DivX[®] is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi Corporation. This is an official DivX Certified[®] device that plays DivX video. Visit divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX videos.


ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified[®] device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration.

DivX[®], DivX Ultra[®], DivX Certified[®] and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under license.


DivX Ultra[®] Certified to play DivX[®] video with advanced features and premium content.




'DVD Video' is a trademark of DVD Format/Logo Licensing Corporation.

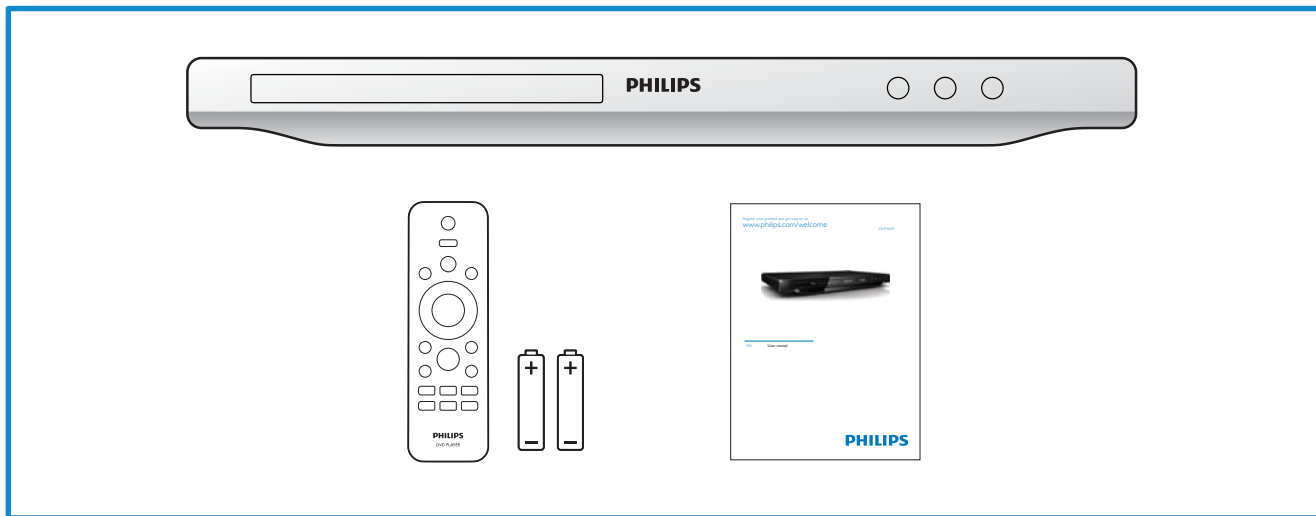

1

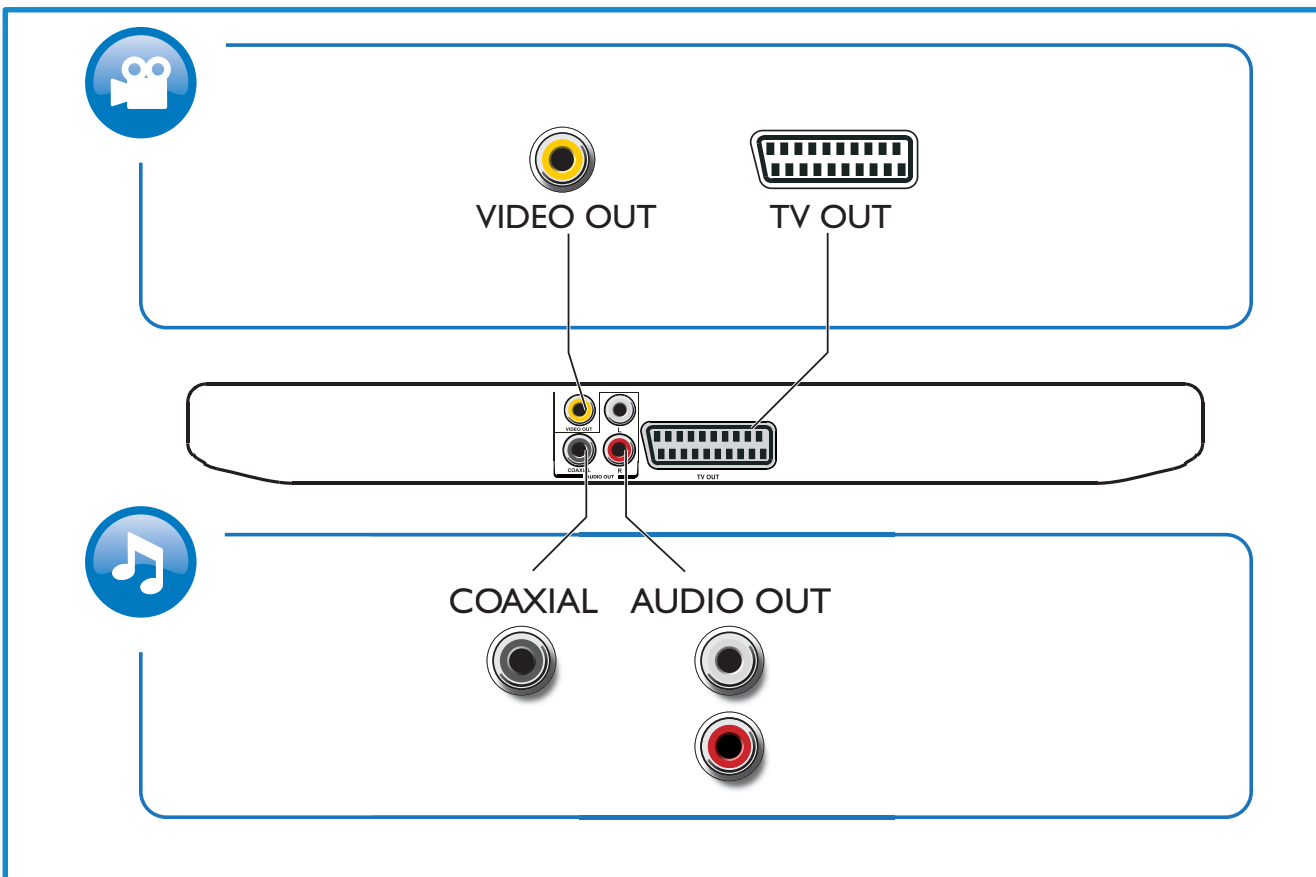


2

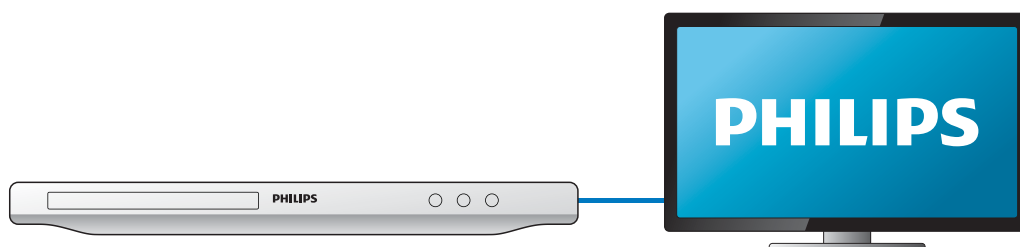


TV OUT




VIDEO OUT + AUDIO OUT

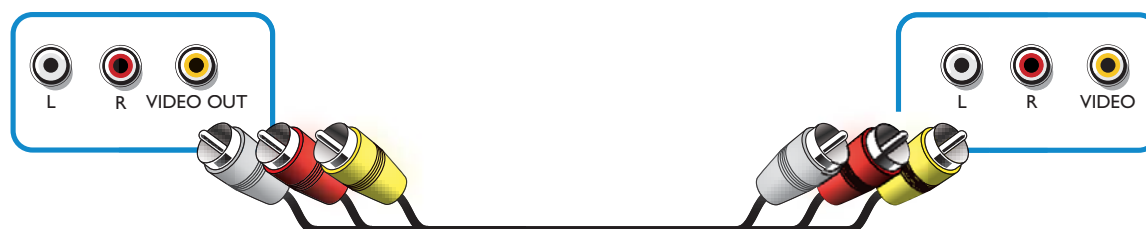


3

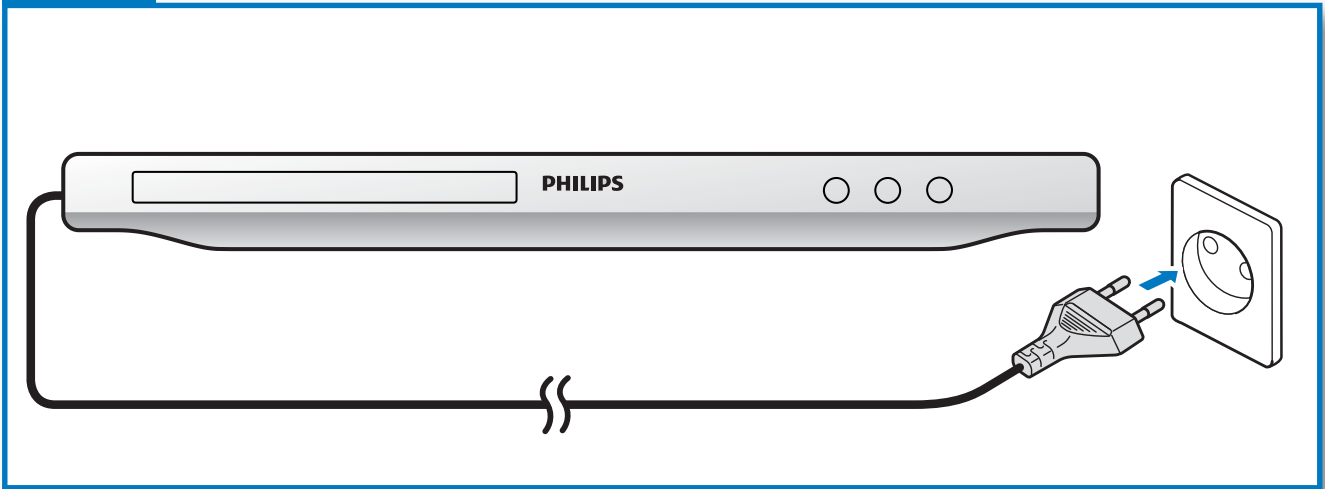

4

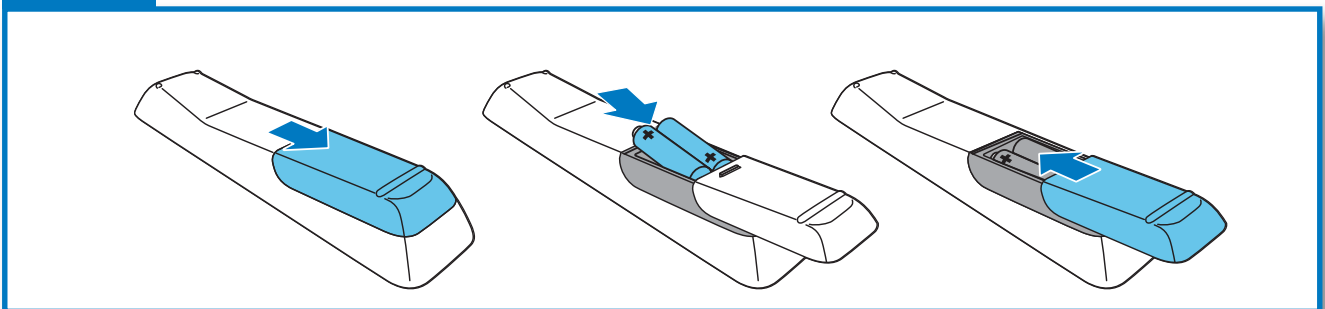


5

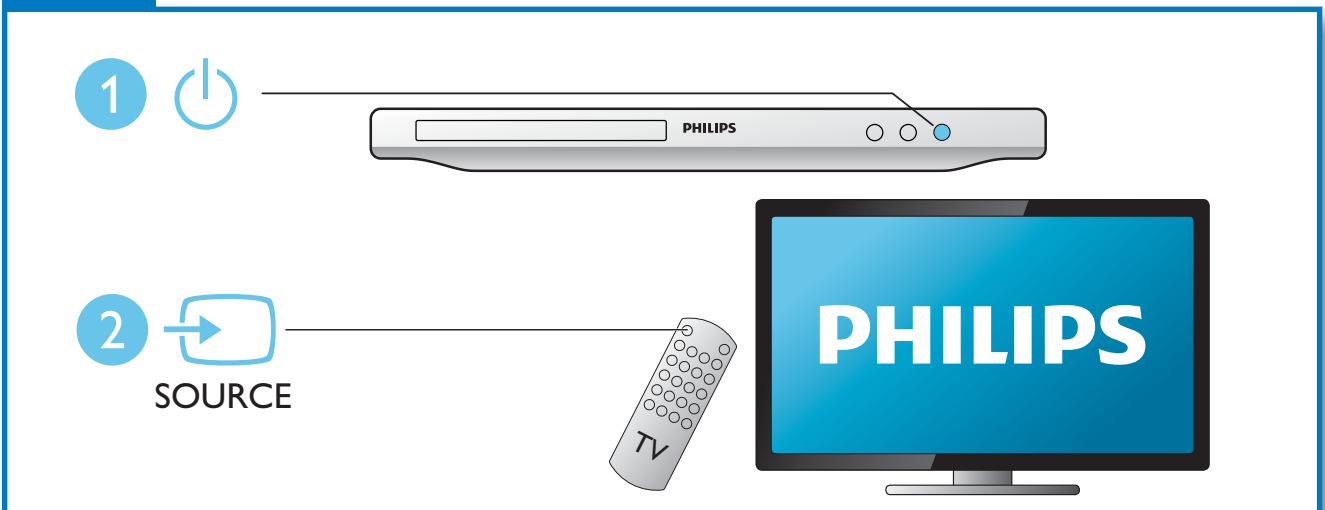



2

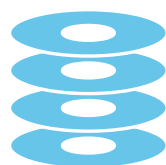



DVD
VCD
CD
MP3 / JPEG

1



3

4

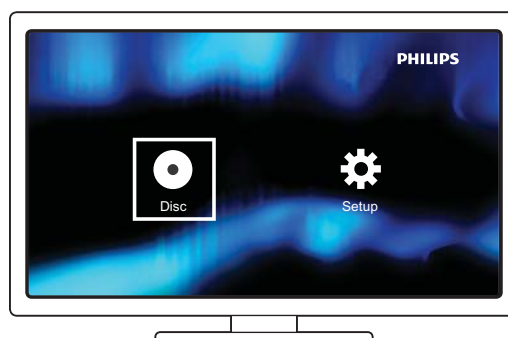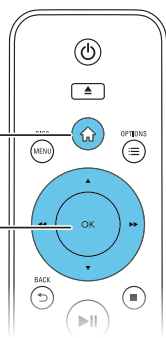


Innehållsförteckning

1	Anslutningar och uppspelning	2-6
2	Använda DVD-spelaren	90
	Grundläggande uppspelningskontroll	90
	Videoalternativ	91
	Spela upp ett musikbildspel	91
	Repetera uppspelning	91
	Hoppa i uppspelning	92
	DivX-videor	92
3	Ändra inställningar	93
	Allmän (vila, standby...)	93
	Bild	94
	Ljud	94
	Inställningar (språk, föräldrakontroll ...)	94
4	Programuppdatering	95
5	Specifikationer	95
6	Felsökning	97

2 Använda DVD-spelaren

Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips! Genom att registrera din produkt på www.philips.com/welcome kan du dra nytta av Philips support.

Grundläggande uppspelningskontroll

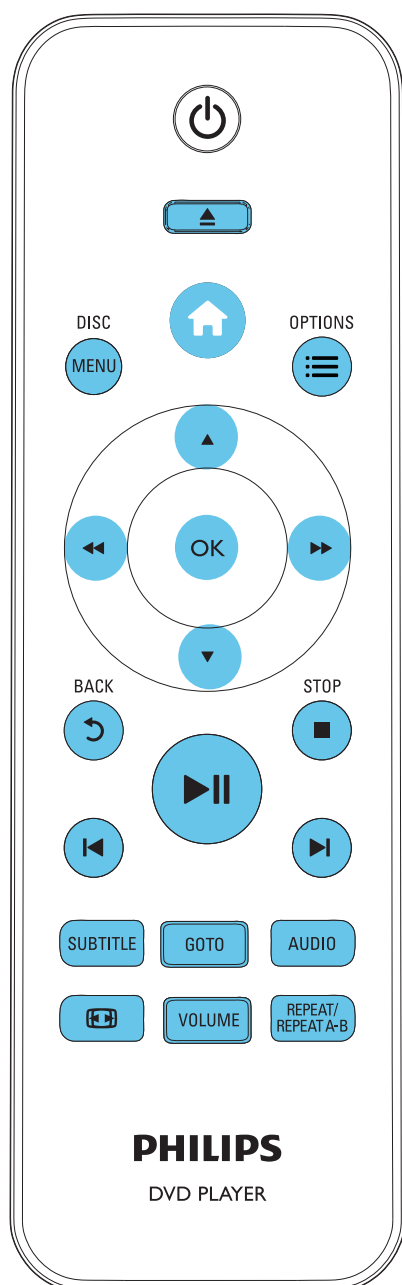

Under uppspelning styr du spelaren genom att trycka på följande knappar:

Knapp	Åtgärd
	Öppna hemmenyn.
	Öppna eller stäng skivfacket.
DISC MENU	Visa och stäng skivmenyn.
OPTIONS	Öppna fler alternativ under videouppspelning.
	Navigera i menyerna. Långsamt framåt eller bakåt. Ändra sökhastighet genom att trycka upprepade gånger.
	Navigera i menyerna. Snabbt framåt eller bakåt. Ändra sökhastighet genom att trycka upprepade gånger.
OK	Bekräfta ett val eller en post.
	Starta, pausa eller återuppta uppspelningen.
STOP	Stoppa uppspelning.
BACK	Gå tillbaka till föregående meny.
▶▶	Gå framåt eller bakåt till nästa spår, kapitel eller fil.
SUBTITLE	Välj ett språk för undertexten.
GOTO	Hoppa till en titel, ett kapitel eller ett spår.
AUDIO	Välj ett ljudspråk eller en kanal.
	Anpassa bilden till TV-skärmen. Zooma in eller ut bilden.
VOLUME	Aktivera volymkontroll och tryck sedan på / när du vill ändra en volymnivå.
REPEAT/REPEAT A-B	Välj ett repeterande uppspelningsalternativ.

Videoalternativ

Under videouppspelning trycker du på **≡ OPTIONS** om du vill komma åt följande inställningar:

- **[Info]:** Visa aktuell uppspelningsinformation.
- **[PBC]:** Visa eller hoppa över innehållsmenyn för VCD- och SVCD-skivor.
- **[Bildförh.]:** Välj ett bildvisningsformat som passar TV-skärmen.
- **[VOLYM]:** Ändra en volymnivå.
- **[Vink.]:** Välj från vilken kameravinkel en video ska visas.

Spela upp ett musikbildspel

Spela upp musik och bilder samtidigt och skapa ett musikbildspel.

- 1 Spela upp en musikfil från en skiva.
- 2 Navigera till bildfilerna genom att trycka på **▲▼**.
- 3 Välj en bild från samma skiva och tryck på **OK** när du vill starta bildspelet.
- 4 Tryck på **■** om du vill stoppa bildspelet.
- 5 Tryck på **■** igen om du vill stoppa musiken.

Styra bildvisningen

Styr uppspelningen av ett bildspel med hjälp av fjärrkontrollen.

Knapp	Åtgärd
▲▼	Rotera en bild horisontellt/vertikalt.
◀▶	Rotera en bild motsols/medsols.
≡ OPTIONS	Åtkomst till val av [Färg] för att visa en bild i färg eller svartvitt. Åtkomst till val av [Granska foto] för att visa bilder i miniatyrformat.
⏏	Zooma in eller ut ett foto. Uppspelningen pausas i zoomläge.
OK	Starta eller återuppta uppspelning.
■	Stoppa en uppspelning.

Repetera uppspelning

Under uppspelning kan du välja alternativet för upprepad uppspelning genom att trycka på **REPEAT/REPEAT A-B** flera gånger:

- Upprepa aktuell titel, kapitel eller spår.
- Upprepa allt innehåll på en skiva.
- Ställ in upprepad uppspelning för ett visst avsnitt.

Upprepa uppspelning för ett visst avsnitt

- 1 Tryck på **REPEAT/REPEAT A-B** upprepade gånger och välj **↺A** som startpunkt.

- 2 Tryck på **REPEAT/REPEAT A-B** igen och välj **↔AB** som slutpunkt.
↳ Upprepad uppspelning av det markerade avsnittet startas.
- 3 För att avbryta upprepad uppspelning trycker du tills **↔Off** visas.



KommentarKommentar

- Upprepad uppspelning av det markerade avsnittet är endast möjlig inom en titel eller ett spår.

Hoppa i uppspelning

Du kan hoppa till ett visst kapitel, spår eller titel i uppspelningen.

- 1 Tryck på **GOTO** under uppspelning.
↳ Ett inmatningsfält visas och "0" blinkar.
- 2 Tryck på **▲▼** och välj en siffra som nummer för titel/kapitel/spår.
- 3 När en siffra har valts kan du trycka på **◀◀/▶▶** och ändra en sifferplats.
- 4 Om det behövs repeterar du steg 2 och 3 och avslutar inmatning av nummer för titel/kapitel/spår.
- 5 Tryck på **OK**.
↳ Uppspelningen hoppar till titeln, kapitlet eller spåret du angav.

DivX-videor

Du kan spela upp DivX-videor från en skiva.

VOD-kod för DivX

- Innan du köper DivX-videor och spelar upp dem på den här spelaren går du till vod.divx.com och registrerar spelaren med hjälp av DivX VOD-koden.
- Visa DivX VOD-koden: tryck på **⬆** och välj **[Konfiguration] > [Allmänt] > [DivX(R) VOD-kod]**.

DivX-textning

- Tryck på **SUBTITLE** för att välja språk.
- Om problem med textning uppstår kan du ändra teckenuppsättningen som stöder DivX-textning. Välj en teckenuppsättning: tryck på **⬆** och välj **[Konfiguration] > [Inställningar] > [DivX textning]**.

Teckenuppsättning	Språk
[Standard]	albanska, danska, engelska, finska, franska, gaeliska, italienska, kurdiska (latinska bokstäver), nederländska, norska, portugisiska, spanska, svenska, turkiska och tyska
[Centraleuropa]	Albanska, kroatiska, tjeckiska, nederländska, engelska, tyska, ungerska, irländska, polska, rumänska, slovakiska, slovenska och serbiska
[Kyrilliska]	bulgariska, engelska, makedonska, moldaviska, ryska, serbiska, ukrainska och vitryska
[Grekiska]	Grekiska




KommentarKommentar

- När du använder textningen ska du se till att textningsfilen har samma namn som DivX-videofilen. Om t.ex. DivX-videofilen heter "film.avi" sparar du textningsfilen som "film.srt" eller "film.sub".
- Den här spelaren kan spela undertextfiler i följande format: .srt, .sub, .txt, .ssa och .smi.

3 Ändra inställningar

I det här avsnittet får du hjälp att ändra spelarens inställningar.

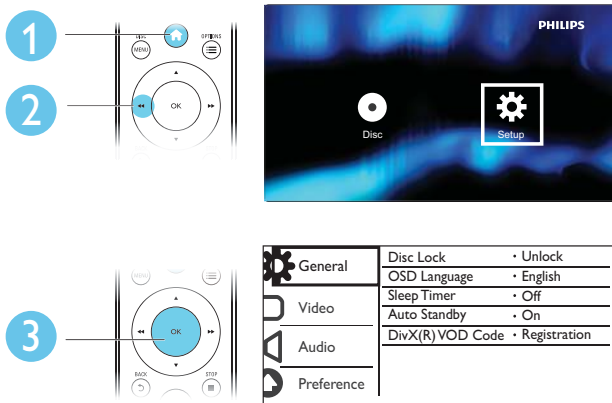

General	Disc Lock	• Unlock
	OSD Language	• English
Video	Sleep Timer	• Off
	Auto Standby	• On
Audio	DivX(R) VOD Code	• Registration
Preference		



KommentarKommentar

- Du kan inte ändra ett menyalternativ som är nedtonat.
- Få åtkomst till **[Inställningar]** genom att avbryta skivuppspelningen.
- Återgå till föregående meny genom att trycka på **↶**. Stäng menyn genom att trycka på **⬆**.

Allmän (vila, standby...)

- Tryck på **⬆**.
- Välj **[Konfiguration]** > **[Allmänt]** för att få åtkomst till de allmänna inställningsalternativen.
 - [Skivlås]**: Låsa eller låsa upp en skiva för uppspelning. Spela upp en låst skiva genom att ange ditt lösenord: tryck på **▲ ▼** för att ange en siffra och på **◀▶** för att ändra en sifferplats. Standardlösenordet är "136900".
 - [OSD-språk]** - Välj språk för skärmmenyn.
 - [Insomn.timer]**: Ställ in efter hur lång tid spelaren automatiskt ska övergå från uppspelning till standbyläge.
 - [Auto standby]**: Aktivera eller avaktivera automatisk standby. Om funktionen är aktiverad övergår spelaren automatiskt till standbyläge efter 15 minuters inaktivitet (t.ex. i paus- eller stoppläge).
 - [DivX(R) VOD-kod]**: Visa registrerings- och avregistreringskoden för Visa DivX®.

Bild

- 1 Tryck på .
- 2 Välj **[Konfiguration]** > **[Video]** för att få åtkomst till videoinställningsalternativen.
 - **[TV-system]**: Välj ett TV-system som överensstämmer med TV:n. Som standard överensstämmer den här inställningen med vanliga TV-apparater i ditt land.
 - **[Bildförh.]**: Välj ett bildvisningsformat som passar TV-skärmen.
 - **[färginst.]**: Välj en fördefinierad färginställning eller anpassa en inställning.
 - **[RGB]**: Slå på eller av scartvideoutgång när spelaren är ansluten via **TV OUT**.

Ljud

- 1 Tryck på .
- 2 Välj **[Konfiguration]** > **[Ljud]** för att få åtkomst till ljudinställningsalternativ.
 - **[Analog utsignal]**: Välj ett ljudformat för utgående ljud när spelaren är ansluten via **AUDIO OUT** L/R.
 - **[Dig ljud]**: Välj ett ljudformat för utgående ljud när spelaren är ansluten via **COAXIAL**.
 - **[Digital utg]** - Välj en typ av digital utgång **[Av]** – Avaktivera digital utgång; **[Alla]** – Hantera flerkanaliga ljudformat; **[Endast PCM]** – Mixa ned till tvåkanalig ljudsignal.
 - **[LPCM-utgång]** – Välj samplingsfrekvens för LPCM (Linear Pulse Code Modulation). Ju högre samplingshastighet, desto bättre ljudkvalitet. **[LPCM-utgång]** aktiveras endast när **[Endast PCM]** är valt under **[Digital utg]**.
 - **[VOLYM]**: Ändra en volymnivå.
 - **[Ljudläge]** - Välj en förinställd ljudeffekt.
 - **[Nattläge]**: Välj tyst ljud eller ljud med fullständigt dynamikomfång. Med nattläget sänks volymen vid höga ljud och höjs vid svagare ljud, som tal.



KommentarKommentar

- Nattläge är endast tillgängligt för Dolby-kodade DVD-skivor.

Inställningar (språk, föräldrakontroll ...)

- 1 Tryck på .
- 2 Välj **[Konfiguration]** > **[Inställningar]** för att få åtkomst till inställningsalternativ.
 - **[Ljud]**: Välj ljudspråk för video.
 - **[Textrems]**: Välj textningsspråk för video.
 - **[Skivmeny]**: Välj menyspråk för videoskivor.
 - **[Föräldrakontroll]**: Begränsa åtkomsten till skivor som är kodade med åldersgränser. Ange "136900" för att få åtkomst till begränsningsalternativen: När lösenordfältet markeras trycker du på **OK** för att ange inmatningsfas, på   för att välja en siffra och på  /  för att ändra en sifferplats.
 - **[PBC]**: Visa eller hoppa över innehållsmenyn för VCD- och SVCD-skivor.

- **[Lösenord]:** Ange eller ändra ett lösenord för uppspelning av en begränsad skiva. Ange "136900" om du inte har ett lösenord eller om du har glömt lösenordet.
- **[DivX textning]:** Välj en teckenuppsättning som stöder DivX-videons undertext.
- **[Versionsinfo.]:** Visa spelarens programvaruversion.
- **[Standard]:** Återställ alla inställningar till fabriksinställningarna, förutom inställningarna för **[Skivlås]**, **[Föräldrakontroll]** och **[Lösenord]**.

KommentarKommentar

- Om ditt önskade språk inte är tillgängligt som skivspråk, ljud eller textning, kan du välja **[Övrig]** från menyalternativen och ange en 4-siffrig språkkod, som finns på baksidan av den här användarhandboken.
- Klassningsnivåerna varierar mellan olika länder. Om du vill tillåta uppspelning för alla skivor väljer du **[8 Vuxen]**.

4 Programuppdatering

KommentarKommentar

- Strömmen får inte brytas under programvaruuppdateringen.

På Philips webbplats kan du söka efter uppdateringar och jämföra spelarens aktuella programvaruversion med den senaste programvaruversionen (om tillgänglig).

- 1 Tryck på .
- 2 Välj **[Konfiguration]** > **[Inställningar]** > **[Versionsinfo.]** och tryck sedan på **OK**.
- 3 Anteckna modellnamnet och programvaruversionen.
- 4 Gå till www.philips.com/support om du vill söka efter den senaste programvaruversionen med hjälp av modellnamn och programvaruversion.
- 5 Läs instruktionerna för uppgradering som finns på webbplatsen när du vill slutföra programvaruuppdateringen.

5 Specifikationer

KommentarKommentar

- Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.

Regionkod

Du kan spela upp skivor med följande regionkoder:

DVD-regionkod	Länder
	Europa

Spelbara media

- DVD, DVD-video, VCD, SVCD, ljud-CD
- DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R-R DL (dubbla lager), CD-R/-RW (max 299 mappar och 648 filer)

Filformat

- Video: avi, .divx, .mp4, .xvid
- Ljud: .mp3, .wma
- Bild: .jpg, .jpeg

Video

- Signalsystem: PAL NTSC
- Kompositvideoutgång: 1 Vp-p (75 ohm)
- Scart: Europeisk anslutning

Ljud

- Tvåkanalig analog utgång
 - Främre ljud L + R: 2 Vrms (47k ohm)
- Digital utgång: 0,5 Vp-p (75 ohm)
 - Koaxial
- Samplingsfrekvens:
 - MP3: 22,05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz 48 kHz
 - WMA: 44,1 kHz, 48 kHz
- Konstant bithastighet:
 - MP3: 8 kbit/s - 320 kbit/s
 - WMA: 34–192 kbit/s

Huvudenhet

- Mått (B x H x D): 310 x 39 x 203 (mm)
- Nettovikt: 1,35 kg

Ström

- Strömförsörjning: AC 220-230V~, 50 Hz
- Energiförbrukning: 8 W
- Energiförbrukning i standbyläge: 0,5 W

Medföljande tillbehör

- Fjärrkontroll och 2 batterier
- Användarhandbok

Laserspecifikation

- Typ: Halvledarlaser InGaAlP (DVD), AlGaAs (CD)
- Våglängd: 658 nm (DVD), 790 nm (CD)
- Uteffekt: 7,0 mW (DVD), 10,0 mW (VCD/CD)
- Stråldivergens: 60 grader

6 Felsökning



Varning

- Risk för elektriska stötar. Ta aldrig bort höljet från spelaren.

Försök aldrig reparera spelaren själv. Om du gör det gäller inte garantin.

Om du har problem med att använda den här spelaren kan du kontrollera följande innan du begär service. Om problemet kvarstår registrerar du spelaren och får support på www.philips.com/welcome.

Om du kontaktar Philips behöver du ange spelarens modell- och serienummer. Modell- och serienumret finns på baksidan av spelaren. Skriv numren här:

Modellnummer _____

Serienr _____

Ingen bild.

- TV:ns kanal för ingående video har inte angetts på rätt sätt (se TV:ns användarhandbok).
- Om du har ändrat en TV-systeminställning återställer du standardinställningen: 1) öppna skivfacket genom att trycka på **▲** 2) Tryck på **SUBTITLE**.

Det kommer inget ljud från TV:n.

- Se till att ljudkablarna mellan spelaren och TV:n är korrekt anslutna.

Inget ljud under uppspelning av DivX-video.

- Ljudkoderna stöds inte.

Skivan kan inte läsas.

- Se till att spelaren kan hantera skivan (se "Specifikationer" > "Spelbara media").
- Se till att den inspelade skivan är färdigställd.

Filer kan inte visas eller läsas.

- Se till de antalet filer eller mappar inte överstiger gränsen för spelaren (max 648 filer eller 299 mappar).
- Se till att spelaren kan hantera filerna (se "Specifikationer"> "Filformat").

Det går inte att spela upp DivX-videofiler.

- Kontrollera att DivX-videofilen är komplett.
- Se till att filtillägget är korrekt.

DivX-textning visas inte på rätt sätt.

- Kontrollera att undertextfilen har samma namn som DivX-videofilen.
- Kontrollera att textfilen har ett filnamnstillägg som stöds av spelaren (.srt, .sub, .txt, .ssa eller .smi).
- Välj den teckenuppsättning som ska användas för textningen (se "Använda DVD-spelaren"> "DivX-videor").



Specifications are subject to change without notice
© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

DVP3600_12_UM_V1.0

