


DVD kodukino

Tehnilise toe saamiseks registreerige oma toode internetis
www.philips.com/welcome

MCD 297

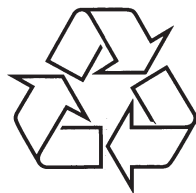

Külastage Philipsit internetis:
<http://www.philips.com>



Eestikeelne kasutusjuhend



ETTEVAATUST


Nähtav ja nähtamatu laserradiatsioon. Kui kaas on lahti ärge vaadake kiirt.



MCD297

**KLASS 1
LASERTOODE**

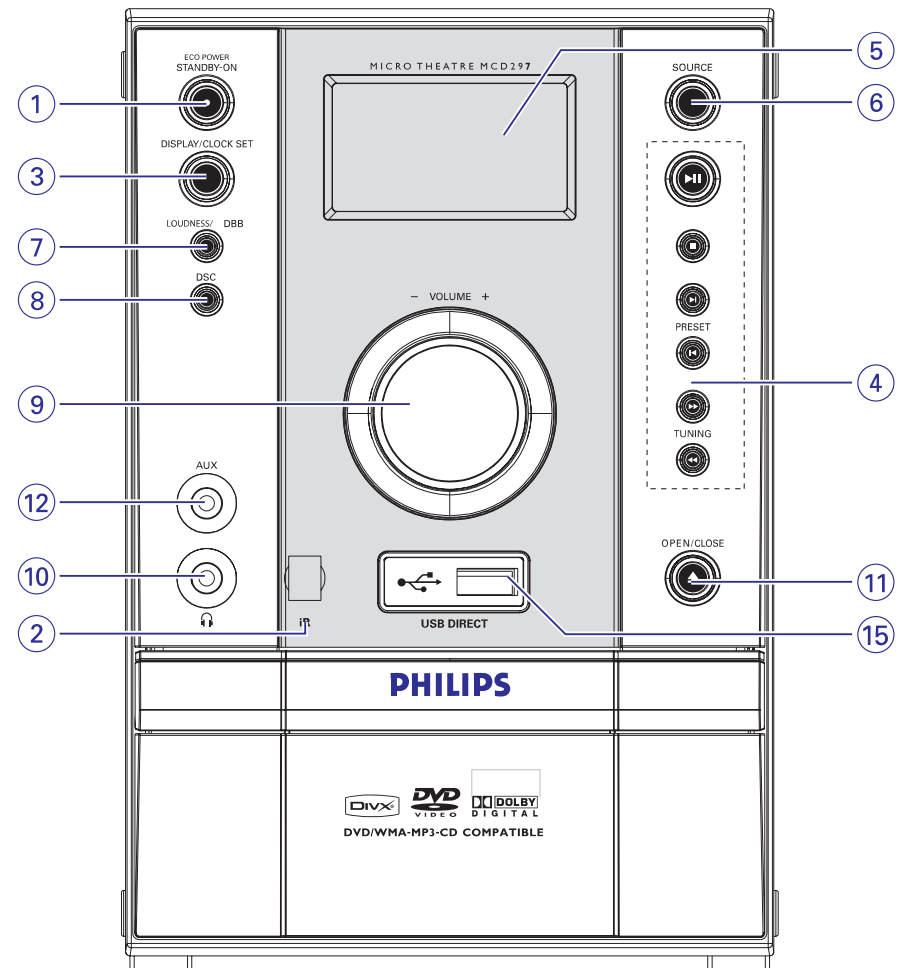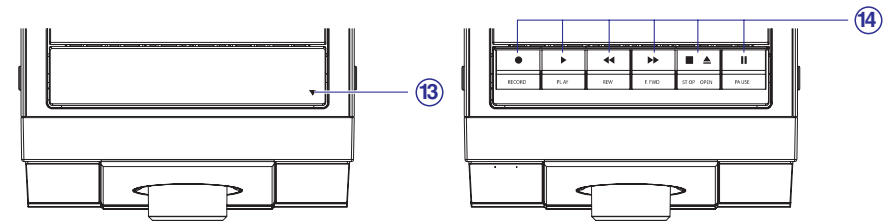

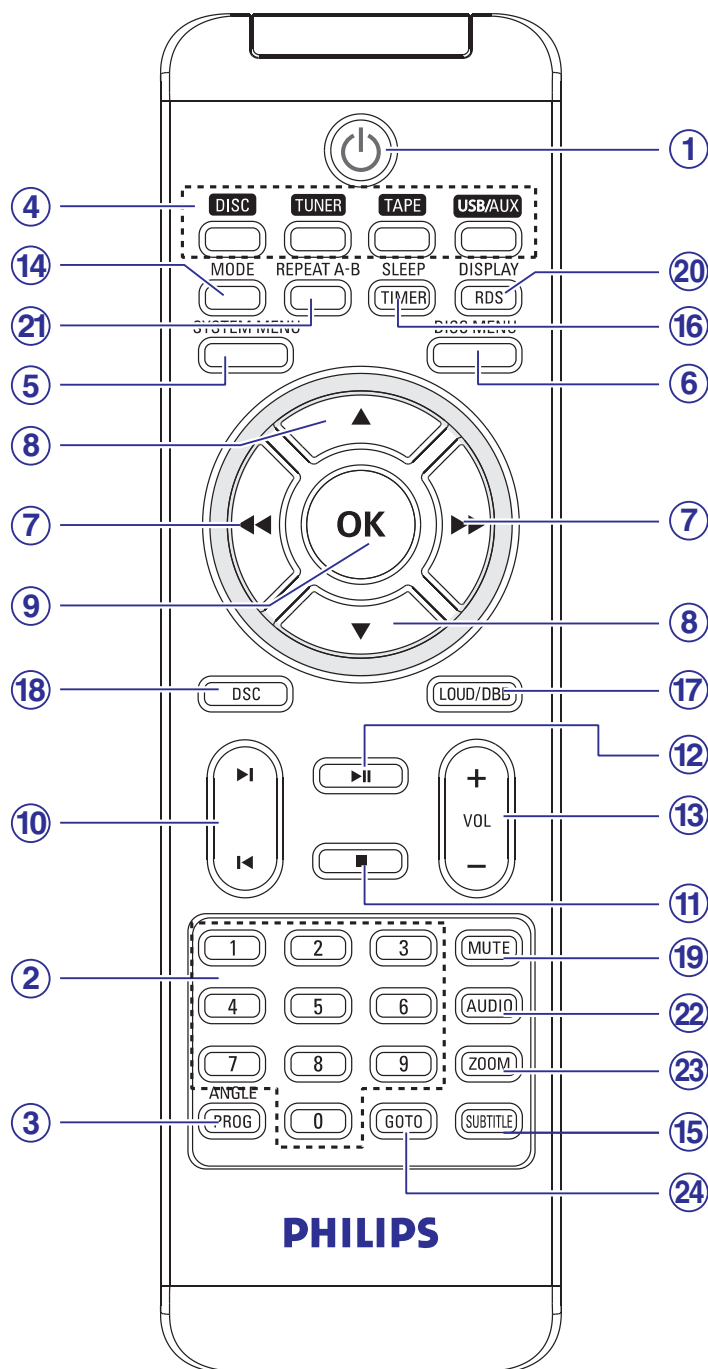

Analoog (Analog): Heli, mis ei ole numbriteks muudetud. Analoog heli vaheldub, samas kui digitaalsel helil on spetsiifilised numbrilised väärtused. Antud pordid saadavad audio läbi kahe kanali - vasaku ja parema.

Aspekti suhtarv (Aspect ratio): Suhtarv kuvatud pildi vertikaalse ja horisontaalse suuruse vahel. Tavapärase televisori horisontaal ja vertikaal suhtarv on 4:3 ning laiekraan televisoritel 16:9.

Heliväljundi pordid (AUDIO OUT Jacks): DVD süsteemi tagapaneelil asetsevad pordid, mis saadavad heli välja teise süsteemi (näiteks televisor, Stereo jne.)

Bitikiirus (Bit Rate): Kogus infot, mida kasutatakse, et hoida antud muusikapikkust, mõõtihikuks kilobitte sekundi kohta või kbps. Või kiirus, millega lindistate. Üldiselt, mida suurem bitikiirus seda parem helikvaliteet. Kuigi kõrgemad bitikiirused kasutavad rohkem ruumi plaadil.

Peatükk (Chapter): Sektsioonid pildist või muusikapalast DVD plaadil, mis on väiksem kui pealkiri. Iga pealkiri koosneb mitmest peatükist. Igale peatükile on määratud peatüki number, tänu millele saate leida oma vajaliku peatüki.

Plaadi menüü (Disc menu): Ekraan-kuvar ette nähtud selleks, et saaksite valida erinevaid DVDle salvestatud asju nagu näiteks kujundeid, helisid, subtiitreid, multi-nurki jne.

Digitaal (Digital): Heli, mis on numbrilisteks väärtusteks muudetud. Digitaalne heli on saadaval, kui kasutate DIGITAL AUDIO OUT COAXIAL või OPTICAL porte. Antud pordid saadavad audio läbi mitmete kanalite, samas kui analoog saadab ainult läbi kahe kanali.

Dolby Digital: Ruumilise heli (surround sound) süsteem, mis on välja töötatud Dolby Laboratories poolt ning sisaldab kuni kuus digitaalset audio kanalit (esimesed parem ja vasak, ruumiline vasak ja parem ning keskmine).

JPEG: Still-picture informatsiooni kokkupakkimise viis välja pakutud Joint Photographic Expert Group'i poolt. Formaat annab endaga kaasas väikest langust pildi kvaliteedis vaatamata oma kõrgele kakkupakkimise suhtarvule.

MP3: Faili formaat, millel on heli informatsiooni (data) kokkupakkimise süsteem. "MPE" on lühend fraasist Motion Picture Experts Group 1 (või MPEG-1) Audio Layer 3. Kui muusikat salvestatakse MP3 formaadis siis mahub plaatidele CD-R või CD-RW umbes 10 korda rohkem informatsiooni, kui tavaliisele plaadile mahub.

Multikanal (Multichannel): DVD'l on spetsifikatsioon, et kõik helifailid moodustavad ühe helivälja. Multikanal viitab struktuurile, kus helifailidel on kolm või enam kanaleid.

Lastevanemate poolne kontroll (Parental control): DVD funktsioon, mis limiteerib plaadi taasesitust vastavalt kasutajate vanusele ning vastavalt igas riigis kehtestatud liimitide tasemele. Piirangud erinevad plaaditi; kui funktsioon on aktiveeritud siis taasesitus keelatakse, siis kui tarkvara reiting on kõrgem kui kasutaja poolt määratud tase.

PCM (Pulse Code Modulation): Süsteem, mis muudab analoog tüüpi helisignaali digitaalseteks signaalideks hilisema töötuse tarvis ilma, et informatsioon kokku pakitaks.

Taasesituse kontroll (Playback control (PBC)): Viitab signaalile, mis on salvestatud video Cd'le või SVCD'le reproduktiooni kontrolliks. Kasutades ekraani menüüsid, mis on salvestatud Video CD'le või SVCD'le, mis toetab PBC'd, saate nautida interaktiivset tüüpi tarkvara kui ka tarkvara, millel on otsingufunktsioon.

Regionaalne kood (Region code): Süsteem, mis lubab plaate mängida ainult eelnevalt määratud regioonides. Antud toode mängib ainult neid plaate, millel on sobivad regionaalsed koodid. Antud toote regionaalse koodi leiate toote sildilt. Mõned plaadid sobivad mitmele regioonile või isegi kõikidele regioonidele (All regions)

S-Video: Produtseerib selge pildi saates eraldi signaale luminentsentsi jaoks ja värvi jaoks. Te saate S-Video kasutada ainult juhul kui teie televisoril on S-Video sisendport.

Sampling Tihedus (Sampling Frequency): Informatsiooni (data) diskreetmise sagedus, kui analoog data konverteeritakse digitaalseks dataks. Sampling tiheduse arvuline väärtus näitab, mitu korda antd originaal analoog signaali diskreetatakse sekundis.

Ruumiline (Surround): Süsteem, millega kasutajad saavad luua realistliku kolme dimensioonilise helivälja, kus realistlik heli on saavutatud paigaldades mitu kõlarit kuulaja ümber.

Pealkiri (Title): Pikim sektsioon pildist või muusikapalast DVD'l, video tarkvaral, või terve album audio tarkvaral. Igale pealkirjale on määratud pealkirja number, mis võimaldab teil leida selle pealkirja, mida vajate.

VIDEO OUT port (VIDEO OUT jack): Port, mis asetseb DVD Süsteemi tagaosas ning mis saadab video televisorisse.

PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

Probleem	Lahendus
Kell/taimer seaded on kustutatud	Elektriühendus on katkenud või elektrijuhe on vooluvõrgust eemaldatud. Seadke kell/taimer uuesti.
USB mäluseade ei tööta antud MCD297 süsteemis	- See ei ole seatud USB režiimile. Tehke seda. - Mäluseade ei ole korralikult ühendatud MCD297 süsteemi USB portaaliga. Ühendage see korralikult. - MCD297 süsteem ei toeta antud mäluseadet või antud seadmele salvestatud audiofaili formaati ei ole toetatud. Kasutage sobivat seadet/mängitavat audiofaili.

OLULINE INFORMATSIOON

Toodetud Dolby Laboratories'ilt saadud litsentsidega.

"Dolby", "Pro Logic" ja double-D symbol (topelt D sümbol) on Dolby Laboratories'ile kuuluvad kaubamärgid

TOODETUD JÄRGMISE LITSENSIDEGA: DIGITAL THEATER SYSTEMS, INC. US PAT. NO 5,451,942; 5,956,674, 5,974,380, 5,978,762 JA TEISED VÄLJASTATUD NING KEHTIVAD ÜLEMAAILMSED PATENDID. "DTS" JA "DTS DIGITAL SURROUND" ON DIGITAL THEATER SYSTEMS, INC REGISTREERITUD KAUBAMÄRGID. AUTORIÕIGUS 1996, 2000 DIGITAL THEATER SYSTEMS, INC. KÕIK ÕIGUSED TAGATUD.

HOIATUS

Kui kasutate juhtimisseadmeid või kohandusi või protseduuride läbiviimist teisiti, kui edaspidi mainitud, võib tagajärjeks olla kahjulik radiatsioon või mõni muu ohtlik olukord.

Antud toode sisaldab auroriõiguste kaitsega tehnoloogiat, mida kaitsevad kindlad U.S.A patendid ning teised intellektuaalse vara õigused, mille omanikud on Macrovision

Corporation ja teised õiguste omanikud. Antud autoriõigustega tehnoloogia peab olema Macrovision Corporation'i poolt autoriseeritud, ning on mõeldud ainult kodus ning muudes situatsioonides limiteeritud vaatamiseks, kui just pole teisiti Macrovision Corporation'i poolt autoriseeritud. Toote osadeks lammutamine on keelatud.

DivX, DivX Certified, ning nendega seostuvad logod on DivXNetworks Inc'i kaubamärk, ning kasutatakse litsentsi alusel.



Vana seadme hävitamine

Teie seade koosneb kõrgekvaliteedilistest materjalidest ja osadest, mida on võimalik taaskasutada ja ümber töödelda.



See mahatõmmatud prügikasti tähis näitab, et seade vastab Euroopa direktiivile 2002/96/EC.

Palun tutvuge kohalike nõuete ja võimalustega vanade elektri- ja elektroonikaseadmete ümbertöötlemise kohta.

Palun toimige vastavate regulatsioonide kohaselt ja ärge hävitage seadet hariliku majapidamisprügi hulgas. Korrektne seadmete hävitamine aitab vältida kahju keskkonnale ja inimtervisele.

SISUKORD

Üldine Informatsioon

Omadused	8
Taasesitatavad plaadid	8
Komplektis kaasas olevad lisatarvikud	8
Keskkonna-alane informatsioon	9
Hooldus- ja ohutuslane informatsioon	9

Ühendused

Samm 1: Kõlarite paigaldamine	11
Samm 2: Kõlarite ühendamine	12
Samm 3: Antenni ühendamine	12
Samm 4: Televiisori Ühendamine	12-13
Video sisendpesa kasutamine	
S-Video sisendpesa kasutamine	
RF modulaator lisatarviku kasutamine	
Samm 5: Elektrijuhtme ühendamine	14
Valikuline: Lisatarvikute ühendamine	14

Juhtimisseadmed

Süsteemi juhtimisseadmed	15
Kaugjuhtimispuldil asetsevad nupud	15-16

Ettevalmistused

Enne kaugjuhtimispuldi kasutamist	17
Patarei (liitium CR2025) vahetamine	
kaugjuhtimispuldil	17
Samm 1: Kellaaja õigeks määramine	17
Samm 2: Videoeelistuste seadistamine	18-19
Samm 3: Keele-eelistuste seadistamine	19

Põhilised funktsioonid

Süsteemi sisselülitamine	20
Süsteemi Eco Power Standby režiimi lülitamine ..	20
Energiasäästlik automaatne ooterežiim	20
Heli juhtimisseadmed	20
DBB (Dynamic Bass Boost) - DBB (Dünaamiline Bassi Võimendaja)	
DSC (Digital Sound Control) - DSC (Digitaalne Heli Kontroll)	
LOUDNESS (HELITUGEVSUS)	
Helitugevuse reguleerimine	20

Plaadi operatsioonid

Plaatide mängimine	21
Plaadimenüü kasutamine	21

Põhilised taasesituse juhtimisseadmed	21-23
---	-------

Taasesituse peatamine (DVD/VCD/CD/MP3/WMA)	
Pala/peatüki/pealkirja valimine (DVD/VCD/CD/MP3/WMA)	
Taasesituse jätkamine viimati peatatud punktist (DVD/VCD/CD/MP3 /WMA)	
Suum (DVD/VCD/JPEG)	
Repeat (kordama) ja shuffle (segamini) režiimid (VD/VCD/CD/MP3/WMA/DivX)	
Repeat A-B (DVD/VCD/CD/MP3/WMA) korda A-B (DVD/VCD/CD/MP3/WMA)	
Programmeerimine (ei ole mõeldud Picture CD jaoks)	
Edaspidine/Vastandsuunaline Otsing (DVD/VCD/CD/MP3/WMA)	
Otsing aja järgi ning peatüki/pala numbri järgi (DVD/VCD/CD/MP3/WMA/DivX)	
Informatsiooni kuvamine taasesituse ajal (DVD/VCD/CD/MP3/WMA)	

Plaadi erifunktsioonid	23
------------------------------	----

Loo Mängimine (DVD)	
Kaamera Nurk (DVD)	
Audio Hääle vahetamine (mitme keelega salvestatud DVD plaatide jaoks)	
Audio Kanali muutmine - Changing the Audio Channel (videomakile)	
Subtiitrid (DVD)	

MP3 mängimine	24
---------------------	----

Põhifunktsioonid	
Taasesituse valikud	

JPEG Pildifailidega CD plaadi mängimine	24
---	----

Üldine kasutus	
Taasesituse valik	
Segaplaadi (näiteks plaat, mis koosneb muusika- ja pildifailidest, MP3, JPEG, MPEG) mängimine	24

Pildifailide esitus	
MPEG failiformaadi esitus	
JPEG erifunktsioonid	25
Pildi suumimine (JPEG)	
Slaidesitluse taasesituse režiimid (JPEG)	
Multi-nurkne taasesitus (JPEG)	

DivX plaadi mängimine	25
-----------------------------	----

PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

Probleem	Lahendus
Kui vajutada nuppe, siis DVD mängija ei reageeri	Eemaldage süsteem hetkeks elektrivõrgust ja siis sisestage see uuesti elektrivõrku.
Hääle või subtiitrite keelt ei anna DVDd vaadates muuta	- Mitmekeelne tõlge või subtiitrid ei ole antud DVD plaadile salvestatud. - Keele muutmise hääleks või subtiitriteks on antud DVD keelatud.
Pilti ei teki, kui funktsioon on valitud	- Tehke kindlaks, et kõik osad on korralikult ühendatud. - Vajutage õiget nuppu funktsiooni käivitamiseks.
Heli ei teki või on kehva kvaliteediga	- Kohandage helitugevust. - Eemaldage kõrvaklapid. - Kontrollige, et kõlarid oleksid korralikult ühendatud. - Kui süsteem on pausi režiimis, aeglases režiimis või edasikerimisel/tagasikerimisel, vajutage PLAY/PAUSE ► , et taastata normaalse taasesituse režiimi. - Tehke kindlaks, et MP3- CD oli salvestatud 32- 256 kbps bittikiirusega sagedusega 48 kHz, 44.1 kHz või 32 kHz. - Kontrollige, et DTS plaat toetab Dolby Digital väljalaset.
Kehv raadiolaine vastuvõtt	- Kui signaal on liiga nõrk, seadke antenni või ühendage parema vastuvõtu jaoks välise antenniga. - Suurendage vahemaad süsteemi ja televiisori või videomaki vahel.
Lindistamist või taasesitlust ei ole võimalik sooritada	- Puhastage videomaki osad, vaadake "Hooldus". - Kasutage ainult NORMAL linti. - Kleepige tükk kleplinti puuduva plastmasslipiku kohale.
Vasak ja parem heli väljalase on vahetuses	Kontrollige kõlarite ühendust ja asetust.
Kaugjuhtimispult ei tööta	- Suunake kaugjuhtimispult puldisensori kohale süsteemis. - Vähendage vahemaad mängijani. - Eemaldage kõik võimalikud takistused. - Vahetage patareid uute vastu. - Kontrollige, et patareid oleksid korralikult laetud.
Taimer ei tööta	- Seadke kell õigesti. - Kui hetkel toimub salvestamine, peatage see.

PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

HOIATUS!

Mitte ühelgi tingimusel ei tohi üritada seadet iseseisvalt parandada, kuna see katkestab garantii. Ärge avage süsteemi, kuna võib esineda elektrilöögi oht.

Vea tekkimisel vaadake üle allpool olevad punktid enne, kui viite seadme parandusse. Kui Te ei ole võimeline lahendama tekkinud probleemi neid vihjeid järgides, konsulteerige oma edasimüüja või Philipsiga.

Probleem	Lahendus
Süsteemis ei ole voolu	– Kontrollige, et juhe on ühendatud vooluvõrku.
Tekib kiri "no disc" (plaat puudub)	– Kontrollige, et plaat on sisestatud õiget pidi. – Oodake kuni niiskus on läätset kuivanud. – Asendage või puhastage plaat, vaadake peatükki "Hooldus". – Kontrollige, et kasutate loetavat plaati või õigesti salvestatud formaadiga MP3- CD.
Pilt puudub	– Valige õige video väljund televiisoril. – Kontrollige, et televiisor on sisse lülitatud. – Kontrollige video ühendust. – Kontrollige, et süsteem on korralikult ühendatud.
Moondunud või kehva kvaliteediga pilt	– Mõnikord võib esineda kergeid pildimoondusi. See ei ole seadme häire. – Puhastage plaat. – Ühendage süsteem oma televiisori S-video väljundiga.
Ekraani kuvasuhet ei saa muuta, kuigi olete seadnud televiisori kuju	– Kuvasuhe on DVD plaadil ette seatud. – Kuvasuhe ei saa mõnede televiisorisüsteemide puhul muuta.
DVD mängija ei alusta taasesitust	– Sisestage loetav plaat. – Kontrollige plaadi tüüpi, värvisüsteemi ja regionaal-sätteid. – Puhastage plaat. – Asetage plaat taasesituse pool all – Vajutage SYSTEM MENU (süsteemi menüü), et lülitada välja seadete menüü. – Katkestage vanemliku kontrolli funktsioon või muutke selle seadeid. – Niiskus on kogunenud süsteemi sisse. Eemaldage plaat ja jätke süsteem umbes tunniks sisse lülitanuna tööle.

SISUKORD

Süsteemi menüü valikud

Põhioperatsioonid.....	26
System setup - süsteemi seadistamine	26-28
TV system (televiisori süsteem)	
Screen saver (ekraanisäästja)	
TV type (televiisori tüüp)	
Password (salasõna)	
Rating (reiting)	
Default - vaikimisi	
DivX(r) VOD registreerimiskood	
Language setup - keele seadistamine	28
Video setup - video seadistamine	28
Brightness - heledus	
Contrast - kontrast	
Hue - värvitoon	
Saturation - saturatsioon	
Audio setup - audio seadistus	28-29
Digital Out - digitaalne väljund	
Downmix	
3D processing - 3D töötlus	
LPCM	

Raadio vastuvõtt

Raadiojaamade häälestamine.....	30
Raadiojaamade programmeerimine	30
Automaatne programmeerimine	30
Käsitsi programmeerimine.....	30
Ettemääratud raadiojaamade häälestamine	30
RDS (Radio Data System - raadio andmesüsteem)	31
RDS kella seadistamine	31

USB

USB mäluseadme kasutamine	32-33
USB mäluseadme mängimine	

Kasseti kasutamine/lindistamine

Kasseti mängimine	34
Üldinfo lindistamise kohta	34
Ettevalmistused lindistamiseks	34
Sünkroniseeritud CD/USB lindistamise alustamine	35
One touch recording (Kiirlindistamine)	35

Kell/taimer

Kella seadmine.....	36
Taimeri seadmine.....	36
Unetaimeri seaded	36

Toote tehnilised andmed37

Probleemide lahendamine38-40

Erialasõnastik41

ÜLDINE INFORMATSIOON

Õnnitleme ostu puhul ja tervitame Philipsiga ühinemise puhul!

Saamaks maksimaalset kasu abist, mida Philips pakub, registreerige oma toode aadressil:
www.philips.com/welcome.

Omadused

Lisakomponentide Ühendused

Lubab süsteemiga ühendada teisi audio ja audio/visuaal komponente, et saaksite kasutada süsteemi ümbritseva heli kõlareid.

Lastevanema kontroll (reitingu tase)

Antud funktsioon lubab teil anda DVDdele reitingu, lapsed ei saa vaadata DVDsid, millel on määratud reitingust kõrgem reiting.

Une taimer (Sleep)

Võimaldab süsteemil automaatselt lülituda ooterežiimi kindlal kellaajal.

ÕÖ režiim (Night Mode)

Lubab teil kokku suruda heli dünaamilist ulatust, vähendades helitugevuse vahet erinevate Dolby Digital režiimi helide vahel.

Plaadid taasesituseks

Teie DVD süsteem mängib järgnevaid plaate:

- Digital Video Disc (DVD)
- Video CD (VCD)
- Super Video CD (SVCD)
- Digital Video Disc + Rewritable (DVD+RW)
- Compact Disc (CD)
- Pildifailid (Kodak, JPEG), mis on salvestatud plaadile CDR(W)
- Windows Media Audio (WMA)
- DivX(R) plaat CD-R(W):'I
- DivX 3.11, 4.x ja 5.x
- Toetatud MP3-CD formaat.
- SO 9660 / UDF formaat
- Maks. pealkiri/albumi nimi - 10 tähemärki.
- Maks. pealkirja number pluss album on 255.
- Maks. üksteise sees asetsevate kaustade kihtide number on 8.
- Maks. albumite number on 32.
- Maks. MP3 failide number on 999.
- Toetatud sümpleks sagedused MP3 plaadi jaoks on järgmised: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz.
- Toetatud bitikiirused MP3 plaadi jaoks on järgmised: 32, 64, 96, 128, 192, 256 (kbps).



All järgnevad formaadid ei ole toetatud:

- Failitüübid *.VMA, *.AAC, *.DLF, *.M3U, *.PLS, *.WAV,
- Joliet formaadis salvestatud plaadid

Regiooni koodid

DVD plaadid peavad omama KÕIKIDE regioonide märgistust või märgistust Regioon 2, et teie DVD süsteem antud plaati mängiks. Te ei saa mängida plaate, mis on teiste regioonide märgistustega.



Märkus:

- Kui kasutate mixed mode (segarežiimiga) plaate valitakse taasesituseks ainult üks režiim vastavalt salvestamise formaadile.
- Kui teil tekib probleeme plaadi mängimisega, siis eemaldage plaat ning proovige mõnda teist plaati mängida. Antud süsteem ei mängi sobimatult vormindatud plaate.
- DTS surround audio (ruumilise heli) väljund ei ole antud DVD mängijal saadaval.

Komplektis kaasas olevad lisatarvikud

- Komposiit videokaabel (kollane)
- MW sõõrantenn
- FM juhtme antenn
- Kaugjuhtimispuhvi koos patareidega
- Antud kasutusjuhend ning kiire alguse käsiraamat.

TOOTE TEHNILISED ANDMED

VÕIMENDI

Väljalaskevõimsus.....	2 x 15 W RMS
S/N (Signal-to-noise) suhe	> 60 dB
Sageduse vastavus.....	63 Hz – 16000 Hz / ± 3 dB
Sisselaske tundlikkus AUX.....	0.5 V (max. 2V)
Impedants kõlarid	4 Ω
Impedants kõrvaklapid	21 Ω – 1000 Ω

DVD mängija

Laseri tüüp.....	Semiconductor
Disketi diameeter	12 cm/8 cm
Video dekodeering.....	MPEG-2/MPEG-1
Video DAC.....	10 Bits
Signaali süsteem	PAL/NTSC
Video formaat	4:3/16:9
Video S/N.....	56 dB (miinimum)
Liitvideo väljalase	1.0Vp-p, 75 Ω
S-Video väljalase	Y – 1.0Vp-p, 75 Ω
.....	C – 0.286Vp-p, 75 Ω
Audio DAC.....	24 biti / 96 kHz
Sageduse vastavus	4 Hz – 20 kHz (44.1kHz)
.....	4 Hz – 22 kHz (48kHz)
.....	4 Hz – 44 kHz (96kHz)
Digitaalne väljalase	
SPDIF (Sony Philips digital interface) Coaxial	
Programmi radade arv.....	16
S/N suhe	≥ 65 dBA
Kanalite eraldus	≥ 40 dB (1 kHz)
Kogu harmooniline muundatus.....	< 0.1% (1 kHz)

TUUNER

FM laineulatus	87.5 – 108 MHz
MW laineulatus	531 – 1602 kHz
Tundlikus 75 Ω	
– mono, 26 dB S/N suhe	2.8 μV
– stereo, 46 dB S/N suhe	61.4 μV
Selectivity	≥ 28 dB
Kogu harmooniline muundatus	≥ 5%
Sageduse vastavus	63 – 5500 Hz (-6 dB)
S/N suhe	≥ 50 dBA

USB MÄNGIJA

USB	2.0/V1.1
.....toetab MP3/WMA/JPEG faile	
Albumite/kaustade arv	maksimum 99
Lugude/pealkirjade arv	maksimum 500

KASSETISEKTSIOON

Sageduse vastavus normaal lint (tüüp I)	
.....	80 – 12500 Hz (8 dB)
S/N suhe normaal lint (tüüp I)	50 dBA
"Wow and flutter"	≤ 0.4% DIN

KÕLARID

2-suunaline bassipeegeldussüsteem

ÜLDINFORMATSIOON

AC võimsus	220 – 240V / 50 Hz
Ooterežiimi elektritarbimine.....	≤ 7W
Ooterežiimi võimsus	<1W


Mõõtmed

Baasüksus (d x k x d)	152 x 228 x 237 (mm)
Kõlarid (l x k x d)	140 x 228 x 212 (mm)

Kaal

Pakendis	7.7 kg
Peakorpus	3.34 kg
Kõlarid	2.85 kg

Tootja jätab endale õiguse muuta detailandmeid ja välimust ilma ette teatamata.

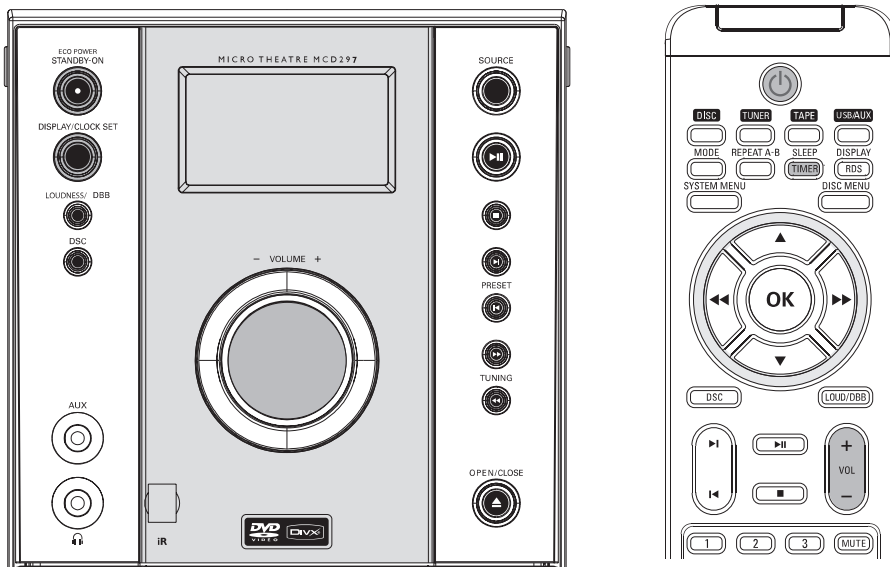

Kella seadmine

Vaadake "Ettevalmistused - Samm 2: Kellaaja määramine".

Taimeri seadmine

- Süsteemi saab kasutada äratuskellana, kui valitud allikas (DISC, TUNER või USB) alustab automaatselt taasesitamist kindlaks määratud kellaajal. **Kontrollige, et kell on seatud enne taimeri kasutamist.**

- Ooterežiimil, vajutage ja hoidke puldil all nuppu **SLEEP/TIMER** kuni antud ikoon ilmub.
→ Displeil näitab SELECT SOURCE.
- Vajutage korduvalt nuppu **SOURCE**, et valida sobiv allikas (või vajutage puldil **DISC, TUNER** või **USB**).
- Vajutage kinnitamiseks uuesti nuppu **SLEEP/TIMER**.
→ Displeil hakkab vilkuma tunninäit.
- Keerake esipaneelil helitugevusekontrollijat **VOLUME +/-** või vajutage puldil nuppu **VOL +/-**, et määrata taimeri kellaaja tunnid ja siis vajutage kinnitamiseks nuppu **SLEEP/TIMER**.
→ Displeil hakkab vilkuma minutinäit.
- Keerake esipaneelil helitugevusekontrollijat **VOLUME +/-** või vajutage puldil nuppu **VOL +/-**, et määrata taimeri kellaaja minutid ja siis vajutage kinnitamiseks nuppu **SLEEP/TIMER**.

TAIMERI aktiveerimine ja deaktiveerimine

Vajutage ooterežiimis vajutage ühe korra või korduvalt nuppu **SLEEP/TIMER**, et aktiveerida või deaktiveerida taimer.

→ Displeil näitab , kui taimer on aktiveeritud ja kaob kui deaktiveeritud.

Unetaimeri seaded

Unetaimer laseb süsteemil ennast peale kindlat ajaperioodi välja lülitada.

- Aktiivses režiimis vajutage puldil korduvalt nuppu **SLEEP/TIMER**, et valida ettemääratud ajaperiood.
→ Võimalikud valikud on järgnevad (aeg on märgitud minutites):
SLEEP OFF → SLEEP 10 →
SLEEP 20 → SLEEP 30 → SLEEP 40 →
SLEEP 50 → SLEEP 60 → SLEEP 70 →
SLEEP 80 → SLEEP 90 → SLEEP OFF
- Kui olete jõudnud sobiva ajaperioodini lõpetage nupu **SLEEP/TIMER** vajutamine.

Unetaimeri deaktiveerimine

- Vajutage korduvalt nuppu **SLEEP/TIMER**, kuni jõuate variandini "SLEEP OFF" või vajutage nuppu **ECO POWER/STANDBY ON**  (või  puldil).

Keskonnaalane informatsioon

Pakendamisel pole kasutatud ebavajalikke materjale. Kogu pakendi saab kergesti jaotada kolme materjalide rühma: kartong, polüstüreen ja plastik.

Pakendit saab ümber töödelda, kui seda teeb vastavalt spetsialiseerunud firma. Palun järgige kohalikke keskkonnaalaseid nõudeid, kui viskate ära pakendit, vanu patareisid ja vana seadet.


Hooldus ja ohutusala informatsioon

Vältige kõrget temperatuuri, niiskust, vett ja tolmu

- Kohtades kus MAINS pistikut või seadme lülitusseadet kasutatakse lahti ühenduse seadmena, lahti ühenduse seade peab jääma valmis koheseks kasutuseks.
- Seadistage üksus AC pistikupesa läheduses, kohas, kus AC pistik on kergesti ligipääsetav.
- Ärge laske süsteemil, akudel, patareidel või plaatidel sattuda kontakti niiskusega, vihmaga, liivaga, liigse kuumusega (põhjustatud kütteseadme või päikese poolt). Veenuge, et hoiate plaadilugeja kaant alati kinni, et vältida tolmu kogunemist läätsele.
- Vaase ja teisi vedelikkega täidetud esemeid ei tohi seadme peale asetada.
- Süüdatud küünlaid ja teisi lahtise tulega esemeid ei tohi seadme peale asetada.
- Seadet tuleb hoida tilkumiste ja pritsimise eest.
- Seade tarbib vähesel määral voolu ka siis, kui on ooterežiimis (Standby mode). Kui soovite seadet täielikult vooluvõrgust eemaldada tuleb voolujuhe eemaldada seinakontaktist.
- Vältige kondenseerumisega seotud probleeme.
- Kui seadet liigutatakse kiiresti külmast sooja keskkonda siis võib läätse minna uduseks ning seade ei mängi plaate. Hoidke seadet soojas keskkonnas, kuni niiskus haihtub.

Ärge blokeerige ventilaatoreid

- Ärge asetage seadet (kui seda kasutate) suletud kappi või riulisse. Lubage 10cm (4 tolli) vaba ruumi seadme iga külje poolt, et tagada nõutud ventilatsioonitingimused.

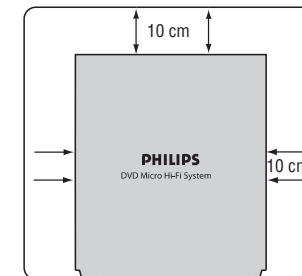

- Ventilatsiooni ei tohi takistada kattides ventilatsiooniavasid näiteks ajalehtedega, laudlinaga, kardinatega jne.

Välispinna puhastamine

- Kasutage pehmet riidelappi, mis on kergelt pesuvahendi lahuses niisutatud. Ärge kasuta puhastusvahendeid, mis sisaldavad alkoholi, piiritust, ammoniaaki või abrasiivmaterjale.

Plaatide puhastamine

- Et puhastada CD-plaati pühkige seda sirge joonena keskelt ääre poole kasutades pehmet ja udemeid mitte ajava riidega. Puhastusaine võib plaati kahjustada.
- Kui soovite CDR(W) plaadile kirjutada, siis võite teha seda ainult küljele, kuhu on trükitud. Kirjutamise võib kasutada ainult pehmet viltpliiatsit. Kui hoiate plaati käes siis katsuge seda ainult äärtest kinni hoides. Ärge katsuge plaadi pealispinda.



Plaadi läätse puhastamine


Kui kasutada toodet pikka aega võib mustus ja tolm koguneda plaadi läätsele. Et tagada hea taasesituse kvaliteet on vajalik plaadi läätse puhastada kasutades toodet nimega Philips CD Lens Cleaner või mõnda teist käsimüügis olevat plaadi läätse puhastamiseks mõeldud toodet. Kui kasutate puhastusvahendit, veenduge, et kasutate seda vastavalt puhastusvahendi kasutusjuhendis toodud õpetustele.

Sobiva asukoha leidmine

- Asetage mängija tasasele kõvale stabiilsele pinnale.
- Installeerige üksus vooluvõrgu läheduses ning kohtas, kus pistik on kergesti ligipääsetav.

Lindikasseti pea ja lindi radade puhastamine

- Tagamaks kõrget salvestamise ja taasesituse taset peab pead A, lindi keerutajat B ja rõhurulle C iga 50 lindikasutus tunni järel puhastama.
- Puhastamiseks kasutage vatitupsu, mis on kergelt niisutatud puhastusvahendis või alkoholis.
- Saate lindikasseti pea puhastada ka mängides ühe korra puhastuslinti.

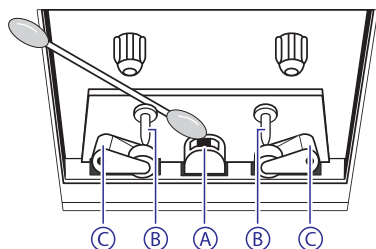

Lindikasseti pea lugeja demagnetiseerimine

- Kasutage käsimüügis olevat demagnetiseerimiseks mõeldud lintkassetti.

Kuulmisohutus

Kuulake mõõduka helitugevusega

- Kõrvaklappidega väga valjult kuulamine võib tekitada kuulmiskahjustuse. Seade suudab tekitada heli detsibellidega, mis võivad tekitada kuulmiskahjustuse juba minutiga normaalsele inimesele. Kõrgemad detsibellid on mõeldud inimestele, kellel juba on kuulmiskahjustus.
- Helitugevus võib olla petlik. Ajapikku kohaneb kuulmine kõrgema helitugevusega. Seega pärast pikaajalisemat kuulamist võib see, mis tundub normaalsena, olla tegelikult vali ja kahjulik kõrvadele. Selle vältimiseks, seadistage halitugevus enne, kui kuulmine kohandub suurema helitugevusega.

Turvalise helitugevuse leidmiseks:

- Seadistage heli vaikseks.
- Aeglaselt suurendage helitugevust, kuni kuulete seda mugavalt, ohutult ja ilma segajateta.

Kuulake mõõduka ajaperioodi vältel:

- Ka normaalse turvalise helitugevusega kaua kuulates võib kuulmine kahjustuda.
- Kasutage seadet mõistlikult ja tehke pause kuulamisel.

Järgige alljärgnevat kõrvaklappide kasutamisel:

- Kuulake mõistliku helitugevusega, mõistliku ajaperioodi vältel.
- Olge ettevaatlik helitugevuse valimisel kuulmise kohanemise järgi.
- Ärge suurendage helitugevust nii palju, et Te ei kuule, mis Teie ümber toimub.
- Potentsiaalselt ohtlikes olukordades peaksite kuulama ettevaatlikult või ajutiselt katkestama kuulamise.
- Ärge kasutage kõrvaklappe, kui juhite mootorsõidukit, jalgratast, rula jne. see võib põhjustada liiklusohutlikke olukordi ja on mõnedes kohtades seaduse vastane.

Ettevalmistused lindistamiseks

1. Valige **TAPE** (kassett) allikas (vaadake peatükki "Kassetti mängimine").
2. Sisestage lindistatav kassett kassetisektsiooni nii, et täis pool jääb vasakule.
3. Valmistage lindistamise allikas ette lindistamiseks:
CD/VCD/DVD – sisestage plaat.
TUNER (RADIO) – häälestage soovitud raadiojaam.
AUX – ühendage väilise lisaseadmega.
USB – ühendage USB mäluseadmega.

Kui lindistamine on pooleli

- Et peatada lindistamine, vajutage **STOP-OPEN** .
- Ei ole võimalik kuulata ühtegi teist allikat, kui see millelt lindistatakse
- Ei ole võimalik aktiveerida taimeri funktsiooni.


Sünkroniseeritud CD/USB lindistamise alustamine

1. Valige **CD** või **USB** allikas.
 – Vajutage / , et valida soovitud lugu.
2. Vajutage **RECORD** (lindistamine) , et alustada lindistamist.
 → CD programm algab automaatselt CD algusest. CD mängija eraldi käivitamine ei ole vajalik.

One touch recording (Kiirlindistamine)

1. Valige **DISC**, **TUNER**, **AUX** või **USB** allikas.
2. Kui vajalik, siis alustage taasesitust antud allikalt.
3. Vajutage , et alustada lindistamist.

KASSETI FUNKTSIOONID/LINDISTAMINE

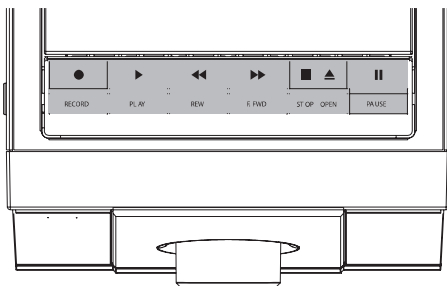

Kasseti mängimine

1. Vajutage nuppu **SOURCE** (allikas) korduvalt esipaneelil (või nuppu **TAPE** (kassett) puldil), et valida tuuner.
→ Displei näitab kirja "TAPE" kogu kasseti kasutamise ajal.
2. Vajutage nuppu **▲**, et pääseda ligi kassetisektsiooni nuppudele.
3. Vajutage nuppu **STOP-OPEN** **■**, et avada kassetiluuk. **▲**
4. Sisestage lindistatud kassett ja sulgege kassetiluuk.
– Sisestage kassett avatud pool all ja täis pool vasakule.
5. Vajutage nupp **PLAY** (mängi) **▶**, et alustada taasesitust.
– Nupp vabastatakse automaatselt kasseti lõpus, välja arvatud kui **PAUSE** (paus) **||** on aktiveeritud.
6. Et seistada taasesitus vajutage nuppu **PAUSE** **||**, taasesituse jätkamiseks vajutage antud nuppu uuesti.
7. Vajutades **REW** **◀◀** (tagasikerimine) või **F.FWD** **▶▶** (edasikerimine) on võimalik kerida linti kiiresti mõlemas suunas.
8. Lindi peatamiseks vajutage nuppu **STOP-OPEN** **■** **▲**.

Märkus:

- Heli allikat ei saa kasseti mängimise või salvestamise ajal muuta.

Üldine informatsioon lindistamise kohta

- Lindistamiseks kasutage ainult NORMAL (IEC tüüp I) kassette, mille plastmasslipikuid ei ole veel ära murtud. See seade ei ole sobilik METAL (IEC tüüp IV) kassetidele lindistamiseks.
- Parim lindistamistase on seatud automaatselt. Teiste seadete helitugevuse (vaata INCREDIBLE SURROUND, DBB) muutmine ei mõjuta lindistamisprotsessi.
- Lindi alguses ja täiesti lõpus ei toimu lindistamist, lindistada ei saa esimesed 7 sekundit kuni põhilint möödub salvestispeadest.
- Et kaitsta kassetti kogemata kustutamise eest, võtke kassett enda ette ja murdke ära vasakpoolse plastmasslipiku. Sellele poolele lindistamine ei ole enam võimalik. Kui aga soovite siiski seda poolt üle lindistada, siis katke plastmasslipiku koht kleelindiga.
- Volitamata koopiate tegemine autoriõigusekaitsega materjalidest, kaasa arvatud arvuti-programmid, failid, ülekanded ja helilindistused, on autoriõiguste rikkumine ja seda loetakse seaduse rikkumiseks. Antud seadmeid ei tohiks sellistel eesmärkidel kasutada.




Olge vastutustundlik!
Austage autoriõiguseid!

OLULINE:

- **Lindistamine on lubatud, kui autoriõiguseid või teisi kolmandate osapoolte õigusi ei rikota!**

ÜHENDUSED

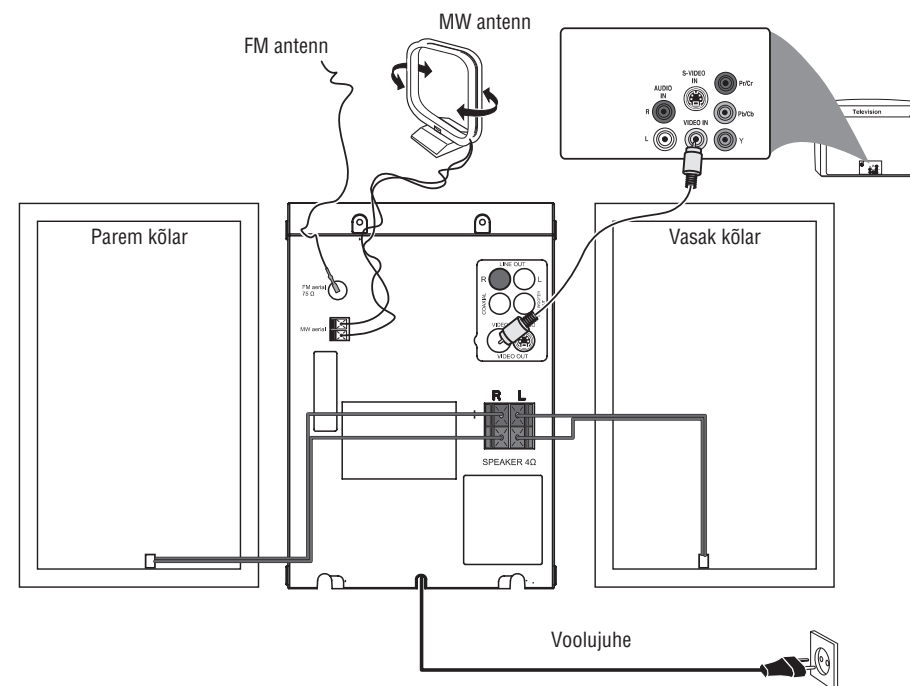


OLULINE!

- Tüübi plaat asub süsteemi tagaküljel.
- Enne seadme vooluvõrku ühendamist tehke kindlaks, et kõik muud seadme ühendused on loodud.
- Ärge kunagi looge uusi ühendusi ega muutke vanu ühendusi, kui süsteem on elektrivõrku lülitatud.
- Kõrgepinge! Ärge avage! Oht saada elektrilöökk.
- Masin ei sisalda ühtegi osa, mida saaksid kasutajad ise parandada.
- Toodet modifitseerides või parandades on teil oht saada kahjulikku EMC kiirgust või muid tervisekahjustusi.

Et kaitsta süsteemi ülekuumenemise eest, on süsteemi sisse ehitatud ohutusvooluring. Seega teie süsteem võib automaatselt lülituda ooterežiimi peale, kui tingimused muutuvad ekstreemseks. Kui peaks nii juhtuma, siis laske süsteemil maha jahtuda enne kui hakkate teda uuesti kasutama (ei ole saadaval kõikidel versioonidel).

Samm 1: Kõlarite paigaldamine


Asetage esimene, vasak ja parem kõlar võrdsete kaugustega televiisorist. Nurk kohaga, kust hakatakse süsteemi kasutama ja kõlareid kuulama, peab olema umbes 45 kraadi.

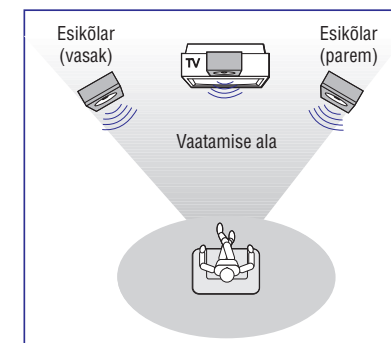

Märkus:

- Vältimaks magnetilist inferentsi ärge asetage kõlareid televiisorile liiga lähedale.
- Tagage DVD süsteemi ümber piisav ventilatsioon.

Samm 2: Kõlarite ühendamine



Ühenda kõlarite juhtmed **SPEAKERS** (kõlarite) terminalidega, parem kõlar "R" terminaliga ja vasak kõlar "L" terminaliga ning värvitud ja märgitud juhe "+" terminaliga ja must märkimata juhe "-" terminaliga. Sisestage kõlari juhtme kooritud osa täielikult terminalidesse, nagu joonisel näidatud.


Märkus:

- Veenduge, et kõlarite kaablid on korrektselt ühendatud. Valed ühendused võivad kahjustada süsteemi ja tekitada lühise..
- Optimaalse heli saavutamiseks kasutage süsteemiga kaasas olevaid kõlareid.
- Ärge ühendage rohkem kui ühte kõlarit ühte +/- kõlarite terminali.
- Ärge ühendage kõlareid takistusega, mis on kaasasolevate kõlarite takistusest madalam. Palun vaadake "Toote tehnilisi andmeid" selles kasutusjuhendis.

Samm 3: Antenni ühendamine

Ühendage komplektiga kaasas olev MW sõõrjasantenn ja FM antenn vastavatesse terminalidesse. Kohandage antenni positsiooni optimaalse vastuvõtu saavutamiseks.


MW Antenn

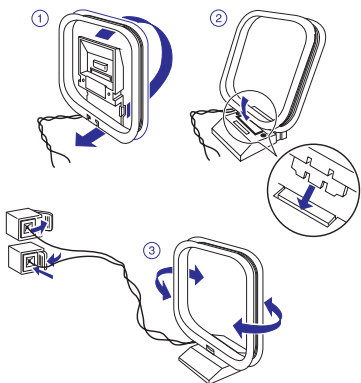

- Asetage antenn televiisorist, videomakist, või teistest kiirgusallikatest nii kaugemale kui võimalik.

FM Antenn

- Parimaks FM stereo vastuvõtuks ühendage väline FM antenn FM AERIAL (FM ANTENNA) terminaliga.

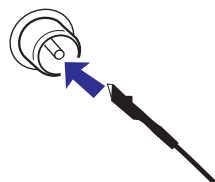


Samm 4: Televiisori Ühendamine

OLULINE!

- Peate tegema ainult ühe video ühenduse järgnevaist võimalustest juhindudes oma televiisorisüsteemi võimetest.
- Ühendage DVD süsteem otse televiisoriga.

Video sisendi (CVBS) kasutamine

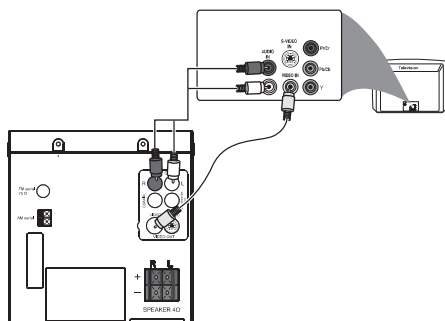

1. Kasutage komposiit videokaablit (kollane), et ühendada süsteemi **VIDEO** pesa video sisend pordiga (või märgistatud A/V In, Video In, Composite või Baseband) televiisoril.
2. Et kuulda antud DVD mängija heli läbi oma televiisori, kasutage audio kaableid (valge/punane - pole kaasas), et ühendada **LINE OUT (L/R)** porte DVD mängijal vastavate AUDIO IN portidega televiisoril.

USB mäluseadme mängimine

1. Kontrollige, et USB seade on korralikult ühendatud (vaadake peatükki "Ühendused -> lisavarustuse ühendamine").
2. Vajutage **SOURCE** (allikas) üks kord või rohkem, et valida USB (või **USB/AUX** puldilt).
→ Ilmub ikoon .
– Ilmub kiri NO TRACK, kui ühtegi audiofaili USB seadmelt ei leita.
3. Mängige audiofaile USB mäluseadmelt sama moodi nagu albumite/lugudega CD plaadilt (vaadake peatükist **CD**).

Märkused:

- Sobivuse põhjustel võib albumi/loo informatsioon erineda selles, mida kuvatakse läbi flash player'i (mahamängija) muusika tarkvara.
- Failide nimed või ID3 märgised kuvatakse "—" kui need ei ole inglise keeles.

USB'ga SEOTUD INFORMATSIOON:

1. USB ühenduse sobivus mikrosüsteemiga:
 - A) Antud mikrosüsteem toetab enamikke USB mäluseadmeid (MSD) mis on sobivuses USB MSD standarditega.
 - I) Kõige levinumad mäluseadmed on erineva salvestamissüsteemiga mälupulgad jne.
 - li) Kui näete peale mäluseadme arvutiga ühendamist "Disc Drive'i" (seadme draivi) ilmumist, siis järelilikult on antud mäluseade MSD sobilik ja töötab mikrosüsteemis.
- B) Kui mäluseade vajab patareid, siis kontrollige, et seadmes oleks uus täis laetud patarei või laadige seadme aku enne selle mikrosüsteemiga ühendamist.
2. Sobivad muusika tüübid:
 - A) See seade toetab ainult ilma autoriõiguste kaitseta muusikafaile järgnevate laiendustega: .mp3, .vma.
 - B) Internetipoodidest ostetud muusikafaile antud süsteem ei toeta kuna neil on digitaalsete õiguste halduse kaitse (Digital Rights Management- DRM).
 - C) Järgnevate laienditega faile antud seade ei toeta: .wav; .m4a; .m4p; .mp4; .aac ja nii edasi.
3. Arvuti USB porti ja mikrosüsteemi ei saa otse ühendada isegi kui teil on arvutis mp3 ja wma failid.

USB mäluseadme kasutamine

Ühendades USB mäluseadme Hi-Fi süsteemiga saate nautida muusikat, mis on salvestatud välisesse seadmesse läbi Hi-Fi süsteemi võimaste kolariite.

Sobivad USB mäluseadmed

Antud Hi-Fi süsteemiga saate kasutada:

- USB mälupulka (USB 2.0 või USB1.1)
- USB flash player (USB mahamängija) (USB 2.0 või USB1.1)
- mälukaardid (vajavad lisakaardilugejat Hi-Fi süsteemiga töötamiseks)

Märkused:

- Osadel USB mängijatel (või mäluseadmetel) on informatsioon salvestatud kasutades autoriõiguste kaitsmise tehnoloogiat. Sellise kaitsesega sisu ei saa mängida üheski teises seadmes (näiteks Hi-Fi süsteem).

Sobivad formaadid:

- USB või mälufaili formaadid FAT12, FAT16, FAT32 (sektori suurus: 512 - 65,536 baiti)
- MP3 andmevoo suurus (bit rate): 32-320 Kbps ja varieeruv andmevoo suurus.
- WMA v9 või varasem
- Nimistu jaotus kuni maksimum 8 taset
- Albumite/kaustade arv: maksimum 99
- Lugude/pealkirjade arv: maksimum 500
- ID3 märgis v2.0 või hilisem
- Faili nimi Unicode UTF8 kodeeritult (maksimumpikkus: 128 baiti)

Süsteem ei mängi ega toeta järgnevat:

- Tühjad albumid: tühi album on album, mis ei sisalda MP3/WMA faile ja mida ei kuvata displeil.
- Mitte- toetatud formaatidega failid jäetakse vahele. See tähendab, et näiteks Word'i dokumendid .doc või MP3 failid laiendusega .dlf ignoreeritakse ja neid ei mängita.
- AAC, WAV, PCM audiofailid
- DRM kaitstud WMA failid
- WMA failid Lossless formaadis (Apple Lossless formaat)

Kuidas kanda muusikafailide arvutist USB mäluseadmele üle:

Muusikafaili kursorit all hoides vedades ja USB mäluseadmel lahti lastes, saate kergesti oma lemmikmuusikat arvutist USB mäluseadmele üle kanda.

Flash player'il (mahamängijal) saate kasutada ka sellega kaasas olevat tarkvara muusika üle kandmiseks.


WMA faile ei saa mängida ebasobivuse tõttu.

Kuidas organiseerida oma MP3/WMA faile USB mäluseadmel

Antud Hi-Fi süsteem otsib MP3/WMA faile läbi järjekorras kaust/alamkaust/pealkiri.

Näiteks:

Root (peamenüü)

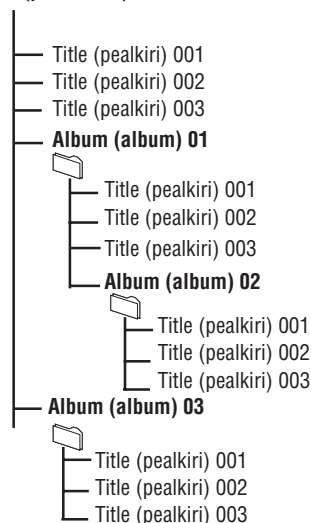


Organiseerige oma MP3/WMA failid erinevatesse kaustadesse ja alamkaustadesse nagu nõutud.

Märkused:

- Kui Te ei ole organiseerinud oma MP3/WMA faile albumitesse, album nimega "00" määratakse automaatselt neile failidele.
- Kontrollige, et MP3 failide nimed lõppeksid laiendusega .mp3 ja WMA failide nimed lõppeksid .wma.
- DRM kaitsega WMA failide muutmiseks kasutage Windows Media Player 10't (või uuemat versiooni). Külastage lisainformatsiooniks lehte: www.microsoft.com/WindowsMediaPlayer ja WM DRM (Windows Media Digital Rights Management- Windows'i meedia digitaalse kaitsmise haldus) kohta.

S-Video sisendi kasutamine

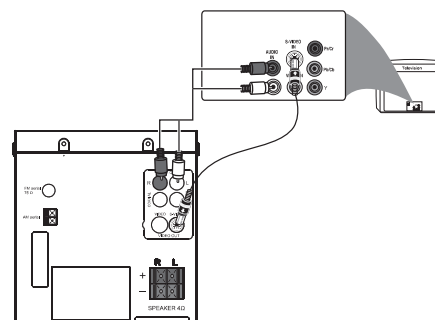


1. Kasuta S-Video kaablit (komplektis mitte kaasas), et ühendada süsteemi **S-VIDEO** porte S-Video sisend pordiga (või märgitud Y/C või S-VHS) televiisoril.
2. Et kuulda antud DVD mängija heli läbi oma televiisori, kasutage audio kaableid (valge/punane - pole kaasas), et ühendada **LINE OUT (L/R)** porte DVD mängijal vastavate AUDIO IN portidega televiisoril.

RF modulaator lisatarviku kasutamine

OLULINE!

- Kui televiisoril on ainult üks antenni sisendport (Antenna In jack või märgitud 75 ohmi või RF In), on vaja RF modulaatorit, et vaadata DVD taasesitust televiisori läbi. Külastage oma elektroonika jaemüüjat või kontakteeruge Philips'iga, et saada rohkem informatsiooni RF modulaatori kättesaadavuse ja funktsioonide kohta.

Ühendage RF koaksiaalkaabel televiisoriga

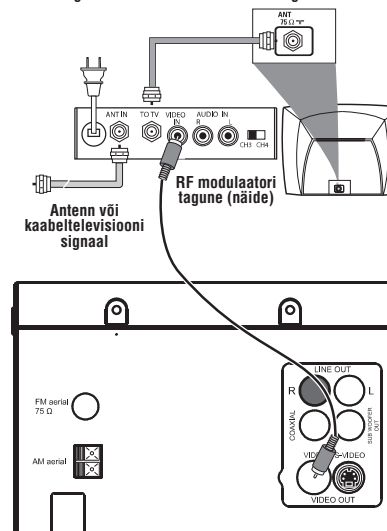

1. Kasutage komposiitkaabli (kollane), et ühendada süsteemi **VIDEO** porti video sisend pordiga RF modulaatoril.
2. Kasutage RF koaksiaalkaablit (pole kaasas), et ühendada RF modulaator televiisori RF pordiga.

ÜHENDUSED

Samm 5: Elektrijuhtme ühendamine

OLULINE!


- Ärge kunagi looge uusi ühendusi ega muutke vanu ühendusi, kui süsteem on elektrivõrku lülitatud.

Alles pärast seda, kui kõik korralikult ühendatud on loodud, võite voolujuhtme elektripistikusse lülitada.

Valikuline: Lisatarvikute ühendamine

OLULINE!

- Mõned plaadid on kopeerimise vastu kaitsstud. Te ei saa plaati kopeerida kasutades videomakki või digitaalseid salvestusvahendeid.
- Kui loote ühendusi veenduge, et kaablite värvid vastavad portide värvidele.
- Kui ühendate lisaseadmeid, pöörake alati tähelepanu seadme kasutusjuhendile tagamaks korrektset ühendust ning õiget detailide kasutust.

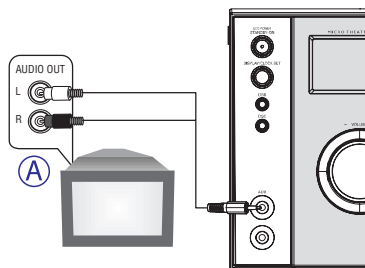


Muu tehnika taasesituse kuulamine Kasutage cinchkaablit (pole kaasas), et AUX DVD mängija esipaneelil ühendada välisseadme (televisoor, videomakk, Laser Disc mängija, DVD mängija või CD lindistaja) analoogsete audio väljund terminalidega.

Enne kui alustate vajutage **SOURCE** esipaneelil, et valida AUX, või vajutage **USB/AUX** pildil, et aktiveerida sisendiallikas.

Märkus:

- Kui ühendate tehnikat, millel on mono väljund (üks audio väljund terminal), siis ühendage see AUX vasaku terminaliga. Alternatiivselt saate kasutada "üksikust mitmeks" chinchkaablit (väljund heli jääb ikkagi monoks).

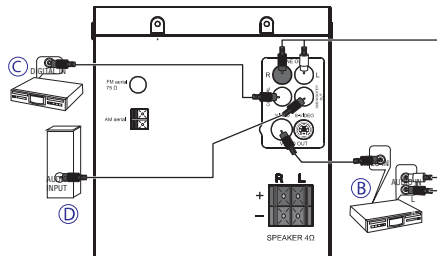

Videomaki kasutamine DVD plaatide salvestamiseks B

Ühendage üks DVD süsteemi **VIDEO OUT** portidest vastava **VIDEO IN** pordiga ja **LINE OUT (R/L)** pordid **AUDIO IN** portidega videomakil. Nüüd saate teha analoogstereo (kaks kanalit, parem ja vasak) lindistusi.

Salvestamine (digitaalne) C

Ühenda süsteemi **COAXIAL** port DIGITAL IN pordiga digitaalsel salvestusvahendil (nagu näiteks DTS-Digital Theatre koos Dolby Digital dekodeerijaga).

Enne tegutsema hakkamist seadke DIGITAL OUT vastavalt audio ühendusele (Vaadake "DIGITAL OUT").

Aktiivse subwooferiga ühendamine D

Ühenda DVD mikrosüsteemi **SUBWOOFER OUT** port AUDIO INPUT pordiga aktiivsel subwooferil (pole kaasas).

RAADIO VASTUVÕTT

RDS (Radio Data System- raadio andmesüsteem)

Raadio andmesüsteem on teenus, mis lubab FM raadiojaamadel näidata lisainformatsiooni.

Kui teieni jõuab RDS raadiojaama signaal, kiri **R·D·S** ja raadiojaama nimi kuvatakse displeile.

Kui kasutate automaatse programmeerimise režiimi, siis RDS raadiojaamad programmeeritakse eeljärjekorras.

RDS informatsiooni läbi vaatamine

- Vajutage lühidalt ja korduvalt nuppu **DISPLAY/RDS**, et vaadata läbi järgnev informatsioon (kui võimalik):
 - Raadiojaama nimi
 - Raadio tekstisõnum
 - Sageus


RDS kella seadistamine

Mõned RDS raadiojaamad edastavad ka täpset kellaega minutiste intervallidega. Võimalik on reguleerida kella vastavalt ajasignaale, mida edastatakse koos RDS raadiojaama signaaliga.

1. Hääletage RDS raadiojaamale (vaadake peatükki "Raadiojaamade häälestamine").
 - 2. Vajutage rohkem kui kaheks sekundiks nuppu **DISPLAY/RDS**.
 - SEAR TM kuvatakse displeil.
 - Kui RDS'i kellaeg leitakse kiri RDS ja kellaeg kuvatakse ja jooksev kellaeg salvestatakse.

Märkus:

- Mõned RDS raadiojaamad edastavad kellaega minutise intervalliga. Edastatava kellaaja täpsus olenev edastavast RDS raadiojaamast.

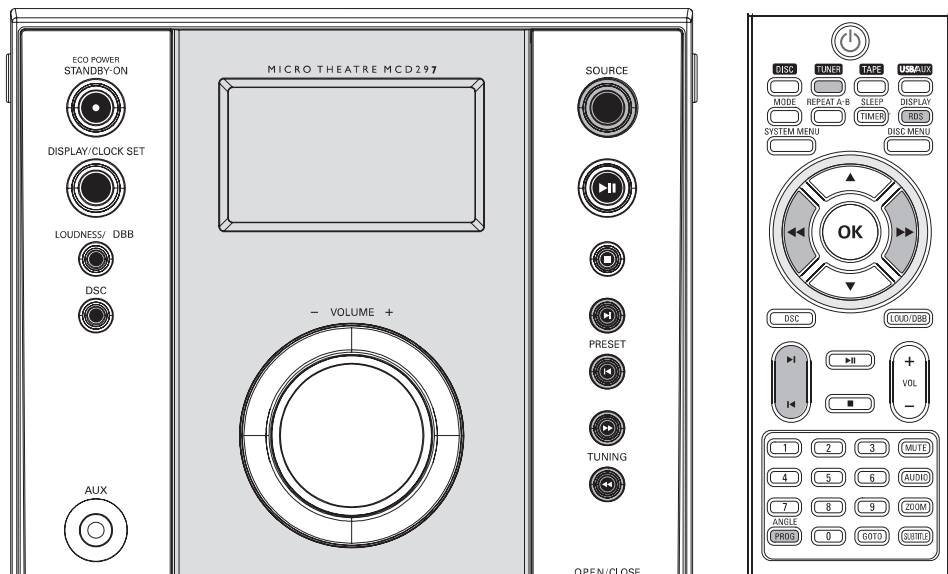

Raadiojaamade häälestamine

1. Vajutage nuppu **SOURCE** (allikas) seadmel või **TUNER** (häälestaja) korduvalt puldil, kuni soovitud lainepikkus (FM või MVV) on leitud.
2. Vajutage ja hoidke all nuppu **TUNING** (häälestamine) **◀▶**, vabastage nupp.
→Radio häälestub automaatselt piisava leviga raadiojaamale.
3. Korrake sammu 2, kui vaja, kuni leiata enda soovitud raadiojaama.
– Et leida nõrga leviga raadiojaama, vajutage nuppu **TUNING** (häälestamine) **◀▶** lühidalt, kuni leiata optimaalse vastuvõtu.

Raadiojaamade programmeerimine

Saate mällu salvestada kuni 40 raadiojaama.

Automaatne programmeerimine

Vajutage **PROG/ANGLE** puldil üle 3 sekundi, et aktiveerida programmeerimise funktsioon.

- Kõik piisava levialaga raadiojaamad programmeeritakse mällu.
- AUTO kiri kuvatakse ja kõik piisava levialaga raadiojaamad programmeeritakse mällu vastavalt nende raadiosignaali tugevusele.

Käsitsi programmeerimine

1. Häälestage oma soovitud raadiojaamale (vaadake peatükki "Raadiojaamade häälestamine").
2. Vajutage **PROG/ANGLE**, et aktiveerida programmeerimine.
→**PROG** kiri hakkab displeil vilkuma.
3. Vajutage **PRESET** (eelnevalt seadistatud) **◀▶**, et määrata antud raadiojaamale number 1st 40ni.
4. Vajutage **PROG/ANGLE** uuesti, et kinnitada antud seadistus.
→**PROG** kiri kaob displeilt.
5. Korrake eelpool loetletud nelja sammu, et salvestada ka teisi raadiojaamu.
– Saate tühistada eelnevalt salvestatud raadiojaama seadeid, kui salvestate uue sagedusega raadiojaama vana kohale.

Ettemääratud raadiojaamale minemine

- Vajutage **PRESET** (eelnevalt seadistatud) **◀▶** kuni soovitud eelnevalt seadistatud raadiojaam on leitud.

Süsteemi juhtimisseadmed

1. ECO POWER/STANDBY-ON

- lülitab süsteemi sisse või ökonoomsesse režiimi/normaalsesse ooterežiimi.

2. iR sensor

- infrapuna sensor kaugjuhtimispuldile.

3. DISPLAY/CLOCK SET

- Ooterežiimis
- * seadistab süsteemi kella.
- Taasesituse režiimis
- kuvab süsteemi kella.
- Plaadi taasesituse ajal
- valib plaadi informatsiooni kuvamise režiimi.

4. Režiimi valik

-DISC/USB režiimis peatab taasesituse või tühistab/puhastab programmi.
- ▶▶DISC/USB režiimis alustab või katkestab taasesituse.

PRESET ◀▶

-Disc/USB režiimis hüppab eelmisele/järgnevale peatükile/pealkirjale
-Tuner (raadio) režiimis valib eelnevalt salvestatud raadiojaama.

TUNING ◀▶

- Raadiorežiimis
- vajutage, et häälestada madalamale/kõrgemale raadiosagedusele, aeglaselt ja samm- sammult.
- vajutage ja hoidke ning siis vabastage nupp, et alustada automaatset häälestamist madalamale/kõrgemale raadiosagedusele.
- Disc/USB režiimis kiire edasiotsing/tagasiotsing plaadil või USB seadmel.

5. Kuvari ekraan

- võimaldab teil vaadata süsteemi hetkestaatus.

6. SOURCE

- valige järgnevate heliallikate vahel: DISC (plaat), TUNER (raadio), TAPE (helilint), USB või AUX.

7. LOUDNESS/DBB

- lülitab sisse või välja automaatse helitugevuse regulaatori.
- lülitab sisse või välja bassivõimendaja.

8. DSC

- võimaldab valida erinevate eel määratud heli tasakaalustamise režiimide vahel (CLASSIC, JAZZ, POP või ROCK).

9. VOLUME +/-

- reguleerib heli valjemaks/nõrgemaks.
- kui süsteem on clock/timer režiimis, siis reguleerib tunde ja minuteid.
- taimeri seadmise režiimis lülitab taimeri sisse (ON) või välja (OFF).

10. Kõrvalklappide ühendus

- kõrvaklappide ühendus.

11. OPEN-CLOSE

- plaadi ukse avamine või sulgemine.

12. AUX pesa

- abiseadme ühendamiseks.

13. Klappuks (▲)

- ligi pääsemiseks lindi nuppudele.

14. Lindikasseti Paneeli Funktsioonid

RECORDalustab lindistamist.

PLAYalustab taasesitust.

REW/F.FWDkerib linti edasi või tagasi.

.....lõpetab kassetti taasesituse või lindistamise; avab kassetisahtli.

STOP-OPENkatkestab lindistamise või taasesituse.

15. USB port

- port, mille kaudu saab ühendada välise USB seadme

Kaugjuhtimispuldil asetsevad nupud

1. ECO POWER/STANDBY-ON

- lülitab süsteemi ooterežiimile

2. Numbritage Klaviatuur (0-9)

- sisestab plaadi loo numbri/pealkirja/peatüki.

3. PROG/ANGLE

- DVD/VCD/CD/MP3-CD/USB režiimis: sisestab programmi menüü.
- Picture CD: taasesituse ajal valib slaidi näitamise režiimi.
- Tuner (raadio) režiimis: programmeerib eelnevalt raadiojaamasid.
- DVD: valib DVD kaamera nurga.

4. SOURCE

- valib heliallikate vahel: DISC, TUNER, TAPE USB või AUX.

* = vajutage alla ja hoidke nuppu all kauem kui kolm sekundit.

JUHTIMISSEADMED

5. DISC MENU (ainult plaadirežiimis)

- et siseneva või väljuda süsteemi menüüst.

6. DISC MENU (ainult plaadirežiimis)

- DVD/VCD: siseneb või väljub plaadi sisu menüüst.
- VCD2.0: lülitab taasesituse kontrolli režiimi sisse või välja.

7. ◀▶

- Raadiorežiimis
- vajutage, et häälestada madalamale/kõrgemale raadiosagedusele, aeglaselt ja samm-sammult.
- vajutage ja hoida ning siis vabastage nupp, et alustada automaatset häälestamist madalamale/kõrgemale raadiosagedusele. Plaat
- (mitte MP3 plaadi puhul) erineva kiirusega edasiotsing/tagasiotsing plaadil
- DISC režiimis, et valida liikumise suund plaadi menüüs või süsteemi menüüs.

8. ▲ / ▼

- DISC režiimis, et valida liikumise suund plaadi menüüs või süsteemi menüüs.

9. OK

- et väljuda menüüst või kinnitada valik.

10. ◀▶

- Plaat: hüppab eelnevale/järgnevale peatähvile/pealkirjale/palale.
- Raadiorežiim: valib eelnevalt salvestatud raadiojaama.

11. ■

- DISC režiimis peatab taasesituse või tühistab/puhastab programmi.

12. ▶II

- DISC režiimis alustab või katkestab taasesituse.

13. VOL +/-

- reguleerib heli valjemaks/nõrgemaks.
- kui süsteem on kella/timer režiimis, siis reguleerib tunde ja minuteid.
- taimeri seadmise režiimis lülitab taimeri sisse (ON) või välja (OFF).

14. MODE

- et valida mitmete kordusrežiimide vahel või plaadi puhul valida shuffle (lugusid segamini mängima) režiim.

15. SUBTITLE

- Valib subtiitrite keele.

16. SLEEP/TIMER

- Ooterežiim
- määrab aja, millal süsteem automaatselt käivitub.
- Taasesituse režiim
- määrab unetaimeri funktsiooni (auto-off (automaatne - väljas)).

17. LOUD/DBB

- lülitab sisse või välja automaatse helitugevuse regulaatori.
- lülitab sisse või välja bassivõimendaja.

18. DSC

- võimaldab valida erinevate eel määratud heli tasakaalustamise režiimide vahel (CLASSIC, JAZZ, POP või ROCK).

19. MUTE

- et lõpetada või alustada heli summutamist.

20. DISPLAY/RDS

- Plaat
- valib plaadi informatsiooni kuvamise režiimi.
- Raadiorežiim
- valib RDS info.

21. REPEAT A-B

- VCD/CD: kordab teatud lõiku.
- DVD: kordab kindlat sektsiooni plaadil.

22. AUDIO

- VCD
- määrab Stereo, Mono- Left (Mono-Vasak) või Mono-Right (Mono-Parem) heli režiimi.
- DVD
- valib audio keele.

23. ZOOM

- DVD/VCD/Pildi CD: suurendab või vähendab pilti või aktiivset kujutist televiisori ekraanil.

24. GOTO

- DISC režiimis, et plaadilt kiiresti otsida sisestades aeg, pealkiri, paragrahv või pala.

Märkused kaugjuhtimispuldi kohta:

- Esiteks, valige allikas, mida tahate kontrollida vajutades ühte allika valiku nuppu kaugjuhtimispuldil (näiteks, DISC või TURNER).
- Siis valige soovitud funktsioon (▶II, ◀, ▶I näiteks).

SÜSTEEMI MENÜÜ VALIKUD

DIGITAL OUT - DIGITAALNE VÄLJUND

- **DIGITAL/OFF:** Lülitab digitaalse väljundi välja.
- **DIGITAL OUT:** Kui olete ühendanud oma DIGITAL OUT'i multikanali dekodeerijaga/vastuvõtjaga.
- **DIGITAL/PCM:** Ainult juhul, kui vastuvõtja ei ole võimeline lahti kodeerima multikanalist audiot.

DOWNMIX

Antud võimalused lubavad seadistada DVD mängija stereo analoog väljundi.

- **LT/RT:** Valige see võimalus, kui DVD mängija on ühendatud Dolby Pro Logic dekodeerijaga.
- **STEREO:** Valige see võimalus, kui väljastatakse heli ainult kahest esimesest kõlarist.
- **VSS:** Lubab DVD mängijal kasutada virtuaalset ruumilise (surround) heli efekti.

3D PROCESSING - 3D TÖÖTLUS

3D töötlus tagab virtuaalse ruumilise (surround) heli kogemuse kasutades ainult kahte kõlarit.

- **OFF (VÄLJA LÜLITATUD), CONCERT (KONTSERT), CHURCH (KIRIK), PASSIVE (PASSIIVNE), WIDE (LAI) ja LIVE (ELAV).**

LPCM

Kui ühendate DVD mängija sobiva PCM vastuvõtjaga koksaalse terminali kaudu, on võimalik, et peate 'LPCM'-d kohandama.

Plaadid salvestatakse kindlal sampling kiirusel. Mida kõrgem on sampling kiirus seda parema kvaliteediga on heli.

- **48K:** Taasesitage plaat, mis on salvestatud sampling kiirusega of 48kHz.
- **96K:** Taasesitage plaat, mis on salvestatud sampling kiirusega of 96kHz.
- **192K:** Taasesitage plaat, mis on salvestatud sampling kiirusega of 192kHz.

NIGHT MODE - ÖÖREŽIIM

- **OFF:** Valige see, kui soovite nautida ruumilist heli (surround sound) kogu tema dünaamilises ulatuses.
- **ON:** Valige see, kui soovite heli taset ühtlustada. Kõrge heliga väljund pehmendatakse ning madala heliga väljund kergitatakse kuuldavale tasemele. Antud funktsioon on saadaval ainult filmidele Dolby Digital režiimiga.

* = Nospiediet un turiet taustiņu vairāk kā trīs sekundes.

SÜSTEEMI MENÜÜ VALIKUD

DIVX(R) VOD registreerimiskood

Philips varustab teid DivX® VOD (Video On Demand) registratsioonikoodiga, mis lubab laenutada ja osta videosid kasutades DivX® VOD teenust.

Detailsema info saamiseks külastage meid leheküljel www.divx.com/vod.

- Olles SYSTEM SETUP lehel, vajutage ▲ / ▼, et valida DIVX(R) VOD.
- Ilmub registreerimiskood.
- Kasutage antud registreerimiskoodi, et osta või laenutada videosid DivX® VOD teenindusest leheküljel www.divx.com/vod. Järgige instruktsioone ning laadige video alla CD-R plaadile, et saaksite seda tulevikus taasesitada antud DVD mängijal.

Märkus:

- Kõiki videosid, mida laete alla DivX® VOD teenindusest saab ainult sellel kindlal DVD mängijal taasesitada..
- Aja otsimise funktsioon ei ole saadaval DivX filmi taasesituse ajal.


LANGUAGE SETUP - KEELE SEADISTAMINE

Valikud, mis leiata LANGUAGE SETUP lehelt on järgnevad: "OSD LANGUAGE" (OSD keel), "AUDIO LANG" (audio keel), "SUBTITLE LANG" (subtiitrite keel) ja "MENU LANG" (menüü keel).

Detailsema informatsiooni saamiseks vaadake "Ettevalmistused - Samm 3: Keele eelistuste seadistamine".

VIDEO SETUP - VIDEO SEADISTAMINE

Valikud, mis leiata VIDEO SETUP lehelt on järgnevad: "COMPONENT" (komponent), "TV MODE" (televisori režiim), "BRIGHTNESS" (heledus), "CONTRAST" (kontrast), "HUE" (värvitoon) ja "SATURATION" (saturatsioon).

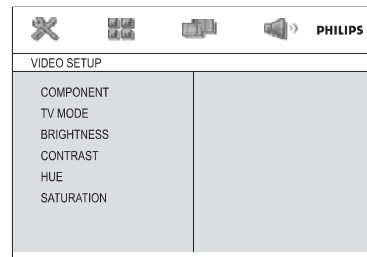

BRIGHTNESS - HELEDUS

Reguleerib heleduse taset. Vahemik: 0-12.

CONTRAST - KONTRAST

Reguleerib kontrastsuse taset. Vahemik: 0-12.

HUE - VÄRVITON

Reguleerib värvitooni taset. Vahemik: -6/+6.

SATURATION - SATURATSIOON


Reguleerib saturatsiooni taset. Vahemik: 0-12.

Märkus:

- Vaikimisi "COMPONENT" ja "TV MODE" seadistusi ei saa muuta. Seadistused on vastavalt "SVIDEO" ja "INTERLACE".

AUDIO SETUP - AUDIO SEADISTUS

Valikud, mis leiata AUDIO SETUP lehelt on järgnevad: "DIGITAL OUT" (digitaalväljund), "DOWNMIX", "3D PROCESSING", "LPCM" ja "NIGHT MODE" (öörežiim).

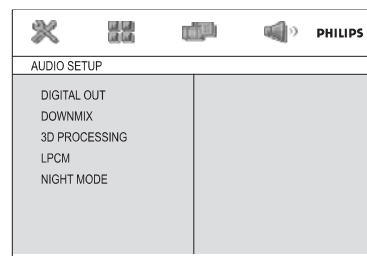


ETTEVALMISTUSED

OLULINE!

- Veenduge, et olete kõik ettevalmistavad toimingud läbinud enne, kui hakkate süsteemi kasutama.

Enne kaugjuhtimispuldi kasutamist


- Tõmmake plastikust kaitsev leht ära.
- Valige allikas, mida tahate kontrollida vajutades ühte allika valiku nuppu kaugjuhtimispuldil (näiteks, DISC või TURNER).
- Siis valige soovitud funktsioon (▶, ◀, ▶▶ näiteks).

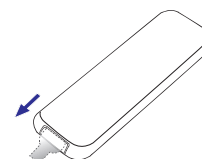

Eemaldage plastikust kaitsev leht

Patarei (liitium CR2025) vahetamine kaugjuhtimispuldis

- Vajutage pilu patareisahtil.
- Tõmba patarei sahtel välja.
- Aseta uus patarei õigele kohale ning sisesta patareisahtel täielikult oma kohale.

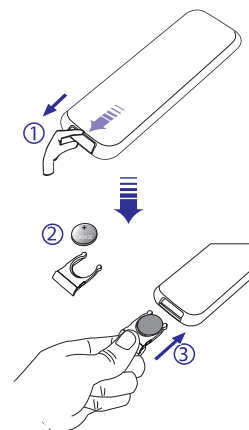

HOIATUS

- Patareid sisaldavad keemilisi aineid ja nendega tuleb vastavalt ümber käia ning neist selleks ettenähtud kombel vabaneda.

Samm 1: Kellaaja määramine

- Seadistage süsteem ooterežiimile.
- Vajutage ja hoidke **DISPLAY/CLOCK SET** esipaneelil.
→Tunni-numbrid hakkavad kuvari ekraanil vilkuma.
- Keera **VOLUME +/-** esipaneelil või vajuta **VOL +/-** kaugjuhtimispuldil, et tunninumbreid reguleerida.
- Vajuta uuesti **DISPLAY/CLOCK SET**.
→Minuti-numbrid hakkavad kuvari ekraanil vilkuma.
- Keera **VOLUME +/-** esipaneelil või vajuta **VOL +/-** kaugjuhtimispuldil, et minutinumbreid reguleerida.
- Vajuta **DISPLAY/CLOCK SET**, et kinnitada aja seadeid.


Märkus:

- Antud süsteem toetab ainult 24-tunni režiimi.
- Kui eemaldate süsteemi vooluvõrgust, siis aja seadeid kustutatakse.
- Süsteem väljub aja seadmise režiimist, kui ühtegi nuppu ei vajutata 10 sekundi jooksul.

Samm 2: Videoeelistuste seadistamine

OLULINE!

- Veenduge, et olete teinud kõik vajalikud ühendused. (Vaadake “Ühendused - Televiisori ühendamine”).

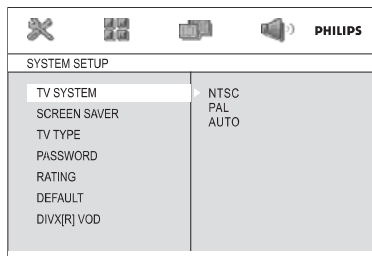

Lülitage televiisor sisse ning minge õigele Video-In kanalile.

→Võite minna esimesele kanalile oma televiisoris ning vajutada järjest kanali vahetamise nuppu, kuni näete Video In kanalit.

→Või võite kasutada televiisori kaugjuhtimispulti, et valida erinevaid videorežiime.

→Või võite lülitada oma televiisori kanalile 3 või 4, kui kasutate RF modulaatorit.

1. Peatatud režiimis või taasesituse käigus vajutage **SYSTEM MENU**.
2. Vajutage ◀◀ / ▶▶ / ▲ / ▼ puldil, et funktsioonid läbi vaadata ja valida funktsioon, mida soovite.
→Minge **SYSTEM SETUP** ning vajutage ▼.
→Minge ühele järgnevatest ning vajutage ▶▶.

– TV SYSTEM'i seadistamine

Lubab teil valida värvisüsteemi, mis vastab ühendatud televiisorile.

NTSC

– Kui ühendatud televiisor on NTSC süsteemis, siis valige see režiim. See muudab PAL plaadi ja väljundi videosignaali NTSC formaati.

PAL

– Kui ühendatud televiisor on PAL süsteemis, siis valige see režiim. See muudab NTSC plaadi ja väljundi videosignaali PAL formaati.

AUTO


– Kui ühendatud televiisor on multisüsteemne, siis valige see režiim. Väljundi formaat on siis vastavuses plaadi videosignaali.

– TV TYPE (televiisori tüübi) määramine

Valige laiuse ja kõrguse suhe ühendatava televiisori jaoks.

4:3 PS (Pan ja Scan režiim)

– Kui Teil on konventsionaalne televiisor ning kui teie DVD ei ole vormindatud laiekraan televiisori jaoks, kasutage antud seadistust. Lai pilt on kuvatud kogu ekraani ulatuses ning osa pildist on automaatselt välja lõigatud.

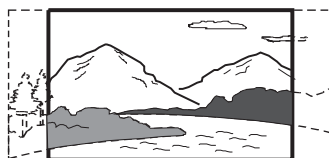


4:3 LB (Letterbox mode - kirjakasti režiim)

– Kui Teil on konventsionaalne televiisor ning kui teie DVD on vormindatud laiekraan televiisori jaoks, kasutage antud seadistust. Lai pilt koos ülemiste ja alumiste mustade aladega kuvatakse.



16:9 (Wide screen mode - laiekraan režiim)

– Kui Teil on laiekraan televiisor siis kasutage seda režiimi (peate oma laiekraan televiisori seadistama “täis-suuruse” režiimile) saadaval plaadil, kasutatakse plaadi enda eelistusi.

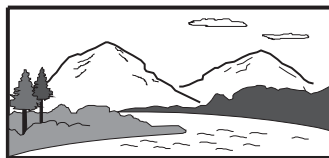

Märkus:

- Formaat, mille valite peab olema teie plaadil saadaval. Kui antud formaat ei ole saadaval, siis TV Type seadistamine ei mõjuta pilti taasesituse ajal.


Menüüst väljumine

Vajutage uuesti **SYSTEM MENU**.

RATING (REITING)

Mõningatel DVD plaatidel võib olla kindel määratud tase lastevanemate jaoks. Antud tase võib olla määratud ainult kindlatele stseenidele plaadilt või tervele plaadile. See plaadi omadus võimaldab teil piirata taasesitust.

Reitingu skaala on 1 kuni 8 ning reitingud erinevates maades erinevad. Saate takistada oma lapsi nägemast teatud plaate, mis ei ole neile vaatamiseks sobilikud, või võite lasta neil vaadata teatud plaate, kus osad stseenid on asendatud alternatiivsete stseenidega.

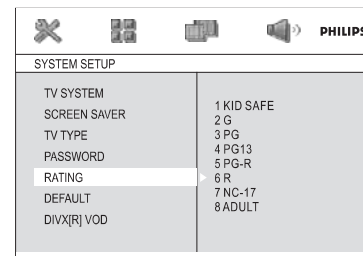

- VCD, SVCD ja CD plaatidel ei ole taseme ja reitingu näitu, seega antud funktsioon ei oma mingit efekti seda tüüpi plaatidega. See kehtib enamuse illegaalsete DVD plaatide kohta.

1. Vajutage ▲ / ▼, et valida “RATING”.
2. Sisenege selle alammenüüsse vajutades ▶▶.
3. Kasutage ▲ / ▼, et eristada sisestatud plaadi reitingu tase.
→DVDd, millel on kõrgem reiting, kui valisite, mängitakse ainult juhul kui sisestatakse neljakohaline salasõna ning valitakse kõrgem reitingu tase.

Märkus:

- Mõningatele DVD plaatidele ei ole tase kodeeritud, kuigi plaadi pakendi peale on reiting trükitud. Antud süsteemi reitingu taseme süsteem ei tööta selliste plaatidega.

Reitingute seletused:

- 1 **KID SAFE**
 - Lastele sobilik
- 2 **G**
 - General Audience (mõeldud üldisele laiale publikule); soovitatakse kui sobiv vaatajatele igas vanuses.

3 PG

- Parental Guidance (vanemate kohalolek ning juhtimine) soovitatav.

4 PG 13

- Materjal on sobimatu lastele, kes on alla 13 aasta vanad. Parental Guidance (vanemate kohalolek ning juhtimine) soovitatav.

5-6 PG-R, R

- Parental Guidance (vanemate kohalolek ning juhtimine) - Keelatud; soovitatav, et vanemad keelavad lapsi alla 17. eluaasta antud materjali vaatamast või lubavad neil seda teha ainult juhul, kui nad viibivad lapsevanema või täisealise hooldaja valve all.

7 NC-17


- No children under age 17- ei soovitata lastele alla 17. eluaasta.

8 ADULT

- Materjal ainult täiskasvanute jaoks; vaadatud ainult täiskasvanute poolt, kuna sisaldab näitlikke seksuaal-stseene, vägivalda, ebasünnist keelekasutust.

DEFAULT - VAIKIMISI

Kasutades “Default” funktsiooni, algseadistate kõik valikud ning personaalsed seadistused muudetakse tehase seadistuste järgi, kõik personaalsed seadistused kustutatakse.

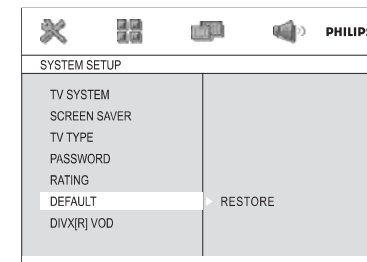

1. Vajutage ▲ / ▼, et valida “DEFAULT”.
2. Valige RESTORE vajutades ▶▶.
3. Vajutage **OK**, et kinnitada oma valik.

HOIATUS!

- Kui antud funktsioon aktiveeritakse, siis kõik seadistused algseadistatakse tehase vaikimisi seadistusteks.

SÜSTEEMI MENÜÜ VALIKUD

Põhifunktsioonid

1. Vajutage **SYSTEM MENU**, et siseneda häälestusmenüüsse (Setup Menu).
2. Vajutage ◀ / ▶, et valida lehekülg, mida hakkate seadistama.
3. Vajutage ▲ / ▼, et valikut esile tõsta.
4. Sisenege selle alammenüüsse vajutades ▶▶ või **OK**.
5. Liigutage kursorit vajutades ▲ / ▼, et valik esile tõsta.
→ Kui on vaja valida arvuline väärtus, siis vajutage ▲ / ▼, et reguleerida arvulist väärtust.
6. Vajutage **OK**, et kinnitada valikut.

Menüü kõrgemale tasandile naasmiseks

→ Vajutage ◀◀.

Menüüst lahkumiseks


- Vajutage **SYSTEM MENU** veel kord.
→ Seadistused salvestatakse mängija mäluisse isegi juhul, kui mängija välja lülitatakse.

OLULINE!

- Mõned süsteemi menüü valikud on kirjeldatud sektsioonis "Ettevalmistused".

SYSTEM SETUP - SÜSTEEMI SEADISTAMINE

Valikud, mis kuuluvad SYSTEM SETUP'i leheküljele on: "TV SYSTEM" (televisori süsteem), "SCREEN SAVER" (ekraanisäästja), "TV TYPE" (televisori tüüp), "PASSWORD" (salasõna), "RATING" (reiting), "DEFAULT" (vaikimisi) ja "DIVX(R) VOD".

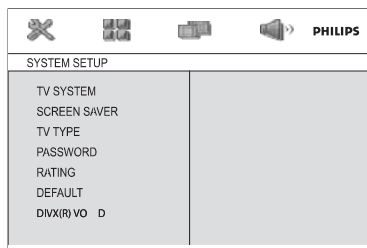


TV SYSTEM (TELEVISORI SÜSTEEM)

Detailsema informatsiooni saamiseks vaadake "Ettevalmistused - Samm 2: Video eelistuste seadistamine".

SCREEN SAVER (EKRAANISÄÄSTJA)

Antud funktsioon lülitab ekraanisäästja sisse või välja.

- **ON** (SISSE LÜLITATUD): STOP, PAUSE või No DISC režiimis, kui ühtegi tegevust ei viida läbi 3

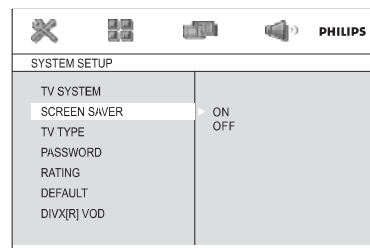

minuti jooksul siis ekraanisäästja aktiveeritakse.

- **OFF** (VÄLJA LÜLITATUD): Ekraanisäästja on välja lülitatud.


TV TYPE (TELEVISORI TÜÜP)

Detailsema informatsiooni saamiseks vaadake "Ettevalmistused - Samm 2: Video eelistuste seadistamine".

PASSWORD (SALASÕNA)

Saate sisestada neljast numbrist koosneva salasõna, et reitingu kontrolli sisse või välja lülitada.

- "🔒" kuvatakse, kui reitingu kontroll on sisse lülitatud.
- "🔓" kuvatakse, kui reitingu kontroll on välja lülitatud.

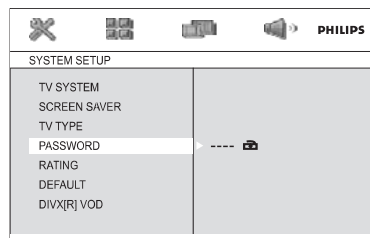

Salasõna muutmine

1. Liikuge valikule "PASSWORD" ja vajutage ▶▶ või **OK**, et siseneda selle alammenüüsse.
2. Kui kuvatakse märki 🔒 sisestage vaikimisi määratud salasõna (0000) ja vajutage **OK**, et lahti lukustada.
– Kui kuvatakse märki 🔓, siis liikuge kohe edasi sammude 3 ja 4 juurde.
3. Kasutades puldi numbriklahve sisestage uus neljast numbrist koosnev salasõna.
4. Vajutage **OK**, et kinnitada valik ning alates sellest hetkest kehtib uus salasõna.


Märkus:

- Vaikimisi määratud salasõna (0000) on alati aktiivne, isegi siis kui salasõna on muudetud.

ETTEVALMISTUSED

Samm 3: Keele-eelistuste seadistamine

Saate valida eelistatud keele seadistused, millele DVD Micro System alati automaatselt lülitub, kui sisestate plaadi. Kui teie valitud keel ei ole plaadil saadaval siis kasutatakse selle asemel vaikimisi määratud keelt. Kuid kui DVD Micro System'i menüü keel on määratud, siis seda enam muuta ei saa.

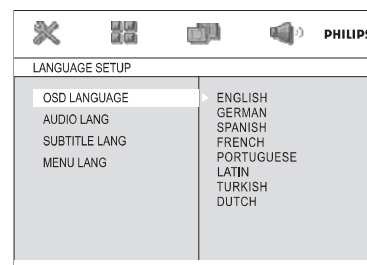

1. Peatatud režiimis või taasesituse käigus, vajutage **SYSTEM MENU**.
2. Vajutage ◀◀ / ▶▶ / ▲ / ▼ kaugjuhtimispuldil, et valida oma eelistus.
→ Liikuge **LANGUAGE SETUP**'ile ja vajutage ▼.
→ Liikuge ühele järgnevaist ning vajutage ▶▶.

OSD LANGUAGE (On-Screen Display)

Muudab kuvatava keele televiisori ekraanil. Valige keel kuvatud nimekirjast.

AUDIO LANG (ainult DVD)

Muudab helipala kuvatava keele. Valige keel kuvatud nimekirjast.

SUBTITLE LANG (ainult DVD)

Muudab subtiitrite kuvatava keele. Valige keel kuvatud nimekirjast.

MENU LANG (ainult DVD)

Valige DVD menüü jaoks keel. Kui valitud keel ei ole salvestatud antud DVDle, valitakse üks salvestatud keeltest automaatselt (välja arvatud OSD). Saate algseadistada kõiki DVD seadistusi välja arvatud Rating (reitingu tase).

Kui teie valitud keel ei ole plaadil saadaval siis valitakse automaatselt iga plaadi originaalkeel.

3. Vajutage ▲ / ▼, et keel ära märkida ning vajutage **OK**.
4. Korrake samme 2-3 teiste seadistuste jaoks.

Menüüst väljumiseks

Vajutage **SYSTEM MENU** taaskord.

PÕHILISED FUNKTSIOONID

Süsteemi sisselülitamine

- Vajuta **ECO POWER/STANDBY-ON**  esipaneelil.
→ Süsteem lülitub viimasele valitud allikale.
- Vajutage **SOURCE** korduvalt (või **DISC, TUNER, TAPE** või **USB/AUX** kaugjuhtimispuldil).
→ Süsteem lülitub valitud allikale.

Süsteemi Eco Power Standby režiimi lülitamine

- Vajuta **ECO POWER/STANDBY-ON**  (või  kaugjuhtimispuldil) aktiivses režiimis.
→ Süsteem siseneb Eco power ooterežiimi (ECO POWER tuluke süttib) või normaalsesse ooterežiimi kella kuvariga.
- Hääle tugevuse tase (kuni maksimaalse hääle tugevuse tasemeni 12), interaktiivne hääle seadistamine, viimane valitud režiim, allika ja raadiojaama otsija ettemääratud tasemed salvestatakse mängija mälusse.
- Kui süsteem on normaalses ooterežiimis koos kella kuvaga, vajutage ja hoidke all **ECO POWER/STANDBY ON**  nuppu esipaneelil kolmeks sekundiks või kauemaks, et lülitada Eco power ooterežiimi või vastupidi.

Energiasäästlik automaatne ooterežiim

Kui pärast plaadi mängimise lõppemist ei vajutata ühtegi nuppu 15 minuti jooksul, siis süsteem lülitub automaatselt ooterežiimile.

Heli kontrollimine

DBB, DSC ja LOUDNESS heli funktsioonid ei saa olla aktiveeritud üheaegselt.

DBB (Dynamic Bass Boost) - DBB (Dünaamiline Bassi Võimendaja)

DBB suurendab bassi-tundlikust.

- Vajuta **LOUDNESS/DBB** nuppu esipaneelil või vajuta **LOUD/DBB** puldil, et DBB funktsiooni sisse või välja lülitada.
→ Mõned plaadid võivad olla salvestatud kõrge modulatsiooniga, mis tekitab moonutusi kõrgetel helitugevustel. Kui see juhtub lülitage DBB välja või reguleerige helitugevust vaiksemaks.

DSC (Digital Sound Control) - DSC (Digitaalne Heli Kontroll)

DSC pakub erinevat tüüpi eel määratud heli stabilisaatori seadistusi.

- Vajuta **DSC** korduvalt, et valida üks järgnevaist: CLASSIC, JAZZ, POP või ROCK.

LOUDNESS (HELITUGEVSUS)

LOUDNESS funktsioon lubab süsteemil automaatselt tõsta kõrgete helide ja bassi efekti madalal helitugevusel (mida kõrgem helitugevus seda madalam on kõrgete helide ja bassi efekti muutmine).

- Vajutage **LOUDNESS/DBB** nuppu esipaneelil või vajutage **LOUD/DBB** puldil, et LOUDNESS funktsiooni sisse või välja lülitada.
→  ikoon ilmub/kaob, kui antud funktsioon on sisse lülitatud/välja lülitatud.

Helitugevuse reguleerimine

Keerake **VOLUME +/-** nuppu esipaneelil, kas päripäeva või vastupäeva, või vajutage nuppu **VOL +/-** puldil, et suurendada või vähendada helitugevust.

- VOL XX kuvatakse ekraanil. XX märgib helitugevust.

Kõrvaklappidega kuulamine

- Ühendage kõrvaklappide pistik porti märgiga , mis asub DVD mängija esipaneelil.
- Kõlaritest enam heli ei tule.

Heli ajutine välja lülitamine

- Vajuta **MUTE** nuppu puldil.
→ Taasesitus jätkub helitult ning ekraanile ilmub **MUTE**.
- Et taastada häälega taasesitus, võite:
 - vajutada **MUTE** nuppu veel kord;
 - reguleerida helitugevuse nuppe;
 - vahetada allikat.

PLAADI FUNKTSIOONID

JPEG erifunktsioonid

Pildi suumimine (JPEG)

- Taasesituse ajal vajutage korduvalt **ZOOM**, et kuvada pilti erinevates suurustes (X2, X3, X4, X1/2, X1/3 ja X1/4)
- Kasutage   /  / , et vaadata suumitud pilti.

Slaidesitluse taasesituse režiimid (JPEG)

- Taasesituse ajal vajutage korduvalt **PROG/ANGLE**, et valida järgnevate režiimide hulgast:

Režiim 0 - Mode 0: NONE (üldse mitte)

Režiim 1 - Mode 1: WIPE TOP (äraminek üles)

Režiim 2 - Mode 2: WIPE BOTTOM (äraminek alla)

Režiim 3 - Mode 3: WIPE LEFT (äraminek vasakule)

Režiim 4 - Mode 4: WIPE RIGHT (äraminek paremale)

Režiim 5 - Mode 5: DIAGONAL WIPE LEFT TOPP (diagonaalselt vasakule üles)

Režiim 6 - Mode 6: DIAGONAL WIPE RIGHT TOPP (diagonaalselt paremale üles)

Režiim 7 - Mode 7: DIAGONAL WIPE LEFT BOTTOM (diagonaalselt vasakule alla)

Režiim 8 - Mode 8: DIAGONAL WIPE RIGHT BOTTOM (diagonaalselt vasakule alla)

Režiim 9 - Mode 9: EXTEND FROM CENTER H (laiendab punktist H)

Režiim 10 - Mode 10: EXTEND FROM CENTER V (laiendab punktist V)

Režiim 11 - Mode 11: COMPRESS TO CENTER H (kitsendab punkti H)

Režiim 12 - Mode 12: COMPRESS TO CENTER V (kitsendab punkti V)

Režiim 13 - Mode 13: WINDOW H (aken H)

Režiim 14 - Mode 14: WINDOW V (aken V)

Režiim 15 - Mode 15: WIPE FROM EDGE TO CENTER (äärest keskele)

Režiim 16 - Mode 16: RANDOM (juhuslik)

Multi-nurkne taasesitus (JPEG) - (JPEG)

- Taasesituse ajal vajutage   /  / , et muuta pildi nurka televiisoris.
: Pöörake pilti vertikaalselt.
: Pöörake pilti horisontaalselt.
: Pöörake pilti vastupäeva.
: Pöörake pilti päripäeva.

DivX plaadi mängimine

Antud DVD mängija toetab DivX filme taasesitust. DivX filmid laete oma arvutist alla CD-R/RW plaadile.

1. Sisestage DivX plaat.
2. Vajutage  puldil, et alustada taasesitust.
3. Kui DivX film sisaldab väliseid subtiitreid ilmub subtiitrite menüü televiisori ekraanile, et saaksite sealt valida.
 - Sellisel juhul **SUBTITLE** nupule vajutamine puldil, kas lülitab subtiitrid sisse või välja.
 - Kui DivX plaadile on lisatud mitmekeelsed subtiitrid muudab taasesituse ajal **SUBTITLE** nupule vajutamine subtiitrite keele.

Märkus

- Subtiitrite failid järgnevate failinimede laienditega (.srt, .smi, .sub, .ssa, .ass) on toetatud, kuid ei ilmu faili otsingumenüüs.
- Subtiitrite failid peavad kandma sama nime, mida neile vastavad filmid.


PLAADI FUNKTSIOONID

MP3/WMA/JPEG Failivorminguga plaadi mängimine

OLULINE!

- Peate oma teleri sisse lülitama ja õigele sisendkanalile (Video In) lülitama (Vaadake "Televiisori Seadistamine").

MP3/WMA Plaadi mängimine

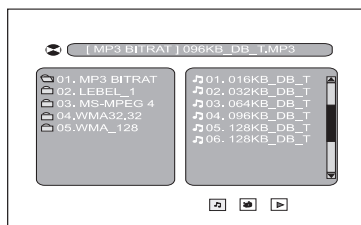

Üldised funktsioonid

1. Sisesta MP3/WMA failivormingus plaat.
→ Plaadi menüü ilmub televiisori ekraanile ja muusikafailide esitus algab automaatselt alates esimesest loost.
2. Vajutage **▼/▲** nuppu, et plaadil erinevaid kaustu valida (kui neid on).
3. Vajutage **PRESET** **◀/▶** nuppu konkreetse loo valimiseks. Või kasutage numberklahve ühest üheksani, et antud alamenüüs lugusid taasesitada.
 - Lugude taasesitus algab Teie poolt valitud loost kuni kausta lõpuni.

Märkused:

- Ärge sisestage lugude valimisel suuremat numbrit kui lugude arv muusikaga (ala)kaustas.
- Plaadi lugemisaeg võib olla kauem kui kümme sekundit olenevalt muusikapalade arvust plaadil.

JPEG Pildifailidega CD plaadi mängimine

Üldised funktsioonid

1. Sisesta JPEG failivormingus CD plaat.
→ Plaadi menüü ilmub televiisori ekraanile ja pildifailide esitus algab automaatselt alates esimesest failist.
2. Vajutage **▲/▼** nuppu, et plaadil erinevaid kaustu valida (kui neid on).
3. Vajutage **PRESET** **◀/▶** nuppu konkreetse pildi valimiseks. Või kasutage numberklahve nullist üheksani, et antud alamenüüs pilti valida.

→ Piltide esitlemine algab Teie poolt valitud pildist kuni pildifailide lõpuni antud kaustas.

Taasesitluse valik

Taasesitluse käigus saate:

- Vajutage **PRESET** **◀/▶** nuppu, et valida teist faili samast kaustast.
- Vajutage **◀◀/▶▶/▲/▼** nuppe puldil, et pildifaili pöörata horisontaalsest vertikaalseks.
- Vajutage nuppu **▶▶▶** korduvalt, et esitlust pausile panna/taastada.
- Vajutage nuppu **■** esitluse peatamiseks ja plaadi peamenüüle tagasi liikumiseks.

Segaplaadi (näiteks plaat, mis koosneb muusika- ja pildifailidest, MP3, JPEG, MPEG kõik koos) mängimine

Saate mängida segaplaati DVD Micro Systemi vahendusel. Peale plaadi sisestamist avaneb televiisoriekraanil üldine plaadimenüü ja muusikafailide esitus algab automaatselt. Muusikafailide esitus on identne tavalise muusikaplaadi esitlusega (vaadake "MP3/WMA/JPEG Failivorminguga plaadi mängimine").

Pildifailide esitus

1. Vajutage nuppe **SUBTITLE, DISC MENU** ning **◀◀/▶▶**, et valida ikoon **📺** ning siis vajutage **▶▶▶**, et valida otsingmenüüst (pildi)kaust, kus pildifailid esinevad.
2. Vajutage nuppu **▲**, et käivitada pildifailide esitluse vorming ning vajutage **▲/▼**, et valida pilt.
3. Vajutage nuppu **▶▶▶** või **OK** esitlemaks pildifaili järjestikku alates teie valitud pildist.
 - Järjestikkuse esitluse käigus vajutage **◀◀/▶▶** nuppu valimaks järgmist/eelmist pilti, vajutage nuppu **▶▶▶** esitluse pausile panemiseks või vajutage nuppu **■** esitluse peatamiseks (stop).

MPEG failiformaadi esitus

1. Vajutage nuppu **SUBTITLE, DISC MENU** ja **◀◀/▶▶** valimaks failiikoon **📺** ja vajutage **OK** valimaks MPEG (ala)kausta.
2. Vajutage nuppe **◀◀/▶▶/▲/▼** valimaks MPEG faili ja vajutage **OK** mängimaks antud MPEG faili.
 - Vajutage nuppu **■** peatamiseks esitlust.

Naasmine MP3 faili esitlusevormingusse

- Vajutage nuppu **SUBTITLE** ja **◀◀/▶▶** valimaks failiikooni **📺**.

PLAADI FUNKTSIOONID

OLULINE!

- Antud süsteem on disainitud tavaliste plaatide jaoks. Seega palume mitte kasutada lisatarvikuid nagu näiteks plaadi stabilisaatorirõngad või plaadi käsitluslehed ja teised turul pakutavaid tooteid, kuna plaadi mehhanism võib kinni kiiluda.
- Ärge liigutage DVD süsteemi taasesituse ajal. See võib DVD süsteemi kahjustada.
- DVD plaadid ja mängijad on disainitud regionaalsete piirangutega. Enne kui hakkate plaati mängima veenduge, et antud plaadi regionaalne kood vastab teie mängija koodile.
- Vastavalt DVD või VCD formaadi nõuetele mõned operatsioonid ja funktsioonid võivad olla erinevad või keelatud.
- Ärge lükake plaadikandikut ning ärge asetage sinna teisi objekte peale plaatide. Kui eirate ettekirjutusi võib tagajärjeks olla mängija vigastamine või kasutuskõlbmatuks muutumine.
- Kui "INVALID KEY" ilmub televiisori ekraanile, kui olete mõnele nupule vajutanud, siis antud funktsioon ei ole antud plaadiga antud ajal võimalik.

Plaatide mängimine

1. Ühendage DVD süsteemi ja televiisori (või mõne teise stereo või AV vastuvõtja) elektrijuhtmed elektripistikuga.
2. Lülitage televiisor sisse ja lülitage see õigele Video In kanalile (vaadake "Televiisori seadistamine").
3. Vajutage **ECO POWER/STANDBY-ON** **⏻** DVD mängija esipaneelil.
→ Peaksite nägema sinist Philips DVD tausta televiisori ekraanil.
4. Vajutage **OPEN CLOSE** **⬆**, et avada plaadiuks ning sisestada plaat. Vajutage sama nuppu veelkord, et sulgeda uks.
→ Veenduge, et plaadi sildiga pool (peamine pool) oleks üleval.
5. Taasesitus algab automaatselt (olenevalt plaadi tüübist).
→ Kui plaadi menüü (disk menu) ilmub televiisori ekraanile, siis vaadake peatükki "Plaadi Menüü Kasutamine".
→ Kui plaat on lukustatud funktsiooniga "vanematepoolne kontroll", peate sisestama oma neljakohalise salasõna. (Vaadake "Salasõna määramine".)
6. Ükskõik, mis ajal vajutate lihtsalt **■**, et

lõpetada taasesitus.

Plaadi menüü kasutamine

Kui teil on sisukorraga plaat, võib plaadi laadides televiisori ekraanile tekkida menüü.

Taasesitamise või mõne muu funktsiooni valimine

- Vajutage **◀◀/▶▶/▲/▼** ja **OK** või puldil **Numbriklahve (0-9)**.
→ Taasesitus algab automaatselt.

Menüüsse pääsemiseks või menüüst välja minemiseks

- Vajutage puldil **DISC MENU**.

VCD jaoks koos Playback Control (PBC) funktsiooniga (versioon 2.0 ainult)

PBC taasesitus lubab teil mängida Video Cdsid interaktiivselt jälgides menüüd ekraanil..

- Taasesituse ajal vajutage **DISC MENU**.
- Kui PBC oli sisse lülitatud, siis lülitub see välja ja jätkab taasesitust.
- Kui PBC oli välja lülitatud, siis lülitub see sisse ning naaseb menüü ekraanile.

Põhilised taasesituse juhtimisseadmed

Taasesituse peatamine (DVD/VCD/CD/MP3/WMA)

1. Taasesituse ajal vajutage **▶▶▶**.
→ Taasesitus peatatakse ning heli muudetakse helituks.
2. Vajutage **▶▶▶** uuesti, et jätkata heliga taasesitust.

Pala/peatüki/pealkirja valimine (DVD/VCD/CD/MP3/WMA)

1. Vajutage **PRESET** **◀◀/▶▶** taasesituse ajal, et minna eelmise või järgmise peatükini/pealkirjani/palani.
2. Et minna otse ükskõik, mis peatükini/pealkirjani/palani, sisestage peatüki/pealkirja/pala number kasutades puldil **Numbriklahve (0-9)**.

Taasesituse jätkamine viimati peatatud punktist (DVD/VCD/CD/MP3/WMA)

- Peatatud režiimis ning kui plaat ei ole eemaldatud, siis vajutage **▶▶▶**.

Taasesituse jätkamise režiimi tühistamine

- Peatatud režiimis vajutage **■** veel kord.

PLAADI FUNKTSIOONID

Suum (DVD/VCD/JPEG)

Suuminime võimaldab video piltide suurendamist või vähendamist taasesituse ajal.

1. Vajutage puldil korduvalt **ZOOM**, et suurendada või vähendada video taasesituse pilti.
2. Vajutage **◀◀ / ▶▶ / ▲ / ▼**, et saada pilti üle terve televiisori ekraani.

Repeat (kordama) ja shuffle (segamini) režiimid (VD/VCD/CD/MP3/WMA/DivX)

- Vajutage korduvalt **MODE**, et valida repeat (kordama) režiim taasesituse ajal.

DVD jaoks

CHAPTER - PARAGRAHV

- et korrata antud paragrahvi taasesitust.
- TITLE - PEALKIRI**
- et korrata antud pealkirja taasesitust.
- OFF - VÄLJA LÜLITAMINE**
- lülitab repeat (kordama) režiimi välja

VCD/MP3/CD/DivX jaoks

REP 1

- antud pala taasesituse kordamine.
- REP DIR (ainult MP3 jaoks)**
- antud kausta taasesituse kordamine.
- REP ALL**
- kogu plaadi taasesituse kordamine.
- SHUF REP ALL ON**
- kogu plaadi taasesituse kordamine suvalises järjekorras.
- SUF REP ALL OFF**
- Lülitab repeat (kordama) režiimi välja.

Repeat A-B (DVD/VCD/CD/MP3/WMA) - korda A-B (DVD/VCD/CD/MP3/WMA)

1. Vajutage **REPEAT A-B** punktis, kust soovite alustada funktsiooni.
2. Vajutage **REPEAT A-B** uuesti, punktis, kus soovite funktsiooni lõpetada.
→ Sektsioonid A ja B saavad olla seatud ainult ühe peatüki/pala raames.
→ Valitud sektsiooni korratakse nüüd lõpmatult.
3. Et funktsiooni lõpetada vajutage **REPEAT A-B** taaskord.
→ Nüüd kuvatakse televiisori ekraanile A-B CANCEL.

Program - Programmeerimine (ei ole mõeldud Picture CD jaoks)

Saate valida oma lemmik palad/paragrahvid ning saate neid taasesitada soovitud järjekorras.

(DVD plaadi menüü näide)

PROG			
T	C	T	C
1	---	5	---
2	---	6	---
3	---	7	---
4	---	8	---
PLAY		CLEAR	

1. Vajutage puldil **PROG/ANGLE**, et siseneda programmeerimise režiimi.
2. Vajutage puldil **◀◀ / ▶▶**, et valida soovitud järjekorranumber.
3. Vajutage puldil **▲ / ▼** või kasutage numbrinuppe, et valida soovitud pala (T), peatükk (C) või album (A) või pealkiti (T).
– MP3 puhul, pärast seda kui olete valinud soovitud albumi (A) numbri, vajutage **◀ / ▶**, et naasta tagasi pala (T) valiku juurde, seejärel valige soovitud lugu.
– DVD puhul, kui olete valinud sobiva pealkirja (T) numbri, siis vajutage **◀ / ▶**, et liikuda edasi peatüki (C) valikusse.
4. Korrake samme 2-3, et programmeerida teisi palasid/peatükke/albumeid/pealkirju (track/chapter/album/title).
5. Kui olete programmeerimise lõpetanud vajutage **OK**.
6. Vajutage **◀◀ / ▶▶**, et valida funktsiooni PLAY (mängi).
7. Vajutage **OK**, et alustada taasesitust.

PLAADI FUNKTSIOONID

Edaspidine/Vastandsuunaline Otsing (DVD/VCD/CD/MP3/WMA)

1. Vajutage **TUNING ◀◀ / ▶▶** taasesituse ajal, et valida sobiv kiirus järgnevaist: X2, X4, X8 või X20 (vastandsuunaline - backward või edaspidine - forward).
→ Heli lülitatakse hääletu peale.
2. Et naasta normaalse kiiruse juurde vajutage **▶▶**.

Otsing aja järgi ning peatüki/pala numbri järgi (DVD/VCD/CD/MP3/WMA/DivX)

1. Vajutage **GOTO**, kuni ilmub aja või patüki/pala redigeerimiskast.
2. Sisestage tunnid, minutid ja sekundid paremalt vasakule redigeerimiskastis. Kasutage selleks puldil asetsevad numbrinuppe.
VÕI
Sisestage soovitud peatüki/pala number redigeerimiskasti kasutades numbrinuppe puldil.

Informatsiooni kuvamine taasesituse ajal (DVD/VCD/CD/MP3/WMA)

- Taasesituse ajal vajutage **DISPLAY/CLOCK SET** (või **DISPLAY/RDS** puldil), et näha plaadi informatsiooni televiisori ekraanil.

DVD/VCD/CD jaoks

- Antud pala/pealkirja taasesituse läbitud aeg.
- Antud pala/pealkirja taasesituse järelejäänud aeg.
- Terve plaadi taasesituse läbitud aeg.
- Terve plaadi taasesituse järelejäänud aeg.
- Ekraani väljalülitamine.

MP3 CD jaoks

- Antud pala taasesituse läbitud aeg.
- Antud pala taasesituse järelejäänud aeg.

Plaadi erifunktsioonid

Pealkirja mängimine (DVD)

1. Vajutage **DISC MENU**.
→ Plaadi pealkirja menüü ilmub televiisori ekraanile.
2. Vajutage **◀◀ / ▶▶ / ▲ / ▼**, et valida esitamise valik.
3. Vajutage **OK**, et oma otsust kinnitada.

Kaamera nurk (DVD)

- Vajutage puldil **PROG/ANGLE** korduvalt, et valida erinevate nurkade vahel.

Audio hääle (Audio Language) vahetamine (mitme keelega salvestatud DVD plaatide jaoks)

- Vajutage puldil korduvalt **AUDIO**, et valida erinevaid audio keeli.

Audio kanali muutmine (VCD)

- Vajutage puldil **AUDIO**, et valida plaadi poolt pakutavate audio kanalite vahel (Mono Left (vasak), Mono Right (parem) või Stereo).

Subtiitrid (DVD)

- 1. Vajutage puldil korduvalt **SUBTITLE**, et valida erinevates keeltes subtiitrite vahel.