

Alati seal, et teid aidata

SPA2335

Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt
www.philips.com/welcome

Küsimus?
Kontakteeruge
Philipsiga



Eestikeelne kasutusjuhend

PHILIPS

Sisukord

1. Oluline	3
Ohutus	3
Tead.....	3
2. Teie multimeediakõlar	4
3. Multimeediakõlari kasutamine.....	5
4. Toote informatsioon.....	6
5. Probleemide lahendamine.....	6

1. Oluline

Ohutus

Olulised ohutusjuhendid

- Lugege läbi kõik juhendid ning järgige neid.
- Ärge tilgutage ega pritsige seadmele vedelikke ning ärge asetage seadmele ühtegi vedelikuga täidetud anumad, nagu näiteks vaase.
- Seadme täielikuks eemaldamiseks vooluvõrgust on vaja eemaldada voolujuhtmed seinakontaktist.
- Juurdepääsu voolujuhtmetele ei tohi takistada ning neile peab igal ajal olema tagatud kerge juurdepääs.
- Ärge asetage seadmele lahtise tule allikaid, nagu näiteks küünlaid.
- Hoidke seade eemal otsesest päikesevalgusest, lahtistest lekidest ning teistest soojusallikatest.
- Tõmmake voolujuhe äikesetormi ajal stepslist välja või kui seadet ei kasutata pikema perioodi jooksul.
- Kui te eemaldate voolujuhtme seinakontaktist, tõmmake alati pistikust, mitte juhtmest.
- Kasutage ainult tootja poolt ettenähtud lisaseadmeid/lisatarvikuid.
- Kohtades, kus seadme ühendamiseks on kasutatud voolujuhet või pikendusjuhet, peavad need jääma vabalt ligipääsetavateks.



Hoiatus

- Ärge kunagi eemaldage seadme kesta.
- Ärge kunagi asetage seadet teiste elektriliste seadmete peale.

Teade

Kõik selle seadmega tehtud muudatused ja täiendused, mis ei ole Philips Consumer Lifestyle'i poolt spetsiaalselt lubatud, tühistavad kasutaja volitused kasutada seda seadet.



See toode on vastavuses Euroopa Ühenduse raadiosageduste nõuetega.

Vana toote hävitamine



See mahatõmmatud prügikasti tähis näitab, et seade vastab Euroopa direktiivile 2002/96/EC.

Palun tutvuge kohalike nõuete ja võimalustega vanade elektri- ja elektroonikaseadmete ümbertöötlemise kohta.

Käituge vastavalt kohalikele reeglitele ning ärge hävitage seda seadet hariliku majapidamisprügi hulgas. Korrektne seadmete hävitamine aitab vältida kahju keskkonnale ja inimestevisele.

Keskkonnavaline informatsioon

Selle seadme puhul ei ole kasutatud üleliigset pakkematerjali. Pakendit on lihtne eraldada kolmeks erinevaks materjaliks: kartong (karp), polüstüreenplast (puhver), polüetüleen (kotike, kaitsev vahtplast).


Teie seade sisaldab materjale, mida on võimalik ümber töödelda ja korduvalt kasutada, kui seade on lahti võetud selleks litsentseeritud ettevõttes. Pakkematerjalide, vanade patareide ning seadmete hävitamisel järgige palun kohalikke eeskirju.

2. Teie multimeediakõlar

Õnnitleme teid ostu puhul ning tere tulemast Philipsisse!

Et täielikult osa saada Philipsi poolt pakutavatest võimalustest, registreerige oma toode aadressil www.philips.com/welcome.

3. Multimeediakõlari kasutamine

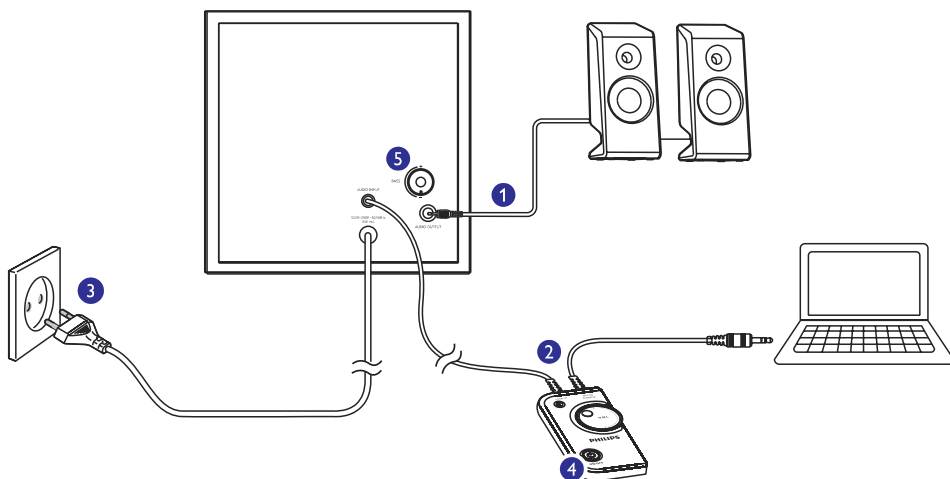

Märkus

- Kui te vajutate kaugjuhtimispuldil klahvile **ON/OFF**, et lülitada seade puhkerežiimi, on seade ikkagi jätkuvalt vooluvõrku ühendatud.

- Ühendage kõlari sisend **AUDIO OUTPUT** (heli väljundpesa) pessa (1).
- Ühendage kaugjuhtimispuldi helisisend arvuti heli väljundpesa (2).
- Ühendage vahelduvvoolujuhe vooluvõrku (3).
- Vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu **ON/OFF**, et lülitada multimeediakõlar sisse (4).
↳ Kaugjuhtimispuldi roheline LED tuli süttib.
- Muutke helitugevust kaugjuhtimispuldi **VOL** (helitugevus) nupu või arvutirakenduse abil.
- Keerake nuppu **BASS** (bassihelid), et muuta bassihelide seadistust (5).
- Peale kasutamist vajutage kaugjuhtimispuldil nupule **ON/OFF**, et lülitada multimeedia kõlar välja ja eemaldage sisendid/väljundid.

4. Toote informatsioon

Vahelduvvoolu sisendvõimsus	100 – 240 V~, 50/60 Hz, 350 mA
Voolutarbivus töörežiimis	35 W
Voolutarbivus puhkerežiimis	<0,5 W
Mõõtmed Põhiseade (l x k x s)	190 x 225 x 200 mm

5. Probleemide lahendamine


Mitte ühelgi tingimusel ei tohi te üritada seadet iseseisvalt parandada, kuna see katkestab garantii. Vea tekkimisel vaadake üle allpool olevad punktid enne, kui viite seadme parandusse. Kui te ei ole võimeline lahendama tekkinud probleemi neid viise järgides, registreerige oma toode ja vaadake Philipsi veebilehte www.philips.com/support.

- Kontrollige, kas kõlarid on korrektselt ühendatud.
- Veenduge, et LED tuli on süttinud.

Toote tehnilised andmed võivad ilma ette teatamata muutuda.

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Kõik õigused kaitstud.

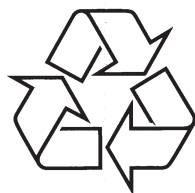

Külastage Philipsit internetis:
<http://www.philips.com>