


Užregistruokite savo įrenginį ir gaukite visą reikiamą
pagalbą internete, adresu:

www.philips.com/welcome

PET 7432

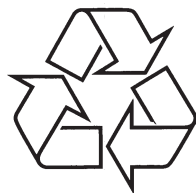

Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:
<http://www.philips.com>

Naudojimosi instrukcijų knygelė

1 Svarbi informacija.....	3
Saugumo instrukcijos	3
Perspėjimas	5
2 Jūsų nešiojamas DVD grotuvas	7
Pristatymas	7
Ką rasite dėžėje	7
Pagrindinio įrenginio peržiūra	8
Nuotolinio valdymo pulto peržiūra	10
Antrojo ekrano peržiūra.....	12
3 Pradžia.....	13
Įdėkite nuotolinio valdymo pulto baterijas.....	13
Naudokite automobilyje	14
Naudokite namuose	18
4 Grotuvo naudojimas	20
Įjungimas.....	20
OSD kalbos pasirinkimas	20
Diskų grojimas.....	20
Grojimo pasirinktys.....	21
5 Nustatymų reguliavimas	22
Pagrindinio įrenginio nustatymai	22
Antrojo ekrano nustatymai	23
6 Techniniai duomenys	24
7 Problemų sprendimas	25

Saugumo instrukcijos

1. Perskaitykite šias instrukcijas.
2. Saugokite šias instrukcijas.
3. Atkreipkite dėmesį į visus įspėjimus.
4. Vadovaukitės instrukcijomis.
5. Nenaudokite įrenginio šalia vandens.
6. Valykite įrenginį tik su sausa šluoste.
7. Neužblokuokite vėdinimosi angų. Statykite įrenginį pagal instrukcijas.
8. Nestatykite įrenginio šalia radiatorių, stiprintuvų ir kitų įrenginių, kurie skleidžia karštį.
9. Stenkitės neužlipti ir niekada nekliudyti prijungtų laidų, taip pat stenkitės nekliudyti tos vietos, kur laidai išeina iš įrenginio.
10. Naudokite tik gamintojo nurodytus priedus ir detales.
11. Naudokitės tik gamintojo nurodytais priedais: rėmeliu, stoveliu, staliuku ir t.t. Jeigu naudojate judančią stovelių, atsargiai elkitės, kai bandysite perstatyti ar patraukti įrenginį į kitą vietą.
12. Žaibo, didelės audros metu išjunkite įrenginį iš elektros tinklo. Taip pat išjunkite įrenginį, jeigu nenaudosite jo ilgą laiką.
13. Visais atvejais kreipkitės tik į kvalifikuotus meistrus. Meistrų pagalbos jums reikės visais atvejais, kai pažeisite įrenginį, elektros tiekimo laidą, apliesite įrenginį skysčiais, pažeisite jį su sunkiais daiktais, numesite įrenginį ir t.t.
14. Jūsų įrenginys neturi būti nei aptaškytas nei aplaistytas.
15. Šalia įrenginio nestatykite pavojingų daiktų (degančių žvakių, vandens pilnų vazų ir panašiai).
16. Įrenginyje gali būti švino ar gyvsidabrio. Su šiomis medžiagomis reikia elgtis pagal vietinius aplinkosaugos reikalavimus. Dėl atsikratymo ir perdirbimo kreipkitės į vietines atsakingas instancijas arba Electronic Industries Alliance: www.eiae.org.



 Įspėjimas

- Niekada nenuimkite įrenginį dengiančio viršaus.
- Niekada nesudrėkinkite jokios įrenginio dalies.
- Statykite įrenginį tik ant stabilaus, plokščio paviršiaus.
- Nestatykite įrenginio ant kitų elektros prietaisų.
- Naudokitės įrenginiu tik patalpose. Saugokite įrenginį nuo vandens, drėgmės, vandens pilnų daiktų.
- Nelaikykite įrenginio tiesioginiuose saulės spinduliuose, šalia liepsnos ar karščio.
- Niekada nežiūrėkite tiesiai į lazerio spindulį esantį įrenginyje.

Klausymosi saugumas

Klausykitės vidutiniu garsumu

- Jeigu klausotės muzikos per ausines dideliu garsumu, jūs galite pažeisti savo klausą. Šis įrenginys gali groti tokiu dideliu garsumu, kuris gali sukelti klausos sutrikimus, net jeigu toks klausymasis truks trumpiau nei vieną minutę. Didelis įrenginio skleidžiamas garsas reikalingas žmonėms, kurie jau turi klausos sutrikimų.
- Garsas yra klaidinantis. Jeigu jūs klausotės muzikos dideliu garsumu, jūsų ausis prie to pripranta. Taigi po ilgo klausymosi, jūsų ausis į didelį garsą gali reaguoti kaip į normalų, bet tai yra kenksminga jūsų klausai. Taigi visada klausykitės tik vidutiniu garsumu.

Kaip nustatyti saugų garso lygį

- Nustatykite žemą garsumo lygį.
- Lėtai didinkite garsumą, kol jis taps vidutinis ir gerai girdimas.

Klausykite grotuvo tam tikrais laiko periodais

- Ilgas grotuvo klausymasis (net ir vidutiniu garsumu), gali sukelti klausos sutrikimus.
- Klausydamiesi muzikos darykite atitinkamas pertraukas.

 Įspėjimas

- Elektros šoko galimybė. Nenuimkite įrenginį dengiančio viršaus.

Jokiomis aplinkybėmis nebandykite pataisyti sistemos patys – tai panaikins galiojančią garantiją. Jei atsiras gedimas, prieš nešdami įrenginį į taisyklą pirmiausiai pasiskaitykite žemiau aprašytus punktus. Jeigu problemos išspręsti nepavyko, užregistruokite savo įrenginį ir gaukite visą reikiamą pagalbą internete: www.philips.com/welcome

Nėra maitinimo

- Patikrinkite, ar abu maitinimo laido jungikliai yra tinkamai sujungti.
- Patikrinkite, ar AC kištukiniame lizde ar cigarečių pridegimo lizde yra elektra.

Nėra garso

- Patikrinkite AV laido prijungimą.

Iškraipytas vaizdas

- Nuvalykite diską su minkštu skudurėliu, šluostydami iš centro link kraštelio.
- Patikrinkite ar disko video išvesties formatas yra suderinamas su televizoriumi.
- Pakeiskite video išvesties formatą, kad jis atitiktų jūsų televizorių ar programą.
- LCD gaminamas naudojant aukštos kokybės technologijas. Bet kuriuo atveju kartais galite matyti mažus juodus ir/ arba šviesius taškelius (raudonus, mėlynus, žalius). Tai yra visiškai normalus reiškinys ir tai nėra gedimas.

Diskas negrojamasis

- Įsitikinkite, kad diskas yra įdėtas etikete į viršų.
- Nuvalykite diską su minkštu skudurėliu, šluostydami iš centro link kraštelio.
- Patikrinkite, ar diskas nėra brokuotas, bandydami pagroti kitą diską.

Nėra jokio atsako į nuotolinio valdymo pultą

- Įsitikinkite, kad tarp nuotolinio valdymo pulto ir grotuvo nėra jokių kliūčių.
- Iš artimo atstumo, nukreipkite nuotolinio valdymo pultą tiesiai į grotuvą.
- Pakeiskite nuotolinio valdymo pulto baterijas.
- Funkcija neveikia diske. Žiūrėkite disko instrukcijas.

Išilęs grotuvas

- Ilgesnį laiką naudojantis grotuvu jo paviršius įšyla. Tai yra normalu.

Pastaba

- Įrenginio duomenys gali būti keičiami be išankstinio perspėjimo.

Išmatavimai

- Pagrindinis įrenginys	200 x 155 x 39 mm
- Antrasis ekranas	200 x 155 x 21 mm

Svoris

- Pagrindinis įrenginys	0.7 kg
- Antrasis ekranas	0.4 kg

Energijos tiekimas

Įvestis: 100 – 240V 50/60Hz
0.3A
Išvestis: DC 9V 1A

Energijos suvartojimas

9 W

Veikimo temperatūra

0 – 45°C

Lazerio bangos ilgis

650 nm

Vaizdo sistema

NTSC

Dažnis

20Hz – 20KHz ±1dB

Triukšmo santykis

≥ 80 dB

Garso trikdžiai + triukšmas

≤ -80 (1KHz)

Kanalų atskyrimas

≥ 80 dB

Dinaminis santykis

≥ 80 dB

Audio out (analoginis garsas)

Išvesties lygis: 2V ±10%

Varža

10 K Ω

Video out

Išvesties lygis 1Vp – p ±20%

Varžą

75 Ω

Kai naudojantės ausinėmis, vadovaukitės toliau nurodytomis taisyklėmis

- Klausykitės vidutiniu garsumu, darykite pertraukas.
- Atsargiai reguliuokite garsumą.
- Nesiklausykite tokiu garsumu, jog nebegirdite kas aplink jus vyksta.
- Pavojingose situacijose nesinaudokite grotuvu. Neklausykite grotuvo važiuodami motociklu, dviračiu ir t.t. Jūs galite sukelti eismo trukdžius, tam tikrose vietose grotuvo klausymasis važiuojant yra uždraustas.



Dėmesio

- Valdymas ar reguliavimas, ar įvairių funkcijų naudojimas ne pagal taisykles, gali baigtis pavojingu spinduliavimu ar kitomis pavojingomis pasekmėmis.

Perspėjimas

Šis produktas atitinka Europos Sąjungos Radijo trikdžių reikalavimus.

Šis produktas atitinka toliau išvardintas direktyvas ir taisykles:
2004/108/EC + 2006/95/EC.

Bet kokios modifikacijos ar pakeitimai, kurie nėra patvirtinti Philips Consumer Lifestyle yra nelegalūs ir neteisėti ir gali atimti teisę naudotis šiuo įrenginiu.

Aplinkosaugos informacija

Visos nereikalingos įpakavimo medžiagos nebuvo naudojamos. Mes stengiamės, kad įrenginiui būtų naudojamos minimalios pakavimo medžiagos. Pakavimo medžiagos atskiriamos į tris dalis: kartoninė dėžė, putų polistirolas ir polietilenas (maišelis, apsauginė medžiaga). Jūsų įrenginys sukurtas naudojant aukštos kokybės medžiagas ir komponentus, kurie gali būti perdirbami arba naudojami dar kartą. Daugiau informacijos apie atsikratymą įpakavimu, senomis baterijomis ir senu įrenginiu rasite vietinėse atsikratymo taisyklėse.



Perdirbimas

Jūsų įrenginys sukurtas naudojant aukštos kokybės medžiagas ir komponentus, kurie gali būti perdirbami arba naudojami dar kartą.

Jeigu prie savo įrenginio matote nubraukto atliekų konteinerio paveiksluką, tai reiškia, kad įrenginys pagamintas pagal 2002/96/EC Europos direktyvą.

Neišmeskite savo įrenginio su įprastomis namų apyvokos atliekomis. Pasidomėkite vietinėmis elektros ir elektronikos produktų atsikratymo/išmetimo taisyklėmis. Teisingas atsikratymas senų produktų padės sumažinti neigiamas pasekmes gamtai ir žmonių sveikatai.

Jūsų įrenginyje yra baterijos, atitinkančios 2006/66/EC Europos direktyvą, o tai reiškia, kad jos negali būti išmestos kartu su kitomis namų apyvokos atliekomis.

Turite pasidomėti apie vietines baterijų išmetimo taisykles. Teisingas baterijų išmetimas apsaugo nuo potencialiai neigiamų pasekmių gamtai ir žmogaus sveikatai.

Norėdami išimti integruotą bateriją, visuomet kreipkitės į specialistą.

 **Būkite atsakingi
Gerbkite autorines teises.**

Autorinėmis teisėmis apsaugotos medžiagos, kompiuterinių programų, failų, transliacijų, garso įrašų kopijavimas yra autorių teisių pažeidimas ir yra laikomas kriminaliniu nusikaltimu. Šio įrenginio tokiais tikslais naudoti negalima.

Gali būti, jog įrašymui ir grojimui jums reikės leidimo. Pasidomėkite Copyright Act 1956 ir The Performer's Protection Acts 1958 iki 1972.

DivX, DivX Certified ir panašūs logotipai yra DivX Inc. prekių ženklai ir yra naudojami pagal licenciją.

Jūsų įrenginyje yra šis žymėjimas:

**1 KLASĖ LAZERINIS
PRODUKTAS**



Pastaba

- * [DivX Subtitle] Yra 3 pasirinktys.
- Latin: Albanų, Bretonų, Katalonų, Danų, Olandų, Anglų, Fererų salų, Suomių, Prancūzų, Gėlų, Vokiečių, Islandų, Airių, Italų, Norvegų, Portugalų, Ispanų ir Švedų.
- Central Europe: Albanų, Kroatų, Čekų, Olandų, Anglų, Vokiečių, Vengrų, Airių, Lenkų, Rumunų, Slovakų, Slovėnų ir Serbų.
- Turkish: Albanų, Danų, Olandų, Anglu, Suomių, Prancūzų, Gėlų, Vokiečių, Italų, Lotynų (Kurdų), Norvegų, Portugalų, Ispanų, Švedų ir Turkų.

Antrojo ekrano nustatymai

Jūs galite nustatyti antrąjį ekraną.

- Jūs galite reguliuoti antrojo ekrano garsumo lygį, spauskite **VOL +/-**, esančiu antrajame ekrane.
- Jūs galite reguliuoti antrojo ekrano ryškumo lygį, spauskite **BRIGHTNESS +/-**, esantį antrajame ekrane.

5 NUSTATYMŲ REGULIAVIMAS

Norėdami padidinti grojimo teikiamą malonumą, naudokitės **SETUP** mygtuku, kad pareguliuotumėte įrenginio nustatymus.

1. Spauskite **SETUP**.
↳ Rodomas nustatymų meniu.
2. Spauskite **▲ ▼**, kad pasirinktumėte nustatymą ir spauskite **►II/OK**, kad patvirtintumėte.

[-- General Setup Page --] – Bendrųjų nustatymų puslapis

[OSD Language]	Pasirinkite ekrano kalbą.
[Screen Saver]	Ijungti arba išjungti ekrano užsklandą.
[Resume]	Pasirinkite ar norite tęsti grojimą nuo taško, kuriame grojimas buvo sustabdytas paskutinį kartą.
[Angle Mark]	Pasirinkite pažymėto kampo rodymo galimybes.

[-- Display Setup Page --] – Ekrano nustatymų puslapis

[Brightness]	Reguliuokite ekrano ryškumą
[Contrast]	Reguliuokite kontrastą ekrane.
[Screen Display]	Pasirinkite ekrano vaizdo santykį.

[-- Battery Life Setup Page --] – Baterijos darbo laiko nustatymų puslapis

[LCD Backlight]	Pakeiskite gamyklinį ekrano apšvietimo ryškumo lygio nustatymą.
-----------------	---

[-- Preference Page --] – Pirminių nustatymų puslapis

[Audio]	Pasirinkite audio kalbą.
[DVD Subtitle]	Pakeiskite DVD subtitrų kalbą.
[DivX Subtitle]*	Pasirinkite DivX subtitrų kalbą.
[Disc Menu]	Pasirinkite disko meniu kalbą.
[Parental]	Pasirinkite apsaugos nuo vaikų lygmenį.
[Password]	Pakeisti slaptažodį (gamyklinis 3308).
[DivX VOD]	Gaukite DivX registracijos kodą.
[Default]	Galite grąžinti gamyklinius nustatymus.

3. Spauskite **◀◀**, kad sugrįžtumėte į buvusį meniu lygį.

4. Spauskite **SETUP**, kad išeitumėte.

2 JŪSŲ NEŠIOJAMAS DVD GROTUVAS

Sveikiname įsigijus šį įrenginį ir sveiki atvykę į Philips! Jeigu norite gauti pilną reikalingą pagalbą, užregistruokite savo įrenginį www.philips.com/welcome tinklapyje, internete.

Pristatymas

Jūsų nešiojamas DVD grotuvas groja DVD diskus, kurie atitinka universalų DVD video standartą. Naudodamiesi šiuo grotuvu, jūs galėsite mėgautis puikia filmų vaizdo kokybe, stereo arba daugiakanaliu garsu (tai priklauso nuo disko ir nuo grojimo nustatymų).

Jūs galite naudotis įvairiomis DVD-Video funkcijomis: takelių, subtitrų ar skirtingų rodymo kampų pasirinkimu (funkcijos priklauso nuo disko). Naudodamiesi apsauga nuo vaikų, jūs galite kontroliuoti atitinkamų diskų žiūrėjimą.

Šiuos diskus galite groti savo DVD grotuvu: (taip pat ir CD-R, CD-RW, DVD±R ir DVD±RW):


- DVD-Video
- Video-CD
- Audio- CD
- MP3- CD
- DivX
- Diskai su JPEG failais

Ką rasite dėžėje

Patikrinkite ar visas išvardintas dalis randate dėžėje:

- Pagrindinis įrenginys x 1.
- Antrasis ekranas x 1.
- AC elektros energijos adapteris x 1, DSA-9W-09 F (DVE) arba AY4132 (Philips).
- Nuotolinio valdymo pultas.
- Automobilinis adapteris x 1.
- AV laidas x 2.
- Tvirtinimas automobilyje.
- Kelioninis maišelis x 1.
- Stereo ausinės x 2.
- Naudojimosi instrukcijos x 1.
- Greitos Pradžios Gidas x 1.

Pagrindinio įrenginio peržiūra

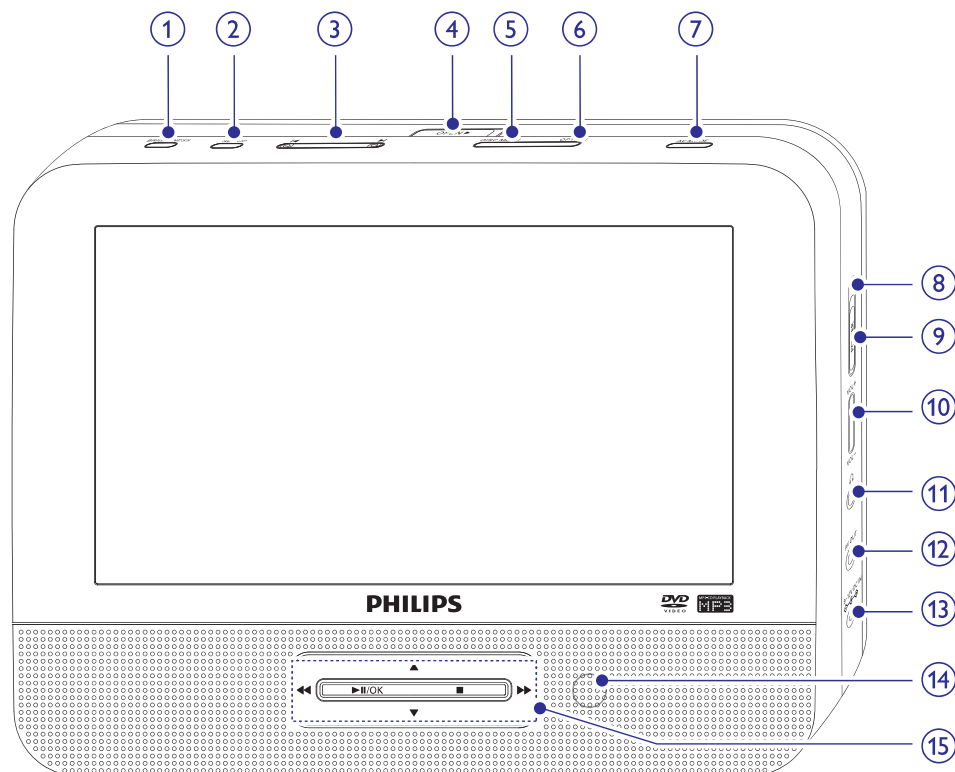

1. BRIGHTNESS

- Reguliuoja ekrano ryškumą.

2. SETUP

- Galite įeiti arba išeiti iš nustatymų meniu.

3. ◀▶

- Galite pasiekti buvusią arba sekančią antraštę, skyrių ar takelį.

4. OPEN ▶

- Atidaro diskų dėklą.

5. DISC MENU

- DVD: pasiekti arba išeiti iš disko meniu.
- VCD: įjungia arba išjungia PBC (grojimo valdymo) režimą.
- VCD versija 2.0 arba SVCD su įjungtu PBC: sugrįžta į meniu.

Grojimo pasirinktys

1. Grojimo metu spauskite **OPTION**, kad pasirinktumėte grojimo galimybes.

DVD

- **[Audio]** – Garsas
- **[Subtitle]** – Subtitrai
- **[Repeat]** – Pakartojimas
- **[Time Disp.]** – Laiko rodymas

VCD

- **[Audio]** – Garsas
- **[Repeat]** – Pakartojimas
- **[Time Disp.]** – Laiko rodymas

Audio CD

- **[Repeat One]** – Pakartoti vieną
- **[Repeat Folder]** – Pakartoti katalogą
- **[Repeat Off]** – Išjungti pakartojimą

2. Sekite ekrane rodomomis instrukcijomis.

Ijungimas

1. Pastumkite pagrindinio įrenginio **POWER** mygtuką.
 - ↳ **POWER** indikatorius įsijungia.
 - ↳ Tam, kad įjungtumėte antrąjį ekraną, pastumkite antrojo ekrano **ON/OFF** mygtuką į **ON** poziciją.

OSD kalbos pasirinkimas

Jūs galite pasirinkti skirtingas ekrano kalbas.

1. pasukite **SETUP**.
 - ↳ Atsiranda nustatymų meniu.



2. Pasirinkite [-- General Setup Page --] > [OSD Language].
3. Spauskite ►►, kad pasirinktumėte norimą nustatymą.
4. Spauskite ►II/OK, kad patvirtintumėte.
5. Spauskite **SETUP**, kad išeitumėte.

Diskų grojimas

1. Pagrindiniame įrenginyje paspauskite/ pastumkite **OPEN ►**.
2. Įdėkite diską, disko etiketė turi būti viršuje.
3. Spausdami žemyn u-darykite diskų dėklą.
 - Grojimas prasideda automatiškai. Jeigu ne, spauskite ►II/OK.
 - Jeigu atsiranda meniu, pasirinkite norimą elementą ir spauskite ►II/OK.
 - Norėdami laikinai sustabdyti grojimą (pauzė), spauskite ►II/OK. Dar kartą spauskite tą patį mygtuką, kad tęstumėte grojimą.
 - Norėdami sustabdyti, spauskite ■ du kartus.
 - Norėdami pasirinkti buvusį arba sekantį elementą, spauskite ◀ arba ►.
 - Jeigu norite atlikti video arba audio paiešką, vieną ar kelis kartus spauskite ◀◀ ar ►►.

6. OPTION

- Galite pasiekti galimybes susijusias su dabar atliekamais veiksmiais ar pasirinkimais.

7. AV MODE

- Išjungia priekinės panelės ekraną, kai grotuvas prijungtas prie televizoriaus.

8. Įkrovimo indikatorius/Srovės indikatorius.

9. POWER

- Įjungia arba išjungia DVD grotuvą.

10. VOL +/-

- Padidina arba sumažina garsumą.

11. 🎧

- Ausinių lizdas.

12. AV OUT

- Audio/video išvesties lizdas.

13. DC IN

- Elektros energijos tiekimo lizdas

14. IR

- Nuotolinio valdymo pulto sensorius

15. ▲, ▼, ◀, ▶

- Naršyti visus meniu.



- Ieškoti atgal/pirmyn, skirtingu greičiu.




- Patvirtinti pasirinkimą.

- Pradėti, laikinai stabdyti arba grįžti į disko grojimą.



- Stabdyti disko grojimą.

Nuotolinio valdymo pulto peržiūra

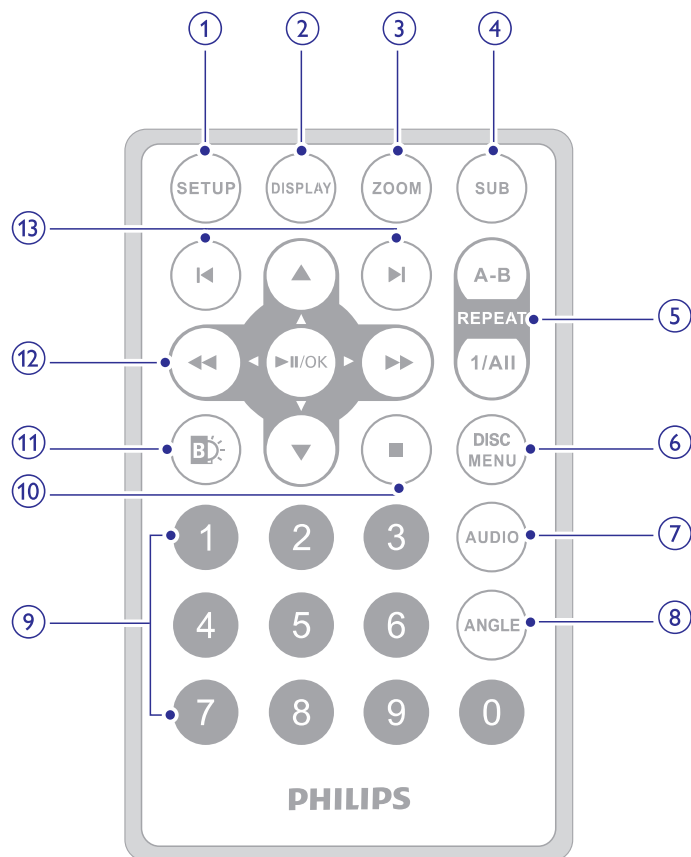

1. TUP

- Galite įeiti arba išeiti iš nustatymų meniu.

2. DISPLAY

- Parodo grojimo informaciją.

3. ZOOM

- Pritraukia arba atitraukia paveikslėlį.

4. SUB

- Pasirinkti DVD subtitrų kalbą.

5. A-B REPEAT


- Pažymi vietą pakartotinam grojimui.

Prijunkite papildomą įrangą

⚠ Dėmesio

- Išjunkite savo grotuvą prieš įjungiant bet kokią papildomą įrangą.

Jūs galite prijungti grotuvą prie televizoriaus arba stiprintuvo, norėdami mėgautis DVD diskais arba Karaoke. Atitaisykite AV laidų spalvas pagal (AV laidai, kurie jungiami į televizorių, nėra pateikti) lizdų spalvas: geltonas laidas yra geltonam video lizdui, raudonas/baltas laidas yra raudonam/baltam audio lizdams.

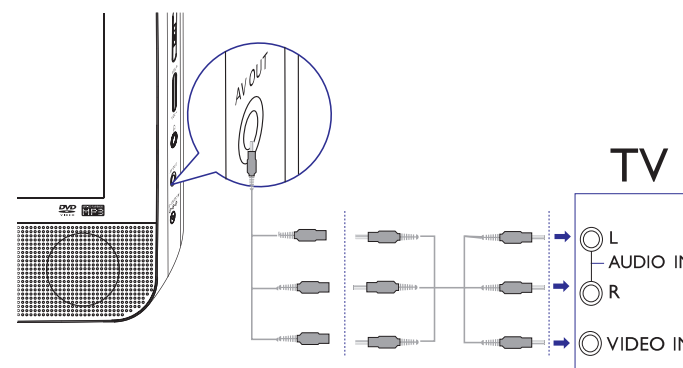


✳ Patarimas

- Norėdami taupyti energiją, paspauskite **AV MODE**, kad išjungtumėte priekinę panelę.

Naudokite namuose

⚠ Dėmesio

- Galite pažeisti įrenginį! Įsitikinkite, kad elektros energijos įtampa atitinka tą įtampą, kuri nurodyta grotuvo galinėje arba apatinėje dalyje.
- Elektros šoko galimybė! Kai norite atjungti AC adapterį iš elektros tinklo, visada atsargiai traukite kištuką iš lizdo. Niekada netempkite už laido.

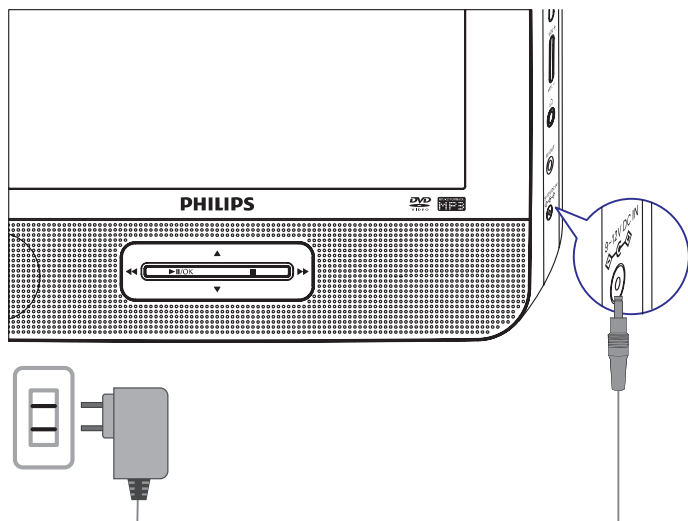

1. Prijunkite AC adapterio laidą prie:

- DC IN** lizdo, esančio pagrindiniame įrenginyje.
- Rozetės.
- Įkrovimo indikatorius įsijungia. Pilnai pakrauti bateriją trunka apie 4.5 val.
- Kai baterija pilnai pakraunama, įkrovimo indikatorius išsijungia.

REPEAT 1/ALL

- Pakartoja skyrių/takelį/pavadinimą.

6. DISC MENU

- DVD: pasiekti arba išeiti iš disko meniu.
- VCD: įjungia arba išjungia PBC (grojimo valdymo) režimą.
- VCD versija 2.0 arba SVCD su įjungtu PBC: sugrįžta į meniu.

7. AUDIO

- DVD: pasirinkti audio kalbą.
- VCD: pasirinkti audio režimą.

8. ANGLE

- Pasirinkti skirtingą rodymo kampą (DVD diskuose).

9. 0-9

- Skaičių įrašymas.

10. ■

- Stabdyti disko grojimą.

11. B

- Reguliuoti ekrano apšvietimo ryškumą.

12. ▲, ▼, ◀, ▶

- Naršyti visus meniu.



- Ieškoti atgal/pirmyn, skirtingu greičiu.


▶II/OK

- Patvirtinti pasirinkimą.
- Pradėti, laikinai stabdyti arba grįžti į disko grojimą.

13. ◀, ▶

- Galite pasiekti buvusią arba sekančią antraštę, skyrių ar takelį.

Antrojo ekrano peržiūra

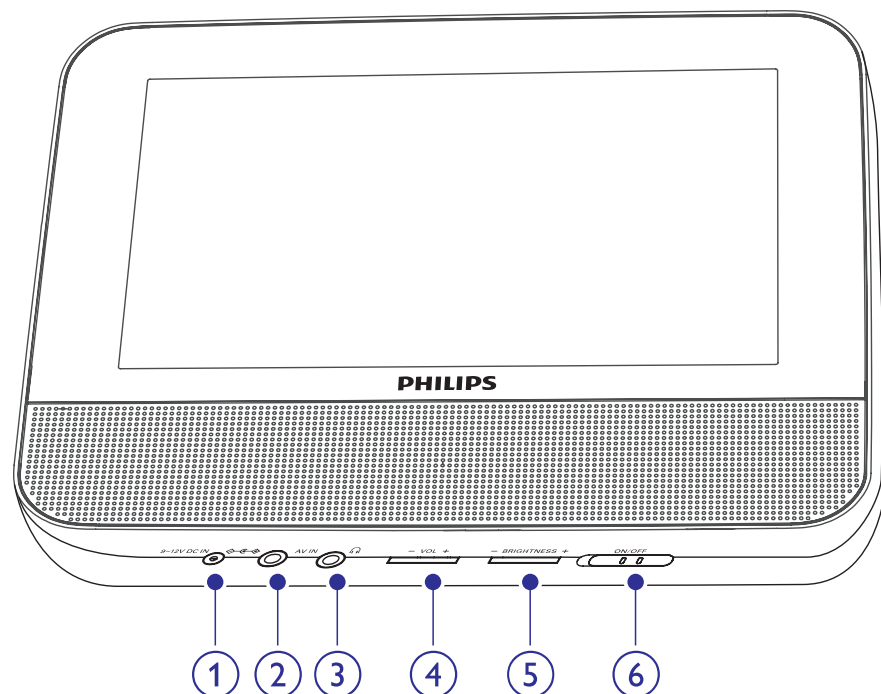

1. IN

- Elektros energijos tiekimo lizdas

2. AV IN

- Audio/video išvesties lizdas.

3.

- Ausinių lizdas.

4. VOL +/-

- Sumažina arba padidina garsumą.

5. BRIGHTNESS +/-

- Reguliuoja ekrano ryškumą.


6. OFF/ON

- Išjungia arba įjungia DVD grotuvą.

Prijungimas prie elektros lizdo

Dėmesio

- Galite pažeisti įrenginį! Įsitikinkite, kad elektros energijos įtampa atitinka tą įtampą, kuri nurodyta grotuvo galinėje arba apatinėje dalyje.
- Elektros šoko galimybė! Kai norite atjungti AC adapterį iš elektros tinklo, visada atsargiai traukite kištuką iš lizdo. Niekada netempkite už laido.

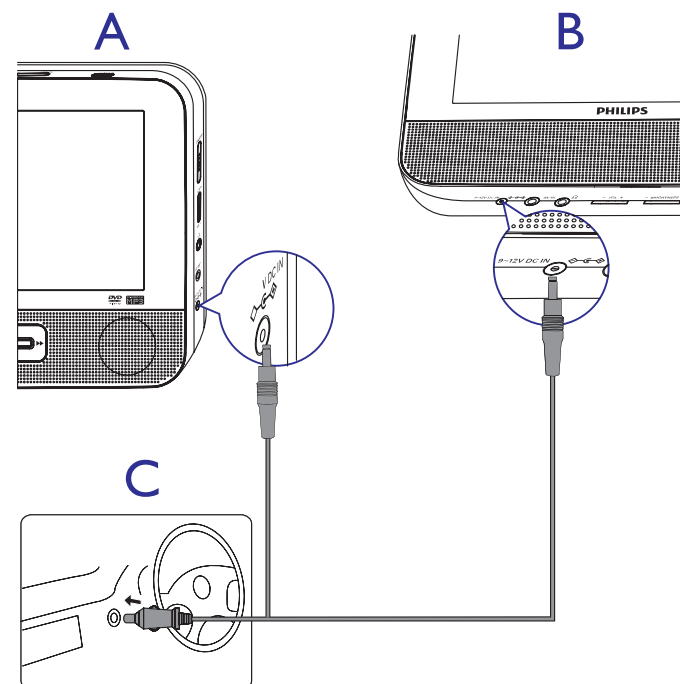


A: Pagrindinis įrenginys **B:** Antrasis ekranas **C:** Mašininis cigarečių pridegimo prietaisas

1. Vieną AC dvigubo prijungimo laido galąjunkite prie pagrindinio įrenginio **DC IN** lizdo.
2. Antrą AC dvigubo prijungimo laido galąjunkite prie antrojo ekrano **DC IN** lizdo.
3. To paties laido galą, kuris yra su vienu prijungimu, junkite į cigarečių pridegimo lizdą.

... PRADŽIA

6. Paspauskite atleidimo mygtuką, norėdami nuimti DVD grotuvą nuo galvos atramos.

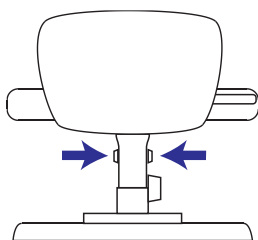


- Norėdami pritvirtinti antrą ekraną, kartokite viršuje esančius žingsnelius.

Antrojo ekrano prijungimas

! Dėmesio

- Prieš jungdami antrąjį ekraną, būtinai išjunkite grotuvą.

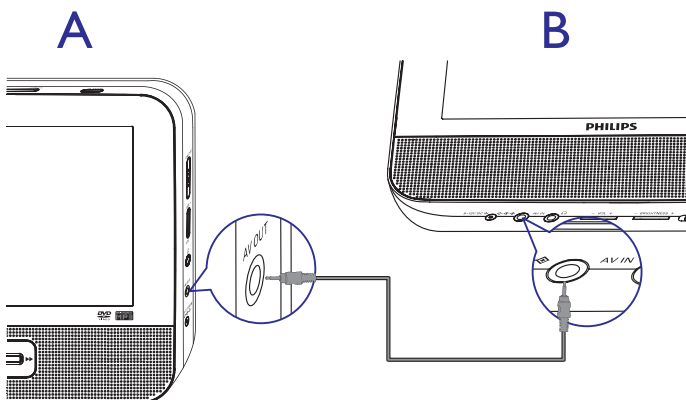

A: Pagrindinis įrenginys **B:** Antrasis ekranas

1. Junkite pateiktą AV laidą į:

- AV OUT** lizdą, esantį pagrindiniame įrenginyje.
- AV IN** lizdą, esantį antrajame ekrane.

3 PRADŽIA

! Dėmesio!

- Visus mygtukus naudokite tik taip, kaip nurodyta šiose instrukcijose.
- Sekite šio skyriaus instrukcijomis jų eilės tvarka.

Jeigu jūs bandysite susisiekti su Philips, jūs būsite paprašyti pasakyti savo įrenginio modelio ir serijos numerius. Jūsų įrenginio modelio ir serijos numeriai užrašyti įrenginio galinėje dalyje. Užsirašykite numerius:

Modelio numeris: _____

Serijos numeris: _____

Įdėkite nuotolinio valdymo pulto baterijas

! Dėmesio!


- Sprogimo rizika! Laikykite baterijas atokiau nuo karščio, saulės ar ugnies. Niekada nemeskite baterijų į ugnį.
- Rizika, kad sumažės baterijų darbo laikas! Niekada nemaišykite skirtingų firmų baterijų.
- Rizika sugadinti produktą! Kai nuotolinio valdymo pultas nėra naudojamas ilgą laiko tarpą, išimkite baterijas.
- Chloro perrūgštis turinti medžiaga – speciali priežiūra gali būti būtina. Žiūrėkite www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

Pirmą kartą naudojant:

- imkite apsauginę juostelę, norėdami aktyvuoti nuotolinio valdymo pulto bateriją.

Norėdami pakeisti nuotolinio valdymo pulto bateriją:

- Atidarykite baterijų skyrelį.
- Įdėkite 1 2025 tipo bateriją, teisingai atitaisydami polius (+/-), kaip nurodyta.
- Uždarykite baterijų skyrelį.

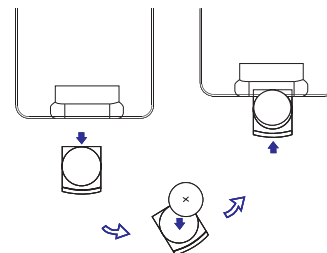


Naudokite automobilyje

Paruošimas

⚠ Dėmesio!


- Nuimkite tvirtinimo komplektą ir DVD grotuvą nuo sėdynės, kai DVD grotuvas nėra naudojamas.

Norėdami naudoti grotuvą automobilyje, pritvirtinkite pagrindinį įrenginį ir antrąjį ekraną prie priekinės sėdynės galvos atramos.

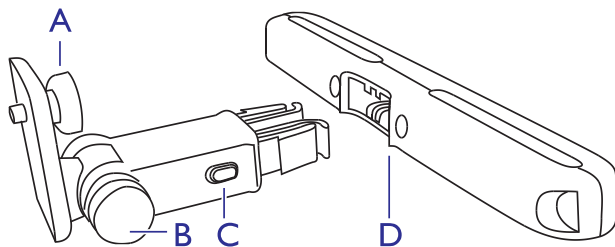

- A. DVD grotuvo tvirtinimo varžto galvutė.
- B. Rodymo kampo reguliavimo galvutė.
- C. Prisegimo atleidimo mygtukas.
- D. Galvos atramos tvirtinimo rėmas.


1. Pritvirtinkite galvos atramos tvirtinimo rėmą prie priekinės sėdynės galvos atramos.

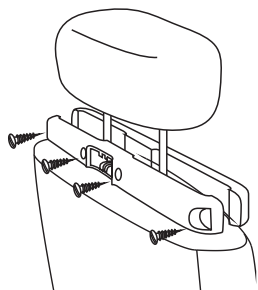


- 1) Statykite rėmą prie galvos atramos strypelių.
 - 2) Pritvirtinkite varžtus, kad tvirtai užfiksuotumėte rėmą prie strypelių.
2. Pritaisykite DVD tvirtinimo rėmą prie nešiojamo DVD grotuvo.

☰ Pastaba


- Tvirtinimo rėme yra trys skylės. Naudokite bet kurią, kurią tik norite.

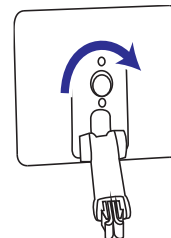

3. Atitaisykite rėmo varžtą su varžto galvute, esančia galinėje DVD grotuvo dalyje.
 - Tvirtai priveržkite rėmą prie DVD grotuvo.
4. Įdėkite DVD grotuvą prie galvos atramos.

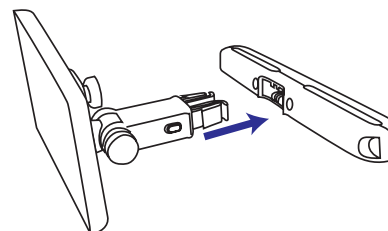

- Prisekite DVD rėmą prie galvos atramos tvirtinimo rėmo.
5. Sureguliuokite žiūrėjimo kampą.

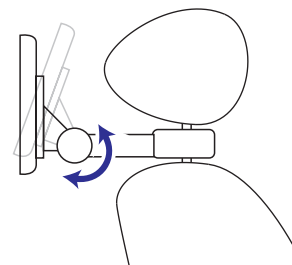

- 1) laisvinkite galvutę.
- 2) Sureguliuokite žiūrėjimo kampą kaip tik jums patinka.
- 3) Priveržkite galvutę.