



Ghid de inițiere rapidă


CD181/CD186

PHILIPS

Instrucțiuni importante privind siguranța

- Utilizați numai sursa de alimentare menționată în datele tehnice.
- Evitați contactul produsului cu lichide.
- Risc de explozie în cazul înlocuirii bateriei cu una de tip incorect.
- Eliminați bateriile uzate conform instrucțiunilor. (Consultați manualul de utilizare online)

Imagine de ansamblu

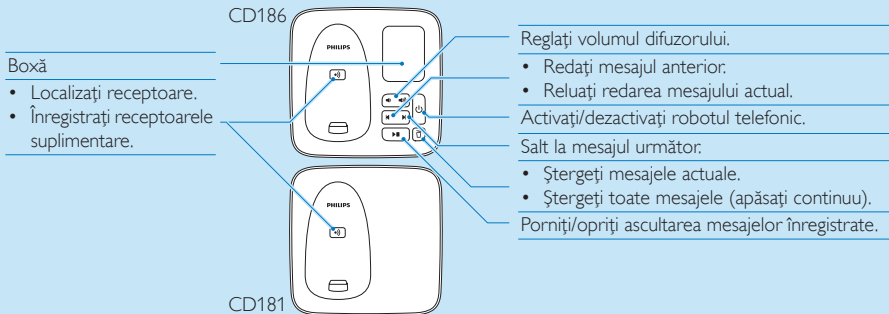


Difuzor

Cască

Microfon



	În apel	În modul în așteptare	În meniul
MENU/OK	Introduceți opțiunea de meniu	Introduceți opțiunea de meniu	Confirmați selecția
REDIAL/C	Introduceți lista de reapelare	Introduceți lista de reapelare	Anulați operația
	Creșteți volumul	Accesați agenda telefonică	Derulați în sus
	Reduceți volumul	Accesați jurnalul de apeluri	Derulați în jos
	Tastă de reapelare* *în funcție de rețea	Efectuați și primiți apeluri	
	Terminați apeluri	Activare/dezactivare receptor (țineți apăsat)	leșiți din meniu/ operație
	Anulați/reporniți sunetul microfonului.		
	Activați/dezactivați difuzorul.	Efectuați și primiți apeluri	

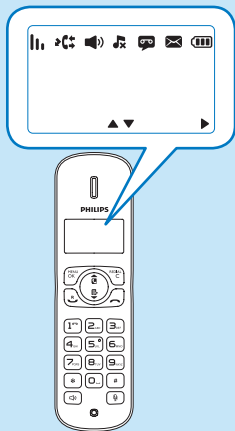

|| Afişează conexiunea dintre receptor și bază. Cu cât sunt afişate mai multe bare, cu atât conexiunea este mai bună.

☎ Indică un apel primit în jurnalul de apeluri.

☎ Indică un apel efectuat în jurnalul de apeluri.

☎ Luminează intermitent atunci când aveți un apel ratat nou. Luminează constant când parcurgeți apelurile ratate din jurnalul de apeluri.

☎ Luminează intermitent atunci când primiți un apel. Rămâne aprins constant în timpul unui apel.

🔊 Difuzorul este pornit.

🎵 Soneria este oprită.

🗣 Robotul telefonic: luminează intermitent când există un mesaj nou. Luminează constant când robotul telefonic este activat.

✉ Dacă utilizați căsuța poștală vocală de la furnizorul dvs., această pictogramă clipește când apare un mesaj nou. Rămâne aprins constant când mesajele vocale sunt deja vizualizate în jurnalul de apeluri. Pictograma nu este afișată când nu există niciun mesaj vocal.


* Acest serviciu depinde de rețea

▲▼ Este afișat când derulați în sus/în jos printr-o listă sau creșteți și reduceți volumul.

▶ Există mai multe cifre în partea dreaptă. Apăsați **REDIAL/C** pentru a citi.

1 Conectare

Conectarea stației de bază

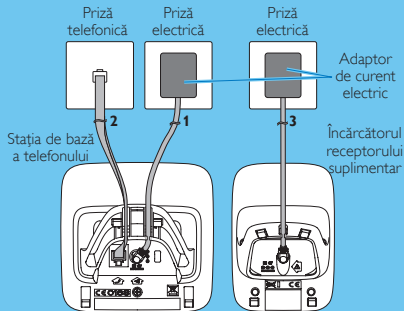


- 1 Conectați capetele adaptorului de alimentare la:
 - mufa de intrare c.c. din partea inferioară a stației de bază;
 - priza electrică de perete.
- 2 Conectați capetele cablului telefonic la:
 - priza pentru telefon aflată în partea inferioară a stației de bază;
 - priza telefonică de perete.

Numai pentru versiunea cu receptoare multiple:

- 3 Conectați capetele adaptorului de alimentare la:
 - mufa de intrare c.c. din partea inferioară a încărcătorului receptorului suplimentar;
 - priza electrică de perete.


2 Faceți primii pași

Configurarea telefonului

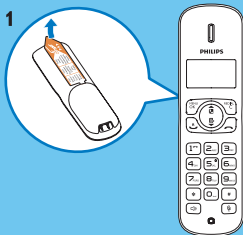

- 1 Bateriile sunt preinstalate în receptor. Înlăturați banda pentru baterii de pe capacul bateriilor înainte de încărcare.
- 2 Când folosiți telefonul pentru prima dată, veți vedea un mesaj de întâmpinare (în funcție de țară).
După mesajul de întâmpinare, apăsați **MENU/OK**.
- 3 Setați țara și limba dacă vi se solicită.
- 4 Setați data și ora.
 - Dacă ora este în format de 12 ore, apăsați tasta   pentru a selecta **[AM]** sau **[PM]**.

Încărcați telefonul

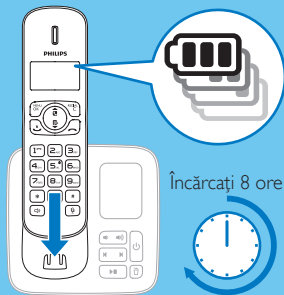

Plasați receptorul pe stația de bază în vederea alimentării. Când receptorul este plasat corect pe stația de bază, auziți un semnal acustic de andocare.

↳ Receptorul începe să se încarce.

Notă: Încărcați bateriile timp de 8 de ore înainte de prima utilizare.

Verificarea nivelului bateriei



Când receptorul este scos din stația de bază/încărcător, barele indică nivelul bateriei (integral, mediu și redus).



Când receptorul este pe stația de bază/încărcător, barele clipesc până când încărcarea se încheie.



Pictograma bateriei goale apare intermitent și auziți un sunet de alertă.

Bateria are un nivel scăzut și trebuie reîncărcată.

3 Savurați experiența

Apel

- Pentru a efectua un apel, apăsați  și formați numărul de telefon.
- Pentru a prelua un apel, apăsați  când sună telefonul.
- Pentru a încheia un apel, apăsați .

Volumul în cască

Apăsați  sau  pentru a regla volumul în timpul unui apel.

Agendă telefonică

Adăugarea unei înregistrări

- 1 Apăsați **MENU/OK**, apoi selectați **[AGENDA] > [ADĂUGARE NOU]**, după care apăsați **MENU/OK** pentru a confirma.
- 2 Introduceți numele, apoi apăsați **MENU/OK** pentru a confirma.
- 3 Introduceți numărul și apoi apăsați **MENU/OK** pentru a confirma.

Apelarea din agenda telefonică

- 1 Apăsați  sau apăsați **MENU/OK > [AGENDA] > [VIZUAL]** pentru a accesa lista agendei telefonice.
- 2 Selectați un contact.
- 3 Apăsați  pentru efectuarea apelului.

Memorie cu acces direct

Aveți 2 memorii cu acces direct (tastele 1 și 2). Pentru a forma automat numărul de telefon salvat, apăsați și mențineți tastele în modul în așteptare. În funcție de țara dvs., tastele 1 și 2 sunt presetate la **[1_POȘTĂ VOC.]** (numărul de mesagerie vocală) și **[2_INFO SVC]** (numărul serviciului de informații) ale furnizorului dvs. de servicii (în funcție de rețea).

Jurnal apeluri

- 1 Apăsați  și selectați o înregistrare.

Pentru a efectua un apel

- 2 Apăsați .

Pentru a vizualiza mai multe detalii

- 2 Apăsați **MENU/OK**.
- 3 Selectați **[VIZUAL]**.

Pentru a salva înregistrarea unui apel în agendă

- 2 Apăsați **MENU/OK**.
- 3 Selectați **[SALVARE NR.]**.
- 4 Apăsați **MENU/OK** pentru a confirma.
- 5 Introduceți numele.
- 6 Apăsați **MENU/OK** pentru a confirma.
- 7 Apăsați **MENU/OK** pentru a salva.

Pentru a șterge înregistrarea unui apel

- 2 Apăsați **MENU/OK**.
- 3 Selectați **[ȘTERGE]** sau **[ȘTERGE TOATE]**.
- 4 Apăsați **MENU/OK** pentru a confirma.

Listă reapelare

- 1 Apăsați **REDIAL/C** și selectați o înregistrare.

Pentru a efectua un apel

- 2 Apăsați .

Pentru a salva înregistrarea unui apel în agendă

- 2 Apăsați **MENU/OK**.
- 3 Selectați **[SALVARE NR.]**.
- 4 Apăsați **MENU/OK** pentru a confirma.
- 5 Introduceți numele.
- 6 Apăsați **MENU/OK** pentru a confirma.
- 7 Apăsați **MENU/OK** pentru a salva.

Pentru a șterge înregistrarea unui apel

- 2 Apăsați **MENU/OK**.
- 3 Selectați **[ȘTERGE]** sau **[ȘTERGE TOATE]**.
- 4 Apăsați **MENU/OK** pentru a confirma.

Înregistrați un anunț (numai pentru CD186)

- 1 Apăsați **MENU/OK** > **[ROBOT TEL.]** > **[ANUNȚ]**, apoi apăsați **MENU/OK** pentru a confirma.
- 2 Selectați **[NUMAI RĂSP.]** sau **[ȘI ÎNREG.]**, apoi apăsați **MENU/OK** pentru a confirma.
- 3 Selectați **[ÎNREG. NOU]**, apoi apăsați **MENU/OK** pentru a confirma.
- 4 Începeți să înregistrați aproape de microfon după semnalul sonor.
- 5 Apăsați **MENU/OK** pentru a opri înregistrarea.
 - ➔ Puteți asculta anunțul nou înregistrat la receptor.

Înregistrarea receptoarelor

Puteți înregistra receptoare suplimentare la stația de bază. Stația de bază poate înregistra până la 4 receptoare.

- 1 Apăsați **MENU/OK** pe receptor.
- 2 Selectați **[SERVICII] > [ÎNREGISTRARE]**, apoi apăsați **MENU/OK** pentru a confirma.
- 3 Apăsați și mențineți apăsat **•••** pe stația de bază timp de 5 secunde.
- 4 Introduceți codul PIN al sistemului (0000).
- 5 Apăsați **MENU/OK** pentru a confirma codul PIN.
↳ Înregistrarea este finalizată în mai puțin de 2 minute.

Restaurarea setărilor implicite

Puteți reseta configurarea telefonului la setările originale din fabrică.

- 1 Apăsați **MENU/OK**.
- 2 Selectați **[SERVICII] > [RESETARE]**, apoi apăsați **MENU/OK** pentru a confirma.
↳ Receptorul afișează o cerere de confirmare.
- 3 Apăsați **MENU/OK** pentru a confirma.
↳ Toate setările sunt reinițializate
↳ Se afișează ecranul de întâmpinare.

Date tehnice

Baterie

- GP: PH50AAAHC: 2 baterii reîncărcabile AAA NiMH 1,2 V 500 mAh
- BYD: H-AAA500A-Z: 2 baterii reîncărcabile AAA NiMH 1,2 V 500 mAh

Adaptor

Bază și încărcător:

- Philips:
SSW-1920EU-2/SSW-1920UK-2/
S003PV0600050/S003PB0600050:
intrare: 100-240 V 50/60 Hz 0,2 A;
ieșire: 6 V 500 mA

Notă Prin prezenta, Philips Consumer Lifestyle declară că CD181/CD186 respectă cerințele esențiale și celelalte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE. Declarația de conformitate este disponibilă la adresa www.p4c.philips.com.

Întrebări frecvente

Nu sunt bare de semnal afișate pe ecran.

- Receptorul este în afara razei de acoperire. Deplasați-l mai aproape de stația de bază.
- Dacă receptorul afișează mesajul **[NEÎNREGISTR.]**, așezați receptorul pe bază până când apare bara de semnal.

Dacă nu reușesc să înregistrez receptoarele suplimentare la stația de bază, cum procedez?

Memoria bazei este plină. Dezînregistrați receptoarele neutilizate și încercați din nou.

Nu există ton de apel

- Verificați conexiunile telefonului.
- Receptorul este în afara razei de acoperire. Deplasați-l mai aproape de stația de bază.

Nu pot modifica setările mesageriei vocale, cum procedez?

Serviciul de mesagerie vocală este administrat de furnizorul de servicii, și nu de telefonul propriu-zis. Contactați furnizorul de servicii pentru modificarea setărilor.

Receptorul plasat pe încărcător nu se încarcă.

- Asigurați-vă că bateriile sunt introduse corect.
- Asigurați-vă că receptorul este plasat corect pe încărcător. Pictograma pentru baterie se activează pe durata încărcării.
- Contactele de încărcare sunt murdare. Deconectați în prealabil sursa de alimentare și curățați contactele cu o cârpă umezită.
- Bateriile sunt defecte. Achiziționați unele noi de la distribuitor.

Niciun element afișat

- Asigurați-vă că bateriile sunt încărcate.

- Asigurați-vă că există conexiunile între prize și telefon.

Semnal audio deficitar (bruiaje, ecou etc.)

- Receptorul este aproape de limita razei de acoperire. Deplasați-l mai aproape de stația de bază.
- Telefonul receptează interferențe de la aparatele electrice din apropiere. Depărtați stația de bază de acestea.
- Telefonul se află într-o clădire cu pereți groși. Depărtați baza de aceștia.

Receptorul nu sună.

Asigurați-vă că tonul de apel al receptorului este activat.

ID-ul apelantului nu se afișează.

- Serviciul nu este activat. Adresați-vă furnizorului de servicii.
- Datele apelantului sunt ascunse sau indisponibile.

Bun venit la Philips

Înregistrați-vă produsul la www.philips.com/welcome

Aveți nevoie de ajutor?

Manual de utilizare / asistență online

www.philips.com/support



Când acest simbol în formă de pubelă tăiată este atașat la un produs, înseamnă că produsul este acoperit de Directiva Europeană 2002/96/ CE. Reproducerea totală sau parțială este interzisă fără acordul prealabil în scris al deținătorului dreptului de autor.

Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips Electronics N.V. sau a deținătorilor lor legali.

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Toate drepturile rezervate.

CE 0168



QSG_CD181-186_RO_V4.0
WK13043