

Registreerige oma toode ja saage abi aadressilt:
www.philips.com/welcome

AE1125



Eestikeelne kasutusjuhend

PHILIPS


Sisukord

1. Oluline	3
2. Teie kaasaskantav raadio	4
Mis on karbis?	4
Vooluvarustus	4
Välja lülitamine	5
3. Kaasaskantava raadio kasutamine	5
Raadio kuulamine	5
Mobiiltelefoni laadimine	6
Ni-MH aku laadimine	6
Taskulambi sisse lülitamine	7
Alarmi sisse lülitamine	7
4. Toote informatsioon	8
5. Probleemide lahendamine	8
6. Märkus	9

1. Oluline

- Lugege neid juhendeid.
- Pöörake tähelepanu kõikidele hoiatustele.
- Järgige kõiki juhendeid.
- Ärge kasutage seda seadet vee lähedal.
- Ärge paigaldage seadet soojusallikate (radiaator, pühur, ahi) või teiste soojust eraldavate seadmete (kaasa arvatud võimendid) lähedale.
- Kasutage ainult tootja poolt tehtud lisavarustust.
- Jätke parandustööd sellel alal kvalifitseeritud tehnikutele. Parandamist on vaja siis, kui seade on kuidagi kahjustatud, voolujuhe on kahjustatud, seadmetele on vett peale läinud või mõni objekt peale kukkunud, seade on sattunud vihma või niiskuse kätte, seade ei funktsioneeris normaalselt, või seade on maha kukkunud.
- Patareide kasutamise HOIATUS - patareide lekkimise vältimiseks, et ära hoida kehalisi vigastusi, varalisi kahjustusi või kahjustusi seadmele:
 - Paigaldage patareid õigesti, jälgige seadmele märgitud + ja - märkeid.
 - Ärge kasutage samaaegselt erinevat tüüpi patareisid (vanu ja uusi või süsinik ja alkaline jne.)
 - Eemaldage patareid, kui seadet ei kasutata pikemat aega.
- Ärge jätke patareisid (akut või juba paigaldatud patareisid) liigse kuumuse kätte (nt otsene päikesevalgus, tuli või midagi sarnast).
- Ärge jätke seadet vihma või niiskuse kätte.
- Ärge asetage seadmele ohuallikaid (nt vedelikuga täidetud objektid, süüdatud küünlad).

Sisseehitatud patarei eemaldamiseks viige toode alati professionaali, kes seda teha oskab (vt joonist 1).

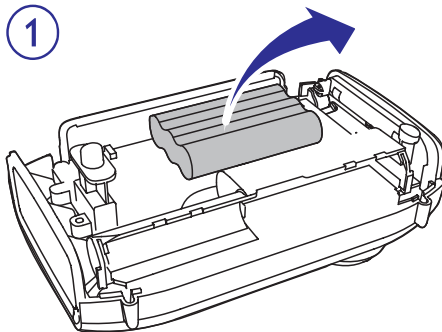

2. Teie kaasaskantav raadio


Õnnitleme teid ostu puhul ning tere tulemast Philipsi kasutajate hulka!

Et täielikult osa saada Philipsi poolt pakutavatest võimalustest, siis registreerige oma toode aadressil www.philips.com/welcome.

Mis on karbis?

Kontrollige üle ja tuvastage, kas varustusega on kaasas joonisel kuvatud asjad (vt joonist 2).

2

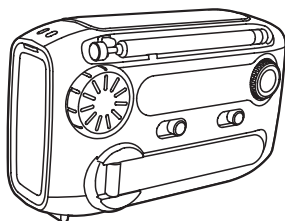

Kui võtate Philipsiga ühendust, küsitakse teilt seadme mudeli ja seerianumbrit. Mudeli number ja seerianumber on seadme all. Kirjutage need numbrid siia:

Mudeli number: _____

Seerianumber: _____

Vooluvarustus





Hoiatus

- Patareid sisaldavad keemilisi ühendeid ning seetõttu tuleb neid käsitleda ettevaatlikult.


Raadio kasutamiseks võite kasutada kas alkaline patareid või sisseehitatud Ni-MH akut.

Alkaline patareide kasutamine

1. Avage patareisahtel.
2. Sisestage 3 x 1,5V AAA patareid (ei kuulu komplekti) õigete polaarsustega (+/-) nagu näidatud (vt joonist 3).

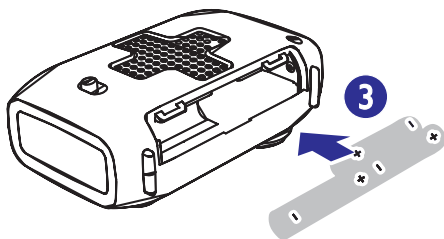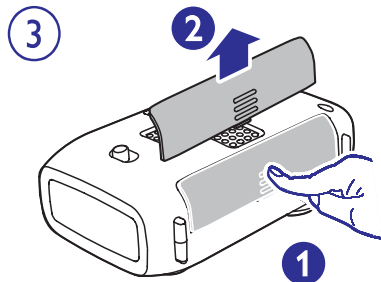

3. Sulgege patareisahtel.
4. Liigutage vooluallika lüliti asendisse **BATT** (vt joonist 4).
 - ↳ Kaasaskantav raadio töötab nüüd patareidel.

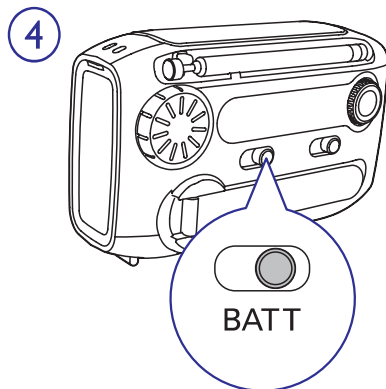

... Teie kaasaskantav raadio




Nõuanne

- Veendumaks, et sisseehitatud akul on hädaolukorras piisavalt voolu äratuskella ja taskulambi toitmiseks, soovitame tavalistel kordadel kasutada alkaline patareid.

Ni-MH aku kasutamine

Taaslaetava Ni-MH aku kasutamiseks liigutage vooluallika lüliti asendisse **RECHARGE BATT** (vt joonist 5).

5

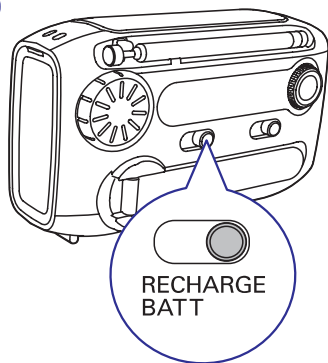

Välja lülitamine


Seadme välja lülitamiseks liigutage vooluallika lüliti asendisse **OFF**.

3. Kaasaskantava raadio kasutamine

Raadio kuulamine

1. Liigutage vooluallika lüliti asendisse **BATT** (vt joonist 4) või **RECHARGE BATT** (vt joonist 5).
2. Liigutage **FM·MW·LW** lüliti soovitud asendisse, et valida **FM**, **MW** või **LW**.
3. Pöörake häälestusnuppu, et raadiojaamadele häälestuda.
4. Pöörake helitugevuse muutmise nuppu, et helitugevust kohandada (vt joonist 6).

6

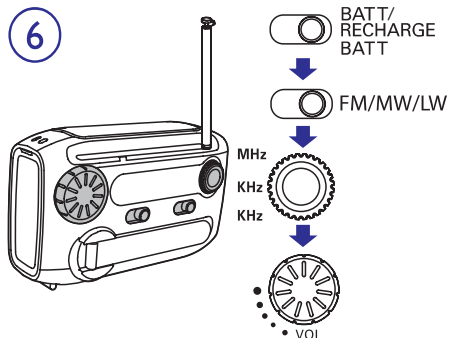

Parima raadiovastuvõtu saavutamiseks:

- Asetage antenn oma televiisorist, videomakist või teistest kiirgusallikatest võimalikult kaugele, et vältida segajaid.
- Asetage raadio akna lõhedale või avarasse ruumi.
- Muutke antenni pikkust ja suunda.



Nõuanne


- Segajate vältimiseks ärge kuulake raadiot, kui laete oma telefoni või sisseehitatud akut.

... Kaasaskantava raadio kasutamine


Mobiiltelefoni laadimine

Te saate seda kaasaskantavat raadiot kasutada ka kui varulaadijat oma mobiiltelefonile. Selle seadmega saate te mobiiltelefoni laadida ka kohtades, kus puudub elektrivool.



1. Avage **MICRO USB** kate ning võtke välja komplekti kuuluv USB kaabel.
2. Sisestage USB kaabel oma telefoni USB pesasse (vt joonist 7).

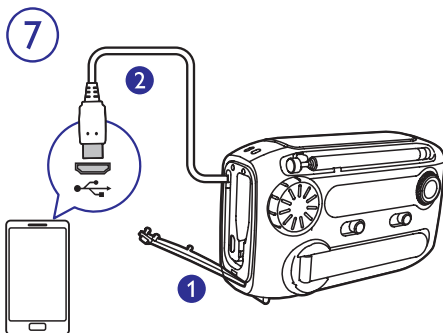

3. Liigutage vooluallika lüliti asendisse **CHARGE MOBILE** (vt joonist 8).

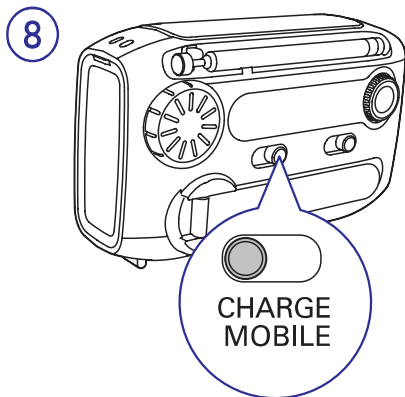

4. Tõmmake välja **POWER GENERATOR** (voolugeneraator) ning keerake seda kiirelt, et telefoni laadida (vt joonist 9).

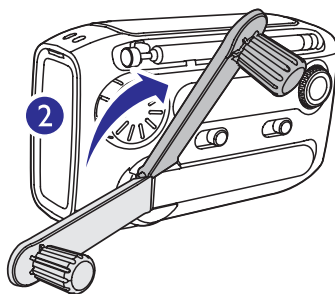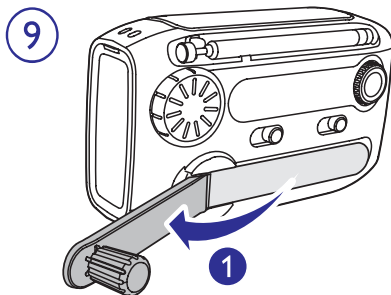

↳ Telefonile ilmub laadimise ikoon.



Märkus

- Kui komplekti kuuluv USB kaabel ei sobi teie telefoni USB pesaga, siis sisestage see enne USB koverterisse (ei kuulu komplekti) ning seejärel oma telefoni.
- Mõnedel telefonidel võivad olla spetsiaalsed nõuded laadimisvoolu või laadimispinge jaoks ning nende puhul võib laadimine mitte õnnestuda.

Ni-MH aku laadimine


Teil on kaks võimalust, kuidas sisseehitatud Ni-MH akut laadida.

Laadimine USB pesa kaudu

1. Liigutage vooluallika lüliti asendisse **OFF, BATT** või **RECHARGE BATT**.
2. Ühendage USB kaabel (ei kuulu komplekti):
 - Oma arvuti USB pesaga.
 - Kaasaskantava raadio USB pesaga (vt joonist 10).↳ Kaasaskantav raadio hakkab Ni-MH akut laadima.

... Kaasaskantava raadio kasutamine

10

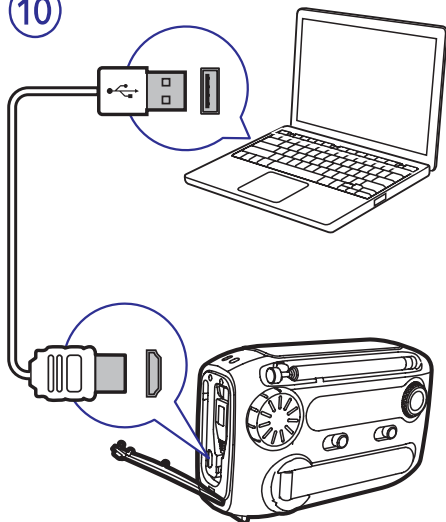


Nõuanne

- Aku täielikult täis laadimiseks kulub 8 tundi.
- Laadige aku täielikult täis, kui te pole seda kauem kui 3 kuud kasutanud.

Taskulambi sisse lülitamine

Vaadake joonist 11.


11

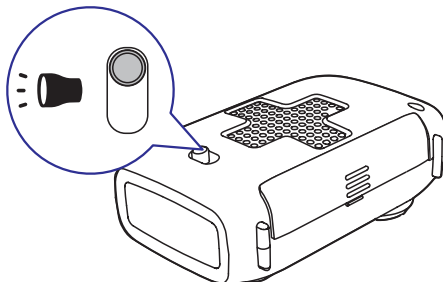

Alarmi sisse lülitamine

Vaadake joonist 12.

12

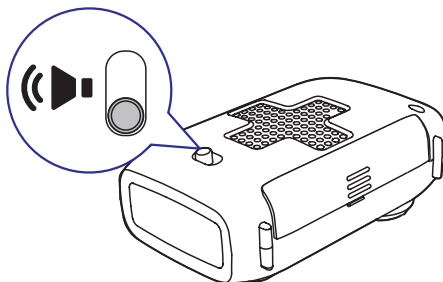

Nõuanne

- Hoidke lapsed raadiost eemal, et nad ei ehmuks äkilise kriiskava alarmi peale.

Laadimine voolugeneraatori abil

Hädaolukorras võite sisseehitatud akut laadida ka voolugeneraatori abil.

1. Liigutage vooluallika lüliti asendisse **OFF, BATT** või **RECHARGE BATT**.
2. Tõmmake välja **POWER GENERATOR** (voolugeneraator) ning keerake seda kiirelt, et voolu tekitada (vt joonist 9).
 - ↳ Tekitatud vool talletatakse Ni-MH akus.

4. Toote informatsioon



Märkus

- Toote informatsioon võib ilma ette teatamata muutuda.

Raadio

Lainepikkuste vahemik	FM: 87,0 – 108 MHz MW: 522 – 1620 kHz LW: 153 – 279 KHz
-----------------------	---

Üldine informatsioon

Vooluvarustus	
– Taaslaetav aku	Ni-MH aku
– Alkaline patareid	3 x AAA patareid
Mõõtmed	
– Peaseade (l x k x s)	120 x 76 x 47 mm
Kaal	
– Koos pakkematerjalidega	0,32 kg
– Peaseade	0,26 kg

5. Probleemide lahendamine



Hoiatus

- Ärge kunagi eemaldage seadme kesta.

Mitte ühelgi tingimusel ei tohi te üritada seadet iseseisvalt parandada, kuna see katkestab garantii. Vea tekkimisel vaadake üle allpool olevad punktid enne, kui viite seadme parandusse. Kui te ei ole võimeline lahendama tekkinud probleemi neid vihjeid järgides, vaadake Philipsi veebilehte (www.philips.com/welcome). Kui võtate Philipsiga ühendust, siis veenduge, et teie seade on lähedal ja et te teate seadme mudeli numbrit ja seerianumbrit.

Puudub vool

- Veenduge, et olete valinud õige vooluallika.
- Veenduge, et alkaline patareid on õigesti paigaldatud.
- Laadige sisseehitatud akut.

Kehv raadiovastuvõtt

- Segajate vältimiseks hoidke radio teistest elektroonikaseadmetest eemal.
- Muutke antenni pikkust ja suunda.

Puudub heli

- Kohandage helitugevust.

Telefoni või Ni-MH akut ei saa laadida

- Keerake voolugeneraatorit nii kiiresti kui saate.
- Veenduge, et olete valinud õige vooluallika.
- USB kaabel ei sobi teie telefoni USB pesaga. Proovige telefoni ühendamiseks kasutada USB konverterit.
- Mobiiltelefoni tüübi tõttu võib laadimine mitte õnnestuda.

6. Märkus

Kõik selle seadmega tehtud muudatused ja täiendused, mis ei ole Philips Consumer Lifestyle'i poolt spetsiaalselt lubatud, tühistavad kasutaja volitused kasutada seda seadet.



See toode on vastavuses Euroopa Ühenduse raadiosageduste nõuetega.



Teie seade koosneb kõrge kvaliteedilistest materjalidest ja osadest, mida on võimalik taaskasutada ja ümber töödelda.



See mahatõmmatud prügikasti tähis näitab, et seade vastab Euroopa direktiivile 2002/96/EC.

Palun tutvuge kohalike nõuete ja võimalustega vanade elektri- ja elektroonikaseadmete ümbertöötlemise kohta.

Ärge hävitage seda seadet harilikku majapidamisprügi hulgas. Korrektne seadmete hävitamine aitab vältida kahju keskkonnale ja inimtervisele.



Teie seade sisaldab patareisid, mida katab Euroopa direktiiv 2006/66/EC ning mida ei saa hävitada tavalise majapidamisprügi hulgas. Viige ennast kurssi kohalike patareide kogumise reeglitega.

Patareide korrektne hävitamine aitab vältida kahju keskkonnale ja inimtervisele.



Märkus

- Tüübiplaat asub seadme taga.

Keskkonnavaline informatsioon


Selle seadme puhul ei ole kasutatud üleliigset pakkematerjali. Pakendit on lihtne eraldada kolmeks erinevaks materjaliks: kartong (karp), polüstüreenplast (puhver), polüetüleen (kotike, kaitsev vahtplast).

Teie seade sisaldab materjale, mida on võimalik ümber töödelda ja korduvalt kasutada, kui seade on lahti võetud selleks litsentseeritud ettevõttes. Pakkematerjalide, vanade patareide ning seadmete hävitamisel järgige palun kohalikke eeskirju.

Tehnilised andmed võivad ilma ette teatamata muutuda.

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Kõik õigused kaitstud.

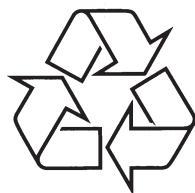

Külastage Philipsit internetis:
<http://www.philips.com>