

MP3-CD Soundmachine

AZ3830

Användarhandböckerna

Käyttöoppaita

εγχειρίδιο χρήσης

Instrukcje Obsługi




PHILIPS



Meet Philips at the Internet

<http://www.philips.com>

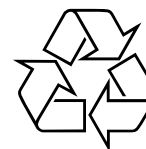




**CLASS 1
LASER PRODUCT**

AZ3830

Printed in China

JH-0634

1

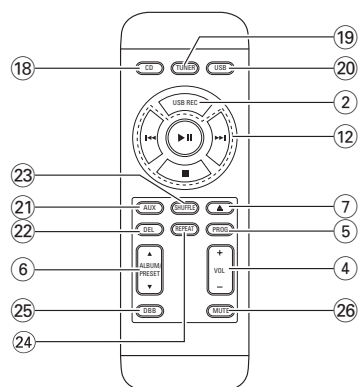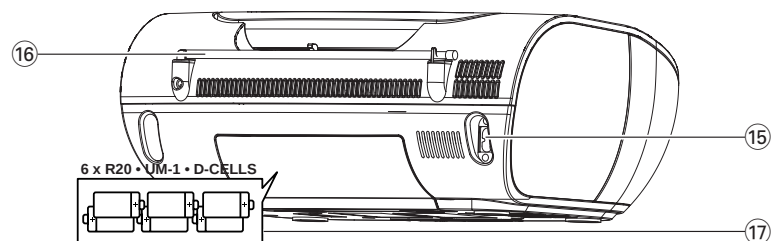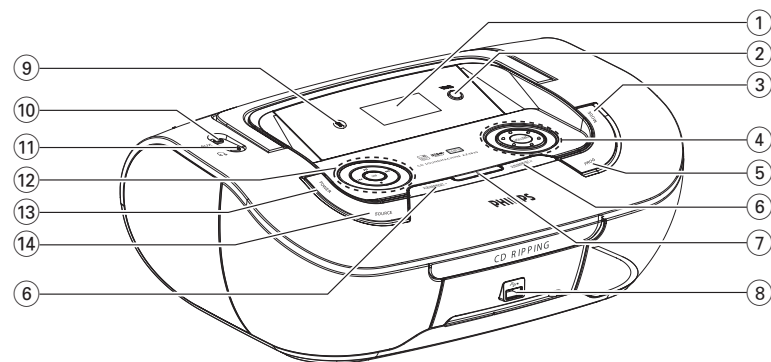

2



3



4



5



6




7




8





9




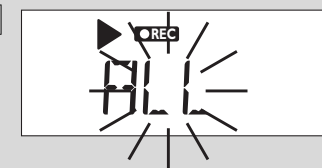


10

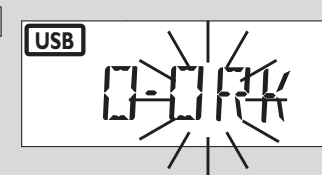

11

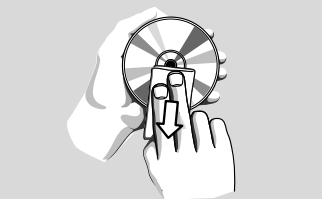

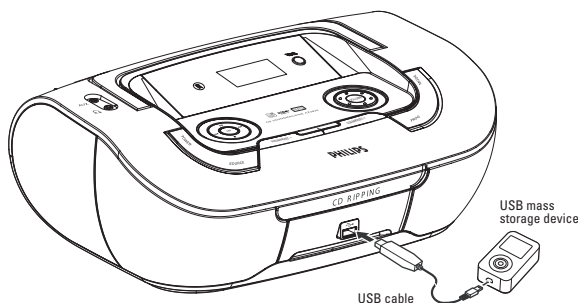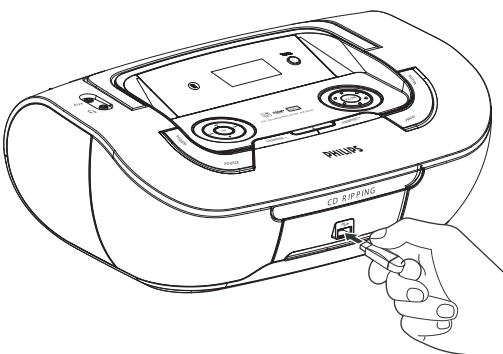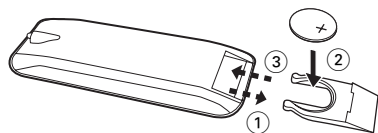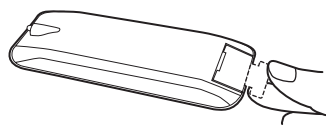

Suomi

Mukana olevat tarvikkeet

- Verkkojohto
- Kauko-ohjain

Ylä- ja etupaneelit (Katso 1)

- Display** – näyttää laitteen tilan
- USB REC** – kopioi yhden tiedoston tai kaikki tiedostot levyltä ulkoiseen kannettavaan USB-muistilaitteeseen tai MP3-soittimeen
- MODE** – valitsee erilaisia toistotiloja esim. REPEAT tai SHUFFLE (satunnainen) järjestys
- VOLUME/VOL +/-** – säätää äänenvoimakkuuden tason
- PROG**
For disc – ohjelmoi ja tarkistaa ohjelmoidut kappalenumerot
Tuner – etsii ja tallentaa radioasemat automaattisesti
- ALBUM/PRESET +/- (▲, ▼)**
MP3-CD/ USB-soitto vain:
Tuner – valitsee albumin
– valitsee valmiiksi ohjelmoidun radioaseman.
- ▲** – avaa tai sulkee levykelkan.
- USB-portti** – yhdistää ulkoisen USB-massatallentimen laitteeseen
- iR** – infrared sensor for remote control
- AUX-liitäntä** – 3,5 mm stereo-kuulokeliitin (3,5 mm:n liitin)
- 🔊** – 3,5 mm stereo-kuulokeliitin
Hyödyllisiä vinkkejä: Kaiuttimet mykistetään, kun kuulokkeet on kytketty laitteeseen.
- ▶▶** – käynnistää tai keskeyttää CD/USB:n toiston.



Levy/USB soittoa varten:

- ylihyppää senhetkisen raidan/ edellisen/ myöhemmän raidan alkuun;
- suorittaa haun taaksepäin ja eteenpäin raidan puitteissa

Tuner:

- virittää radiokanaville

Säätimet / Virtalähde

- – pysäyttää CD/USB :n toiston;
- pysäyttää CD-toiston

DBB – parantaa bassoäänen palautetta.

- ⑬ **POWER** – Virran kytkeminen ja sammuttaminen

- ⑭ **SOURCE** – valitsee äänen CD/MP3, tai USB-tilalähteen, tai virittimen tai AUX

Takapaneeli (Katso 1)

- ⑮ **AC~ MAINS** – liitin sähköjohtoa varten
- ⑯ **Ulosvedettävä antenni** – parantaa FM-vastaanottoa
- ⑰ **Paristolokero** - 6 paristoa varten, tyyppiä **R-20, UM-1** tai **D-soluiset**

Kauko-ohjain (Katso 1)

- ⑱ **CD** – valitsee äänen CD/MP3
- ⑲ **TUNER** – valitsee äänen virittimen
- ⑳ **USB** – valitsee äänen USB-tilalähteen
- ㉑ **AUX** – selects AUX mode
- ㉒ **DEL** – poistaa yhden tai kaikki ulkoiseen USB-laitteeseen tallennetut tiedostot
- ㉓ **SHUFFLE** – toistaa kaikki CD-raidat satunnaisessa järjestyksessä CD läh-teessä
- ㉔ **REPEAT** – toistaa raidan /ohjelman/ koko CD:n.
- ㉕ **DBB** – parantaa bassoäänen palautetta.
- ㉖ **MUTE** –mykistää tai palauttaa äänen.

Virtalähde

Aina kun mahdollista käytä sähkövirtaa, jos haluat säästää paristojen kestoa. Muista irrottaa kosketin laitteesta ja pistorasiasta ennen paristojen asennusta.

Akut

Päälaitte (Ks. 1)

- Asenna 6 paristoa, tyyppi **R-20, UM-1** tai **D-solut**, (eivät sisälly toimitukseen, mieluummin alkaliparistot) ja varmista oikea polaarisuus.

Virtalähde

Kaukosäädin (Ks. 1)

Tärkeää!

- **Ennen kaukosäätimen käyttöönottoa poista muovinen eristysliuska kuvan 12 osoittamalla tavalla.**
- **Jos kaukosäädin ei toimi asianmukaisesti tai se toimii heikoisti, vaihda paristo uuden tyyppiseen (CR2025) paristoon.**

- 1 Vedä paristolokero esiin kuvan 12 osoittamalla tavalla.
 - 2 Aseta uudet paristot paikalleen napaisuusmerkkien mukaisesti ja työnnä paristolokero takaisin paikalleen.
- Paristojen väärä käyttö voi aiheuttaa elektroyttivuodon ja syövyttää paristolokeron tai saada aikaan paristojen halkeamisen. Näin ollen:
 - Älä sekoita paristotyyppäjä, esim. alkaliparisto- ja hiili-sinkki-paristoihin. Käytä laitteessa vain samantyyppisiä paristoja.
 - Uusia paristoja asennettaessa älä käytä vanhoja paristoja uusien paristojen yhteydessä.
 - Poista paristot, jos laitetta ei tulla käyttämään pitkähköön aikaan.

Paristot sisältävät kemiallisia aineita, joten ne on hävitettävä asianmukaisella tavalla.

Vaihtovirran käyttö

- 1 Tarkista, että laitteen pohjaosassa sijaitsevan tyypikilven osoittama virtajännite vastaa paikallista sähkövirtalähdettä. Jos näin ei ole, ota yhteyttä myyntiliikkeeseen tai huoltokeskukseen.
- 2 Liitä sähköjohto **AC MAINS**-sisäänmenoon ja pistorasiaan. Liitä virtajohto pistorasiaan.
- 3 Virtalähteen katkaisemiseksi irrota sähköjohto pistorasiasta
- 4 Asenna laite lähelle pistorasiata paikkaan, josta johtoon ylettyä hyvin.

- Irrota sähköjohto pistorasiasta laitteen suojaamiseksi kovien ukkosilmojen aikana. Varmista irrottaessasi laitetta verkkovirrasta, että pistoke on kokonaan irti pistorasiasta. Lapset voivat vahingoittaa itseään, jos kaapelin irtolaisessa päässä on vielä virtaa tai jos vain laitteen takaosassa oleva liitin on irrotettu PISTORASIASTA.

Tämä tyyppilaatta sijaitsee laitteen pohjassa.

Automaattinen virran säästö

- Kun **source selector** (lähteen valitsija) on asennettu **CD/USB**-tilaan ja laite on **PAUSE**-tilassa viiden minuutin ajan, laite automaattisesti palautuu stop-tilaan virran säästämiseksi.
- Kun **source selector** (lähteen valitsija) on asennettu **CD/USB**-tilaan ja laite on **STOP**-tilassa 15 minuutin ajan, laite menee automaattisesti uniltaan (valmiustilaan). Käynnistääksesi laite uudelleen paina ►.

Hyödyllisiä vinkkejä:

- Voit välttää tarpeetonta virrankulutusta katkaisemalla laitteen virran **POWER**-painikkeella käytön jälkeen.

VAROITUS!

- Avattuna lähettää näkyvää ja näkymätöntä lasersäteilyä. Vältä altistumasta säteelle.
- Suuri jännite! Älä avaa laitetta. Laitteen avaaminen voi aiheuttaa sähköiskun. Laitteen sisällä ei ole käyttäjän huollettavissa olevia osia.
- Laitteen muokkaaminen tai muu vääränlainen käyttö saattavat aiheuttaa vahingollista sähkömagneettista säteilyä.

Tämä tuote on Euroopan unionin asettamien radiohäirintää koskevien säännösten mukainen.

Perustiiminot

Perustiiminot

Virran kytkeminen ja sammuttaminen ja toiminnon valinta

- 1 Virran kytkeminen, paina **POWER**.
→ Näytön valot syttyvät ja laite käyttää viimeksi valittua lähdettä.
- 2 Sammuttaminen, paina **POWER**.
→ Näytön valot sammuvat.

Äänenvoimakkuuden ja äänen säätäminen

Säädä ääni käyttämällä säätimiä **VOLUME** ja **DBB**.

Digitaalinen viritin

Radioasemille viritäminen

- 1 Valitse **FM** tai **MW**-lähde painamalla toistuvasti **SOURCE**-painiketta (tai kauko-ohjaimen **TUNER**-painiketta).
→ **TUNER** ilmestyy näyttöön hetkeksi ja sen jälkeen radioaseman taajuus, aaltokaista ja, jos ohjelmoitu, ennalta ohjelmoitu numero. (Ks. 2)
 - 2 Paina ja pidä painettuna ◀ tai ▶, kunnes taajuus näytössä alkaa juosta.
→ Radio virityy automaattisesti riittävän kuuluvalla asemalle. Näyttöön ilmestyy **Scrch** automaattisen virituksen aikana.
 - 3 Toista vaiheet 2, jos tarpeen, kunnes löydät halutun aseman.
- Heikon aseman viritämiseksi paina ◀◀ tai ▶▶ hetken ajan ja toistuvasti, kunnes olet saanut optimin vastaanoton.

Huom.

Toiminnanvalitsin on kytketty toisiopuolelle, eikä se kytke laitella irti sähköverkosta. Sisäänrakennettu verkko-osa on kytketty sähköverkkoon aina silloin, kun pistoke on pistorasiassa.

Digitaalinen viritin

Radion vastaanoton parantamiseksi:

- Kun kysymyksessä on **FM**, venytä, kallistele ja kääntelee sisään työnnettävää antennia. Vähennä sen pituutta, jos signaali on liian voimakas.
- Kun kysymyksessä on **MW**, laite käyttää sisään rakennettua antennia. Kohdista tämä antenni koko laitetta käännellen.

Radioasemien ohjelmointi

Laitteen muistiin voi tallentaa enintään 15 FM- ja 10 MW -pikavalinta-asemaa manuaalisesti tai automaattisesti (Automaattinen tallennus).

Manuaalinen ohjelmointi

- 1 Viritä halutulle asemalle (ks. osaa **Viritys radioasemille**).
 - 2 Paina **PROG** ohjelmoinnin aktivoimiseksi.
→ Näyttö: **PROG** aktivoimiseksi.
 - 3 Paina **ALBUM/PRESET +/-** (**ALBUM/PRESET ▲ ▼** tai kauko-ohjaimen) kerran tai useammin antamaan tälle asemalle numero väliltä 1 - 10.
 - 4 Paina **PROG** toiminnon vahvistamiseksi.
 - 5 Toista vaiheet 1-4 muiden asemien tallentamiseksi.
- Hyödyllisiä vinkkejä:**
- Voit ylipyyhkiä valmiiksi ohjelmoidun aseman tallentamalla toisen taajuuden sen tilalle.

Autostore – automaattinen tallennus

Autostore käynnistää automaattisesti radioasemien ohjelmoinnin ohjelmointipaikasta 1. Kaikki aikaisemmat ohjelmoinnit esim. manuaalisesti ohjelmoidut, ylipyyhkiytyvät.

- 1 Valitse **FM** tai **MW**-lähde painamalla toistuvasti **SOURCE**-painiketta (tai kauko-ohjaimen **TUNER**-painiketta).
- 2 Paina **PROG** kunnes näytössä **Aut**.
→ Tarjolla olevat asemat ohjelmoidaan (FM tai MW). Kun kaikki asemat on tallennettu, ensimmäinen valmiiksi ohjelmoitu asema toistetaan automaattisesti.

Valmiiksi ohjelmoidun tai autostore-aseman kuuntelu

Paina painikkeita **ALBUM/PRESET +/-** (**ALBUM/PRESET ▲ ▼** tai kauko-ohjaimen) kunnes näytössä on haluttu valmiiksi ohjelmoitu asema.

MP3-CD/CD-soitin

MP3 TIETOJA

Musiikkikompressioteknologia MP3 (MPEG Audio Layer 3) vähentää audio CD-levyn digitaalisen datan määrän huomattavasti säilyttäen samalla CD-tyyppisen äänenlaadun.

- **Kuinka hankkia musiikkitiedostoja:** Joko talentamalla musiikkia laillisesti internetistä tietokoneesi kovalevylle tai luomalla musiikkia omista audio CD-levyistäsi. Tätä varten, aseta audio CD-levy tietokoneesi CD-ROM-laitteeseen ja siirrä musiikki käyttämällä tähän tarkoitukseen sopivaa purkuohjelmaa. Hyvän laadun saavuttamiseksi suosittelemme 128 kbps tai tätä korkeampaa bit-tiheyttä MP3 musiikkitiedostojen luomiseksi.
- **Kuinka valmistaa CD-ROM-levy MP3 tiedostoilla:** Käytä tietokoneesi CD poltinta äänittääksesi ("poltaaksesi") musiikkitiedostoja kovalevyltäsi CD-ROM -levylle.

Hyödyllisiä vihjeitä:

- Varmista, että MP3 tiedostonimet päättyvät .mp3.
- Albumeiden/kansioiden määrä: maksimi 100
- Kappaleiden/raitojen määrä: maksimi 999
- Toistettavien musiikkitiedostojen määrä riippuu tiedostonimen pituudesta. Lyhyet tiedostonimet sallivat useamman tiedoston käytön.

CD-levyn toisto

Tämä CD-soitin toistaa audiolevyjä mukaan lukien CD-R ja CD-RW ja MP3-CD. Älä yritä toistaa seuraavia levyjä: CD-ROM, CDi, VCD, DVD tai tietokone CD.

TÄRKEÄÄ!

- Jotkin levy-yhtiöt käyttävät CD-levyissä tekijänoikeuksia suojaavia tekniikoita. Tämä tuote ei ehkä pysty toistamaan tällaisia levyjä.
- Älä yritä toistaa seuraavia levyjä: DRM suojatut WMA tiedostot.
- 1 Valitse CD-lähde painamalla toistuvasti SOURCE-painiketta (tai kauko-ohjaimen CD-painiketta).
→ Näytössä vilkkuu teksti READ, jos CD on valittuna. (katso [3]).
→ Näytössä näkyy NO CD, jos asemassa ei ole CD-levyä.

- 2 Avaat CD-pesän;
- 3 Asenna CD tekstipuolen ollessa ylöspäin ja paina CD-pesän kantta kevyesti sen sulkemiseksi.
→ MP3-CD-levyn selaaminen saattaa kestää kauemmin kuin CD-äänilevyn selaaminen.
→ Näyttöön tulee näkyviin raitojen kokonaisuus (ja MP3/WMA-levyjen albumien määrä). (Katso [4])
- 4 Paina ►II laitteella toiston käynnistämiseksi.
→ Ensimmäisessä näytössä kappaleen otsikko ja sitten raidan numero sekä kulunut toistoaika.

MP3-CD /WMA vain:

- Kyseisen raidan numero (TRK) ja albumin numero (ALB) näkyvät näytöllä vuorotellen.
- 5 Tauota toisto, Painamalla ►II.
→ Näyttö: ► ja nykyisen raidan numero vilkkuvat.
- 6 Painamalla ►II uudelleen jatka toistoa,
- 7 Pysäytä toisto, Painamalla ►.

Hyödyllisiä vinkkejä:

CD-levyn toisto pysähtyy, kun:

- avaat CD-pesän;
- valitset äänilähteeksi **TUNER** tai **OFF**;
- CD-levy on toistettu loppuun.

Eri kaistan valinta

- Paina laitteella ◀◀ tai ▶▶ kerran tai toistuvasti, kunnes haluttu kaistanumero ilmestyy näyttöön.

MP3-CD /WMA vain: Löytääksesi MP3 kappaleen voit ensin painaa **ALBUM /PRE-SET +/-** valitaksesi halutun albumin.

- Keskeytys/pysäytysasennossa paina ►II toiston käynnistämiseksi.

MP3-CD/CD-soitin

Tietyn kohdan valitseminen kaistan puitteissa

- 1 Toiston aikana paina ja pidä painettuna ◀◀ / ▶▶.
→ CD-levy toistetaan suurella nopeudella ja alhaisella äänenvoimakkuudella.
- 2 Kun tunnistat haluamasi kohdan, vapauta painike ◀◀ / ▶▶.
→ Normaali toisto jatkuu.

Kaistanumeroiden ohjelmointi

Voit tallentaa yli 20 kappaletta halutussa järjestyksessä. Halutessasi voit myös tallentaa minkä tahansa kappaleista yhtä kertaa useammin.

- 1 Valitse haluamasi kappaleen numero painamalla ◀◀ tai ▶▶ pysäytysasennossa.
MP3-CD /WMA vain: Löytääksesi MP3 kappaleen voit ensin painaa **ALBUM/PRE-SET +/-** valitaksesi halutun albumin.
 - 2 Tallenna haluamasi kappaleen numero painamalla **PROG**.
→ Näyttö: PRO 2 osoittaa ohjelman aloituksen (Katso [5]).
 - Jos yrität ohjelmoida valitsematta ensin kappaletta, näytölle ilmestyy pikaisesti SELECT TRARCK, sitten kappaleiden kokonaislukumäärä ja soittoaika.
 - 3 Toista vaiheet 1 ja 2 kaikkien haluamiesi kappaleiden tallentamiseksi tällä tavalla.
 - 4 Ohjelmasi toistamiseksi paina ►II.
- Ohjelmasi tarkistus**
Oltuessa pysäytysasennossa paina ja pidä painettuna **PROG**, kunnes näyttöön ilmestyvät kaikki tallentamasi raitanumerot järjestyksessä.

USB-yhteys

Hyödyllisiä vinkkejä:

- Jos yrität tallentaa enemmän kuin 20 kappaletta, yhtään kappaletta ei voida valita ja näyttöön ilmestyvät kaikki tallennetut raidat järjestyksessään PROGRAM FULL.
- Näyttö näyttää PRO 1 jos yhtään kappaletta ei ole ohjelmoitu.

Ohjelman ylipyyhkiminen

Voit pyyhkiä ohjelman pois:

- painamalla ► (kahdesti toiston aikana tai kerran stop-asennossa);
- valitsemalla äänilähteeksi **TUNER** tai **OFF**;
- katkaisemalla virran POWER-painikkeella
- avaamalla CD-pesän luukun;
- Näytössä liikkuu kerran teksti PROGRAM CLEAR, ja teksti PROG poistuu näytöstä.

Eri soittotilojen valitsemisen (Katso [6])

Voit valita ja vaihdella erilaisia toistotiloja ennen toistoa tai toiston aikana ja yhdistää tilat **PROG**.

REP – toistaa senhetkisen kappaleen jatkuvasti.

REP ALL – toistaa koko CD:n/ ohjelman.

SHUF – Laikki kappaleet toistetaan satunnaisessa järjestyksessä.

REP ALL SHUF – ohjelma toistaa koko levyn raidat satunnaisessa järjestyksessä.

- 1 Toistotilan valitsemiseksi paina **MODE** (tai kauko-ohjaimen **REPEAT** tai **SHUFFLE**-painiketta) kerran tai useammin.
- 2 Paina ►II toiston käynnistämiseksi pysäytysasennossa oltaessa.
→ Levyn toisto alkaa automaattisesti muuttaman sekunnin paasta SHUFFLE (Satunnaistoisto) -tilan valitsemisen jälkeen.
- 3 Normaalin toiston valitsemiseksi paina **MODE** (tai kauko-ohjaimen **REPEAT** tai **SHUFFLE**-painiketta) toistuvasti, kunnes eri tilat eivät näy enää näytössä.
– Voit painaa myös ► toistotilan peruuttamiseksi.

USB-yhteys

USB-yhteyden käyttö

- AZ3830-soittimen etupaneelissa on USB-portti, ja näin laite tarjoaa yhdistä ja soita -toiminnon, joka mahdollistaa USB-massatallennetun tallennetun digitaalisen musiikin ja puhutun äänitteen soiton AZ3830-soittimen välityksellä.
- Käyttäessäsi USB-massatallenninta lähteenä, voit nauttia kaikista AZ3830-soittimen toiminnoista, jotka on tarkemmin esitelty ja neuvottu levyn käytössä.

Yhteensopivat USB-massatallentimet

AZ3830-järjestelmän yhteydessä voit käyttää:
– USB flash muistia (USB 2.0 tai USB1.1)
– *USB flash players* (USB 2.0 tai USB 1.1)
• Soitin ei tue USB-laitteita, jotka vaativat ajuriohjelman (Windows XP).

Huomaa::

Jotkut USB flash playerit (tai muistilaitteet) käyttävät tavaramerkin suojelevaa teknologiaa tallennetun sisällön äänityksessä. Tällä tavoin suojeltua sisältöä ei voi soittaa missään muussa laitteessa (kuten esimerkiksi tässä AZ3830-järjestelmässä).

Tuetut formaatit:

– USB tai muistitiedosta formaatti FAT12, FAT16, FAT32 (sektorin koko: 512-4096 bittiä)
– MP3 data rate 32-320 Kbps sekä vaihteleva bit rate.
– WMA versio 7 tai aiempi
– Hakemistojen pesäkkeet max. 8 tasoa
– Albumeiden/kansioiden määrä: maksimi 100
– Kappaleiden/raitojen määrä: maksimi 999
– ID3-tagit v2.0 tai myöhempi
– Tiedoston nimi Unicode UTF8 (maksimipituus: 128 bittiä)

Järjestelmä ei soita tai tue seuraavia:

- Tyhjiä albumeja: tyhjä albumi on albumi jossa ei ole MP3/WMA tiedostoja ja jotka eivät näy näytössä.
- Järjestelmä hyppää ei tuettujen formaattien yli. Tämä tarkoittaa esim. sitä, että Word dokumentit.doc tai MP3 tiedostot joiden tiedostopäätte on .dlf jäävät huomioimatta ja niitä ei soiteta.
- AAC, WAV, PCM. NTFS äänitiedostoja
- DRM suojatut WMA tiedostot
- WMA tiedostot Lossless formaatissa

USB-massatallentimen käyttö

- Varmista, että AZ3830-soittimesi toimii AC-virran tai määrätynlaisten paristojen avulla.
- Valitse USB-lähde painamalla toistuvasti SOURCE-painiketta (tai kauko-ohjaimen USB-painiketta).
- Yhdistä sopiva USB-massatallennin AZ3830-soittimen USB-porttiin (➡) kuvan 11 osoittamalla tavalla. Käytä tarvittaessa sopivaa USB-kaapelia yhdistääksesi AZ3830 USB-porttiin.
➔ Laite käynnistyy automaattisesti.
- Jos laite ei kuitenkaan käynnisty automaattisesti, laita se päälle manuaalisesti ja yhdistä uudelleen.
➔ AZ3830-soittimen näytöllä näkyy USB ja laitteelle tallennettujen äänitiedostojen kokonaismäärä (suurin näkyvä kappale numero on 999).
- Paina ► AZ3830-soittimessasi soiton aloittamiseksi.
➔ AZ3830-soittimen näytöllä näkyy USB ja se myös näyttää näyttöinformaation levyn operaation osoittamalla tavalla.

Huoltotoimet (Katso 11)

Varotoimia & Yleishuolto

- Aseta laite kovalle ja tasaiselle pinnalle niin että järjestelmä ei pääse kallistumaan.
- Älä altista laitetta, paristoja, CD-levyjä tai kasetteja kosteudelle, sateelle, hiekalle tai lämpölaitteiden tai auringonpaisteen aiheuttamalle liialliselle lämmölle.
- Älä peitä laitetta. Riittävä ilmanvaihto - vähintään 15 cm rako ilmareikien ja ympärillä olevien pintojen välillä - on välttämätöntä kuumentumisen estämiseksi.
- Laitteen mekaaniset osat sisältävät itsevoitelevia laakereita eikä sitä saa öljytä tai voidella.
- Käytä laitteen puhdistamisessa pehmeätä, hivenen kostutettua käämiskäpalasta. Älä käytä puhdistusaineita, jotka sisältävät spritiä, ammoniakkia, benseeniä tai hankausaineita, sillä ne voivat vahingoittaa koteloa.
- Laitetta ei saa altistaa tippuville tai roiskuville nesteille.
- Ilmanvaihtoa ei pidä sulkea peittämällä ilmanvaihtoaukkoja esineillä kuten sanomalehdet, pöytäliinat, verhot jne.
- Paljaita liekkien lähteitä, kuten sytytetyt kynttilät, ei saa asettaa laitteen päälle.
- Nesteillä täytettyjä esineitä, kuten maljakoita, ei saa sijoittaa laitteen päälle.

CD-soittimen ja CD-levyn käsittely

- CD-soittimen linssiin ei saa koskea!
- Ympäristön lämpötilan äkilliset muutokset voivat aiheuttaa kosteutta ja CD-soittimen linssin höyrystymisen. CD-levyn toisto ei ole tällöin mahdollista. Älä yritä puhdistaa linssiä, vaan jätä laite lämpimään ympäristöön, kunnes kosteus pääsee haihtumaan.
- Käytä vain digitaalisia CD-audiolevyjä.
- Muista aina sulkea CD-pesän luukku pitämään CD-pesä pölyttömänä. Puhdista pesä käytämällä pehmeää, kuivaa kangaspalasta.
- CD-levyn nostamiseksi sen kotelosta paina sen keskistä samalla CD-levyä nostaen. Muista aina ottaa CD-levy esille sen reunasta nostamalla ja naamuuntumisen ja pölyntymisen estämiseksi aseta se takaisin sen koteloon käytön jälkeen.
- CD-levy puhdistetaan pyyhkimällä suoraan keskeltä reunaa kohti pehmeätä, nukkaamatonta kangaspalasta käyttämällä. Älä käytä minkäänlaisia puhdistusaineita, sillä ne voivat vahingoittaa levyä.
- Älä koskaan kirjoita CD-levylle äläkä kiinnitä siihen minkäänlaisia tarroja.

Ympäristöön liittyvää informaatiota

Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on jätetty pois. Pyrkimyksenämme on ollut saada pakkausmateriaali helposti erotettavaksi kahdeksi materiaaliksi: pahvi (laatikko) ja polyeteeni (pussit, suojaava vaahdonmuovi).

Ostamasi laite on valmistettu materiaaleista, jotka voidaan kierrättää, jos sen hajotus annetaan asiaan erikoistuneen organisaation tehtäväksi. Ota huomioon paikalliset pakkausmateriaalien, tyhjentyneiden paristojen ja vanhojen laitteiden hävitystä koskevat säännökset.

USB-yhteys

Hyödyllisiä vinkkejä:

– AZ3830-soittimella voi soittaa jopa 999 USB-massatallentimelle tallennettua äänitiedostoa.
– AZ3830-soittimelle mahtuu jopa 100:n USB-massatallentimelle tallennetun albumin tiedot.
– Varmista, että MP3 tiedostot päättyvät .mp3 määreeseen.
– DRM suojattuihin WMA tiedostoihin, käytä Windows Media Player 10 (tai uudempi) ja polta/konvertoi levyt sillä. Katso www.microsoft.com saadaksesi lisätietoa Windows Media Playeristä ja WM DRM suojauksesta.
– USB-laitteella toistettaessa näyttöteksti OL tarkoittaa, että USB-laite ylikuormittaa laitetta AZ3830 sähköisesti. Tilalle on vaihdettava toinen USB-laite.

CD:n kopiaaminen - Levyn tiedostojen tallentaminen USB-laitteeseen

AZ3830-laitteella voi kopioida musiikkitiedostoja tai puhuttua sisältöä levyltä ulkoiseen USB-laitteeseen. Voit tallentaa yhden raidan, koko levyn tai valitsemasi raidat ohjelmointitoiminnon avulla.

- 1 Valitse USB-tila painamalla toistuvasti painiketta SOURCE (tai kauko-ohjaimen USB-painiketta).
- 2 Aseta levy asemaan (CD-äänilevy tai MP3- tai WMA-levy). Ohjelmoi levy tarvittaessa.
- 3 Kytke USB-massamuistilaitte.

Yhden raidan tallentaminen

- 4a Valitse tallennettava raita.
- 4b Paina kerran tai toistuvasti painiketta USB REC, kunnes näytössä vilkkuu teksti RIPPING ONE.
→ Levyn toisto alkaa automaattisesti valitun raidan alusta.
→ Näyttöön tulee vilkkuva teksti REC, ja teksti RIPPING ONE vilkkuu ensin kaksi sekuntia ja sammuu sitten (katso kohta 8).

Kaikkien raitojen tallentaminen

- 4a Paina toistuvasti painiketta USB REC, kunnes näytössä vilkkuu teksti RIPPING ALL.
→ Levyn toisto alkaa automaattisesti levyn alusta.
→ Näytössä vilkkuvat tekstit REC ja ALL, ja teksti RIPPING ALL vilkkuu kaksi sekuntia ja sammuu sitten (katso kohta 9).
- 5 Kun haluat lopettaa tallentamisen, paina ensin painiketta ■ ja irrota sitten USB-laite.
- Yhden raidan tallennustilassa toisto päättyy automaattisesti, kun tallennettava raita/tiedosto päättyy.
- Tarkista MP3- ja WMA-tallennuksen aikana, että tallennettava raita on kokonaan päättynyt, ennen kuin lopetat tallennuksen manuaalisesti. Muussa tapauksessa tiedosto ei tallennu lainkaan.
- Jos USB-laitteen muisti täyttyy tallennuksen aikana, toisto keskeytyy.

USB-yhteys

Hyödyllisiä vinkkejä:

– Tallennustilassa (vaikka USB-laite olisi irrotettu laitteesta) raidan/albumin ja toistotilojen (uusinta- ja satunnaistoistotila) valitseminen ei ole mahdollista.
– Kaikki tallennetut äänitiedostot tallennetaan kansioon _PHILIPS, jonka järjestelmä luo automaattisesti tallennusta varten.
– Tallennetut äänitiedostot tallennetaan joko .mp3-muotoon (ääni- tai MP3-levyt) tai .wma-muotoon (WMA-levy).
– Tekijänoikeuksin suojattua CD-levyn sisältöä ei voi tallentaa.
– DRM-suojatut WMA-tiedostot eivät ole tuettuja.
– Älä keskeytä tallennusta irrottamalla USB-laitteen pistoketta pistorasiasta, sillä osa tallennetusta sisällöstä saattaa kadota.
– MP3- ja WMA-tiedostojen tallennus ei onnistu, jos tallennettavalla tiedostolla on sama nimi kuin USB-laitteeseen aiemmin tallennetulla tiedostolla. Tässä tapauksessa AZ3830:n näytössä vilkkuvat vuorotellen kolmen sekunnin välein tekstit Err ja duP.
– Joissakin hitaissa USB-laitteissa toistoääni saattaa mykistyä muutamaksi sekunniksi laitteen valmiustason mukaan.

AUX-yhteys

Äänitiedostojen poistamisen USB-laitteesta

- 1 Valitse USB-tila painamalla toistuvasti painiketta SOURCE (tai kauko-ohjaimen USB-painiketta).
- 2 Kytke USB-massamuistilaitte.
- 3 Valitse poistettava raita ennen toistoa tai sen aikana.
- Voit valita poistettavan albumin pysäytyskohtaan.
- 4 Paina kauko-ohjaimen DEL-painiketta lyhyesti.
→ Näytössä vilkkuu teksti D TRK (katso kohta 10).
- 5 Jos et halua poistaa tiedostoa, anna tekstin D TRK vilkkua 4 kertaa, jonka jälkeen se poistuu, tai paina painiketta ■.

Hyödyllisiä vinkkejä:

– Joissakin MP3-soittimissa AZ3830 lukee tiedoston yhtenä kansiona, johon kaikki äänitiedostot on koottu huolimatta siitä, onko soittimessa yksi tai useampia kansioita.
– AZ3830 ei voi poistaa kaikkiin MP3-soittimien tallennettuihin tiedostoihin tai albumeihin.

Yhdistäminen ulkoiseen laitteeseen

Voit kuunnella musiikkia myös laitteeseen yhdistetystä ulkoisesta lähteestä AZ3830:n kaiuttimien välityksellä.

- 1 Valitse AUX-lähde painamalla toistuvasti SOURCE-painiketta (tai kauko-ohjaimen AUX-painiketta).
- 2 Liitä laitteen AZ3830 AUX-liitäntä (3,5 mm, takapaneelissa) linjakaapelilla (lisävaruste) ulkoisen laitteen AUDIO OUT -lähtöliitäntään tai kuulokeliitäntään (kuten CD-soittimen tai videolaitteen).