


Reģistrējiet Jūsu preci un saņemiet atbalstu
www.philips.com/welcome

HTS 5120

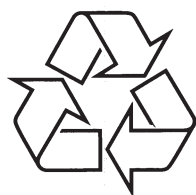

Tiecieties ar Philips Internetā
<http://www.philips.com>

Lietošanas instrukcija

1. Ievērbai	3	6. Iestatījumu regulēšana	16
Autortiesības	3	Pieklūve iestatīšanas izvēlei	16
Atbilstība	3	Pamat iestatījumu maiņa	16
Zīmoli	3	Audio iestatījumu maiņa	16
2. Svarīgi	4	Video iestatījumu maiņa	17
Drošība	4	Izvēles iestatījumu maiņa	17
Preces apkope	4	7. Programmatūras atjaunināšana	18
Jūsu vecās preces un bateriju izmešana	5	Programmatūras versijas pārbaude	18
3. Jūsu Mājas Kinozāle	6	Programmatūras atjaunināšana no CD-R vai USB ierīces	18
Galvenā ierīce	6	8. Preces specifikācijas	19
Tālvadības pults	6	9. Traucējumu novēršana	21
4. Jūsu mājas kinozāles pievienošana	8		
Savienojumi	8		
Pievienošana TV	8		
Audio pievienošana no TV vai citām ierīcēm	9		
Philips iPod/ iPhone pieslēgvietas pievienošana	10		
5. Jūsu mājas kinozāles lietošana	11		
Pirms darbības sākšanas	11		
Skaņas izvēle	11		
Diska atskaņošana	12		
Atskaņošana no USB ierīces	13		
Citas atskaņošanas iezīmes	13		
Radio atskaņošana	14		
Audio atskaņošana no TV vai citām ierīcēm	14		
Atskaņošana no MP3 atskaņotāja	14		
Atskaņošana no iPod vai iPhone	14		
Philips EasyLink iezīmes lietošana	15		

Atskaņošana

Nevar atskaņot disku

- Notīriet disku.
- Pārliedziet disku, lai pārbaudītu, vai tas ir saderīgs ar disku. Skatīt 'Specifikācijas'.
- Pārliedziet disku, lai pārbaudītu, vai tas ir saderīgs ar DVD diska reģionu kodu.
- DVDRW vai DVDR diskam – pārliedziet disku, lai pārbaudītu, vai tas ir aizvērts (pabeigts).

Nav iespējams atskaņot DivX video failus

- Pārbaudiet, vai DivX faili ir pielāgoti 'Mājas kinozāles' režīmam ar DivX kodētāju.
- Pārliedziet disku, lai pārbaudītu, vai tas ir saderīgs ar DivX failu.

DivX subtitri nav parādīti pareizi

- Pārliedziet disku, vai subtitru faila nosaukums ir tāds pats kā filmas faila nosaukums.
- Izvēlieties pareizo zīmju komplektu.
 - 1) Spiediet **SETUP**.
 - 2) Izvēlieties **[Preference Setup]**.
 - 3) Izvēlieties **[DivX Subtitle]**.
 - 4) Izvēlieties zīmju komplektu, kas atbilst izvēlētajiem subtitriem.
 - 5) Spiediet **OK**.

Nevar nolasīt USB ierīces saturu.

- Pārliedziet disku, lai pārbaudītu, vai USB ierīces formāts ir saderīgs ar šo Mājas Kinozāli. Skatīt 'Specifikācijas'.
- Pārliedziet disku, lai pārbaudītu, vai USB ierīces formāts ir saderīgs ar šo Mājas Kinozāli. Skatīt 'Specifikācijas'.

TV parādās simbols 'nav ievades' vai 'x' zīme

- Darbība nav iespējama.

EasyLink funkcija nestrādā

- Pārliedziet disku, lai pārbaudītu, vai Philips markas EasyLink TV un EasyLink iezīme ir ieslēgta.

Es nevēlos, lai mana mājas kinozāle ieslēdzas, kad es ieslēdzu manu TV

- Tā ir pareiza Philips EasyLink darbība (HDMI-CEC). Lai mājas kinozāle strādātu atsevišķi, izslēdziet EasyLink iezīmi.

Autortiesības



Esiet atbildīgi!
Cieniet autortiesības.

Šī prece sevī ietver autortiesību aizsardzības tehnoloģiju, ko aizsargā ASV patenti un citas intelektuālā īpašuma autortiesības, kas pieder Macrovision Corporation un citiem īpašniekiem. Šīs autortiesību aizsardzības tehnoloģijas lietošana ir jāsaņem ar Macrovision Corporation un citiem tiesību īpašniekiem, un tā ir paredzēta tikai mājas un citai ierobežotai lietošanai, ja nav citādi saskaņots ar Macrovision Corporation. Apgrieztā mehānika un izjaukšana ir aizliegta.

Atbilstība



Šī prece atbilst Direktīvu 2006/95/EC (Zemas Voltāžas) un 2004/108/EC (EMC) pamatprasībām un citiem attiecināmiem papildinājumiem.

Ar šo Philips Consumer Lifestyle paziņo, ka šī Mājas Kinozāles Sistēma HTS5110 atbilst Direktīvas 1999/5/EC pamatprasībām un citiem attiecināmiem papildinājumiem.

Zīmoli



DivX, DivX Ultra Certified un asociēti logo ir DivX, Inc. zīmoli un tiek lietoti saskaņā ar licenci.

Oficiāls DivX Ultra Sertificēts produkts DivX® video, ieskaitot modernizētās iezīmes un apmaksātā satura, atskaņošanu.

PAR DIVX VIDEO: DivX ir digitāla video formāts, ko izveidojuši DivX, Inc. Šī ir oficiāla DivX sertificēta ierīce, kas atskaņo DivX video. Papildus informāciju un programmatūras rīkus Jūsu failu pārveidošanai DivX video formātā meklējiet vietnē www.divx.com.

PAR DIVX VIDEO – PĒC – PIEPRASĪJUMA : Šo DivX Certified ierīci jāreģistrē, lai atskaņotu DivX Video-uz-pieprasījuma (VOD) saturu. Lai izveidotu reģistrācijas kodu, atrodiēt sadaļu DivX VOD Jūsu ierīces iestatīšanas izvēlnē. Atveriet vod.divx.com un izmantojiet šo kodu, lai pabeigtu reģistrācijas procesu un uzzinātu vairāk par DivX video.



Ražots ar licenci no Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic un dubult-D simbols ir Dolby Laboratories zīmoli.



'DVD Video' ir DVD Format/Logo Licensing Corporation zīmols.



HDMI un HDMI logo, un High-Definition Multimedia Interface ir HDMI licensing LLC zīmoli vai reģistrēti zīmoli.



USB-IF logo ir Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc. zīmoli.



Windows Media un Windows logo ir Microsoft Corporation zīmoli vai reģistrēti zīmoli ASV un/vai citās valstīs.



Digital Surround

Ražots ar licenci saskaņā ar ASV patentiem Nr.: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 un citiem ASV un vispasaules patentiem, izdotiem vai gaidāmiem. DTS ir reģistrēts zīmols un DTS logo, Simbols, DTS-HD un DTS-HD Advanced Digital Out ir DTS, Inc. zīmoli. 1996-2008 DTS, Inc. Visas tiesības rezervētas.

**AUGSTĀKĀS
KVALITĀTES
LĀZERA IERĪCE**

2. SVARĪGI

Izlasiet un izprotiet visus norādījumus, pirms Jūsu mājas kinozāles lietošanas. Ja bojājumi radušies norādījumu neievērošanas dēļ, garantija nav piemērojama.

Drošība

Elektriskā šoka un uguns bīstamība!

- Nekādā gadījumā nepakļaujiet precī lietum vai ūdenim. Nekādā gadījumā nenovietojiet mājas kinozāles tuvumā ar šķidrumu pildītus priekšmetus, kā vāzes. Ja šķidrums tiek izliets uz mājas kinozāles, nekavējoties atvienojiet to no strāvas. Sazinieties ar Philips klientu apkalpošanas dienestu, lai pārbaudītu mājas kinozāli pirms lietošanas.
- Nekādā gadījumā nenovietojiet mājas kinozāli un piederumus atklātās liesmas vai cita karstuma avota tuvumā, tajā skaitā tiešā saules gaismā.
- Nekādā gadījumā neievietojiet priekšmetus ventilācijas atverēs vai citās mājas kinozāles atverēs.
- Ja strāvas rozete vai sadalītājs tiek lietots ierīces atvienošanai no strāvas, atvienošanas ierīcei jābūt darba kārtībā.
- Atvienojiet mājas kinozāli no strāvas rozetes pirms pirkona negaisa.
- Atvienojot strāvas vadu, vienmēr velciet aiz kontaktdakšas, nekad aiz vada.

Īssavienojuma vai uguns bīstamība!

- Pirms mājas kinozāles pievienošanas strāvas rozetei, pārliecinieties, ka strāvas voltāža atbilst vērtībai, kas norādīta preces mugurpusē vai apakšā. Nekādā gadījumā nepievienojiet mājas kinozāli strāvas rozetei, ja voltāža atšķiras.

Savainojuma vai mājas kinozāles bojājuma bīstamība!

- Stiprinot mājas kinozāli pie sienas, lietojiet tikai komplektā iekļauto sienas stiprinājumu. Nostipriniet sienas stiprinājumu pie sienas, kas var noturēt mājas kinozāles un sienas stiprinājuma svaru. Koninklijke Philips Electronics N.V. nenes atbildību par nepareizu stiprināšanu pie sienas, kā rezultātā radies negadījums, savainojums vai bojājums.

- Skatīties ar statīviem, lietojiet tikai komplektā iekļautos statīvus. Stingri nostipriniet statīvus pie skatīties. Piestiprinātos statīvus novietojiet uz cietas, līdzsvarot virsmas, kas ir pietiekami stabila skatīties un statīvu kopējā svara noturēšanai.
- Nekādā gadījumā nenovietojiet mājas kinozāli vai citus priekšmetus uz strāvas vadiem vai uz cita elektriska aprīkojuma.
- Ja mājas kinozāle tiek pārvietota temperatūrā, kas zemāka par 5°C, pirms strāvas pieslēgšanas izpakojiet precī un gaidiet, kamēr tās temperatūra atbilst telpas temperatūrai.
- Redzams un neredzams lāzera starojums, kad ierīce atvērta. Izvairieties no stara ietekmes.
- Neaizskariet diska optisko lēcu diska nodalījuma iekšpusē.

Pārkaršanas bīstamība!

- Nekādā gadījumā neuzstādiet mājas kinozāli slēgtā telpā. Vienmēr atstājiet vismaz 10 cm brīvu telpu ap kinozāli, lai nodrošinātu ventilāciju. Pārliecinieties, ka aizkari un citi priekšmeti nekad neaizsedz mājas kinozāles ventilācijas atveres.

Vides piesārņošanas bīstamība!

- Nelietojiet vienlaicīgi dažādas baterijas (vecas un jaunas vai oglekļa un sārma, u.tml.).
- Izņemiet baterijas, ja tās ir tukšas, vai tālruna pults netiks lietota ilgu laiku.
- Baterijas satur ķīmiskas vielas, tādēļ no tām jāatbrīvojas pareizi.

Preces apkope

- Neievietojiet diska nodalījumā citus priekšmetus kā diskus.
- Neievietojiet diska nodalījumā sametušos vai saplaisājušus diskus.
- Izņemiet diskus no diska nodalījuma, ja ierīce netiks lietota ilgu laiku.
- Preces tīrīšanai lietojiet tikai mikrošķiedras drānu.

9. TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA

! Brīdinājums!

- Elektriskā šoka risks. Nekad nenoņemiet no ierīces korpusu.

Nekādā gadījumā nemēģiniet labot ierīci paši, jo tas anulēs garantiju.

Ja rodas kļūda, pirms vest sistēmu uz labošanu, pārbaudiet zemāk pierakstītos punktus. Ja Jūs nevarat novērst problēmu, reģistrējiet Jūsu produktu un saņemiet atbalstu mājas lapā www.philips.com/welcome.

Ja Jūs kontaktēsieties ar Philips, Jums tiks prasīts Jūsu Mājas Kinozāles Sistēmas modeļa un sērijas numuri. Modeļa numurs un sērijas numurs ir atrodami Jūsu Mājas Kinozāles Sistēmas aizmugurē vai apakšā. Šeit ierakstiet numurus:

Modeļa Nr. _____

Sērijas Nr. _____

Galvenā ierīce

Taustiņi uz šīs ierīces nedarbojas

- Uz dažām minūtēm atvienojiet šo ierīci no strāvas, tad atkal pievienojiet.

Attēls

Nav attēla

- Pārliecinieties, ka TV ir pārlēgts uz pareizo avotu šai mājas kinozālei.

HDMI savienojumā nav attēla

- Pārbaudiet, vai HDMI vads nav bojāts. Nomainiet to ar jaunu HDMI vadu.
- Ja šis traucējums rodas tad, kad Jūs esat nomainījuši HDMI video izšķirtspēju, atkārtoti spiediet HDMI, līdz attēls parādās.

Skaņa

Nav skaņas no zemo frekvenču skaļruņa

- Gaidīšanas režīmā uz tālvadības pults turiet nospiestu **[Stop]**, kamēr ziņojums **[PAIRING]** sāk mirgot uz galvenās ierīces.
- Turiet nospiestu **PAIR** uz zemo frekvenču skaļruņa, līdz zilais un zaļais indikators uz zemo frekvenču skaļruņa sāk pamišus mirgot.
- Ja izdodas veikt bezvadu savienojumu, **[PAIR OK]** tiek parādīts un zaļais indikators uz zemo frekvenču skaļruņa iedegas.
- Ja bezvadu savienojumu neizdodas veikt **[PAIR FAIL]** tiek parādīts, un zilais un zaļais indikators uz zemo frekvenču skaļruņa paliek iedegti. Pārbaudiet, vai nav traucējumi no tuvumā esošām elektroniskām ierīcēm. Novērsiet traucējumu, tad atkārtojiet iepriekš aprakstīto procedūru.

Nav skaņas

- Pārliecinieties, vai audio kabeli ir pievienoti un spiediet pareizo ieejas avota taustiņu (piem., **AUDIO SOURCE, USB**), lai izvēlētos ierīci, kuru vēlaties atskaņot.

Nav skaņas HDMI savienojumam

- Skaņu nevar pārraidīt pa HDMI savienojumu, ja pieslēgtā ierīce nav saderīga ar HDCP vai ir saderīga tikai ar DVI. Izveidojiet analogo vai digitālo audio savienojumu.
- Pārliecinieties, ka iestatījums **[HDMI Audio]** ir ieslēgts.

Nav skaņas no TV programmas

- Pievienojiet audio kabeli šīs ierīces AUDIO ieejai un Jūsu TV AUDIO izejai. Tad atkārtoti spiediet **AUDIO SOURCE**, lai izvēlētos atbilstošo audio ieejas avotu.

Traucēta skaņa vai jūtama atbalss

- Pārliecinieties, ka TV skaļums ir nogriezts vai iestatīts uz minimālo lielumu, ja Jūs atskaņojat audio caur mājas kinozāli.

Audio un video nav sinhroni

- 1) Spiediet taustiņu **AUDIO SYNC**.
2) Piecu sekunžu laikā spiediet taustiņus **↵ +/-**.

... PRECES SPECIFIKĀCIJAS

Galvenā ierīce

- Strāvas padeve: 100-240V; 50-60 Hz
- Strāvas patēriņš: 35 W
- Ekonomiskajā gaidīšanas režīmā: < 1 W
- Skaļruņa pretestība: 8 omi zemajām frekvencēm, 8 omi diskanta skaņām
- Skaļruņu skandas: 3'' zemajām frekvencēm, 1.5'' diskanta skaņām
- Frekvenču veikspēja: 150 Hz ~ 20 kHz
- Izmēri (p x a x d): 790.6 x 145 x 57.4 (mm)
- Svars: 2.23 kg

Zemo frekvenču skaļrunis

- Strāvas padeve: 220-240V; ~ 50 Hz
- Strāvas patēriņš: 45 W
- Ekonomiskajā gaidīšanas režīmā: < 1 W
- Sistēma: Basu atstarošanas sistēma
- Pretestība: 8 omi
- Skaļruņa skandas: 6'' zemo frekvenču
- Frekvenču veikspēja: 35 Hz ~ 200 Hz
- Izmēri (p x a x d): 182 x 365 x 306 (mm)
- Svars: 6 kg

Sienas stiprinājums

- Izmēri (PxAxD): 440 x 60 x 23 (mm)
- Svars: 0.54 kg

Lāzera specifikācija

- Tips: pusvadītājlāzers GaAlAs (CD)
- Viļņu garums:
 - 645 – 665 nm (DVD)
 - 770 – 800 nm (CD)
- Izejas strāvas jauda
 - 6mW (DVD)
 - 7 mW (VCD/CD)
- Staru novirzīšanās: 60 grādu

... SVARĪGI

Jūsu vecās preces un bateriju izmešana



Jūsu prece ir veidota un ražota, izmantojot augstas kvalitātes materiālus un komponentes, ko var pārstrādāt un lietot atkārtoti.



Ja prece ir apzīmēta ar šo pārsvītrotās riteņotās miskastes simbolu, tas nozīmē, ka prece atbilst Eiropas Direktīvai 2002/96/EC. Apziniet vietējo atsevišķās savākšanas sistēmu elektriskām un elektroniskām precēm.

Lūdzu, rīkojieties saskaņā ar vietējiem noteikumiem un neizmetiet Jūsu vecās preces kopā ar sadzīves atkritumiem.

Pareiza Jūsu vecās preces izmešana palīdz novērst potenciālas negatīvas sekas apkārtējai videi un cilvēku veselībai.




Jūsu precē ir baterijas, uz kurām attiecas Eiropas Direktīva 2006/66/EC, kas nozīmē, ka tās nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem.

Lūdzu, apziniet vietējos noteikumus par bateriju atsevišķu savākšanu, jo pareiza izmešana palīdz novērst negatīvas sekas apkārtējai videi un cilvēku veselībai.

3. JŪSU MĀJAS KINOZĀLE


Apsveicam ar Jūsu pirkumu un laipni lūgti Philips! Lai pilnībā izmantotu atbalstu, ko piedāvā Philips, reģistrējiet Jūsu mājas kinozāli tiešsaistē www.philips.com/welcome.

Galvenā ierīce

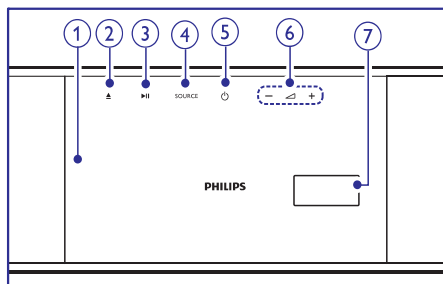

1. Diska nodalījums
2. ▲ (Atvērt/Aizvērt)
 - Atver vai aizver diska nodalījumu.
3. ►|| (atskaņot/ pauzēt)
 - Sāk, pauzē vai turpina diska atskaņošanu.
4. SOURCE (avots)
 - Izvēlas audio/ video avotu mājas kinozālei.
5. ⏻ (Gaidīšanas režīms-ieslēgt)
6. ▲/▼ (Skaļums)
 - Palielina vai samazina skaļumu
7. Displeja panelis

Tālvadības pults

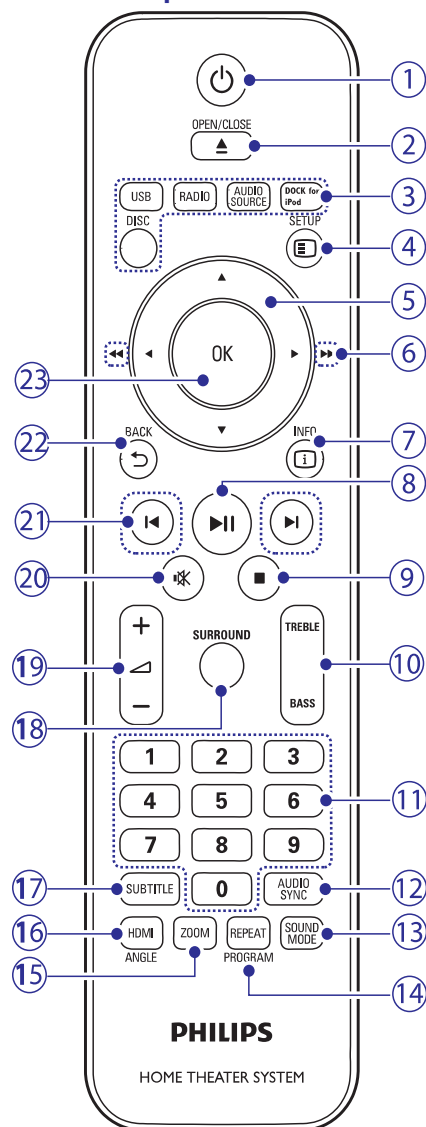

1. ⏻ (Gaidīšanas režīms – ieslēgt)
 - Ieslēdz mājas kinozāli vai pārslēdz to gaidīšanas režīmā.
 - Ja EasyLink ir iespējots, nospiediet un turiet vismaz trīs sekundes, lai pārslēgtu visas pieslēgtās HDMI CEC saderīgās ierīces gaidīšanas režīmā.

8. PRECES SPECIFIKĀCIJAS

Piezīme

- Specifikācijas un dizains var mainīties bez brīdinājuma.

Reģiona kods

Valsts	DVD
Eiropa, Apvienotā Karaliste	
Āzija, Taivāna, Koreja	
Latīņamerika	
Austrālija, Jaunzēlande	
Krievija, Indija	
Ķīna	

Atskaņojamie mediji

DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R DL, CD-R/CD-RW, Audio CD, Video CD/SVCD, Attēlu CD, MP3-CD, WMA-CD, DivX-CD, USB atmiņas ierīces.

Failu formāti

- Audio: .mp3, .wma
- Video: .avi, .divx, .wmv
- Attēli: .jpg

Pastiprinātājs

- Kopējā izejas jauda: 400 W RMS
- Frekvenču veikspēja: 20 Hz – 20 kHz / 3dB
- Signāla trokšņa attiecība: > 65 dB (CCIR) (A-kategorijas)
- Ieejas jutība:
 - AUX: 2 mV
 - MP3 LINK: 1 V

Video

- Signāla sistēma: PAL/NTSC
- Komponentu video izeja: 480i/ 576i, 480p/ 576p, 720p, 1080i
- HDMI izeja 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p

Audio

- S/PDIF Digitālā audio ieeja:
 - Koaksiālā: IEC 60958-3
 - Optiskā: TOSLINK
- Atjaunošanas frekvence:
 - MP3: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44.1 kHz, 48 kHz
- Konstants bitu ātrums:
 - MP3: 112 kbps – 320 kbps
 - WMA: 48 kbps – 192 kbps

Radio

- Regulēšanas diapazons: FM 87.5 – 108 MHz (50 kHz)
- Signāla-trokšņa attiecība: FM 50 dB
- Frekvenču veikspēja: FM 180 Hz – 10 kHz / 6dB

USB

- Saderība: Liela ātruma USB (2.0)
- Klases atbalsts: UMS (USB Mass Storage Class)
- Failu sistēma: FAT122, FAT16, FAT32
- Maksimālais atmiņas atbalsts: <160GB

7. PROGRAMMATŪRAS ATJAUNINĀŠANA

Lai meklētu jaunus atjauninājumus, salīdziniet pašreizējo Jūsu mājas kinozāles programmatūras versiju ar jaunāko programmatūras versiju (ja pieejama) Philips interneta vietnē.

Programmatūras versijas pārbaude

1. Spiediet taustiņu **SETUP**.
2. Izvēlētos **[Preference Setup]** (izvēles iestatījumi) > **[Version Info]**, tad spiediet **OK**.
↳ Programmatūras versija ir parādīta.

Programmatūras atjaunināšana no CD-R vai USB

1. Meklējiet jaunāko programmatūras versiju www.philips.com/support.
 - Atrodiet Jūsu modeli un klikšķiniet uz sadaļas '*software&drivers*'.
2. Lejupielādējiet programmatūru CD-R vai USB atmiņas ierīcē.
3. Ievietojiet CD-R vai pievienojiet USB ierīci mājas kinozālei.
4. Sekojiet norādījumiem TV ekrānā, lai apstiprinātu atjaunināšanu.
↳ Kad atjaunināšana ir pabeigta, mājas kinozāle automātiski pārslēdzas gaidīšanas režīmā.
5. Atvienojiet strāvas vadu uz dažām sekundēm un atkal pievienojiet to.



Uzmanību

- Neatvienojiet strāvu un neizņemiet CD-R vai USB atmiņas ierīci, kamēr notiek programmatūras atjaunināšana, jo tā var tikt bojāta mājas kinozāle.

... JŪSU MĀJAS KINOZĀLE

2. OPEN/ CLOSE (Atvērt/Aizvērt)

- Atver vai aizver diska nodalījumu.

3. Audio Avots

- **DISC:** Pārslēdzas uz diska avotu.
- **USB:** pārslēdzas uz USB atmiņas ierīci..
- **RADIO:** pārslēdzas uz FM radio.
- **AUDIO SOURCE:** Izvēlas audio ieejas avotu.
- **DOCK for iPod:** Izvēlas Philips iPod/ iPhone pieslēgvietu.

4. SETUP (Iestatīšana)

- Piekļūst uzstādīšanas izvēlei vai iziet no tās.

5. (Navigācijas taustiņi)

- Pārvietojas pa izvēlni ekrānā.
- Video režīmā, spiediet pa kreisi vai pa labi, lai ātri meklētu uz priekšu vai atpakaļ
- Radio režīmā, spiediet pa kreisi vai pa labi, lai sāktu radio stacijas meklēšanu; spiediet augšup vai lejup, lai regulētu radio frekvenci.

6. (ātri atpakaļ) (ātri uz priekšu)

- Ātri meklē atpakaļ vai uz priekšu. Spiediet atkārtoti, lai mainītu meklēšanas ātrumu.

7. INFO

- Parāda informāciju par to, kas tiek atskaņots.

8. (atskaņot/ pauzēt)

- Sāk, pauzē vai turpina atskaņošanu.

9. (Stop)

- Beidz diska atskaņošanu.
- Radio režīmā dzēš pašreizējo saglabāto radio staciju.

10. TREBLE/BASS

- Maina diskanta skaņas vai basus. Lietot kopā ar taustiņiem +/-.

11. Ciparu taustiņi

- Izvēlas atskaņojamo punktu.

12. AUDIO SYNC (Audio sinhronizēšana)

- Sinhronizē audio ar video. Lietot kopā ar taustiņiem +/-.

13. SOUND MODE (Skaņas režīms)

- Izvēlas iepriekš noteiktu skaņas režīmu.

14. REPEAT / PROGRAM (Atkārtot/ programma)

- Izvēlas atkārtošā vai jauktas secības atskaņošanas režīmu.
- Radio režīmā, programmē radio stacijas.

15. ZOOM (Mēroga maiņa)

- Palielina vai samazina video ainu vai attēlu.

16. HDMI/ ANGLE (Leņķis)

- Izvēlas video izšķirtspēju HDMI izejai no mājas kinozāles.
- Parāda dažādu kameras leņķu iespējas.

17. SUBTITLE (Subtitri)

- Izvēlas video subtitru valodu.

18. SURROUND (telpiskā skaņa)

- Izvēlas Dolby Virtual Surround telpisko skaņu.

19. +/-

- Palielina vai samazina skaļumu

20. (klusums)

- Izslēdz vai atjauno skaņu.

21. / (Iepriekšējais/Nākamais)

- Pārlec uz iepriekšējo vai nākamo virsrakstu/nodaļu/celiņu.

22. BACK (Atgriezies)

- Atgriežas iepriekšējā izvēlnes displejā.

23. OK

- Apstiprina ievadi vai izvēli.

4. JŪSU MĀJAS KINOZĀLES PIEVIEŅOŠANA

Šī nodaļa palīdz Jums pievienot mājas kinozāli pie TV un citām ierīcēm. Mājas kinozāles pamat savienojumi ar tās piederumiem ir aprakstīti 'ātrā starta padomdevējā'.


Visaptverošu interaktīvu ceļvedi meklējiet www.connectivityguide.philips.com.

Piezīme

- Preces identifikācijai un strāvas padeves rādītājiem skatīt tipa plāksnīti preces apakšā vai mugurpusē.
- Pirms jebkādu savienojumu veikšanas vai maiņas, pārliecinieties, ka visas ierīces ir atvienotas no strāvas.


Savienojumi

Sāna savienojumi

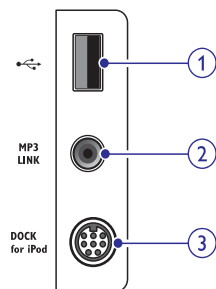

- 1. USB**
Audio, video vai attēlu ieeja no USB atmiņas ierīces.
- 2. MP3 LINK**
Audio ieeja no MP3 atskaņotājam.
- 3. DOCK for iPod (Pieslēgvietā priekš iPod/)**
Philips iPod pieslēgvietas/ iPhone pievienošanai. (Tiek pārdots atsevišķi)

Savienojumi aizmugurē

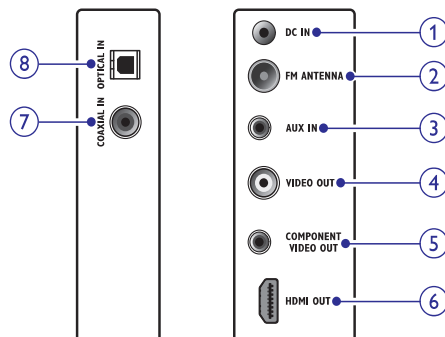

- 1. DC IN**
Pievienošanai pie AC-DC adaptera.
- 2. FM ANTENNA**
FM – antenas pievienošanai radio signāla uztveršanai.
- 3. AUX IN**
Pievienošanai pie TV vai analogās ierīces analogās audio izejas.
- 4. VIDEO OUT**
Pievienošanai pie TV saliktās video ieejas.
- 5. COMPONENT VIDEO OUT**
Pievienošanai pie TV komponentu video ieejas.
- 6. HDMI OUT**
Pievienošanai pie TV HDMI ieejas.
- 7. COAXIAL IN**
Pievienošanai pie TV vai digitālās ierīces koaksiālās audio izejas.
- 8. OPTICAL IN**
Pievienošanai TV vai digitālās ierīces optiskajai audio izejai.

Pievienošana TV

Pievienojiet Jūsu mājas kinozāli tieši pie TV, izmantojot vienu no sekojošiem savienojumiem (no augstākās kvalitātes līdz pamata kvalitātei):

- 1) **HDMI**
- 2) **Komponentu video**
- 3) **Saliktais video**
- 4) **SCART**

... IESTATĪJUMU REGULĒŠANA

Video iestatījumu maiņa

1. Spiediet **SETUP**.
2. Izvēlieties **[Video Setup]**, tad spiediet **OK**.
3. Izvēlieties un regulējiet šādus iestatījumus:
 - **[TV System]** (TV sistēma): Izvēlas TV sistēmu, kas piemērots Jūsu TV ekrānam.
 - **[TV Display]** (TV displejs): Izvēlas attēla parādīšanas formātu, lai tas būtu piemērots TV ekrānam.
 - **[Picture Settings]** (Attēla iestatījumi): Izvēlas kādu no iepriekš noteiktajiem attēla krāsu iestatījumiem.
 - **[HDMI Setup]** (HDMI iestatīšana): Izvēlas HDMI video izšķirtspēju un platekrāna displeja formātu Jūsu TV ierīcei. Platekrāna Displeja iespēja ir pieejama tikai 16:9 platekrāna TV displeja iestatījumam.
 - **[Progressive]** (Progresīvās skenēšanas iezīme): Ieslēdz vai izslēdz progresīvās skenēšanas režīmu..
4. Spiediet **OK**, lai apstiprinātu Jūsu izvēli.

Piezīme

- Labākais iestatījums tiek automātiski izvēlēts TV ierīcei. Ja Jums nepieciešams mainīt iestatījumu, pārliecinieties, vai TV atbalsta jauno iestatījumu.
- Daži video iestatījumi ir atkarīgi no video avota, pārliecinieties, vai disks un TV atbalsta iestatījumu vai iezīmi.
- Iestatījumu, kas saistīti ar HDMI, regulēšanai, Jūsu TV jābūt pieslēgtam, izmantojot HDMI savienojumu.
- Iestatījumu, kas saistīti ar progresīvās skenēšanas režīmu, regulēšanai, Jūsu TV jābūt pieslēgtam, izmantojot Komponentu video savienojumu.

Izvēles iestatījumu maiņa

1. Spiediet **SETUP**.
2. Izvēlieties **[Preference Setup]**, tad spiediet **OK**.
3. Izvēlieties un regulējiet šādus iestatījumus:
 - **[Audio]**: Izvēlas audio valodu video atskaņošanai.
 - **[Subtitle]** (subtitri): Izvēlas subtitru valodu video atskaņošanai.
 - **[Disc Menu]** (Diska izvēlne): Izvēlas izvēlnes valodu video diskam.
 - **[Parental]** (vecāku kontrole): Limitē pieeju DVD diskam, kuri ir ierakstīti ar novērtējuma līmeņiem. Lai atļautu visu disku atskaņošanu, izvēlieties '8'.
 - **[PBC]** (Atskaņošanas vadība): Parāda vai aizver diska saturu izvēlni VCD un SVCD diskam.
 - **[MP3/JPEG Display]** (MP3/JPEG parādīšana): Parāda MP3/ JPEG mapes vai visus failus.
 - **[Password]** (Parole): Uzstāda vai maina paroli, lai atskaņotu limitētos diskus. Ievadiet '0000', ja Jums nav PIN koda vai esat to aizmirsuši.
 - **[DivX Subtitle]** (DivX Subitri): Izvēlas fonta tipu, kas atbalsta ierakstītos DivX subtitrus.
 - **[Version Info]** (Versijas informācija): Parāda šīs ierīces programmatūras versiju.
 - **[Default]** (Noklusējumi): Atiestata visus šīs ierīces iestatījumus uz rūpnīcā definētajiem noklusētās vides iestatījumiem.
4. Spiediet **OK**, lai apstiprinātu Jūsu izvēli.

Piezīme

- Ja izvēlētā valoda nav pieejama diskā, mājas kinozāle lieto diska noklusēto valodu.
- Jūs nevarat atiestatīt diska bloķēšanas, paroles (PIN koda) un vecāku kontroles iestatījumus uz to noklusētās vides lielumiem.

6. IESTATĪJUMU REGULĒŠANA

Šī nodaļa palīdz Jums mainīt mājas kinozāles iestatījumus.

! Uzmanību

- Daudzi no šiem iestatījumiem jau ir konfigurēti ar labākajām vērtībām šai mājas kinozālei. Ja Jums nav noteikts iemesls mainīt iestatījumu, ir labāk to atstāt tādu, kāds tas ir.

Piekluve iestatīšanas izvēnei

- Spiediet taustiņu **SETUP** (Iestatīšana).
Tiek parādīta sekojoša izvēlne.

Simbols	Apraksts
	General Setup (Vispārēja iestatīšana)
	Audio Setup (Audio iestatīšana)
	Video Setup (Video iestatīšana)
	Preference Setup (Izvēles iestatīšana)

- Izvēlieties iestatīšanas izvēlni, tad spiediet taustiņu **OK**. Informācijai par Jūsu mājas kinozāles iestatījumu maiņu, skatīt nākamās nodaļas.
- Spiediet taustiņu **BACK**, lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, vai spiediet taustiņu **SETUP** (Iestatīšana), lai aizvērtu izvēlni.

≡ Piezīme

- Jūs nevarat mainīt iestatījumus, kas ir pelēkā krāsā.

Pamatiestatījumu maiņa

- Spiediet **SETUP**.
- Izvēlieties **[General Setup]**, tad spiediet **OK**.

- Izvēlieties un regulējiet šādus iestatījumus:

- [EasyLink Setup]** (EasyLink iestatīšana): Iestata EasyLink iezīmi visu HDMI CEC atbalstošu ierīču vienkāršai kontrolēšanai ar vienu tālvadības pulti (skatīt nodaļu "Philips EasyLink iezīmes lietošana").
- [Disc Lock]** (Diska Atslēga): aizliedz noteiktu disku atskaņošanu. Pirms atskaņošanas nepieciešams ievadīt Paroli (PIN kodu), lai 'atslēgtu disku'.
- [Display Dim]** (displeja spožums): Maina displeja paneļa spožumu.
- [OSD Language]** (OSD valoda): Izvēlas vēlamu valodu displeja-uz-ekrāna izvēlnei.
- [Screen Saver]** (Ekrāna saudzētājs): Izslēdz vai ieslēdz ekrāna saudzētāja režīmu. Ja aktivizēts, ieslēdz ekrāna saudzētāja parādīšanos pēc 10 minūšu neaktīvas darbības (piem., atskaņošana ir bijusi apturēta vai pauzēta).
- [Sleep Timer]** (izslēgšanās taimeris): Šis izslēgšanās taimeris ļauj pārslēgt ierīci gaidīšanas režīmā pēc izvēlētā laika perioda.
- [DIVX(R) VOD code]** (kods): Parāda DivX VOD reģistrācijas kodu mājas kinozālei..

- Spiediet **OK**, lai apstiprinātu Jūsu izvēli.

≡ Piezīme


- Pirms iegādāties DivX video un atskaņojat to ar mājas kinozāli, reģistrējiet šo mājas kinozāli vietnē www.divx.com/vod, lietojot DivX VOD kodu.

Audio iestatījumu maiņa

- Spiediet **SETUP**.
- Izvēlieties **[Audio Setup]**, tad spiediet **OK**.
- Izvēlieties un regulējiet šādus iestatījumus:
 - [HDMI Audio]** (HDMI Audio): Ieslēdz vai izslēdz HDMI audio izeju TV ierīcei. Iestatījumu, kas saistīti ar HDMI, regulēšanai, Jūsu TV jābūt pieslēgtam, izmantojot HDMI savienojumu.
- Spiediet **OK**, lai apstiprinātu Jūsu izvēli.

... JŪSU MĀJAS KINOZĀLES PIEVIEŅOŠANA

Iespēja 1: TV pievienošana, izmantojot HDMI

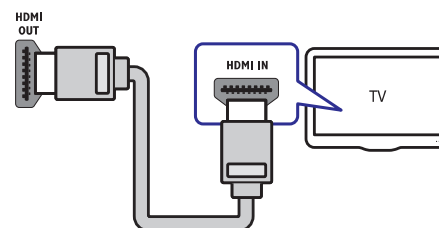


≡ Piezīme

- Ja Jūsu HDTV ir DVI kontakts, pievienojiet, izmantojot HDMI/DVI adapteri.
- Ja Jūsu TV ir saderīgs ar EasyLink HDMI CEC, kontrolējiet mājas kinozāli un TV ar vienu tālvadības pulti (skatīt 'EasyLink iestatīšana').

Iespēja 2: TV pievienošana, izmantojot YPbPr video (komponentu video)

≡ Piezīme


- Komponentu video vads vai kontakts var būt apzīmēts kā **Y Cb Cr** vai **YUV**.

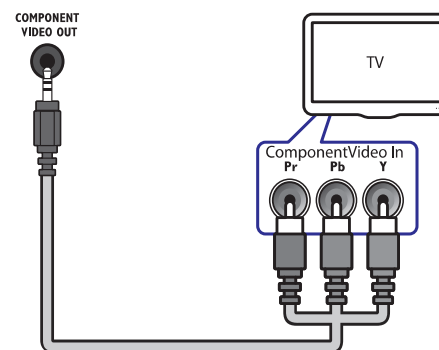

Iespēja 3: TV pievienošana, izmantojot salikto video (CVBS)


≡ Piezīme

- Kompozītu video vads vai kontakts var būt apzīmēts kā **AV IN**, **VIDEO IN**, **COMPOSITE** vai **BASEBAND**.

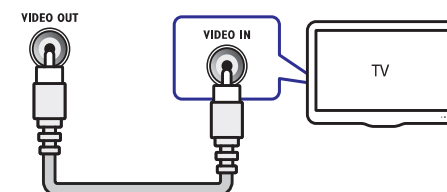

Iespēja 4: TV pievienošana, izmantojot SCART

Lietojiet komplektā iekļauto scart adapteri.

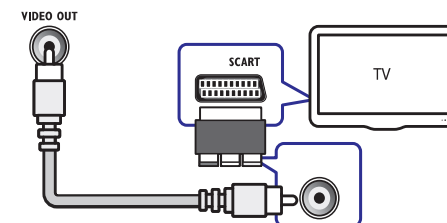

Audio pievienošana no TV vai citām ierīcēm

Lietojiet Jūsu mājas kinozāli, lai atskaņotu audio no Jūsu TV vai citām ierīcēm, kā kabeļa kastīte. Izvēlieties kādu no sekojošiem savienojumiem.

* Padoms

- Atkārtoti spiediet taustiņu **AUDIO SOURCE**, lai izvēlētos savienojuma audio izeju.


... JŪSU MĀJAS KINOZĀLES PIEVIEŅOŠANA

Iespēja 1: Audio pievienošana, izmantojot digitālo koaksiālo vadu

Piezīme

- Digitālais koaksiālais vads vai kontakts var būt apzīmēts kā **COAXIAL DIGITAL OUT** vai **SPDIF OUT**.

(Vads nav iekļauts komplektā.)

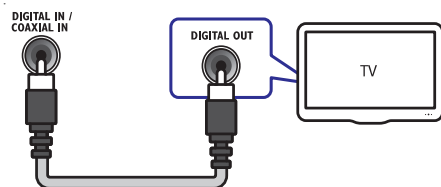


Iespēja 2: Audio pievienošana, izmantojot digitālo optisko vadu

Piezīme


- Digitālais optiskais vads vai kontakts var būt apzīmēts kā **SPDIF OUT** vai **OPTICAL OUT**.

(Vads nav iekļauts komplektā.)

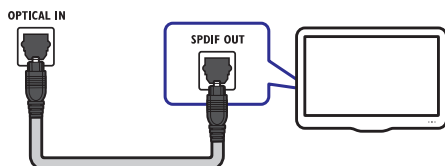

Iespēja 3: Audio pievienošana, izmantojot analogos audio vadus


(Vads nav iekļauts komplektā.)

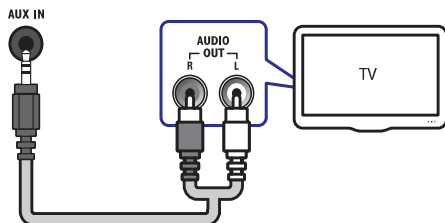

Iespēja 4: Audio pievienošana, izmantojot HDMI vadu


Piezīme

- HDMI** savienotājs uz TV ierīces var būt apzīmēts kā **HDMI 1** vai **HDMI ARC**. Šī iezīme darbojas tikai ar Audio Atgriešanas Kanālu (ARC) atbalstošām ierīcēm.

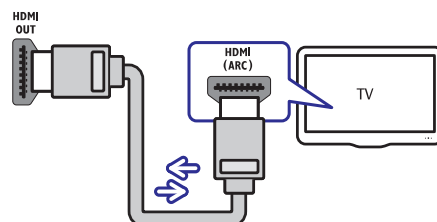

Philips iPod/ iPhone pieslēgvietas pievienošana

DOCK for iPod

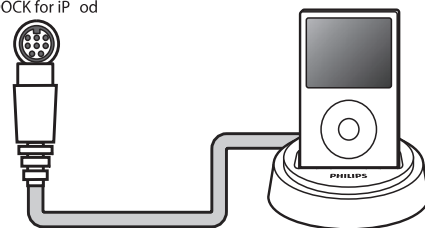

Piezīme

- Philips iPod pieslēgvietas tiek pārdotas atsevišķi.
- iPod pieslēgvietu Jūs varat izmantot iPod lādēšanai laikā, kad mājas kinozāle ir iPod režīmā.

... JŪSU MĀJAS KINOZĀLES LIETOŠANA

Philips EasyLink iezīmes lietošana

Jūsu Mājas Kinozāles Sistēma atbalsta Philips EasyLink funkciju, kas lieto HDMI CEC protokolu. EasyLink- atbalstošas ierīces, kas pievienotas ar HDMI savienotājiem var tikt kontrolētas ar vienu tālvadības pulti.

Piezīme

- Philips negarantē 100% savienojamību ar visām HDMI CEC ierīcēm.

- Ieslēdziet HDMI CEC darbības uz Jūsu TV un citām pieslēgtajām ierīcēm. Papildus informācijai skatīt Jūsu TV vai pieslēgto ierīču lietošanas pamācību.
- Spiediet taustiņu **SETUP**.
- Izvēlieties **[General Setup]**, tad spiediet **OK**.
- Izvēlieties punktu **[EasyLink Setup]**, tad spiediet **OK**.
- Izvēlieties un regulējiet no šiem iestatījumiem:

- [EasyLink]:** Ieslēdz vai izslēdz EasyLink iezīmi.
- [One Touch Play]** (Viena-pieskāriena atskaņošana): Ieslēdz vai izslēdz iezīmi "atskaņošana ar vienu pieskārienu". Ja aktivizēts, Jūs varat lietot tālvadības pulti, lai sāktu atskaņošanu no USB atmiņas ierīces, kas pieslēgta mājas kinozālei, un TV tiks ieslēgts uz pareizo kanālu.
- [One touch Standby]** (Sistēmas pārslēgšana gaidīšanas režīmā ar vienu-pieskārienu): Ieslēdz vai izslēdz iezīmi "Sistēmas pārslēgšana gaidīšanas režīmā ar vienu-pieskārienu". Ja aktivizēts, mājas kinozāle var pārslēgt gaidīšanas režīmā ar TV ierīces vai citas pieslēgtas HDMI CEC ierīces tālvadības pulti.

- [System Audio Control]** (Sistēmas Audio Vadība): Ieslēdz vai izslēdz iezīmi "Sistēmas Audio Vadība". Ja aktivizēts, izpildiet TV redzamās pamācības, lai pareizi piesaistītu pieslēgtās ierīces mājas kinozāles audio savienojumiem. Mājas kinozāle automātiski pārslēdzas uz pieslēgtās ierīces audio avotu.
- [Audio Input Mapping]** (Audio ieejas piešķiršana): atjaunina audio ieeju piešķiršanu, ja jaunas ierīces ir pieslēgtas mājas kinozālei.

- Spiediet **OK**, lai apstiprinātu Jūsu izvēli.

Piezīme

- Pieslēgtajai ierīcei ir jābūt pieslēgtai, lietojot HDMI savienotāju, un tai jābūt ieslēgtai.

Radio atskaņošana

1. Pārbaudiet, vai FM antena ir pieslēgta.
2. Spiediet **RADIO**.
↳ Ja neviena radio stacija nav saglabāta, displeja panelī parādās ziņojums **"AUTO INSTALL ... PRESS PLAY"** (Automātiskā uzstādīšana spiediet atskaņot (PLAY)). Spiediet **▶▶**.
3. Spiediet šādus taustiņus, lai kontrolētu atskaņošanu:

Taustiņš	Darbība
◀ / ▶	Izvēlas saglabāto radio staciju.
◀◀ / ▶▶	Meklē radio staciju.
▲ ▼	Precīzi uzregulē radio staciju.
■	Nospiediet un turiet, lai dzēstu saglabāto radio staciju.
PROGRAM	Manuālā programmēšana: Nospiediet vienu reizi, lai piekļūtu programmēšanas režīmam, tad atkal spiediet taustiņu ▶ / ▶▶, lai radio stacijai piešķirtu numuru, tad atkal spiediet taustiņu, lai saglabātu radio staciju. Automātiskā programmēšana: Turiet nospiestu trīs sekundes, lai pār iestatītu radio stacijas.

Piezīme

- Mājas kinozāles atmiņā Jūs varat saglabāt līdz 40 radio stacijām.
- Spiediet ■, lai beigtu radio staciju instalēšanu.
- AM un digitālais radio netiek atbalstīts.
- Ja neviens stereo signāls netiek uztverts, vai, ja mazāk nekā piecas stacijas tiek uztvertas, jums tiek lūgts atkārtot radio staciju instalēšanu.
- Lai nodrošinātu labāku uztveršanu, novietojiet antenu pēc iespējas tālāk no TV un citiem starojuma avotiem.

Audio atskaņošana no TV vai citām ierīcēm

Atkārtoti spiediet taustiņu **AUDIO SOURCE**, lai izvēlētos audio izeju no pieslēgtās ierīces. (skatīt 'Audio pievienošana no TV vai citām ierīcēm').

Atskaņošana no MP3 atskaņotāja

Pievienojiet un atskaņojiet audio failus no MP3 atskaņotāja vai citām ārējām audio ierīcēm.

1. Pievienojiet MP3 atskaņotāju mājas kinozālei.
2. Atkārtoti spiediet taustiņu **AUDIO SOURCE**, līdz displejā parādās indikācija **'MP3 LINK'**.
3. Lietojiet taustiņus uz Jūsu MP3 atskaņotāja, lai izvēlētos un atskaņotu audio failus.

Atskaņošana no iPod vai iPhone

Pievienojot un uzstādot Philips iPod/ iPhone pieslēgvietu, Jūs varat lietot mājas kinozāli, lai atskaņotu mediju failus no Jūsu iPod vai iPhone, tajā skaitā mūziku, filmas un attēlus.

Piezīme

- Philips iPod/ iPhone pieslēgvietā tiek pārdota atsevišķi.
- iPod/ iPhone pieslēgvietu Jūs varat izmantot iPod/ iPhone lādēšanai laikā, kad mājas kinozāle ir iPod režīmā.

1. Pievienojiet Philips iPod/ iPhone pieslēgvietu mājas kinozālei.
2. Ieslēdziet iPod vai iPhone un ievietojiet to pieslēgvietā.
3. Lai skatītu video:
 - Pieslēdziet video kabeli no pieslēgvietas uz TV.
 - iPod ierīcei, pārbaudiet, vai atskaņotājam ir aktivizēts TV ON iestatījums.
 - iPhone ierīcei, uz atskaņotāja izvēlieties TV Out iespēju.
4. Spiediet taustiņu **DOCK for iPod**.
↳ Mājas kinozāle pārbauda saderību ar atskaņotāju. Tam nepieciešamais laiks ir atkarīgs no modeļa.
5. Lietojiet atskaņotāja vadības, lai izvēlētos un atskaņotu saturu.

Šī nodaļa palīdz Jums lietot mājas kinozāli mediju atskaņošanai no dažādiem avotiem.

Pirms darbības sākšanas

Pārliecinieties, ka:


- Ir veikti visi nepieciešamie savienojumi un ir pabeigta iestatīšana, izskaidroti sadaļā 'Ātrā starta padomdevējs'.
- TV ir pārslēgts uz pareizo avotu šai mājas kinozālei.

Skaņas izvēle

Šī nodaļa palīdz Jums izvēlēties ideālu skaņu Jūsu video vai mūzikai.

Diskanto skaņu vai basu maiņa


Mainiet augsto frekvenču (diskanto skaņu) vai zemo frekvenču (basu) iestatījumus mājas kinozālei, lai tie atbilstu Jūsu video vai mūzikai.

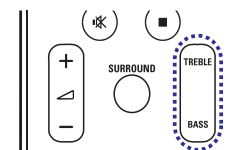

1. Spiediet taustiņu **TREBLE** vai **BASS**.
2. Spiediet taustiņus **+**/-, lai palielinātu vai samazinātu diskantās skaņas vai basus.

Skaņas režīma maiņa

Izvēlieties iepriekš noteiktus skaņas režīmus, lai skaņa atbilstu Jūsu video vai mūzikai.




Atkārtoti spiediet taustiņu **SOUND MODE**, lai izvēlētos no pieejamajiem skaņas režīmiem.

Skaņas režīms	Apraksts
ACTION/ ROCK	Pastiprināts zemais un augstais diapazons. Ideāls iestatījums trilleriem un roka vai pop-mūzikai.
DRAMA/ JAZZ	Skaidrs vidējais un augstais diapazons. Piemērots džeza mūzikai un drāmu skatīšanai.
CONCERT/ CLASSIC	Līdzenas skaņas režīms. Ideāls klasiskās mūzikas vai dzīvā koncerta skatīšanai.
SPORTS	Mērens vidējais diapazons un telpiskās skaņas efekts skaidram vokālam un reāla sporta notikuma atmosfērai.
NIGHT	Dinamiski kontrolēts skaņas režīms, kas piemērots filmu skatīšanai naktī vai neuzkrītošai fona mūzikai.

Telpiskās skaņas režīma maiņa

DVS (Dolby Virtual Skaļruņu) tehnoloģija nodrošina visaptverošu 5.1-kanālu klausīšanās iespēju, lietojot tikai 2 skaļruņus.

Telpiskās skaņas izvēle

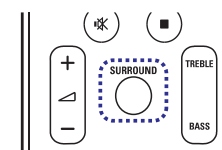

Atskaņošanas laikā spiediet **SURROUND**, lai ieslēgtu vai izslēgtu telpiskās skaņas efektu.

... JŪSU MĀJAS KINOZĀLES LIETOŠANA

Diska atskaņošana

Jūsu mājas kinozāle var atskaņot plašu disku klāstu, sākot ar video, audio un pat jauktu mediju diskām (piemēram, CD-R, kas satur JPEG attēlus un MP3 mūziku).

1. Ievietojiet disku mājas kinozālē.
2. Spiediet **DISC**.
↳ Diska atskaņošana sākas, vai diska galvenā izvēlne parādās.
3. Atskaņošanas vadībai lietojiet sekojošus taustiņus:

Taustiņš	Darbība
Navigācijas taustiņi	Pārvietojas pa izvēlnēm.
OK	Apstiprina ievadi vai izvēli.
▶ 	Sāk, pauzē vai turpina atskaņošanu.
■	Beidz atskaņošanu.
◀/▶	Pārlec uz iepriekšējo vai nākam celiņu, nodaļu vai failu.
◀◀/▶▶	Ātri tin atpakaļ vai uz priekšu. Spiediet atkārtoti, lai mainītu meklēšanas ātrumu. Pauzes režīmā kustība notiek pa kadram.
ZOOM	Palielina vai samazina video ainu vai attēlu.

Video iespēju lietošana

Piekļūstiet vairākām noderīgām funkcijām video skatīšanās laikā.

Video iespēju pieejamība ir atkarīga no video avota.

Taustiņš	Darbība
▲ / ▼	Meklē ātri atpakaļ vai ātri uz priekšu. Spiediet atkārtoti, lai mainītu meklēšanas ātrumu. VCD/ SVCD diskām, lēna atskaņošana atpakaļ nav pieejama.

AUDIO SYNC	Izvēlas audio valodu vai diska kanālu.
SUBTITLE	Izvēlas video subtitru valodu.
ⓘ INFO	Parāda informāciju par to, kas tiek atskaņots.
REPEAT	Atkārtoti nodaļu vai virsrakstu
ANGLE	Parāda dažādu kameras leņķu iespējas.

Attēla iespēju lietošana

Piekļūst dažādām noderīgām funkcijām attēlu skatīšanās laikā.

Taustiņš	Darbība
▲ / ▼	Pagriež attēlu pulksteņu rādītāju virzienā vai pretēji pulksteņu rādītāju virzienam.
◀ / ▶	Pāriet uz iepriekšējo vai nākam attēlu.
REPEAT	Atkārtoti vienu failu mapē vai atkārtoti visu mapi. Jauc failu secību mapē.
ⓘ INFO	Parāda foto albumus sīktēlu caurskatīšanas ekrānā.

Audio iespēju lietošana

Piekļūst dažādām noderīgām funkcijām audio atskaņošanas laikā.

Taustiņš	Darbība
REPEAT	Atkārtoti celiņu, visu disku vai jau celiņu secību.

... JŪSU MĀJAS KINOZĀLES LIETOŠANA

Atskaņošana no USB ierīces

Jūsu mājas kinozāle ir aprīkota ar USB savienojumu, kas ļauj apskatīt attēlus, klausīties mūziku vai skatīties filmas no USB atmiņas ierīces.

1. Pievienojiet USB ierīci mājas kinozālei.
2. Spiediet taustiņu **USB**.
↳ Parādās satura pārļūks.
3. Izvēlieties failu, tad spiediet taustiņu **OK**.
4. Atskaņošanas vadībai lietojiet atskaņošanas vadības taustiņus (skatīt nodaļu 'Diska atskaņošana')

Piezīme

- Ja USB ierīce neietilpst kontakta vietā, lietojiet USB pagarinātāja vadu.
- Mājas kinozāle nav saderīga ar digitālajiem fotoaparātiem, kam nepieciešama datorprogramma attēlu parādīšanai.
- USB ierīcei jābūt FAT vai DOS formatētai un Mass Storage Class saderīgai.

Citas atskaņošanas iezīmes

Video un attēlu atskaņošanai no diska un USB ierīces ir pieejamas vairākas papildus funkcijas.

Muzikālas slīdrādes atskaņošana

Vienlaicīgi atskaņo mūziku un attēlus, lai izveidotu muzikālu slīdrādi. Failiem jābūt saglabātiem vienā diskā vai USB ierīcē.

1. Izvēlieties mūzikas celiņu un spiediet taustiņu **OK**.
2. Spiediet taustiņu **↶ BACK**, lai atgrieztos attēlu mapē.
3. Izvēlieties attēlu un spiediet taustiņu **OK**, lai sāktu slīdrādi.
4. Spiediet taustiņu **■**, lai beigtu slīdrādi.
5. Spiediet taustiņu **■** vēlreiz, lai beigtu mūzikas atskaņošanu.

Audio sinhronizēšana ar video atskaņošanu

Ja audio un video nav sinhronizēti, Jūs varat kavēt audio, lai tas atbilstu video.

1. Turiet nospiestu taustiņu **AUDIO SYNC**, līdz audio sinhronizēšanas ziņojums parādās displeja panelī.
2. Piecu sekunžu laikā spiediet taustiņus **◀ +/-**, lai sinhronizētu audio ar video.

Ātrā atskaņošanas pāriešana uz noteiktu laiku

Ātrai pāriešanai uz noteiktu video daļu, ievadot ainas laiku.

1. Video atskaņošanas laikā spiediet **ⓘ INFO**.
2. Spiediet Navigācijas taustiņus un **OK**, lai izvēlētos:
 - **[TT Time]** (virsraksta laiks)
 - **[Ch Time]** (nodaļas laiks)
 - **[Disc Time]** (diska laiks)
 - **[Track Time]** (celiņa laiks)
3. Ievadiet ainas atskaņošanas laiku, tad spiediet **OK**.

Īpaša segmenta atkārtotas atskaņošanas uzstādīšana

Izvēlas audio vai video segmentu atkārtotai atskaņošanai.

1. Atskaņošanas laikā, spiediet taustiņu **ⓘ INFO**.
2. Izvēlnē izvēlieties punktus **[Repeat] > [Repeat A-B]**.
3. Spiediet **OK**, noteiktu sākuma punktu.
4. Spiediet taustiņu **OK** vēlreiz, lai atzīmētu segmenta beigu punktu.
↳ Sākas segmenta atkārtota atskaņošana.
 - Lai atceltu atkārtotu atskaņošanu, spiediet **ⓘ INFO**, izvēlieties **[Repeat] > [OFF]**, tad spiediet **OK**.

Piezīme

- Atzīmētā segmenta atkārtota atskaņošana ir iespējama viena celiņa/nodaļas robežās.