

PHILIPS

Soundbar

8000 sērijas

TAB8805

Lietotāja rokasgrāmata



Reģistrējiet savu izstrādājumu un saņemiet atbalstu vietnē:
www.philips.com/support

Saturs

1 Svarīgi	3
Drošība	3
Izstrādājuma kopšana	4
Vides aizsardzība	4
Atbilstība	4
Palīdzība un atbalsts	4
Piesardzības FCC un IC paziņojums lietotājiem (tikai ASV un Kanādā)	5

2 Jūsu SoundBar atskaņotājs	6
Komplektā iekļautie priekšmeti	6
Galvenā ierīce	6
Savienotāji	7
Bezvadu zemfrekvences skaļrunis	7
Tālvadības pults	7
Tālvadības pults sagatavošana	8
Izvietojums	9
Sienas stiprinājums	10

3 Pievienošana	11
Dolby Atmos®	11
Pievienošana HDMI ligzdai	11
Pievienošana optiskajai ligzdai	12
Pievienošana AUX ligzdai	12
Pievienošana barošanas avotam	12
Savienošana pāri ar zemfrekvences skaļruni	13
Savienojuma izveide ar Wi-Fi (bezvadu darbība)	14

4 SoundBar atskaņotāja lietošana	16
Ieslēgšana un izslēgšana	16
Automātiskais gaidīšanas režīms	16
Režīmu atlase	16
Skaļuma noregulēšana	16
Dolby skaņas režīms	16
Rūpnīcas atiestatīšana	17
Iestatīšanas izvēlne	17
Bluetooth darbība	18
AUX/OPTICAL/HDMI ARC darbība	19
USB darbība	19
Spotify klausīšanās	19
Programmaparatūras jaunināšana	20

5 Izstrādājuma specifikācijas	21
--------------------------------------	-----------

6 Problēmu novēršana	22
Preču zīmes	24

1 Svarīgi

Pirms preces izmantošanas izlasiet un izprotiet visas instrukcijas. Ja bojājumus rada instrukciju neievērošana, garantija netiek piemērota.

Drošība

Elektriskās strāvas trieciena risks!

- Pirms pievienojat vai maināt savienojumus, pārliecinieties, vai visas ierīces ir atvienotas no strāvas kontaktligzdas.
- Nekad nepakļaujiet izstrādājumu un tā piederumus lietus vai ūdens iedarbībai. Nekad nenovietojiet šķidruma tvertnes, piemēram, vāzes, izstrādājuma tuvumā. Ja uz izstrādājuma ir izlijis vai tajā ir iekļuvis šķidrums, nekavējoties atvienojiet to no kontaktligzdas. Sazinieties ar klientu apkalpošanas centru, lai pirms lietošanas izstrādājumu pārbaudītu.
- Nekad nenovietojiet izstrādājumu un tā piederumus atklātas uguns vai citu siltuma avotu tuvumā, ieskaitot tiešus saules starus.
- Nekad neievietojiet priekšmetus ventilācijas spraugās vai citās izstrādājuma atverēs.
- Ja kā atvienošanas ierīci izmanto tīkla kontaktdakšu vai ierīces savienotāju, atvienošanas ierīcei jābūt viegli darbināmai.
- Baterijas (iepakotas vai uzstādītas) nedrīkst tikt pakļautas pārmērīgi liela karstumam, tādām kā saules gaisma, liesmas vai tamlīdzīgi.
- Pirms pērķona negaisa atvienojiet izstrādājumu no strāvas rozetes.
- Atvienojot strāvas vadu, vienmēr velciet aiz kontaktdakšas, nevis aiz vada.
- Izmantojiet izstrādājumu tropiskā un/vai mērenā klimatā.

Īssavienojuma vai ugunsgrēka risks!

- Identifikācijas un strāvas padeves kvalifikācijai skatīt datu plāksnīti izstrādājuma aizmugurē vai apakšdaļā.
- Pirms izstrādājuma pievienošanas strāvas kontaktligzdai pārliecinieties, vai strāvas spriegums atbilst vērtībai, kas uzdrukāta izstrādājuma aizmugurē vai apakšdaļā. Nekad nepievienojiet ierīci strāvas kontaktligzdai, ja spriegums ir atšķirīgs.

Savainojuma risks vai kaitējums šim produktam!

- Sienas stiprinājuma gadījumā šim izstrādājumam jābūt droši piestiprinātam pie sienas saskaņā ar uzstādīšanas instrukcijām. Izmantojiet tikai komplektā iekļauto sienas stiprinājuma kronšteinu (ja pieejams). Nepareiza sienas montāža var izraisīt negadījumu, traumu vai bojājumus. Ja jums rodas kādi jautājumi, sazinieties ar klientu apkalpošanas centru savā valstī.
- Nekad nelieciet izstrādājumu vai priekšmetus uz strāvas vadiem vai citām elektriskajām iekārtām
- Ja izstrādājums tiek pārvadāts temperatūrā, kas zemāka par 5°C, pirms pievienošanas strāvas kontaktligzdai izpakojiet izstrādājumu un uzgaidiet, līdz tā temperatūra atbilst istabas temperatūrai.
- Šī izstrādājuma daļas var būt izgatavotas no stikla. Rīkotos uzmanīgi, lai izvairītos no savainojumiem un bojājumiem.

Pārkaršanas risks!

- Nekad neuzstādiēt šo izstrādājumu slēgtā telpā. Vienmēr atstājiet vismaz četru collu atstarpi apkārt izstrādājumam ventilācijai. Pārliecinieties, vai aizkari vai citi priekšmeti neaizsedz izstrādājuma ventilācijas atveres.

Piesārņojuma risks!

- Nejauciet baterijas (vecas un jaunas, kā arī oglekļa un sārmainas, utt.).
- UZMANĪBU: nepareizas baterijas nomaiņas gadījumā var rasties sprādzienbīstamība. Nomainiet tikai ar tādu pašu vai līdzvērtīgu tipu.
- Izņemiet baterijas, ja tās ir izlādējušās vai ja tālvadības pults netiek izmantots ilgāku laiku.
- Baterijas satur ķīmiskas vielas, tāpēc no tām atbilstoši jāatbrīvojas.

Bateriju norīšanas risks!

- Izstrādājumā/tālvadības pultī var būt monētas/pogas tipa baterija, kuru var norīt. Vienmēr glabājiet bateriju bērniem nepieejamā vietā! Ja tā tiek norīta, baterija var izraisīt nopietnu traumu vai pat nāvi. Smags iekšējais apdegums var rasties divu stundu laikā pēc norīšanas.
- Ja jums rodas aizdomas, ka baterija ir norīta vai ievietota kādā ķermeņa vietā, nekavējoties meklējiet medicīnisko palīdzību.
- Mainot baterijas, vienmēr glabājiet visas jaunās un lietotās baterijas bērniem nepieejamā vietā. Pēc baterijas nomaiņas pārliecinieties, ka bateriju nodalījums ir pilnībā noslēgts.

- Ja bateriju nodalījumu nevar pilnībā noslēgt, pārtrauciet izstrādājuma lietošanu. Sargāt no bērniem un sazināties ar ražotāju.



Tas ir II KLASĒS aparāts ar dubultu izolāciju un bez aizsargājoša zemējuma.



Mainstrāvas spriegums



Izmantojiet tikai barošanas avotus, kas uzskaitīti lietotāja rokasgrāmatā.

Izstrādājuma kopšana

Izstrādājuma tīrīšanai izmantojiet tikai mikrošķiedras audumu.

Vides aizsardzība

Vecā izstrādājuma un baterijas utilizācija



Jūsu izstrādājums ir izstrādāts un ražots no augstas kvalitātes materiāliem un komponentiem, kurus var pārstrādāt un atkārtoti izmantot.



Šis simbols uz izstrādājuma nozīmē, ka uz to attiecas Eiropas Direktīva 2012/19/ES.



Šis simbols nozīmē, ka izstrādājumā ir baterijas, uz kurām attiecas Eiropas Direktīva 2013/56/ES, un kuras nevar izmest kopā ar parastajiem sadzīves atkritumiem. Uzziniet par vietējo elektrisko un elektronisko

izstrādājumu un bateriju atsevišķo savākšanas sistēmu. Ievērojiet vietējos noteikumus un nekad neizmetiet precī un baterijas kopā ar parastajiem sadzīves atkritumiem. Pareiza vecu preču un bateriju iznīcināšana palīdz novērst negatīvas sekas videi un cilvēku veselībai.

Vienreiz lietojamo bateriju izņemšana

Lai izņemtu vienreiz lietojamās baterijas, skatiet baterijas uzstādīšanas sadaļu.

Attiecas uz 5G WiFi ierīci

Ierīce darbībai 5150–5350 MHz joslā ir paredzēta tikai iekšējām, lai samazinātu kaitīgo traucējumu iespējamību līdzkanālu mobilažām satelītu sistēmām.

AT	BE	BG	CZ	DK	EE	FR	
DE	IS	IE	IT	EL	ES	CY	
LV	LI	LT	LU	HU	MT	NL	
NO	PL	PT	RO	SI	SK	TR	
FI	SE	CH	UK	HR			

Atbilstība

Šis izstrādājums atbilst Eiropas Kopienas radiosakaru traucējumu prasībām. Ar šo TP Vision Europe B.V. paziņo, ka šis izstrādājums atbilst Direktīvas 2014/53/ES būtiskajām prasībām un citiem attiecīgajiem noteikumiem. Atbilstības deklarāciju varat atrast vietnē: www.p4c.philips.com.

Palīdzība un atbalsts

Lai iegūtu plašu tiešsaistes atbalstu, apmeklējiet vietni: www.philips.com/support, lai:

- lejupielādētu lietotāja rokasgrāmatu un īso lietošanas pamācību
- skatītu video pamācības (pieejamas tikai atsevišķiem modeļiem)
- atrastu atbildes uz bieži uzdotajiem jautājumiem (BUJ)
- nosūtītu mums jautājumu
- tērztu ar mūsu atbalsta pārstāvi.

Izpildiet vietnē sniegtos norādījumus, lai atlasītu valodu, un pēc tam ievadiet izstrādājuma modeļa numuru.

Alternatīvi, varat sazināties ar klientu

apkalpošanas centru savā valstī. Pirms sazināšanās pierakstiet izstrādājuma modeļa un sērijas numuru. Šo informāciju varat atrast izstrādājuma aizmugurē vai apakšā.

Piesardzības FCC un IC paziņojums lietotājiem (tikai ASV un Kanādā)

FCC INFORMĀCIJA

PIEZĪME: šī iekārta ir pārbaudīta un atzīta par atbilstošu B klases digitālo ierīču ierobežojumiem saskaņā ar FCC noteikumu 15. daļu. Šie ierobežojumi ir paredzēti, lai nodrošinātu pietiekamu aizsardzību pret kaitīgiem traucējumiem dzīvojamās telpās. Šī iekārta ģenerē, izmanto un var izstarot radiofrekvenču enerģiju, un, ja tā nav uzstādīta un izmantota saskaņā ar instrukcijām, tā var radīt kaitīgus traucējumus radio sakariem.

Tomēr nav garantijas, ka konkrētā instalācijā netiks radīti traucējumi. Ja šī iekārta rada kaitīgus traucējumus radio vai televīzijas uztveršanai, ko var noteikt, izslēdzot un ieslēdzot iekārtu, lietotājs tiek mudināts mēģināt novērst traucējumus ar vienu vai vairākiem šādiem pasākumiem:

- pārorientēt vai pārvietot uztveršanas antenu;
- palielināt attālumu starp aprīkojumu un uztvērēju;
- pievienot aprīkojumu citas elektriskās ķēdes kontaktligzdai, kurai nav pievienots uztvērējs;
- lūgt padomu vai palīdzību izplatītājam vai pieredzējušam radio/TV tehniķim.

IC-Kanāda: CAN IECES-3(B)/NMB-3(B)

Šajā ierīcē ir raidītājs (-i)/uztvērējs (-i) bez licences, kas atbilst Kanādas jauninājumu, zinātnes un ekonomiskās attīstības RSS (-iem) bez licences. Darbībai piemēro šādus divus nosacījumus.

1. Šī ierīce nedrīkst radīt traucējumus.
2. Šai ierīcei jāpieņem jebkādi traucējumi, tostarp traucējumi, kas var izraisīt ierīces nevēlamu darbību.

FCC un IC brīdinājums.

- Šis aprīkojums jāuzstāda un jādarbina ar minimālo attālumu 20 cm starp radiatoru un jūsu ķermeni
- Šīs ierīces izmaiņas vai modifikācijas, kuras nav skaidri apstiprinājuši atbildīgā puse, var anulēt lietotāja tiesības lietot šo iekārtu.


2 Jūsu SoundBar atskaņotājs

Apsveicam ar pirkumu un laipni lūgti Philips! Lai pilnībā izmantotu atbalstu, ko piedāvā Philips, reģistrējiet savu SoundBar atskaņotāju vietnē: www.philips.com/support.

Komplektā iekļautie priekšmeti

Pārbaudiet un identificējiet iepakojuma saturu:


- SoundBar atskaņotājs x 1
- Bezvadu zemfrekvences skaļrunis x 1
- Tālvadības pults x 1
- Strāvas vads * x 4
- Sienas stiprinājuma komplekts x 1
(Sienas kronšteini x2, skrūves x2, dībeļi x2)
- Īsā lietošanas pamācība/Garantijas karte/
Drošības lapa/
Sienas stiprinājuma veidne x 1

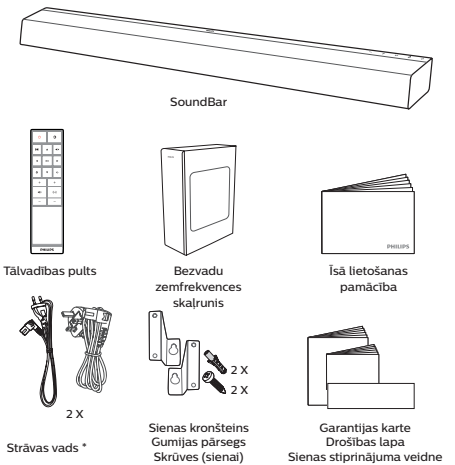

- * Strāvas vadu daudzums un kontaktdakšas veids ir atkarīgs no reģiona.
- Šajā lietotāja rokasgrāmatā redzami attēli, ilustrācijas un zīmējumi ir tikai atsaucei, faktiskais izstrādājums var atšķirties pēc izskata.

Galvenā ierīce

Šajā sadaļā ietverts galvenās iekārtas pārskats.

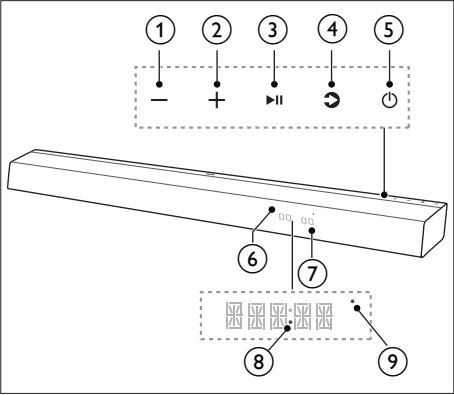

- ① - (Skaļums) poga
Samazina skaļumu.
- ② + (Skaļums) poga
Palielina skaļumu.
- ③ ►|| (Atskaņot/Pauzēt) poga
Sākt, apturēt vai atsākt atskaņošanu.
- ④ ⏻ (Avots)/Bluetooth pāri savienošanas poga
• Atlasīt skaļruņa ievades avotu.
• Nospiediet un turiet nospiektu, lai aktivizētu pāri savienošanas funkciju Bluetooth režīmā vai atvienotu pāri esošo savienoto Bluetooth ierīci.
- ⑤ ⏻ (Gaidīšanas režīms ieslēgts) poga

Barošanas avota stāvoklis	Darbība	Funkcija
Ieslēgts		• Sekot avota stāvoklim
Daļējs gaidīšanas režīms	Nospiegt pogu vienreiz	• Wi-Fi joprojām ir ieslēgts. • Tas joprojām atbalsta Play-Fi un Airplay2.
Eko gaidīšanas režīms	Nospiegt un turēt nospiektu pogu 5 sekundes	• Wi-Fi ir izslēgts. • Izstrādājums nonāk zemāka enerģijas patēriņa režīmā. • Sistēmas restartēšana aizņems salīdzinoši ilgāku laiku.


- ⑥ Displeja panelis

- ⑦ Tālvadības pults sensors
- ⑧ Barošanas avota gaismas diode
- ⑨ Wi-Fi gaismas diodes indikators (dzeltens)

Gaismas diodes stāvoklis	Statuss
Mirgo	Wi-Fi piekļuves punkta (AP) režīms
Mirgo divreiz	Wi-Fi aizsargātās iestatīšanas (WPS) režīms
Pastāvīgi ieslēgts	Izveidots savienojums/ veiksmīga savienošana pāri

Savienotāji

Šajā sadaļā ir sniegts pārskats par savienotājiem, kas pieejami jūsu SoundBar

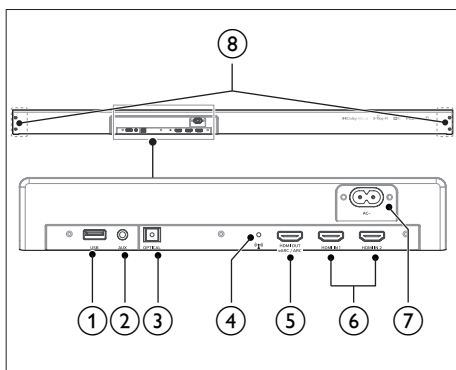


- ① **USB**
 - Audio ieeja no USB atmiņas ierīces.
 - Jaunināt šī izstrādājuma programmatūru.
- ② **AUX**
Analogā audio ieeja no, piemēram, MP3 atskaņotāja (3,5mm ligzda).
- ③ **OPTICAL**
Pievienot TV optiskai audio izejai vai digitālai ierīcei.
- ④ **(Wi-Fi iestatīšana) poga**
 - Aktivizēt Play-Fi Wi-Fi iestatīšanu.
 - Nospiediet un turiet nospiešanu pogu 3 sekundes, lai aktivizētu Wps režīmu.
 - Nospiediet un turiet nospiešanu pogu 8 sekundes, lai aktivizētu AP režīmu.

- ⑤ **HDMI OUT (eARC/ARC)**
Pievienot HDMI ieejai TV.
- ⑥ **HDMI 1/ HDMI 2**
Pievienot HDMI ieejai TV.
- ⑦ **Mainstrāvas~ ligzda**
Pievienot barošanas avotam.
- ⑧ **Sienas stiprinājuma slots**

Bezvadu zemfrekvences skaļrunis

Šajā sadaļā ietverts bezvadu zemfrekvences skaļruņa pārskats.

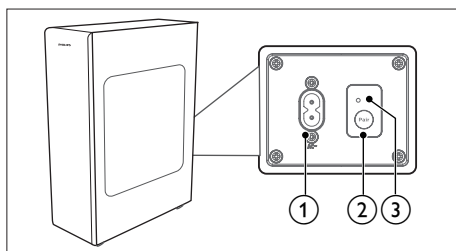

- ① **Mainstrāvas~ ligzda**
Pievienot barošanas avotam.
- ② **Pārī savienošanas poga**
Nospiegt un turēt nospiešanu, lai pārietu uz zemfrekvences skaļruņa pārī savienošanas režīmu..
- ③ **Zemfrekvences skaļruņa indikators**
Noteikt statusu, pamatojoties uz bezvadu zemfrekvences skaļruņa indikatoru.

Gaismas diodes stāvoklis	Statuss
Ātri mirgo	Zemfrekvences skaļrunis pārī savienojuma režīmā
Pastāvīgi ieslēgts	Izveidots savienojums/ veiksmīga savienošana pāri
Lēni mirgo	Neizdevās izveidot savienojumu/savienošana pāri

Tālvadības pults

Šajā sadaļā ir sniegts pārskats par tālvadības pulti.

1 (Gaidīšanas režīms)

Barošanas avota stāvoklis	Darbība	Funkcija
Ieslēgts		Sekot avota stāvoklim
Daļējs gaidīšanas režīms	Nospieš pogu  vienreiz	- Wi-Fi joprojām ir ieslēgts. - Tas joprojām atbalsta Play-Fi un Airplay2.
Eko gaidīšanas režīms	Nospieš un turēt nospiešanu pogu  5 sekundes	- Wi-Fi ir izslēgts. - Izstrādājums nonāk zemāka enerģijas patēriņa režīmā. - Sistēmas restartēšana aizņems salīdzinoši ilgāku laiku.

2 (Avots)

- Atlasīt skaļruņa ievades avotu.
- Nospiediet un turiet nospiešanu, lai aktivizētu pāri savienošanas funkciju Bluetooth režīmā vai atvienotu pāri esošo savienoto Bluetooth ierīci.

3 (Dolby)

Ieslēgt/Izslēgt Dolby.

4 (Izslēgt skaņu)

Izslēgt skaņu vai atjaunot skaļumu.

5 (Atskaņot/Pauzēt)

- Sākt, apturēt vai atsākt atskaņošanu USB/BT/PLAY-Fi režīmā.
- Apstiprināt izvēli.

6 (Kursors)

↶/↷ (Iepriekšējais/Nākamais)

- Pāriet uz iepriekšējo vai nākamo ierakstu USB/BT/PLAY-Fi režīmā.
- Izvēlnes struktūrā pārvietoties pa kreisi/ pa labi.

▼/▲


- Izvēlnes struktūrā pārvietoties lejup/ augšup.

7 (IZVĒLNE)

Atvērt iestatīšanas izvēlni.

8 (Atpakaļ)

- Atgriezties iepriekšējā izvēlnē. Iziet no izvēlnes.
- Nospiediet un 10 sekundes turiet nospiešanu pogu, lai Soundbar Wi-Fi moduli atiestatītu uz rūpnīcas iestatījumiem.

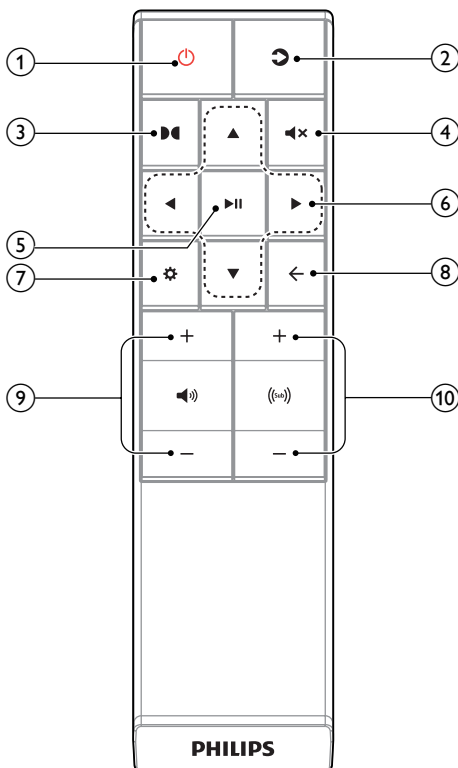

9 (Soundbar skaļums)

Palielināt/samazināt Soundbar atskaņotāja skaļumu.

10 (zemfrekvences skaļruņa skaļums)

Palielināt/samazināt zemfrekvences skaļruņa skaļumu.


Tālvadības pults sagatavošana

- Piedāvātā tālvadības pults ļauj ierīci darbināt no attāluma.
- Pat ja tālvadības pulti darbina efektīvā diapazonā, 19,7 pēdas (6 m), tālvadības pults darbība var būt neiespējama, ja starp ierīci un tālvadības pulti ir šķēršļi.
- Ja tālvadības pulti darbina blakus citiem izstrādājumiem, kas rada infrasarkanos

status, vai ja ierīces tuvumā tiek izmantotas citas tālvadības ierīces, kas izmanto infrasarkanos status, tā var darboties nepareizi. Un otrādi, citi izstrādājumi var darboties nepareizi.

Pirmā lietošanas reize.


Ierīcei ir iepriekš uzstādīta litija CR2025 baterija. Lai aktivizētu tālvadības pults bateriju, noņemiet aizsargplēvi.

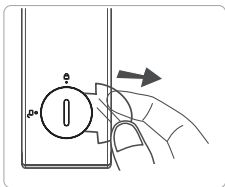

Tālvadības pults baterijas nomaiņa

Tālvadības pultī tiek izmantota CR2025, 3 V litija baterija.

- 1 Izmantojiet instrumentus (piemēram, monētas tipa baterijas/monētas) baterijas nodalījuma pārsega rievās pagriešanai pretēji pulksteņrādītāja virzienam, lai  (atbloķētu).
- 2 Izņemiet veco bateriju, kas atrodas vākā, ievietojiet jauno CR2025 bateriju un pievērsiet uzmanību pareizai polaritātei (+/-).
- 3 Izmantojiet instrumentus, lai baterijas nodalījuma pārsega rievu pagrieztu pulksteņrādītāja virzienā uz  (bloķēt), nostipriniet to tālvadības pultī.

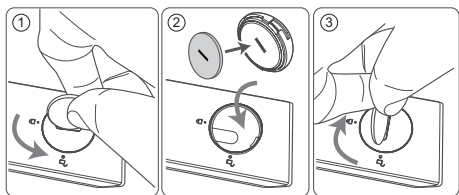

Piesardzības pasākumi attiecībā uz baterijām


- Ja tālvadības pults netiek izmantota ilgāku laiku (vairāk nekā mēnesi), izņemiet no tās baterijas, lai novērstu noplūdi.
- Ja baterijas noplūst, notīriet noplūdi baterijas nodalījuma iekšpusē un nomainiet baterijas ar jaunām.

- Nelietojiet citas baterijas, izņemot tās, kuras norādītas.
- Nekarsējiet un neizjauciet baterijas.
- Nekad nemetiet tās ugunī vai ūdenī.
- Nepārnēsājiet un neuzglabājiet baterijas kopā ar citiem metāla priekšmetiem. Tas var izraisīt bateriju īssavienojumu, noplūdi vai eksploziju.
- Nekad neuzlādējiet bateriju, ja nav apstiprināts, ka tā ir uzlādējama tipa.

Izvietojums

Novietojiet zemfrekvences skaļruni vismaz 1 metra (3 pēdu) attālumā no SoundBar atskaņotāja un desmit centimetru attālumā no sienas.

Lai iegūtu vislabākos rezultātus, novietojiet zemfrekvences skaļruni, kā parādīts zemāk.

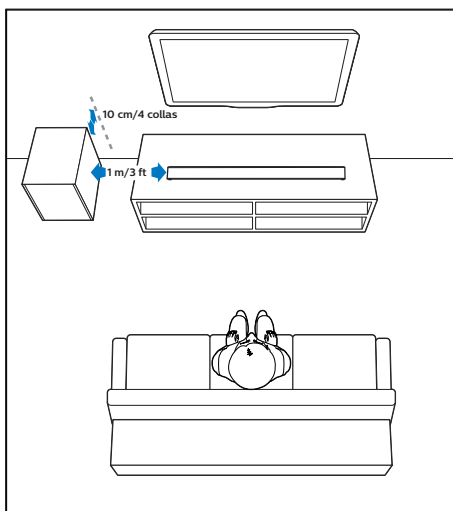


Sienas stiprinājums

Piezīme

- Nepareiza sienas montāža var izraisīt negadījumu, traumu vai bojājumus. Ja jums rodas kādi jautājumi, sazinieties ar klientu apkalpošanas centru savā valstī.
- Pirms montāžas pie sienas pārliecinieties, vai siena var izturēt SoundBar atskaņotāja svaru.
- Pirms montāžas pie sienas nav jānoņem četras gumijas kājiņas SoundBar atskaņotāja apakšā, pretējā gadījumā gumijas kājiņas nevar nostiprināt no jauna.
- Atkarībā no SoundBar sienas stiprinājuma veida pārliecinieties, vai izmantojat piemērota garuma un diametra skrūves.
- Lūdzu, pārbaudiet, vai SoundBar atskaņotāja aizmugurē esošais USB ports ir pievienots USB ierīcei. Ja tiek atklāts, ka pievienotā USB ierīce ietekmē sienas stiprinājumu, jāizmanto cita atbilstoša izmēra USB ierīce.


Skrūves garums/diametrs

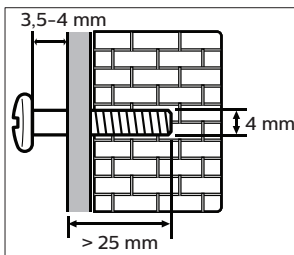

Ieteicamais sienas stiprinājuma augstums
Ieteicams vispirms uzstādīt TV pirms SoundBar atskaņotāja montāžas pie sienas. Ja TV ir iepriekš instalēts, sienas SoundBar atskaņotāju uzstādiet 50 mm / 2,0 collu attālumā no TV apakšas.

- 1 Izurbiet sienā 2 paralēlus caurumus (Ø 3–8 mm katrs atbilstoši sienas tipam).
 - ↳ Attālums starp caurumiem ir:
 - 856 mm/33.7" (TAB8405 / TAB8505)
 - 1017 mm/40" (TAB8805)
 - 1076 mm/42" (TAB8905)
 - ↳ Varat izmantot paredzēto sienas stiprinājuma veidni, lai palīdzētu izurbu caurumus sienā.
 - ↳ Nostipriniet tapas un skrūves caurumos.

- 2 Noņemiet skrūves (x4) no galvenā bloka.
 - ↳ Pievienojiet sienas kronšteinus (x2) galvenajam blokam ar skrūvēm, kuras noņemtas no galvenā bloka.
- 3 Uzkariniet Soundbar atskaņotāju uz stiprinājuma skrūvēm.

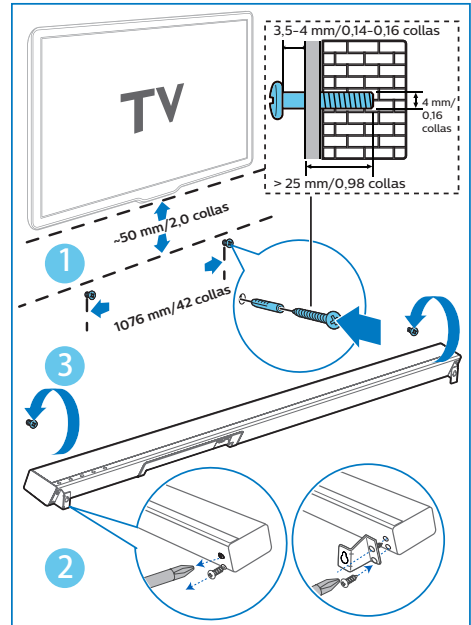

3 Pievienošana

Šī sadaļa palīdz pievienot SoundBar TV un citām ierīcēm, un pēc tam iestatīt to. Informāciju par SoundBar un piederumu pamata savienojumiem skatiet šajā lietošanas pamācībā.

Piezīme

- Identifikācijas un strāvas padeves kvalifikācijai skatīt datu plāksnīti izstrādājuma aizmugurē vai apakšdaļā.
- Pirms pievienojat vai maināt savienojumus, pārliecinieties, vai visas ierīces ir atvienotas no strāvas kontaktligzdas.

Dolby Atmos®

Dolby Atmos sniedz jums visaptverošu klausīšanās pieredzi, nodrošinot skaņu trīsdimensiju telpā, kā arī visu Dolby skaņas bagātību, skaidrību un spēku. Lai iegūtu papildinformāciju, lūdzu, apmeklējiet vietni: dolby.com/technologies/dolby-atmos

Par Dolby Atmos® izmantošanu

Dolby Atmos® ir pieejams tikai HDMI ARC/eARC režīmā. Lai iegūtu sīkāku informāciju par savienojumu, lūdzu, skatiet sadaļu "HDMI savienojums".

- 1 Lai lietotu Dolby Atmos® režīmā HDMI 1 / HDMI 2/HDMI ARC, TV jāatbalsta Dolby Atmos®.
- 2 Pārliecinieties, vai pievienotās ārējās ierīces (piemēram, Blu-ray DVD atskaņotāja, TV utt.) digitālā audio izvadē bitu straumei ir atlasīts vienums "Nav kodēšanas".
- 3 Ievadot Dolby Atmos/Dolby Digital/PCM formātu, SoundBar atskaņotājā parādīsies DOLBY ATMOS/DOLBY AUDIO/PCM AUDIO/DOLBY SURROUND.

Piezīme


- Pilna Dolby Atmos pieredze ir pieejama tikai tad, ja SoundBar ir pievienots avotam, izmantojot HDMI 2.0 kabeli.
- SoundBar joprojām darbosies, kad tas būs pievienots, izmantojot citas metodes (piemēram, digitālo optisko kabeli), taču tas nespēj atbalstīt visas Dolby funkcijas. Ņemot vērā iepriekš minēto, mūsu ieteikums ir izveidot savienojumu caur HDMI, lai nodrošinātu pilnīgu Dolby atbalstu.

Pievienošana HDMI ligzdai

Dažiem 4K HDR TV, lai uztvertu HDR saturu, ir nepieciešami HDMI ieejas vai attēla iestatījumi. Papildinformāciju par HDR displeja iestatīšanu, lūdzu, skatiet TV lietošanas instrukcijā.

1. opcija: eARC/ARC (Audio Return Channel - Audio atgriešanas kanāls)

Jūsu SoundBar atskaņotājs atbalsta HDMI ar Audio atgriešanas kanālu (eARC/ARC). Ja TV ir sadēriģs ar HDMI ARC, TV audio var dzirdēt caur SoundBar atskaņotāju, izmantojot tikai vienu HDMI kabeli.

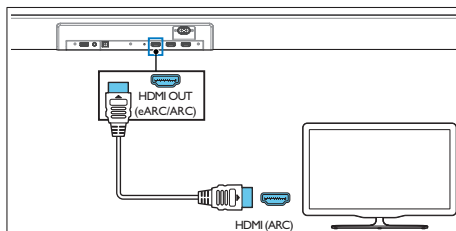

- 1 TV ieslēdziet HDMI-CEC darbības. Sīkāku informāciju skatiet TV lietotāja rokasgrāmatā.
 - **HDMI ARC** savienotājs uz TV var būt atšķirīgi marķēts. Sīkāku informāciju skatiet TV lietotāja rokasgrāmatā.
- 2 Izmantojot High Speed HDMI kabeli pievienojiet **HDMI OUT (eARC/ARC)-TO TV** savienotāju uz SoundBar savienotājam **HDMI ARC** uz TV.




Piezīme

- TV jāatbalsta HDMI-CEC un ARC funkcijas. HDMI-CEC un ARC jāiestata uz On (ieslēgt).
- HDMI-CEC un ARC iestatīšanas metode var atšķirties atkarībā no TV. Lai iegūtu papildinformāciju par ARC funkciju, lūdzu, skatiet TV lietotāja rokasgrāmatu.
- Pārlicinieties, vai izmantojat HDMI kabelus, kas var atbalstīt ARC funkciju.


2. opcija: standarta HDMI

Ja TV nav saderīgs ar HDMI ARC, pievienojiet SoundBar TV, izmantojot standarta HDMI savienojumu.

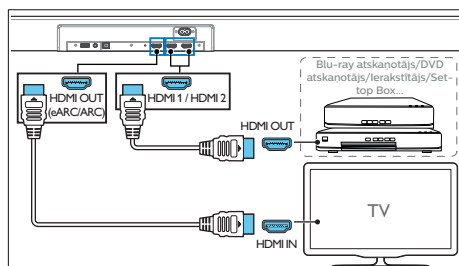

- 1 Izmantojiet HDMI kabeli, lai savienotu SoundBar atskaņotāja **HDMI IN (1 vai 2)** ligzdu ar ārējām ierīcēm (piemēram, spēļu konsolēm, DVD atskaņotājiem un blu ray).
- 2 Izmantojiet HDMI kabeli, lai savienotu SoundBar atskaņotāja **HDMI OUT (eARC/ARC)** ligzdu ar TV HDMI IN ligzdu.



Pievienošana optiskajai ligzdai

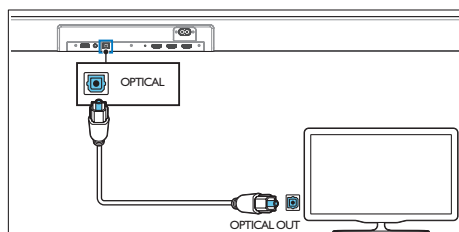

- 1 Izmantojot optisko kabeli, savienojiet **OPTICAL** savienotāju uz SoundBar atskaņotāja ar **OPTICAL OUT** savienotāju uz TV vai citas ierīces.
 - Digitālais optiskais savienotājs var būt marķēts ar **SPDIF** vai **SPDIF OUT**.

Pievienošana AUX ligzdai

- a. Izmantojiet 3,5 līdz 3,5 mm audio kabeli
 - Lai TV austiņu kontaktligzdu pievienotu ierīces AUX ligzdai, izmantojiet audio kabeli no 3,5 mm līdz 3,5 mm (nav iekļauts komplektā).

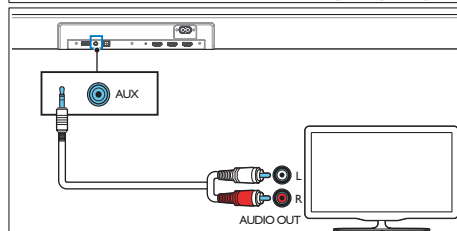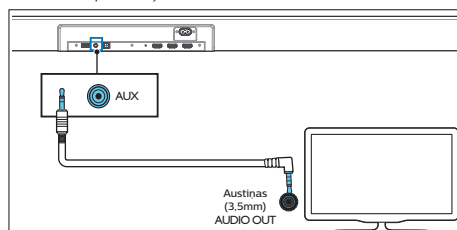


- b. Izmantojiet 3,5 mm RCA audio kabeli
 - Lai TV austiņu kontaktligzdu pievienotu ierīces AUX ligzdai, izmantojiet 3,5 mm RCA audio kabeli (nav iekļauts komplektā).

Pievienošana barošanas avotam

- Pirms maiņstrāvas vada pievienošanas pārlicinieties, vai ir izveidoti visi pārējie savienojumi.
- **Izstrādājuma sabojāšanas risks!** Pārlicinieties, vai barošanas spriegums atbilst spriegumam, kas uzdrukāts uz ierīces aizmugures vai apakšējās daļas.

- 1 Pievienojiet tikla kabeli ierīces maiņstrāvas ~ ligzdai un pēc tam tikla kontaktligzdai.

- 2 Pievienojiet tīkla kabeli zemfrekvences skaļruņa maiņstrāvas~ ligzdai un pēc tam tīkla kontaktligzdai.

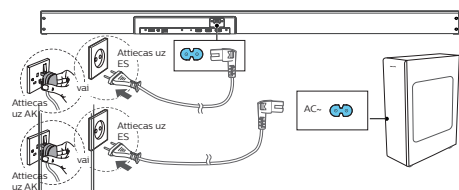


* Strāvas vadu daudzums un spraudņa tips atšķiras atkarībā no reģiona.

Savienošana pārī ar zemfrekvences skaļruni

Automātiskā savienošana pārī

Iespraudiet Soundbar atskaņotāju un zemfrekvences skaļruni strāvas kontaktligzdās un pēc tam nospiediet ierīci vai tālvadības pulti, lai ieslēgtu ierīci **ieslēgšanas** režīmā. Zemfrekvences skaļrunis un SoundBar automātiski savienosies pārī

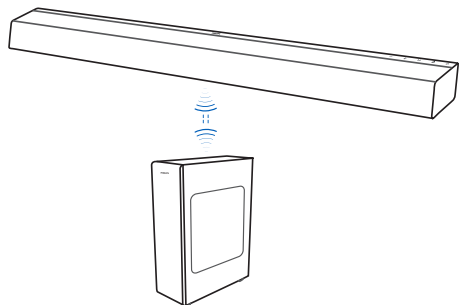

➔ Noteikt statusu, pamatojoties uz bezvadu zemfrekvences skaļruņa indikatoru.

Gaismas diodes stāvoklis	Statuss
Ātri mirgo	Zemfrekvences skaļrunis pārī savienojuma režīmā
Pastāvīgi ieslēgts	Izveidots savienojums/ veiksmīga savienošana pārī
Lēni mirgo	Neizdevās izveidot savienojumu/savienošanu pārī

Ieteikumi

- Nespiediet pārī savienošanas pogu zemfrekvences skaļruņa aizmugurē, izņemot manuālai savienošanai pārī.

Manuālā savienošana pārī

Ja nevarat dzirdēt audio no bezvadu zemfrekvences skaļruņa, savienojiet zemfrekvences skaļruni pārī manuāli.

- 1 Atvienojiet abas ierīces no elektrotīkla kontaktligzdas un pēc 3 minūtēm pievienojiet tās no jauna.
- 2 Nospiediet un turiet nospiestu 5 sekundes pogu **Pair** zemfrekvences skaļruņa aizmugurē.
 - ➔ Zemfrekvences skaļruņa indikators Pair (savienot pārī) mirgo ātri.
- 3 Nospiediet un turiet nospiestu 5 sekundes uz ierīces vai tālvadības pults, lai pārslēgtu ierīci ECO STANDBY režīmā
- 4 Pēc tam uz ierīces vai tālvadības pults nospiediet **Pair**, lai ierīci ieslēgtu.
 - ➔ Indikators **Pair** zemfrekvences skaļrunī pēc veiksmīgas savienošanas degs vienmērīgi.
- 5 Ja indikators Pair joprojām mirgo, atkārtojiet 1.-3. darbības.

Ieteikumi

- Zemfrekvences skaļrunim jāatrodas 6 m attālumā no Soundbar atskaņotāja atklātā vietā (jo tuvāk, jo labāk).
- Noņemiet visus objektus starp zemfrekvences skaļruni un Soundbar atskaņotāju.
- Ja bezvadu savienojums no jauna neizdodas, pārbaudiet, vai ap vietu nav konsekvētu vai spēcīgu traucējumu (piemēram, traucējumi no elektroniskas ierīces). Noņemiet šos šķēršļus vai novērsiet spēcīgus traucējumus un atkārtojiet iepriekš minētās procedūras.

Savienojuma izveide ar Wi-Fi (bezvadu darbība)

(Attiecas uz iOS un Android versijām)

Savienojot šo ierīci un mobilo tālruni, planšetdatorus (piemēram, iPad, iPhone, iPod touch, Android tālruni utt.) tajā pašā Wi-Fi tīklā, pēc tam varat izmantot Philips Sound lietotni, ko nodrošina DTS Play-Fi SoundBar atskaņotāja kontrolei, lai klausītos audio failus.

- 1 Savienojiet tālruni vai planšetdatoru ar to pašu Wi-Fi tīklu, ar kuru vēlaties savienot SoundBar atskaņotāju.
- 2 Lejupielādējiet tālrunī vai planšetdatorā Philips Sound lietotni, ko nodrošina DTS Play-Fi.



- Pārlicinieties, vai maršrutētājs ir ieslēgts un darbojas pareizi.
- 3 Nospiediet un 8 sekundes turiet nospiestu pogu (Wi-Fi), kas atrodas aizmugurējā korpusā, lai aktivizētu Wi-Fi savienojumu.
↳ Līdz brīdim, kad skaļrunis izdod otru signālu un pēc tam atlaidiet pogu.
 - 4 Uzgaidiet, līdz priekšējā korpusā esošais Wi-Fi gaismas indikators ātri mirgo, pārejot līdz lēni pulsējošam. Līdz tas sāk lēni pulsēt, norādot, ka skaļrunis pāriet Wi-Fi iestatīšanas režīmā.
 - 5 Palaidiet Philips Sound lietotni, ko nodrošina DTS Play-Fi. Izpildiet lietotnē sniegtos norādījumus, lai pievienotu šo izstrādājumu savam Wi-Fi tīklam.

Piezīme

Attiecas tikai uz iOS versiju

iPhone izmantotais Wi-Fi tīkls uz laiku jāpārslēdz uz Play-Fi ierīces AP un jāpārstartē Philips Sound lietotne, lai pabeigtu izstrādājuma Wi-Fi iestatīšanu. Skatiet tālāk norādītās darbības.

- Atvērt sadaļu 'Iestatījumi'.
- Atlasīt Wi-Fi iestatījumu.



- Iestatītajā Wi-Fi tīklā atlasīt Play-Fi ierīci.
- Atgriezties Philips Sound lietotnē, lai turpinātu iestatīšanu.



- 6 Pēc veiksmīga Wi-Fi savienojuma izveidošanas Wi-Fi gaismas indikators priekšējā korpusā pārtrauks pulsēt un kļūs stabils. Ja esat iestatījis šo izstrādājumu savā Wi-Fi tīklā, to varat kontrolēt no jebkura viedtālruna vai planšetdatora tajā pašā tīklā.
↳ Ja mūzikas atskaņošanai izmantojat lietotni, displeja panelī būs redzams PLAY-FI.
- 7 Pēc savienojuma izveidošanas jūs varat mainīt ierīces nosaukumu. Ir vairāki nosaukumi, no kuriem izvēlēties vai izveidot savus, nosaukumu saraksta beigās izvēloties vienu 'Pielāgotais nosaukums'. Pretējā gadījumā tas seko noklusējuma nosaukumam.

- 8** Pēc savienojuma izveidošanas šis izstrādājums var veikt programmatūras atjaunināšanu. Jauniniet uz jaunāko programmatūru, kad to iestatāt pirmo reizi. Programmatūras jaunināšana var ilgt vairākas minūtes. Atjaunināšanas laikā neatvienojiet skaļruni no tīkla, neizslēdziet ierīci un neatstājiet tīklu.

AirPlay iestatīšana

Izmantojiet AirPlay, lai iestatītu iOS ierīces (iOS7 vai jaunākas versijas) un SoundBar atskaņotāja Wi-Fi savienojumu.

- 1** iOS ierīce: Iestatījumi > Wi-Fi > atlasīt mājas tīklu [**Play-Fi ierīce (xxxxxx)**]
- 2** Palaidiet Philips Sound lietotni, ko nodrošina DTS Play-Fi. Izpildiet lietotnē sniegtos norādījumus, lai pievienotu šo izstrādājumu savam Wi-Fi tīklam.
 - Pēc veiksmīga Wi-Fi savienojuma izveidošanas Wi-Fi gaismas indikators priekšējā korpusā pārtrauks pulsēt un kļūs stabils. Ja esat iestatījis šo izstrādājumu savā Wi-Fi tīklā, to varat kontrolēt no jebkura viedtālruņa vai planšetdatora tajā pašā tīklā.
 - Ja mūzikas atskaņošanai izmantojat lietotni, displeja panelī būs redzams PLAY-Fi.
- 3** Pēc savienojuma izveidošanas jūs varat mainīt ierīces nosaukumu. Ir vairāki nosaukumi, no kuriem izvēlēties vai izveidot savus, nosaukumu saraksta beigās izvēloties vienu no 'Pielāgotais nosaukums'. Pretējā gadījumā tas seko noklusējuma nosaukumam.
- 4** Pēc savienojuma izveidošanas šis izstrādājums var veikt programmatūras atjaunināšanu. Jauniniet uz jaunāko programmatūru, kad to iestatāt pirmo reizi. Programmatūras jaunināšana var ilgt vairākas minūtes. Atjaunināšanas laikā neatvienojiet skaļruni no tīkla, neizslēdziet ierīci un neatstājiet tīklu.



Piezīme

- Pēc savienojuma izveidošanas izstrādājums var veikt programmatūras atjaunināšanu. Jaunināšana ir nepieciešama pēc sākotnējās iestatīšanas. Bez jaunināšanas ne visas produkta funkcijas var būt pieejamas.
- Ja sākotnējā iestatīšana nav veiksmīga, 8 sekundes turiet nospiestu SoundBar atskaņotāja Wi-Fi pogu, līdz atskan otrs signāls un Wi-Fi indikators nomainās uz lēni pulsējošu. Atiestatiet Wi-Fi savienojumu, restartējiet lietotni un atsāciet iestatīšanu vēlreiz.
- Ja vēlaties pārslēgties no viena tīkla uz otru, savienojums ir jāiestata vēlreiz. Lai atiestatītu Wi-Fi savienojumu, 8 sekundes turiet nospiestu SoundBar atskaņotāja pogu (Wi-Fi).

WPS režīms

Ja maršrutētājam ir Wi-Fi aizsargātās iestatīšanas (WPS) režīms, savienojumu varat iestatīt, neievadot paroli.

- 1** Nospiediet un turiet nospiestu pogu Wi-Fi 4 sekundes. Jūs dzirdēsiet signālu, un Wi-Fi indikators sāks mirgot divreiz.
- 2** Nospiediet maršrutētāja pogu WPS. Poga parasti ir marķēta ar šo WPS logotipu.
- 3** Lai sāktu savienošanu pārī, izpildiet Philips Sound lietotnes, ko nodrošina DTS Play-Fi, norādījumus.



Piezīme

- WPS nav standarta funkcija visos maršrutētājos. Ja maršrutētājam nav WPS funkcijas, izmantojiet standarta Wi-Fi iestatīšanu.
- Vienreiz nospiediet pogu (Wi-Fi), ja vēlaties iziet no WPS režīma, vai arī tas automātiski beigsies pēc 2 minūtēm.

4 SoundBar atskaņotāja lietošana

Šī sadaļa palīdz jums izmantot SoundBar, lai atskaņotu pievienoto ierīču audio.

Pirms sākat

- Veiciet nepieciešamos savienojumus, kas aprakstīti īsās palaišanas rokasgrāmatā.
- Pārslēdziet Soundbar atskaņotāju uz pareizu avotu citai ierīcei.

Ieslēgšana un izslēgšana

- Pirmoreiz pieslēdzot ierīci galvenajai kontaktligzdai, ierīce būs GAIDĪŠANAS režīmā. GAIDĪŠANAS indikators iedegas sarkanā krāsā.

Barošanas avota stāvoklis	Darbība	Funkcija
Ieslēgts		• Sekot avota stāvoklim
Daļējs gaidīšanas režīms	Nospieš pogu  vienreiz	• Wi-Fi joprojām ir ieslēgts. • Tas joprojām atbalsta Play-Fi un Airplay2.
Eko gaidīšanas režīms	Nospieš un turēt nospiešu pogu  5 sekundes	• Wi-Fi ir izslēgts. • Izstrādājums nonāk zemāka enerģijas patēriņa režīmā. • Sistēmas restartēšana aizņems salīdzinoši ilgāku laiku.

Automātiskais gaidīšanas režīms

Aptuveni pēc 15 minūtēm ierīce automātiski pārslēdzas gaidīšanas režīmā, ja TV vai ārējā

ierīce ir atvienota un izslēgta (vai USB, BT, Play-Fi funkcijas bitu atskaņošanas pauze).

- Lai pilnībā izslēgtu ierīci, atvienojiet tīkla kontaktakšu no kontaktligzdas.
- Lūdzu, pilnībā izslēdziet ierīci, lai taupītu enerģiju, kad to nelietojat.

Režīmu atlase

- 1 Vairākkārt nospiediet ierīces vai tālvadības pults pogu , lai atlasītu **AUX, OPTICAL, HDMI eARC/ARC, HDMI 1, HDMI 2** režīmu. **BT, USB** režīmu.
 - ↳ Displejā parādīsies izvēlētais režīms.
 - ↳ Play-Fi nav papildu avots. Play-Fi ir tieši jākontrolē lietotnei.

Skaļuma noregulēšana

Soundbar atskaņotāja skaļuma noregulēšana

- 1 Nospiediet vienumu  +/- (**Skaļums**), lai palielinātu vai samazinātu skaļuma līmeni.
 - Lai izslēgtu skaņu, nospiediet vienumu **Mute**.
 - Lai atjaunotu skaņu, nospiediet vēlreiz vienumu **Mute** vai nospiediet vienumu **Vol+/Vol-** (**Skaļums**).

Zemfrekvences skaļruņa skaļuma noregulēšana

- 1 Nospiediet  +/- (**zemfrekvences skaļrunis**), lai palielinātu vai samazinātu zemfrekvences skaļruņa skaļumu.

Dolby skaņas režīms

Piedzīvojiet iespaidīgu audio pieredzi, izmantojot Dolby skaņas režīmus.

- 1 Nospiediet tālvadības pults pogu , lai ieslēgtu vai izslēgtu Dolby režīmu.
 - **On:** izveidot Dolby klausīšanās pieredzi.
 - **Off:** divu kanālu stereo skaņa. Ideāli piemērota mūzikas klausīšanai.

Rūpnīcas atiestatīšana

Noklusējuma iestatījumu atiestatīšana ierīcē

- Gaidīšanas režīmā nospiediet secīgi tālvadības pults pogas ►, ◀ vol-], displejā tiek parādīts "RESET", lai atiestatītu resursdatora rūpnīcas noklusējuma iestatījumus.
- Iestatījums ir IESLĒGTS, nospiediet un turiet nospiešanu pogu ◀, līdz displejā parādās "RESET", lai atiestatītu Wi-Fi moduli uz rūpnīcas noklusējuma iestatījumiem.

Iestatīšanas izvēlne

Šī ierīce ļauj konfigurēt papildu iestatījumus, lai nodrošinātu vēl labāku pieredzi.

- Nospiediet tālvadības pults pogu  (IZVĒLNE), lai atvērtu izvēlni.
- Atlasiet saturu uz tālvadības pults ar pogām ▼/▲ (Lejup/Augšup).

Displejs 	Apraksts
EQ	Atlasiet ekvalaizera (EQ) efektu.
BASS	Pielāgot Basa līmeni
TREB	Pielāgot Diskanta līmeni
AV SYNC	Iestatīt audio aizkavi
CENT	Pielāgot centra kanāla skaļumu (tikai TAB8805, TAB8905)
TOP	Pielāgot augšējā kanāla skaļumu (tikai TAB8905)
DIM	Iestatīt displeja spilgtumu
DISPLAY	Automātiski izslēgt displeju
KEY TONE	Ieslēgt/izslēgt taustiņa signālu

- Nospiediet vienu ►|| (Ievadīt), lai apstiprinātu savu izvēli.
- Mainiet katra iestatījuma sākotnējās vērtības ar kursoriem ◀/► (pa kreisi/pa labi)
- Nospiediet vienu ►|| (Ievadīt), lai apstiprinātu savu izvēli.

- Lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā vai izietu no iestatījumiem, nospiediet ◀ (Atpakaļ).
- Ja 5 sekunžu laikā netiek nospiesta neviena poga, sistēma automātiski izies no izvēlnes.

EQ

Atlasiet iepriekš definētus skaņas režīmus, lai tie atbilstu jūsu video un mūzikai. **MOVIE, MUSIC, VOICE, SPORT, CUSTOM.**

- MOVIE:** izveidot telpiskās klausīšanās pieredzi. Ideāli piemērots filmu skatīšanai.
 - MUSIC:** izveidot divkanālu vai daudzkanālu stereo skaņu. Ideāli piemērota mūzikas klausīšanai.
 - VOICE:** izveidot skaņas efektu, kas padara cilvēka balsi skaidrāku un labāku klausīšanai.
 - SPORT:** radīt atmosfēru tā, it kā stadionā skatītos sporta spēli.
 - CUSTOM:** pielāgot skaņu, pamatojoties uz savām vēlmēm. Jāiestata, izmantojot lietotni Fine Tune.
- ➔ Pēc noklusējuma EQ ir iestatīts uz MOVIE.

BASS/TREBLE

Pielāgot Basa/Diskanta līmeni.

- ➔ BAS -5 ~ BAS +5
- ➔ TRB -5 ~ TRB +5
- ➔ Pēc noklusējuma Basa/Diskanta līmenis ir iestatīts uz 0.

AV SYNC

Iestatīt audio aizkavi.

- Video attēlu apstrāde, dažreiz ilgāka par laiku, kas nepieciešams audio signāla apstrādei. To sauc par "aizkavētu". Audio aizkaves funkcija ir paredzēta, lai novērstu šo kavēšanos.
- Iestatiet audio aizkavi, kas paredzēta tikai pašreizējam atskaņošanas režīmam. (Kā paredzēts HDMI ARC audio aizkaves režīmā, aizkaves režīms ir derīgs tikai HDMI ARC).
- ➔ AV00 ~ AV200
- ➔ Pēc noklusējuma audio aizkave ir iestatīta uz 00.

CENT (CENTER)

(tikai TAB8805, TAB8905)

Pielāgot centra kanāla skaļumu

- ➔ CTR -5 ~ CTR +5
- ➔ Pēc noklusējuma centra kanāla skaņa ir iestatīta uz 0.

TOP (tikai TAB8905)

Pielāgot augšējā kanāla skaļumu

- ➔ TOP +5 ~ TOP -5
- ➔ Pēc noklusējuma augšējā kanāla skaņa ir iestatīta uz 0.

DIM

Iestatīt displeja spilgtumu.

- ➔ DIM 03, DIM 02, DIM 01
- ➔ Pēc noklusējuma dimmera iestatījums ir DIM 03.

DISPLAY

Iestatīt displeja automātisku izslēgšanu (izņemot Wi-Fi gaismas diodes indikatoru) pēc 3 sekunžu dikstāves, ja lietotājs nedarbojas.

- ➔ ON: iestatīt uz - displejs ieslēgts
- ➔ OFF: iestatīt uz - displejs izslēgts
- ➔ Pēc noklusējuma displejs ir iestatīts uz ON.

KEY TONE

Ieslēgt/izslēgt taustiņa signālu

- ➔ ON: iestatīt uz ON
- ➔ OFF: iestatīt uz OFF
- ➔ Pēc noklusējuma taustiņa signāls ir izslēgts.

Bluetooth darbība

Izmantojot Bluetooth, pievienojiet SoundBar Bluetooth ierīcei (piemēram, iPad, iPhone, iPod touch, Android tālrunis vai klēpjdators), un pēc tam varat klausīties ierīcē saglabātos audio failus, izmantojot SoundBar skaļruņus.

1 Vairākkārt nospiediet ierīces vai tālvadības

pults pogu , lai pārslēgtu SoundBar uz Bluetooth režīmu.

➔ Displeja panelī tiek parādīts **NO BT**.

- Bluetooth ierīcē ieslēdziet Bluetooth, meklējiet un atlasiet **Philips TAB8805**, lai sāktu izveidot savienojumu (skatiet Bluetooth ierīces lietotāja rokasgrāmatu par Bluetooth iespējošanu).
- Uzgaidiet, līdz dzirdat balss paziņojumu no SoundBar.
 - ➔ Ja ir veiksmīgi izveidots savienojums, displeja panelī tiek parādīts **BT**.
- Bluetooth ierīcē atlasiet un atskaņojiet audio failus vai mūziku.
 - Ja atskaņošanas laikā ienāk zvans, mūzikas atskaņošana tiek apturēta. Atskaņošana tiek atsākta, kad zvans beidzas.
 - Ja Bluetooth ierīce atbalsta AVRCP profilu, tālvadības pultī varat nospiegt , lai pārietu uz ierakstu, vai nospiediet , lai apturētu/atsāktu atskaņošanu.
- Lai izietu no Bluetooth, atlasiet citu avotu.
 - Ja pārslēdzaties atpakaļ uz Bluetooth režīmu, Bluetooth savienojums paliek aktīvs.
 - Ja vēlaties savienot SoundBar ar citu Bluetooth ierīci, nospiediet un turiet nospiestu  uz tālvadības pults, lai atvienotu pašlaik pieslēgto Bluetooth ierīci.



Piezīme

- Bluetooth ierīce, kas atbalsta Bluetooth profilu A2DP un AVRCP, un ar Bluetooth versiju 4.2 + EDR.
- Darbības maksimālais diapazons starp SoundBar un Bluetooth ierīci ir aptuveni 10 metri (30 pēdas).
- Savietojamība ar visām Bluetooth ierīcēm nav garantēta.
- Mūzikas straumēšanu var pārtraukt šķēršļi starp ierīci un Soundbar atskaņotāju, piemēram, sienu, metāla korpuss, kas aptver ierīci, vai citas tuvumā esošas ierīces, kas darbojas tajā pašā frekvencē.

AUX/OPTICAL/HDMI ARC darbība

Pārļiecinieties, vai ierice ir pievienota TV vai audio iericei.

- 1 Vairākkārt nospiediet ierices vai tālvadības pults pogu , lai atlasītu **AUX, OPTICAL, HDMI eARC/ARC, HDMI 1, HDMI 2** režīmu.
- 2 Izmantojiet audio ierīci tieši atskaņošanas funkcijām.
- 3 Nospiediet pogas **VOL +/-**, lai pielāgotu skaļumu vēlamajam līmenim.




Padoms

- Ja OPTICAL/HDMI ARC režīmā nav skaņas izejas no ierices un mirgo statusa indikators, iespējams, jāaktivizē PCM vai Dolby Digital signāla izeja jūsu avota ierīcē (piemēram, TV, DVD vai Blu-ray atskaņotājs).
- Iespējams, ka ierice nespēj atšifrēt visus digitālos audio formātus no ievades avota. Šajā gadījumā ierices skaņa tiks izslēgta. Tas NAV defekts. Pārļiecinieties, ka ieejas avota (piemēram, TV, spēļu konsoles, DVD atskaņotājs utt.) audio iestatījums ir iestatīts uz PCM vai Dolby Digital (skatiet ieejas avota ierīces lietotāja rokasgrāmatu, lai iegūtu sīkāku informāciju par audio iestatījumiem), izmantojot HDMI 1/HDMI 2/HDMI ARC/optisko ieeju.
- HDMI režīmā, ievadot DOLBY ATMOS audio formātu, SoundBar displejā tiek parādīts DOLBY ATMOS.
- Ja ir ievadīts audio formāts DOLBY DIGITAL, un ir ieslēgta telpiskā skaņa, čukstošajā sienas displejā tiks parādīts paziņojums DOLBY SURROUND, ja telpiskā skaņa ir izslēgta, tiks parādīts paziņojums DOLBY AUDIO.
- Kad ir ievadīts PCM audio formāts, SoundBar displejā tiek parādīts PCM AUDIO.
- Ievadot audio formātus, kas nav PCM vai DOLBY DIGITAL, ja no ierīces netiek izvadīta skaņa, displejā tiek parādīts ERROR (kļūda).

USB darbība

Baudiet audio USB atmiņas ierīcē, piemēram, MP3 atskaņotājā un USB zibatmiņā, utt.

- 1 Ievietojiet USB ierīci.

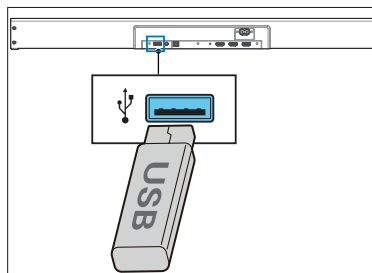

- 2 Vairākkārt nospiediet ierices vai tālvadības pults pogu , lai atlasītu **USB** režīmu.
- 3 Atskaņošanas laikā:

Poga	Darbība
▶	Sākt, apturēt vai atsākt atskaņošanu.
◀/▶	Pāriet uz iepriekšējo vai nākamo ierakstu.



Ieteikumi

- Šis izstrādājums, iespējams, nav saderīgs ar noteikta veida USB atmiņas ierīcēm.
- Ja izmantojat USB pagarinātāju, USB centmezglu vai USB daudzfunkcionālu karšu lasītāju, USB atmiņas ierīce var netikt atpazīta.
- Neizņemiet USB atmiņas ierīci, lasot failus.
- Ierīce var atbalstīt USB ierīces ar atmiņu līdz 32 GB.
- Šī ierīce var atskaņot MP3 / WAV / FLAC.
- Atbalsta USB portu: 5V === 500mA.

Spotify klausīšanās

Izmantojiet tālruni, planšetdatoru vai datoru kā Spotify tālvadības pulti. Apmeklējiet vietni: www.spotify.com/connect, lai uzzinātu, kā to izdarīt.

Programmaparatūras jaunināšana

Lai iegūtu labākās funkcijas un atbalstu, atjauniniet savu izstrādājumu ar jaunāko programmaparatūras versiju.

1. opcija:

Atjauniniet programmaparatūru, izmantojot Philips Sound App (Iestatījumi> PS Fine Tune)

MCU un DSP programmaparatūru var jaunināt uz jaunāko versiju, izmantojot Philips Sound lietotni, ko nodrošina DTS Play-Fi. Lūdzu, dodieties uz iestatījumu izvēlni un atlasiet opciju PS Fine Tune, lai to pārbaudītu. Ja jaunināšana tiek izlaista, jaunināšanas ikonu var nospiegt, lai turpinātu darbību automātiski.

Ja šis izstrādājums ir savienots ar Wi-Fi, tas var saņemt programmaparatūras atjauninājumu pa gaisu. Vienmēr jauniniet ar jaunāko programmaparatūras versiju, lai uzlabotu šī izstrādājuma veiktspēju.

2. opcija:

Atjauniniet programmaparatūru, izmantojot USB

- 1 Pārbaudiet, vai vietnē www.philips.com/support ir jaunākā programmaparatūras versija. Meklējiet savu modeli un noklikšķiniet uz vienuma "Programmatūra un draiveri".
- 2 Lejupielādējiet programmaparatūru USB zibatmiņā.
- 3 Izpildiet programmaparatūras jaunināšanas norādījumus.

5 Izstrādājuma specifikācijas



Piezīme

- Specifikācijas un dizains var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.

Bluetooth/Bezvadu

- Bluetooth profili: A2DP, AVRCP
- Bluetooth versija: 4.2 + EDR
- Frekvenču josla/Izejas jauda: 2400 MHz ~ 2483,5 MHz / ≤ 5 dBm
- 2,4G bezvadu frekvences diapazons/Izejas jauda: 2400 MHz ~ 2483 MHz / ≤ 6 dBm

Tīkla atbalstīts

- Wi-Fi IEEE 802.11a/b/g/n/ac bezvadu frekvences josla (Wi-Fi)/Radiofrekvenču pārraide
2,4G Wi-Fi: 2400 MHz ~ 2483,5 MHz / ≤ 20 dBm
5,1G Wi-Fi: 5150 MHz ~ 5350 MHz / ≤ 20 dBm
5,8G Wi-Fi: 5725 MHz ~ 5850 MHz / ≤ 14 dBm

Galvenā ierīce

- Barošanas avots: 100-240 V ~ 50/60 Hz
- Izejas jauda: 180 W
- Enerģijas patēriņš: 35 W
- Gaidīšanas režīma patēriņš: $< 0,5$ W
- USB: 5 V = 500 mA
- Frekvences reakcija: 190 Hz ~ 20 KHz
- Audio ieejas jutīgums (AUX): 500 mV
- Skatruņa pretestība: $8 \Omega \times 2 + 8 \Omega$
- Izmēri (P x A x Dz): 1061 x 60 x 110 mm
- Svars: 3,0 kg
- Darbības temperatūra: 0°C ~ 45°C

Zemfrekvences skaļrunis

- Barošanas avots: 100-240 V ~, 50-60 Hz
- Izejas jauda: 120 W
- Enerģijas patēriņš: 25 W
- Jaudas patēriņš gaidīšanas režīmā: $< 0,5$ W
- Frekvences reakcija: 40 Hz ~ 190 Hz
- Pretestība: 3 Ω
- Izmēri (P x A x Dz): 150 x 412 x 310 mm
- Svars: 5,8 kg
- Darbības temperatūra: 0°C ~ 45°C

Tālvadības pults

- Attālums/Lenķis: 6m/30°
- Baterijas tips: CR2025

Atbalstītie audio formāti

- **HDMI eARC/ARC**
Dolby Digital, Dolby Digital plus, Dolby True HD, Dolby Atmos®, LPCM 2ch/Mch, Dolby MAT.
- **HDMI IN1/ HDMI IN2**
Dolby Digital, Dolby Digital plus, Dolby True HD, Dolby Atmos®, LPCM 2ch/Mch, Dolby MAT.
- **OPTICAL**
Dolby Digital, Dolby Digital plus, LPCM 2ch
- **BLUETOOTH**
SBC
- **USB**
MP3/WAV/FLAC
- **Video**
Video uzlabošana: 4K Video Pass-through, Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HLG

6 Problēmu novēršana



Bīdīnājums

- Elektriskās strāvas trieciena risks. Nekad neņemiet produkta korpusu.

Lai saglabātu garantiju, nekad nemēģiniet labot produktu pašu spēkiem.

Ja, lietojot šo produktu, rodas problēmas, pirms pakalpojumu pieprasīšanas pārbaudiet šādus punktus. Ja problēma joprojām pastāv, saņemiet atbalstu vietnē: www.philips.com/support.

Galvenā ierīce

Galvenās ierīces pogas nedarbojas.

- Uz dažām minūtēm atvienojiet strāvas padevi un pēc tam pievienojiet to vēlreiz.

Nav elektroapgādes

- Pārlicinieties, vai maiņstrāvas vads ir pareizi pievienots.
- Pārlicinieties, vai maiņstrāvas barošanas avota kontaktligzdā ir strāvas padeve.
- Lai ieslēgtu Soundbar atskaņotāju, nospiediet tālvadības pults gaidīšanas režīma pogu vai ieslēdziet Soundbar atskaņotāju.

Sound (skaņa)

Nav skaņas no SoundBar skaļruņiem.

- Pievienojiet skaņas kabeli no SoundBar atskaņotāja TV vai citām ierīcēm. Tomēr jums nav nepieciešams atsevišķs audio savienojums, ja:
 - SoundBar un TV ir savienoti, izmantojot HDMI ARC savienojumu, vai
 - ierīce ir pievienota SoundBar HDMI IN savienotājam.
- Tālvadības pultī atlasiet pareizo audio ieeju.
- Pārlicinieties, vai SoundBar nav izslēgts.
- Atiestatiet šim izstrādājumam rūpnīcas iestatījumus (sk. "Rūpnīcas iestatījumu lietošana").

No bezvadu zemfrekvences skaņas nav skaņas.

- Manuāli pievienojiet zemfrekvences skaļruņi galvenajai ierīcei.
- Palielina skaļumu. Nospiediet tālvadības pults vai Soundbar gaidīšanas pogu Volume Up (palielināt skaļumu).

- Izmantojot kādu no ciparu ieejām, ja nav audio:
 - mēģiniet iestatīt TV izeju uz PCM vai
 - pievienojiet tieši savam Blu-ray/citam avotam, daži TV neiziet caur digitālajam audio.
- Iespējams, ka TV ir iestatīta mainīga audio izeja. Pārlicinieties, ka audio izvades iestatījums ir iestatīts uz FIXED vai STANDARD, nevis uz VARIABLE. Plašāku informāciju skatiet TV lietotāja rokasgrāmatā.
- Ja izmantojat Bluetooth, pārlicinieties, vai avota ierīces skaļums ir palielināts un vai ierīce nav izslēgta.
- Kad atskaņošana sastingst un Wi-Fi režīmā nav skaņas, lūdzu, pārbaudiet, vai jūsu mājas tīkls ir normāls.

Kroplota skaņa vai atbalss.

- Ja atskaņojat audio no TV, izmantojot šo izstrādājumu; pārlicinieties, vai TV skaņa ir izslēgta.

Audio un video nav sinhronizēti.

- Nospiediet, lai sinhronizētu audio ar video.

Bluetooth

Ierīce nevar izveidot savienojumu ar SoundBar.

- Ierīce neatbalsta SoundBar nepieciešamos saderīgos profilus.
- Jūs neesat iespējojis ierīces Bluetooth funkciju. Lai aktivizētu funkciju, skatiet ierīces lietotāja rokasgrāmatu.
- Ierīce nav pareizi pievienota. Pievienojiet ierīci pareizi.
- SoundBar jau ir savienots ar citu Bluetooth ierīci. Atvienojiet pievienoto ierīci un pēc tam mēģiniet vēlreiz.

No pievienotās Bluetooth ierīces audio atskaņošanas kvalitāte ir slikta.

- Bluetooth uztveršana ir slikta. Pārvietojiet ierīci tuvāk SoundBar vai noņemiet šķēršļus starp ierīci un SoundBar.

Bluetooth ierīcē nevaru atrast Bluetooth nosaukumu

- Pārlicinieties, vai Bluetooth funkcija ir aktivizēta Bluetooth ierīcē.
- Atkārtoti savienojiet pāri ierīci ar savu Bluetooth ierīci.

Wi-Fi

Nevar izveidot Wi-Fi savienojumu.

- Pārbaudiet WLAN tīkla pieejamību maršrutētājā.
- Novietojiet Wi-Fi maršrutētāju tuvāk ierīcei.
- Pārliecinieties, vai parole ir pareiza.
- Pārbaudiet WLAN funkciju vai restartējiet modemu un Wi-Fi maršrutētāju.

Dolby Atmos

Nevar sasniegt izcilus Dolby Atmos efektus.

- Savienojumiem, kas nav HDMI savienojumi (piemēram, izmantojot USB, Bluetooth, OPTICAL vai AUDIO IN), tiek radīti ierobežota augstuma telpiskie efekti. Skatiet sadaļu 'Dolby Atmos' par to, kā sasniegt labākos Dolby Atmos efektus.

Play-Fi

Lietotnē nevar atrast Play-Fi atbalstītās ierīces.

- Pārliecinieties, vai ierīce ir savienota ar Wi-Fi.

Nevar atskaņot Play-Fi mūziku.

- Noteikts tīkla pakalpojums vai saturs, kas pieejams, izmantojot ierīci, var nebūt pieejams, ja pakalpojumu sniedzējs pārtrauc pakalpojumu.
- Ja pirmās reizes iestatīšana nav veiksmīga, aizveriet lietotni Philips Sound, ko nodrošina DTS Play-Fi. Restartējiet lietotni.
- Ja skaļrunis tika iestatīts kā Stereo Pairs vai Surround Sound, pirms tā lietošanas atsevišķi, skaļrunis ir jāatvieno lietotnē.

Tālvadības pults nedarbojas

- Pirms jebkuras atskaņošanas vadības pogas nospiešanas vispirms izvēlieties pareizo avotu.
- Samaziniet attālumu starp tālvadības pulti un ierīci.
- Ievietojiet bateriju ar tās polaritāti (+/-), kā norādīts.
- Nomainiet bateriju.
- Vērsiet tālvadības pulti tieši uz sensoru ierīces priekšpusē.

Tā ir 15 minūšu izslēgšanas funkcija, kas ir viena no ERPII standarta prasībām enerģijas taupīšanai

- Ja ierīces ārējā ieejas signāla līmenis ir pārāk zems, ierīce tiks automātiski izslēgta 15 minūšu laikā. Lūdzu, palieliniet ārējās ierīces skaļuma līmeni.

Zemfrekvences skaļrunis ir dīkstāvē vai zemfrekvences skaļruņa indikators neiedegas

- Lūdzu, atvienojiet strāvas vadu no elektrotīkla kontaktligzdas un pēc 3 minūtēm atkal pievienojiet to, lai atiestatītu zemfrekvences skaļruni.

Preču zīmes



Lai iegūtu DTS patentus, skatīt vietni: <http://patents.dts.com>. Ražots saskaņā ar DTS, Inc. licenci. (uzņēmumiem, kuru galvenā mītne atrodas ASV/Japāna/Taivāna) vai saskaņā ar DTS Licensing Limited licenci (visiem pārējiem uzņēmumiem). DTS, Play-Fi, un DTS Play-Fi logotipi ir reģistrētas preču zīmes vai DTS, Inc. preču zīmes Amerikas Savienotajās Valstīs un citās valstīs. ©2020 DTS, Inc. VISAS TIESĪBAS AIZSARGĀTAS.



Wi-Fi CERTIFIED™ logotips ir Wi-Fi Alliance® reģistrēta preču zīme.



Google, Google Play un Chromecast built-in ir Google LLC preču zīme. Google asistents nav pieejams noteiktās valodās un valstīs.



Lai kontrolētu šo AirPlay 2- iespējoto skaļruni, nepieciešama iOS 11. 4. vai jaunāka versija. Ja izmantojat kartiņu "Works with Apple" (darbojas ar Apple), tas nozīmē, ka piederums ir izstrādāts, lai darbotos tieši ar kartiņā norādīto tehnoloģiju, un to ir sertificējušas Apple Inc. preču zīmes, kas reģistrētas ASV un citās valstīs.

Apple® un AirPlay® ir Apple Inc. reģistrētas preču zīmes ASV un citās valstīs.



Uz programmatūru Spotify attiecas trešo personu licences, kas atrodamas šeit: www.spotify.com/connect/third-party-licenses.



Termini HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface (augstas izšķirtspējas multivides saskarne) un HDMI logotips ir HDMI Licensing Administrator, Inc. preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes.

COMPATIBLE WITH



Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos un dubultais D simbols ir Dolby Laboratories Licensing Corporation reģistrētas preču zīmes. Ražots saskaņā ar Dolby Laboratories licenci. Konfidenciali nepublicēti darbi. Copyright © 2012–2020 Dolby Laboratories. Visas tiesības aizsargātas.



Bluetooth® vārdiskā zīme un logotipi ir reģistrētas preču zīmes, kas pieder Bluetooth SIG, Inc., un uzņēmums MMD Hong Kong Holding Limited jebkuru šādu preču zīmi var izmantot tikai ar licenci. Citas preču zīmes un nosaukumi ir to attiecīgo īpašnieku preču zīmes.



Specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.

Lūdzu, apmeklējiet vietni: <https://www.philips.com/support>, lai iegūtu jaunākos atjauninājumus un dokumentus.

Philips un Philips Shield Emblem ir Koninklijke Philips N.V. reģistrētas preču zīmes un tiek izmantotas saskaņā ar licenci. Šo produktu ražo un pārdod MMD Hong Kong Holding Limited vai viena no tā filiālēm, un MMD Hong Kong Holding Limited. ir garantētājs saistībā ar šo produktu.

