

Мы всегда готовы помочь!

Зарегистрируйте свое устройство и получите поддержку на
www.philips.com/support



SRP6013



Руководство пользователя

PHILIPS

Содержание

1 Универсальный пульт ДУ	2
Введение	2
Описание универсального пульта ДУ	2
Поддерживаемые устройства	3
2 Начало работы	4
Установка батарей (не входят в комплект)	4
Настройка универсального пульта ДУ	4
3 Предупреждение	7
Утилизация отработавшего изделия и использованных батарей	7
4 Обслуживание и поддержка	8
Часто задаваемые вопросы	8
Необходима помощь?	8


1 Универсальный пульт ДУ

Поздравляем с покупкой и приветствуем вас в клубе Philips! Чтобы воспользоваться всеми преимуществами поддержки Philips, зарегистрируйте устройство на веб-сайте www.philips.com/welcome.

Введение

С помощью универсального пульта ДУ вы можете управлять несколькими устройствами (до 3 устройств).

Описание универсального пульта ДУ

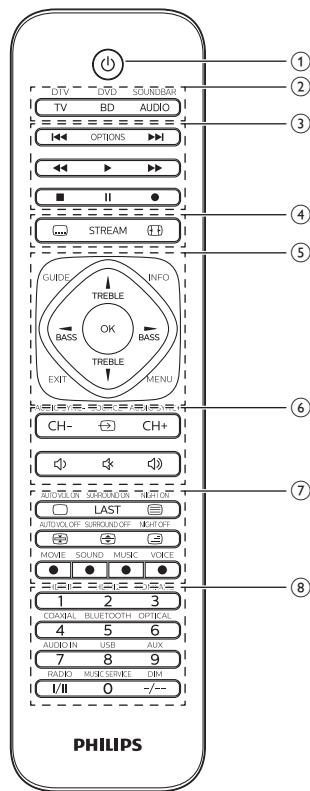

- ① ⏹ : включение и отключение питания.
- ② Кнопки выбора устройства
- ③ ►► : выбор следующей дорожки
OPTIONS: доступ к меню параметров.
◀◀ : выбор предыдущей дорожки
◀◀ : быстрая перемотка назад
►► : воспроизведение
►► : быстрая перемотка вперед
■ : остановка
▶▶ : пауза
● : запись
- ④ ... : включение субтитров

STREAM: кнопка быстрого доступа к Netflix.
□ : формат экрана

AUDIO Саундбар (звуковая панель),
домашний кинотеатр,
аудиосистема

⑤ **INFO**: отображение на экране информации о канале.

GUIDE: включение гида передач.

OK: подтверждение выбора.

EXIT: выход из меню.

MENU: включение или отключение меню.

▲ / ▼ / ◀ / ▶ : переход вверх/вниз/влево/вправо.

⑥ **CH+/CH-**: переход к следующему/предыдущему каналу.

⊖ : выбор доступного источника входного сигнала (антенна, кабель и пр.).

Ϫ : уменьшение громкости

Ϫ : отключение звука

Ϫ : увеличение громкости

⑦ □ / ☰ / ⊕ / ☱ / ☲ : выключение телетекста/включение телетекста/удержание телетекста/увеличение телетекста/смешанный телетекст

LAST: возврат к предыдущему каналу.

Красный/зеленый/желтый/синий: кнопки выбора контекста.

⑧ Кнопки с цифрами

I/II: выбор аудиоканала.

-/-: выбор между однозначным и двузначным номером канала.

Поддерживаемые устройства

Название устройства Описание

TV Телевизор, цифровое телевидение

BD Проигрыватель/устройство записи дисков DVD, проигрыватель Blu-ray

2 Начало работы

Установка батарей (не входят в комплект)



Предупреждение

- При установке аккумуляторов в отсек соблюдайте полярность. Несоблюдение полярности может привести к повреждению устройства.



Внимание

- Опасность взрыва! Не подвергайте элементы питания воздействию высоких температур, прямых солнечных лучей или огня. Запрещается сжигать батареи.
- Возможно сокращение срока службы аккумуляторов! Не используйте совместно аккумуляторы различных типов и торговых марок.



Примечание


- Во время замены батарей все пользовательские настройки остаются в памяти универсального пульта ДУ в течение 5 минут.

Настройка универсального пульта ДУ


Перед началом управления устройством пульт ДУ необходимо настроить.

Регистрация вручную

- Включите устройство.

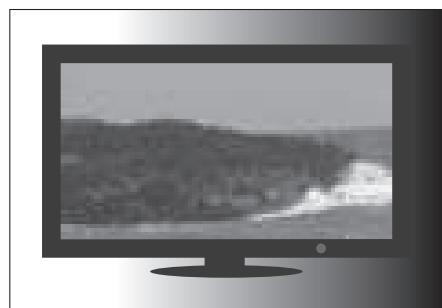


- Нажмите и удерживайте кнопку выбора устройства (например, телевизора) в течение 5 секунд, пока светодиодный индикатор не загорится красным светом.

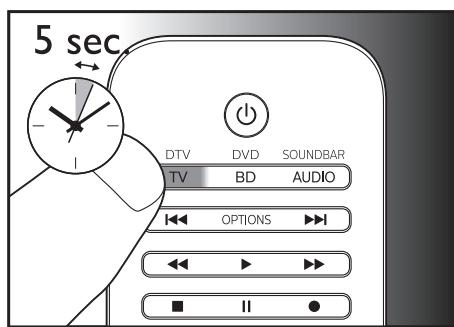


- Найдите 5-значный код бренда устройства в списке кодов. Коды перечислены по типу устройства и наименованию бренда. Наиболее


популярный код находится в начале списка.

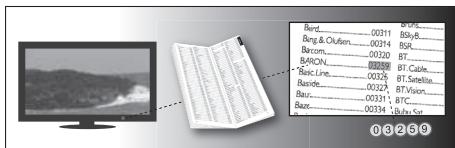

- 4** Введите первый 5-значный код с помощью кнопок с цифрами.

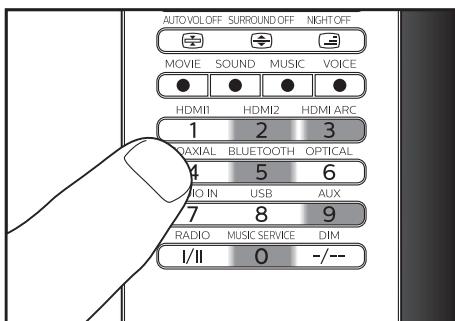

- 5** Если индикатор не горит, значит, код действителен и сохранен. В противном случае индикатор мигнет один раз и будет гореть, пока вы не введете код повторно.

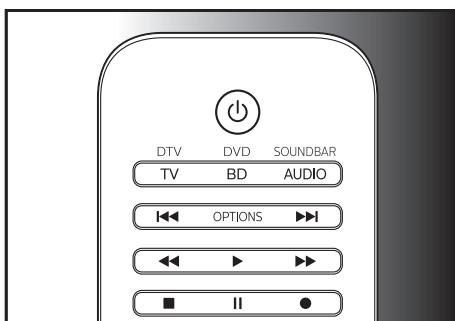

- 6** Начните управление устройством с помощью универсального пульта ДУ. Если устройство правильно реагирует на команды, значит, введен верный код. В противном случае выполните


инструкции, начиная с шага 2, и введите второй код в списке.

Примечание


- В некоторых случаях устройство может реагировать только на нажатие определенных кнопок. В таком случае настройте устройство, используя следующий код из списка, и повторите попытку управления устройством.
- Каждую кнопку можно использовать для настройки любого из устройств. Например, для телевизора можно использовать кнопку **BD**.

Автоматическая регистрация


- 1** Включите устройство.

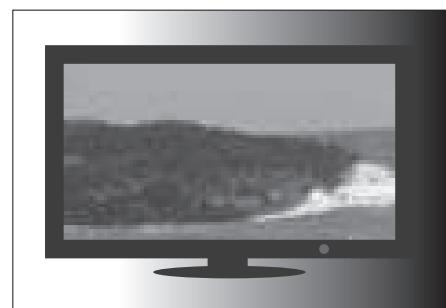


- 2** Нажмите и удерживайте кнопку выбора устройства (например, телевизора) в течение 5 секунд, пока светодиодный индикатор не загорится красным светом.

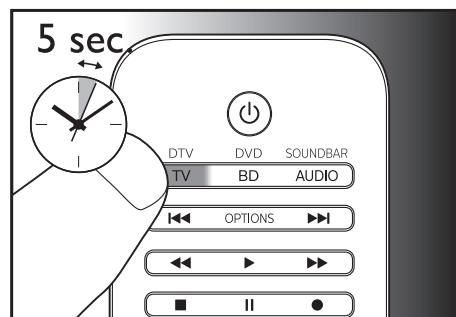

3 Направьте универсальный пульт ДУ на устройство. Затем нажмите и отпустите **Ψ**, чтобы начать поиск кода для бренда устройства. Индикатор будет мигать красным светом, сигнализируя об инфракрасном сигнале, который отправляется каждые 2 секунды, пока универсальный пульт ДУ выполняет поиск.

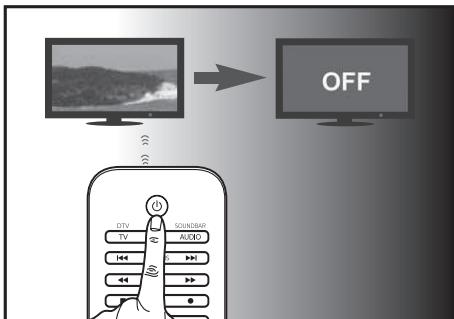

4 Когда устройство выключится, **сразу же** нажмите и отпустите **OK**, чтобы сохранить код. Красный светодиодный индикатор погаснет.

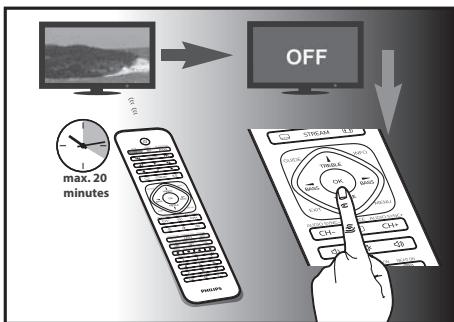

5 Начните управление устройством с помощью универсального пульта ДУ. Если устройство правильно реагирует на команды, значит, сохранен верный код.

Примечание

- Процесс автоматической регистрации можно отменить. Для этого еще раз нажмите и отпустите **Ψ** во время автоматической регистрации. Это может быть полезным, если вы не успели нажать **OK** в течение 2 секунд. Убедитесь, что устройство снова включено.
- Повторите действия, чтобы настроить другие устройства.
- В некоторых случаях устройство может реагировать только на нажатие определенных кнопок. В таком случае настройте устройство, используя следующий код из списка, и повторите попытку управления устройством.

3 Предупреждение

Утилизация отработавшего изделия и использованных батарей



Данное изделие изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые подлежат повторной переработке и вторичному использованию.



Этот символ на изделии означает, что оно подпадает под действие Директивы Европейского парламента и Совета 2012/19/EС.



Этот символ означает, что в изделии содержатся элементы питания, которые подпадают под действие Директивы 2013/56/EС и не могут быть утилизированы вместе с бытовыми отходами.

Узнайте о раздельной утилизации электротехнических и электронных изделий согласно местному законодательству. Действуйте в соответствии с местным законодательством и не выбрасывайте отслужившие изделия вместе с бытовым мусором. Правильная утилизация отслуживших изделий и батарей поможет предотвратить возможное вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.

Извлечение одноразовых элементов питания

Инструкции по извлечению одноразовых элементов питания см. в разделе "Установка батарей".



Прикрепленный к изделию логотип означает, что в объединенную национальную систему по восстановлению и утилизации были выплачены финансовые взносы.

Информация о безопасной утилизации

Изделие не имеет лишней упаковки. Мы попытались сделать так, чтобы упаковочные материалы легко разделялись на три типа: картон (коробка), пенополистерол (буфер) и полиэтилен (мешки, защитный пенопластовый лист).

Материалы, из которых изготовлена система, могут быть переработаны и вторично использованы специализированными предприятиями. Соблюдайте местные нормативные требования по утилизации упаковочных материалов, выработавших ресурс элементов питания и старого оборудования.

4 Обслуживание и поддержка

Часто задаваемые вопросы

Универсальный пульт ДУ не работает.

- Убедитесь, что устройство правильно настроено и выбран правильный код.
- Убедитесь, что нажата правильная кнопка выбора устройства.
- Проверьте правильность установки элементов питания. Если уровень заряда батареи низкий, необходимо заменить батареи новыми.
- Убедитесь, что устройство включено.

Если несколько кодов перечислено для бренда устройства, как выбрать правильный?

Проверьте все коды по очереди, чтобы выбрать правильный. Коды отсортированы по частоте использования, начиная с самого популярного.

Устройство реагирует только на некоторые команды.

Вы сохранили код, с которым работают только некоторые команды. Попробуйте сохранить другие коды, пока все кнопки не будут работать правильно.

Необходима помощь?

Перед началом работы рекомендуется внимательно ознакомиться с настоящим руководством пользователя. С его помощью вы поймете, как настроить и использовать универсальный пульт ДУ.

Свяжитесь с нами, если вам понадобится дополнительная информация или возникнут вопросы по установке и использованию SRP6013, гарантии на устройство и пр.

Если вы собираетесь позвонить на горячую линию, возьмите с собой устройство SRP6013, чтобы оператор помог вам определить, правильно ли работает SRP6013. Контактные данные указаны в конце руководства пользователя. Для онлайн-поддержки перейдите на сайт www.philips.com/support.



2015 © Gibson Innovations Limited. Все права
защищены.

Ответственность за изготовление и реализацию
данного изделия несет компания Gibson Innovations
Ltd. Компания Gibson Innovations Ltd. также
предоставляет гарантию на данное изделие.
Philips и эмблема Philips в виде щита являются
зарегистрированными товарными знаками компании
Koninklijke Philips N.V. и используются по лицензии
Koninklijke Philips N.V.

UM_SRP6013_10_RU_V1.0
wk1549

