

Boas-vindas

Guia de iniciação rápida



1

Ligar

2

Instalar

3



Apreciar

PHILIPS


Conteúdo da caixa




Telefone

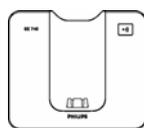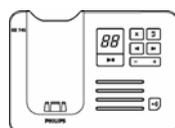Estação de base do SE740
OU

SE745

Tampa do
compartimento
das pilhas

Suporte da base

2 pilhas recarregáveis
AAA

Fonte de alimentação

Fio
telefónico*

Manual do utilizador



Garantia

Guia de iniciação
rápida

*Poderá encontrar na caixa o adaptador de cabo fornecido separadamente do cabo de linha. Neste caso, é necessário ligar o adaptador de cabo ao fio telefónico antes de o ligar à tomada.




Nas embalagens com diversos telefones, encontrará um ou mais telefones, carregadores com unidades de alimentação e pilhas recarregáveis adicionais.

ADVERTÊNCIA Utilize sempre os cabos e pilhas fornecidos com o telefone.

Ligar

Ligar a estação de base


1. Coloque a estação de base num local central próximo da tomada do telefone e da tomada de electricidade.
2. Coloque a estação de base ao contrário, de modo que possa ver a parte inferior da mesma. Fixe o suporte da base à sua estação de base, encaixando as patilhas do suporte da base nas respectivas ranhuras na unidade de base. Empurre até ouvir um estalido.
3. Ligue o fio telefónico e o cabo de alimentação aos respectivos conectores na parte inferior da estação de base, tal como ilustrado.
4. Ligue a outra extremidade do fio telefónico à tomada do fio do telefone e a outra extremidade do cabo de alimentação à tomada de electricidade.

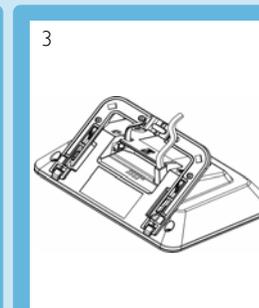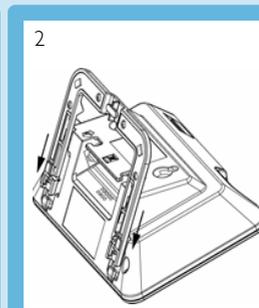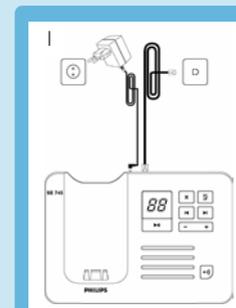

2 Instalar

Introduzir as pilhas recarregáveis e carregar

Introduzir as pilhas

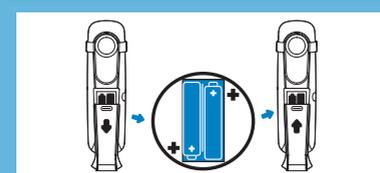

Carregar o telefone durante 24 horas



Configurar o telefone (se necessário)

Depois de carregar o telefone durante alguns minutos, poderá visualizar um ecrã de Boas-Vindas, dependendo do país onde reside. Se o ecrã de Boas-Vindas for visualizado:

1. Percorra as opções até à palavra BOAS-VINDAS no seu idioma favorito e prima **SELEC.** para confirmar a sua selecção.
2. Percorra as opções até ao seu país e prima **SELEC.** para confirmar a sua selecção.
3. Prima para o seu operador (se necessário) e prima **SELEC.** novamente para confirmar a sua selecção.

Definir a data e a hora

1. Prima **MENU** no modo inactivo, percorra as opções até **Relóg/Alarme** e prima **SELEC.**, prima **SELEC.** novamente para aceder a **Data & Hora**.
2. Introduza a hora actual (HH:MM) e data actual (DD/MM/AA) e prima **OK**. É emitido um tom de validação e o seu telefone está pronto a ser utilizado.

3 Apreciar

Fazer uma chamada

Marque o número (máximo 24 dígitos) e prima a tecla .

OU

Prima a tecla  para ter linha e marque o número (máximo 24 dígitos).

Atender uma chamada

Quando o telefone tocar, prima a tecla .

Terminar uma chamada

Para terminar uma conversa, prima a tecla .

Ajustar o volume do receptor

Durante uma chamada, prima  para seleccionar entre **Volume 1** a **Volume 5**.

Programar a melodia do toque

1. Prima  **MENU** no modo inactivo, percorra as opções  até **Personalizar** e prima  **SELEC.**, prima  **SELEC.** para aceder a **Tons Ausc.**, percorra as opções  até **Melodia toque** e prima  **SELEC.**.
2. Percorra as opções  até à melodia pretendida para a reproduzir.
3. Prima  **SELEC.** para programar a melodia de toque.
É emitido um tom de validação e o visor exhibe novamente o menu anterior.

Guardar um contacto na agenda

1. Prima  **MENU** no modo inactivo, percorra as opções  até **Agenda** e prima  **SELEC.**, prima  **SELEC.** para aceder a **Nova entrada**.
2. Introduza o nome do contacto (máximo 14 caracteres) e prima  **OK**.
3. Introduza o número de telefone (máximo 24 dígitos) e prima  **OK**.
4. Percorra as opções  para escolher um grupo (<Sem grupo>, <Grupo A>, <Grupo B>, <Grupo C>) e prima  **SELEC.**.
É emitido um tom de validação.

Acéder à agenda

1. Prima  no modo inactivo e percorra as opções  para proceder a uma busca na agenda.
2. Para visualizar os pormenores de uma entrada na agenda, percorra as opções  até localizar uma entrada na agenda e prima  **VER**.
3. Para marcar um número a partir da agenda, percorra as opções  até localizar uma entrada na agenda e prima .

Ligar/desligar o telefone

Mantenha premida a tecla  durante 3 segundos para desligar o telefone no modo inactivo.

Prima brevemente a tecla  para ligar o telefone.

Bloquear/desbloquear o teclado

Mantenha premida a tecla  durante 2 segundos para bloquear/desbloquear o teclado no modo inactivo.

Paging

1. Prima a tecla  na estação de base. Todos os telefones registados começam a tocar.
2. Uma vez recuperada, prima qualquer tecla no telefone para terminar o paging.

Ouvir mensagens gravadas no atendedor de chamadas (apenas para o SE745)

O seu atendedor de chamadas está activado por predefinição. Caso tenha mensagens novas, o contador de mensagens na sua estação de base fica intermitente com a indicação do número de novas mensagens recebidas.

Prima  na estação de base para reproduzir as mensagens do telefone (a primeira mensagem gravada será a primeira a ser reproduzida). Prima  novamente para interromper a reprodução.

Prima  para ignorar a mensagem actual e reproduzir a mensagem seguinte.

Prima  para regressar à mensagem anterior (se premida no espaço de 1 segundo da reprodução da mensagem actual).

Prima  para voltar a reproduzir a mensagem actual (se premida após 1 segundo da reprodução da mensagem actual).

Prima  para ajustar o volume do altifalante durante a reprodução de mensagens.

Prima  para apagar a mensagem actual durante a reprodução de mensagens. Prima demoradamente  no modo inactivo para apagar todas as mensagens (excepto as mensagens não lidas).

Consulte detalhes sobre o funcionamento do atendedor de chamadas no manual do utilizador do modelo SE745.

Perguntas mais frequentes

Para obter mais informações, consulte o manual do utilizador fornecido com o seu telefone.

Problema

- Não existe tom de marcação!

- O emissor não me consegue ouvir nitidamente!

- Aparece **A PROCURAR** no telefone e o ícone  está intermitente!

- O número do emissor não é apresentado!

Solução

- Verifique as ligações.
- Carregue as pilhas.

- Use o cabo de linha fornecido.

- Aproxime-se da estação de base.
- Afaste a estação de base, pelo menos, um metro de qualquer electrodoméstico.

- Aproxime-se da estação de base.
- Certifique-se de que a estação de base está correctamente ligada.

- Reponha a unidade e reinicie o registo do telefone.

- Verifique a sua subscrição junto do operador de rede.

Precisa de ajuda?

Manual do utilizador

Consulte o manual do utilizador fornecido com o seu SE740/745.

Ajuda online

www.philips.com/support

As especificações estão sujeitas as alterações sem aviso prévio.
As marcas comerciais são propriedade da Koninklijke Philips Electronics N.V. ou dos respectivos proprietários.
2007 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Todos os direitos reservados.

www.philips.com



3111 285 37631
Impresso na RPC