

User manual
Manuel d'utilisation
Manual de usuario
Benutzerhandbuch
Gebruikershandleiding
Manuale dell'utente
Användarhandbok
Brugervejledning



PHILIPS

MAGYARORSZÁG

Minőségtanúsítás

A garanciajegyben feltüntetett forgalombahozó vállalat a 2/1984. (III.10.) BkM-IpM együttes rendelet értelmében tanúsítja, hogy ezen készülék megfelel a műszaki adatokban megadott értékeknek.

Figyelem! A meghibásodott készüléket – beleértve a hálózati csatlakozót is – csak szakember (szerviz) javíthatja. Ne tegye ki a készüléket esőnek vagy nedvesség hatásának!

Garancia

A forgalombahozó vállalat a termékre 12 hónap garanciát vállal.

Névleges feszültség 220 – 240 V / 50 Hz
Elemes működéshez 2xAAA
Névleges frekvencia 50 Hz (vagy 50-60 Hz)

Teljesítmény
maximális 7 W
készlenléti állapotban < 1 W

Érintésvédelmi osztály II.

Tömeg 2.13 kg

Befoglaló méretek
szélesség 430 mm
magasság 225 mm
mélység 141 mm

Rádiórész vételi tartomány
URH 87,5 – 108 MHz

Erősítő rész
Kimeneti teljesítmény 400 W RMS

ČESKA REPUBLIKÁ

Vystraha! Tento přístroj pracuje s laserovým paprskem. Při nesprávné manipulaci s přístrojem (v rozporu s tímto návodem) může dojít k nebezpečnému ozáření. Proto přístroj za chodu neotevírejte ani nesnímejte jeho kryty. Jakoukoli opravu vždy svěřte specializovanému servisu.

Nebezpečí! Při sejmutí krytů a odjištění bezpečnostních spínačů hrozí nebezpečí neviditelného laserového záření!

Chraňte se před přímým zásahem laserového paprsku.

Záruka: Pokud byste z jakéhokoli důvodu přístroj demontovali, vždy nejdříve vytáhněte síťovou zástrčku.

Přístroj chraňte před jakoukoli vlhkostí i před kapkami

SLOVAK REPUBLIC

Prístroj sa nesmie používať v mokrom a vlhkom prostredí! Chránite pred striekajúcou a kvapkajúcou vodou!

CAUTION

Use of controls or adjustments or performance of procedures other than herein may result in hazardous radiation exposure or other unsafe operation.

HDMI

HDMI (High Definition Multimedia Interface) is a digital interface that allows pure HD digital video transmission without the loss of image quality.

The integrated control bus allows system control between the TV set and connected devices like a digital set top box.



DVS (Dolby Virtual Speaker) technology creates a highly compelling 5.1-channel listening experience from as few as two speakers, making it an ideal entertainment solution for locations where space for multiple speaker setup is limited.

This product incorporates copyright protection technology that is protected by method claims of certain U.S. patents and other intellectual property rights owned by Macrovision Corporation and other rights owners. Use of this copyright protection technology must be authorized by Macrovision Corporation, and is intended for home and other limited viewing uses only unless otherwise authorized by Macrovision Corporation. Reverse engineering or disassembly is prohibited.

DivX, DivX Certified, and associated logos are trademarks of DivX Networks, Inc and are used under license.



Windows Media is a trademark of Microsoft Corporation.

Manufactured under license from Dolby Laboratories.

"Dolby", "Pro Logic" and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

DK

Advarsel: Usynlig laserstråling ved åbning når sikkerhedsafbrydere er ude af funktion. Undgå udsættelse for stråling.

Bemærk: Netafbryderen er sekundært indkoblet og afbryder ikke strømmen fra nettet. Den indbyggede netdel er derfor tilsluttet til lysnettet så længe netstikket sidder i stikkontakten.

S

Klass 1 laseraparat

Varning! Om apparaten används på annat sätt än i denna bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.

Observera! Stömbrytaren är sekundärt kopplad och bryter inte strömmen från nätet. Den inbyggda nätdelen är därför ansluten till elnätet så länge stickproppen sitter i vägguttaget.

SF

Luokan 1 laserlaite

Varoitus! Laitteen käyttäminen muulla kuin tässä käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.

Oikeus muutoksiin varataan. Laite ei saa olla alttiina tippu-ja roiskevedelle.

Huom. Toiminnanvalitsin on kytketty toisiopuolelle, eikä se kytke laitetta irti sähköverkosta. Sisäänrakennettu verkko-osa on kytkettynä sähköverkkoon aina silloin, kun pistoke on pistorasiassa.

DEMO MODE

To turn ON

Press

STOP ■

button

To turn OFF

Press

STOP ■

button again

Suomi ----- 7

Português ----- 46

Ελληνικά ----- 85

Русский ----- 124

Polski ----- 163

Česky ----- 202

Slovensky ----- 242

Magyar ----- 281

Suomi

Português

Ελληνικά

Русский

Polski

Česky

Slovensky

Magyar

Language Code

Abkhazian	6566	Inupiaq	7375	Pushto	8083
Afar	6565	Irish	7165	Russian	8285
Afrikaans	6570	Íslenska	7383	Quechua	8185
Amharic	6577	Italiano	7384	Raeto-Romance	8277
Arabic	6582	Ivrit	7269	Romanian	8279
Armenian	7289	Japanese	7465	Rundi	8278
Assamese	6583	Javanese	7486	Samoan	8377
Avestan	6569	Kalaallisut	7576	Sango	8371
Aymara	6589	Kannada	7578	Sanskrit	8365
Azerhijani	6590	Kashmiri	7583	Sardinian	8367
Bahasa Melayu	7783	Kazakh	7575	Serbian	8382
Bashkir	6665	Kernewek	7587	Shona	8378
Belarusian	6669	Khmer	7577	Shqip	8381
Bengali	6678	Kinyarwanda	8287	Sindhi	8368
Bihari	6672	Kirghiz	7589	Sinhalese	8373
Bislama	6673	Komi	7586	Slovensky	8373
Bokmål, Norwegian	7866	Korean	7579	Slovenian	8376
Bosanski	6683	Kuanyama; Kwanyama	7574	Somali	8379
Brezhoneg	6682	Kurdish	7585	Sotho; Southern	8384
Bulgarian	6671	Lao	7679	South Ndebele	7882
Burmese	7789	Latina	7665	Sundanese	8385
Castellano, Español	6983	Latvian	7686	Suomi	7073
Catalán	6765	Letzeburgesch;	7666	Swahili	8387
Chamorro	6772	Limburch; Limburger	7673	Swati	8383
Chechen	6769	Lingala	7678	Svenska	8386
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889	Lithuanian	7684	Tagalog	8476
中文	9072	Luxembourgish;	7666	Tahitian	8489
Chuang; Zhuang	9065	Macedonian	7775	Tajik	8471
Church Slav; Slavonic	6785	Malagasy	7771	Tamil	8465
Chuvash	6786	Magyar	7285	Tatar	8484
Corsican	6779	Malayalam	7776	Telugu	8469
Česky	6783	Maltese	7784	Thai	8472
Dansk	6865	Manx	7186	Tibetan	6679
Deutsch	6869	Maori	7773	Tigrinya	8473
Dzongkha	6890	Marathi	7782	Tonga (Tonga Islands)	8479
English	6978	Marshallese	7772	Tsonga	8483
Esperanto	6979	Moldavian	7779	Tswana	8478
Estonian	6984	Mongolian	7778	Türkçe	8482
Euskara	6985	Nauru	7865	Turkmen	8475
Ελληνικά	6976	Navaho; Navajo	7886	Twi	8487
Faroese	7079	Ndebele, North	7868	Uighur	8571
Français	7082	Ndebele, South	7882	Ukrainian	8575
Frysk	7089	Ndonga	7871	Urdu	8582
Fijian	7074	Nederlands	7876	Uzbek	8590
Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Nepali	7869	Vietnamese	8673
Gallegan	7176	Norsk	7879	Volapuk	8679
Georgian	7565	Northern Sami	8369	Walloon	8765
Gikuyu; Kikuyu	7573	North Ndebele	7868	Welsh	6789
Guarani	7178	Norwegian Nynorsk;	7878	Wolof	8779
Gujarati	7185	Occitan; Provençal	7967	Xhosa	8872
Hausa	7265	Old Bulgarian; Old Slavonic	6785	Yiddish	8973
Herero	7290	Oriya	7982	Yoruba	8979
Hindi	7273	Oromo	7977	Zulu	9085
Hiri Motu	7279	Ossetian; Ossetic	7983		
Hrvatski	6779	Pali	8073		
Ido	7379	Panjabi	8065		
Interlingua (International)	7365	Persian	7065		
Interlingue	7365	Polski	8076		
Inuktitut	7385	Português	8084		

Úvod a všeobecné informace

Charakteristika	204
Dodávané příslušenství	204
Ochrana životního prostředí	204
Instalace	204–205
Údržba	205

Připojení

Krok 1: Připojení subwooferu	206
Krok 2: Umístění reproduktorů	206
Krok 3: Připojení reproduktorů	207
Krok 4: Připojení USB zařízení nebo paměťové karty	207
Krok 5: Připojení televizoru	207
Používání konektoru SCART	207
Používání konektoru AV OUT	207
Použití konektorů jack komponent videa (Y Pb Pr)	207
Používání přídavného modulátoru	208
Krok 6: Připojení antén FM	209
Krok 7: Připojení napájecího kabelu	210
Volitelné: Připojení dalších zařízení	210

Přehled funkcí

Ovládací tlačítka přístroje	212
Dálkový ovladač	213–214

Příprava k použití

Krok 1: Vložení baterií do dálkového ovladače	215
Ovládání systému pomocí dálkového ovládání	
Krok 2: Nastavení televizoru	215
Nastavení funkce Progressive Scan	
Manuální vypnutí režimu Progressive Scan	
Krok 3: Nastavení jazyka	217
Nastavení OSD	
Nastavení jazyka menu Audio (zvuku), Subtitle (titulků) a Disc Menu	

Základní funkce

Vypnutí/zapnutí systému	218
Přepnutí do režimu Eco Power	218
Automatická režim pro úsporu energie	218
Nastavení síly a charakteru zvuku	218
Ovládání zvuku	218
DBB	218
DSC (Digital Sound Control)	218
LOUDNESS	218
MOVING SPEAKERS	219
Nastavení jasu displeje	219
Demonstrační funkce	219

Ovládání disku

Přehrávatelné disky	220
Regionální kódy	220
Základní přehrávání	220
Použití Disc Menu (menu disku)	221
Základní ovladače přehrávání	221
Přerušení přehrávání	
Přeskočení na jiný titul (stopu)/kapitolu	
Obnova přehrávání z posledního zastaveného bodu	
Přiblížit	
Opakování	
Opakování A-B	
Programování	
Rychlé vyhledávání v rámci záznamu/kapitoly	
Vyhledávání v čase a vyhledávání dle čísla kapitoly/stopy	
Zobrazení informací během přehrávání	
Zvláštní funkce disku	223
Přehrávání titulu	
Změna Audio Language	
Změna kanálu audio	
Titulky	
Přehrávání MP3/WMA/obrazových disků	223
Přehrávání MP3/WMA	223
Běžné používání	
Volba přehrávání	
Přehrávání obrazových disků	224
Běžné používání	
Volba přehrávání	
Speciální funkce JPEG	224
Funkce náhledu (JPEG)	
Prohlížení (JPEG)	
Playback s vícenásobnými úhly zobrazení (JPEG)	
Přehrávání DivX disků	225

Operace nabídky DVD

Basic Operations	226
GENERAL SETUP PAGE	226
TV DISPLAY	
OSD LANGUAGE	
SCREEN SAVER	
DIVX CODE	
AUDIO SETUP PAGE	227
ANALOG AUDIO SETUP	227
DIGITAL AUDIO SETUP	227
Dolby Digital Setup	228
3D	228
HDCD	228
NIGHT MODE	228
VIDEO SETUP PAGE	228
COMPONENT	
TV MODE	
QUALITY	
NASTAVENÍ HDMI	
PREFERENCE PAGE	230
PARENTAL	
DEFAULT	
PASSWORD SETUP PAGE	231
PASSWORD MODE	
PASSWORD	

Další funkce

Přijem rozhlasu	233
Ladění rozhlasových stanic	
Nastavení předvoleb rozhlasových stanic	
Poslech přednastavené rozhlasové stanice	
RDS	233
Nastavení hodin podle systému RDS	233
Nastavení hodin	234
Časový spínač zapnutí/vypnutí	234
Nastavení časovače vypnutí	
Nastavení zapnutí časového spínače.	

Externí zvukové zdroje

Propojení ne USB zařízení	235
Použití USB velkokapacitního paměťového zařízení	235~236

Technické údaje

Odstraňování problémů

Glosář

Likvidace starého produktu

Produkt je navržen a vyroben za použití velmi kvalitních materiálů a komponent, které lze recyklovat a znovu použít.



Když je k produktu připevněn symbol s přeškrtnutým košem, znamená to, že je produkt kryt evropskou směrnicí 2002/96/EC

Informujte se o místním tříděném sběrném systému pro elektrické produkty.

Řiďte se místními pravidly a nelikvidujte staré produkty spolu s běžným odpadem. Správná likvidace starého produktu pomůže zabránit případným negativním následkům pro životní prostředí a lidské zdraví.

Úvod a všeobecné informace

Charakteristika

Váš DVD mikrosystém s 2.1-kanálovým plně digitálním zesilovačem vytváří stejnou dynamickou kvalitu zvuku, jakou najdete u plně vybavených systémů domácího kina, a obsahuje některé z nejlepších funkcí technologie domácího kina.

Mezi další funkce patří:

Vestavěný digitální dekodér Dolby Digital podporující nastavení zvuku DSC.

Konektory pro další zařízení

Dovolují k mikrosystému DVD připojit další audio nebo audiovizuální zařízení.

Noční režim

Dovoluje komprimovat dynamický rozsah, čímž se sníží rozdíl hlasitosti mezi různými zvuky v režimu Dolby Digital.

Rodičovský zámek (Úroveň přístupnosti)

Umožňuje vám nastavit úroveň přístupnosti, takže vaše děti nemohou sledovat DVD, které má úroveň vyšší, než jste nastavili.

Časový spínač pro automatické vypnutí/zapnutí

Umožňuje, aby se systém automaticky vypnul nebo zapnul v určený čas.

Progressive Scan

Zajistí vysoce kvalitní obraz bez blikání, obzvláště vhodné pro sledování filmů. Po obnovení obrazu lze vertikální rozlišení zdvojit na 525 řádků.

Užitečné rady:

– Abyste si mohli plně vychutnat funkci Progressive Scan, je také zapotřebí televizor s touto funkcí.

Dodávané příslušenství

- dálkový ovladač se dvěma bateriemi velikosti AAA
- FM drátová anténa
- Kabel DIN k připojení subwooferu a hlavní jednotky
- A/V kabel (R/W/Y)
- 2 reproduktory včetně 2 potřebných kabelů
- tento návod a Stručný návod k použití
- Adaptér SCART
- Svorky a šrouby pro montáž na stěnu

Je-li některá součást poškozená nebo chybí, spojte se se svým prodejcem nebo s firmou Philips.

Ochrana životního prostředí

Pro zabalení výrobku bylo použito minimální množství obalových materiálů. Snažili jsme se, aby se obal dal snadno rozdělit na tyto tři materiály: kartón (krabice), polystyrénová pěna (výplň) a polyetylenová fólie (sáčky, ochranná fólie výplně).

Přístroj je vyroben z materiálů, které specializovaná firma může po jejich rozebrání recyklovat a znovu použít. Dodržujte platné vyhlášky, které se týkají likvidace obalových materiálů, vybitých baterií a vyřazené spotřební elektroniky.


Instalace


- Umístěte přehrávač na rovný, pevný a stabilní povrch.
- Při umístění do skříňky musí být okolo celého přehrávače ponechán volný prostor alespoň 10 cm pro dostatečné větrání.

- Nevystavujte přehrávač vysokým teplotám nebo vysoké vlhkosti.
- Musí být zajištěna dobrá ventilace. Nezakrývejte ventilační otvory žádnými předměty, např. novinami, ubrusy, záclonami atd.
- Na přístroj nesmí být pokládány žádné zdroje přímého plamene, např. rozsvícené svíčky.
- Nepokládejte na zařízení žádné předměty naplněné tekutinami (např. vázy).
- Nainstalujte jednotce do blízkosti zásuvky AC a tam, kde AC zásuvku lze snadno zapojit.
- Musí být zajištěna dobrá ventilace. Nezakrývejte ventilační otvory žádnými předměty, např. novinami, ubrusy, záclonami atd..

Údržba

- Dojde-li ke znečištění disku, vyčistěte jej vhodným hadříkem. Disk utírejte přímými tahy od středu směrem ven.
- Nevystavujte přehrávač, baterie ani disky vlhkosti, dešti, písku nebo nadměrnému teplu (z vytápění nebo přímého slunečního záření). Příhrádka na disk musí být neustále zavřená, aby se optika přístroje neznečistila prachem.
- Nepoužívejte rozpouštědla, jako je benzen, ředidlo, komerčně dostupné čisticí prostředky nebo antistatické spreje určené pro barevné disky.
- Je-li přehrávač náhle přenesen ze studeného místa do tepla, mohou se zamlžit jeho čočky, což znemožní přehrávat disky. Nechejte přehrávač v teplém prostředí, dokud se vlhkost nevypaří.

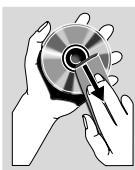


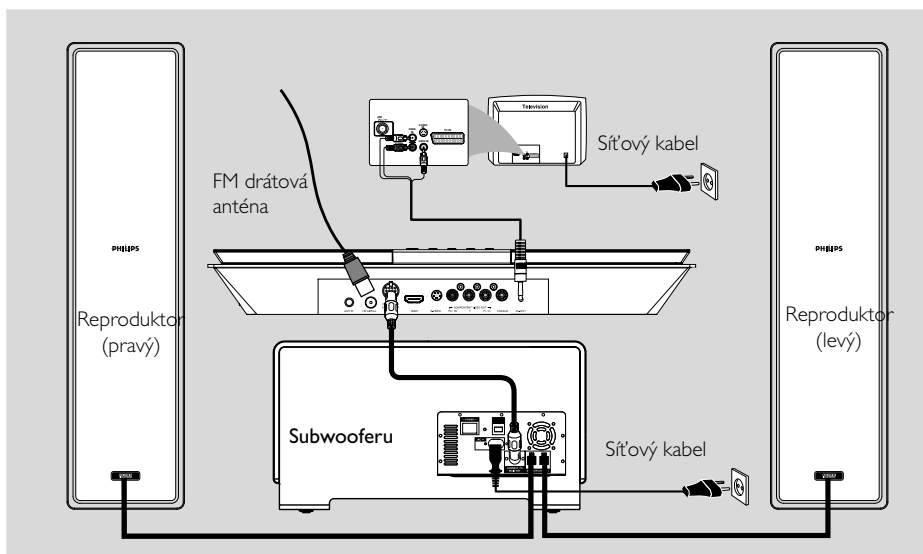

POZOR!


- Typový štítek je umístěn na zadní straně systému.
- Než zasunete síťový kabel do zásuvky přesvědčte se, zda jsou všechny ostatní přípoje v pořádku.
- Je-li přístroj pod napětím, nerealizujte žádné nové přípoje a nemodifikujte přípoje už realizované.
- Chcete-li připojit kabel k příslušnému konektoru na zadním panelu, přesvědčte se, že jste jej provlékli skrz čtvercový otvor ve stojanu.
- Zapněte jej prosím po dokončení všech připojení a vychutnejte si 2.1kanalový zvukový výstup.

Step 1: Připojení subwooferu

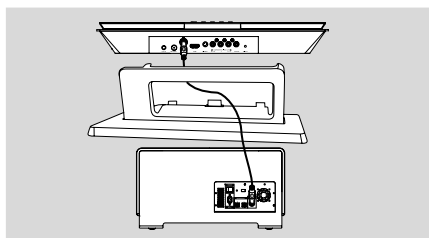

- Pomocí přibaleného systémového kabelu připojte subwoofer k hlavní jednotce

Krok 2: Umístění reproduktorů

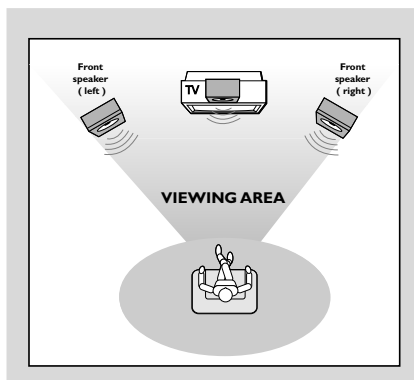

- Umístěte přední levý a pravý reproduktor do stejné vzdálenosti od televizoru a v úhlu asi 45 stupňů od místa poslechu.

Užitečné rady:

- Pro prevenci magnetické interference neumísťujte přední reproduktory příliš blízko vašeho televizoru.
- Umožněte adekvátní odvětrávání v okolí DVD systému.

Krok 3: Připojení reproduktorů


- Pomocí šroubů umístíte reproduktory na příslušná místa
- Systémový kabel k připojení subwooferu a hlavní jednotky Pomocí přibalného systémového kabelu připojte subwoofer k hlavní jednotce Připojte pravý a levý reproduktor do konektorů SPEAKERS (4Ω) v zadní části subwooferu pomocí dodaných kabelů reproduktoru. Pravý reproduktor k označení „R“ a levý reproduktor k „L“. Kabel reproduktoru zcela zasuňte do terminálu.

Užitečné rady:

- Dbejte na to, aby byly kabely reproduktorů zapojeny správně. Při nesprávném zapojení hrozí nebezpečí zkratu a poškození přístroje.
- K dosažení optimálního zvukového výkonu použijte dodané reproduktory.
- K žádné dvojici reproduktorových vývodů + / – nesmí být připojeno více reproduktorů.
- Nepřipojujte reproduktory s impedancí nižší, než mají dodávané reproduktory. Podívejte se prosím do oddílu TECHNICKÉ ÚDAJE této příručky.
- Pomocí šroubů umístíte reproduktory na příslušná místa

Krok 4: Připojení USB zařízení nebo paměťové karty

- Připojením USB velkokapacitního paměťového zařízení k Hi-Fi systému si můžete užívat hudby, uložené na zařízení, přes výkonné reproduktory Hi-Fi systému.

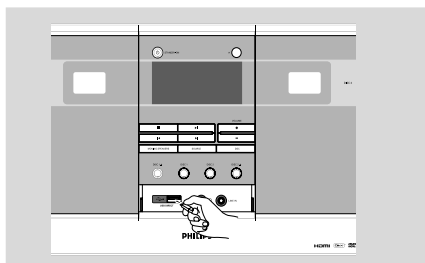

Před připojením zařízení USB odsuňte dolů ochranný kryt.

WesternZapojte konektor USB zařízení USB do zdířky  na přístroji.

Nebo

pro zařízení s USB kabelem:

- 1 Připojte jeden konektor kabelu USB (není součástí balení) do zdířky  na přístroji.
- 2 Vložte další zástrčku USB kabelu do USB výstupní svorky USB zařízení.

pro paměťovou kartu:

- 1 Vložte paměťovou kartu do čtečky karet (není součástí balení).
- 2 Pro připojení čtečky karet ke zdířce  na přístroji použijte kabel USB (není součástí balení).

Krok 5: Připojení televizoru


POZOR!

– Existují různé způsoby, jak připojit přístroj k televizoru. Vyberte si a realizujte pouze jedno z nejlepších připojení v závislosti na vlastnostech vašeho televizoru.

– Zapojte DVD systém přímo do televizoru.

– Díky spojení SCART budete moci využít jak funkce audio tak video na DVD přehrávači.

Používání konektoru SCART

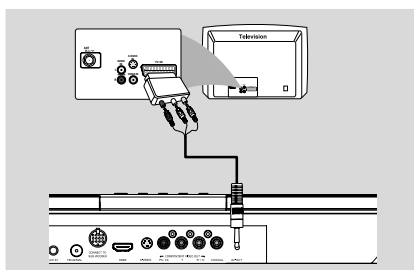


- Připojte audio a video konektory dodaného AV kabelu k odpovídajícím konektorům adaptéru SCART a poté připojte adaptér ke konektoru SCART u televizoru.

Užitečné rady:

- Ujistěte se, zda je ukazatel "TV" na kabelu SCART zapojen do televizoru a ukazatel "DVD" na kabelu SCART zapojen do přehrávače DVD.

Používání konektoru AV OUT

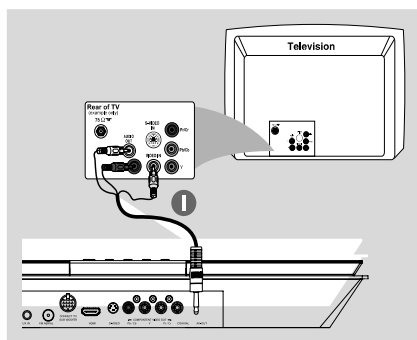


- 1 Připojte konec dodaného A/V kabelu s jen jedním konektorem do konektoru **AV OUT** DVD systému.
- 2 U zbývajících konců připojte konektor video výstupu (žlutý) do konektoru video vstupu (nebo označen jako A/V In (A/V Vstup), CVBS, Composite (Kompozitní) nebo Baseband (Základní pásmo)) na TV. Abyste slyšeli zvuk tohoto DVD systému přes Vaši TV, připojte audio konektory (bílý/červený) do konektoru audio vstupu na TV.

Použití konektorů jack komponent videa (Y Pb Pr)

POZOR!

– Dosažení kvality videa **Progressive Scan** je možné pouze za použití **Y Pb Pr** a je nutné mít k dispozici televizor s funkcí **Progressive Scan**.

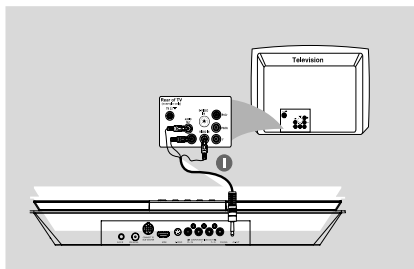

- 1 Použití kabelů komponenty videa (červený/modrý/zelený - není součástí) pro připojení konektorů jack **COMPONENT (Pr/Cr Pb/Cb Y)** DVD systému k příslušným vstupním konektorům jack (jinak označeny jako Y Pb/Cb Pr/Cr nebo YUV) na televizoru.
- 2 Pro poslech televizních kanálů přes tento DVD systém použijte audio kabely (bílý/červený) pro připojení konektorů jack **AUX IN** k příslušným **AUDIO OUT** konektorům jack na televizoru.
- 3 Jestliže používáte televizor s funkcí **Progressive Scan** (televizor musí indikovat **Progressive Scan** nebo **ProScan** funkci), postup pro zapnutí funkce vyhledejte v uživatelském manuálu televizoru. Pro funkci **Progressive Scan** DVD přehrávače viz "Getting Started-Setting up Progressive Scan feature".


Užitečné rady:

- Jestliže váš televizor nepodporuje funkci **Progressive Scan**, pak nebudete schopni vidět obraz.
- Stiskem tlačítka **SYSTEM** na dálkovém ovládání ukončíte systémovou nabídku a poté stiskem tlačítek **DISC1** (nebo **DISC2**) a 1 ukončíte funkci **progressive scan**

Používání přídavného modulátoru


POZOR!

– Je-li pro připojení použit konektor **S-Video**, je třeba odpovídajícím způsobem nastavit volbu **VIDEO OUT** přístroje.

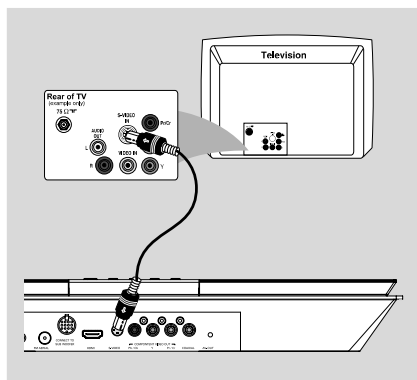

- ❶ Pomocí kabelu S-Video (není součástí balení) připojte konektor **S-VIDEO** systému do vstupního konektoru S-Video (nebo označeného jako Y/C nebo S-VHS) na televizoru.
- ❷ Pro poslech televizních kanálů přes tento DVD systém použijte audio kabely (bílý/červený) pro připojení konektorů jack **AUX IN** k příslušným AUDIO OUT konektorům jack na televizoru.

Krok 6: Připojení antén FM

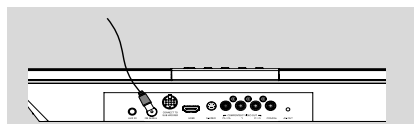

Připojte dodanou anténu FM ke konektoru jack FM (75 Ω). Roztáhněte anténu FM a její konec připevněte na stěnu.

Příjem stereofonního vysílání FM se zlepší, zasunete-li externí FM anténu do vstupu FM ANTENNA.

Užitečné rady:

- Nasměrujte antény tak, abyste dosáhli optimálního příjmu.
- Antény umístěte co nejdále od televizoru, videorekordéru nebo jiných zdrojů vysokofrekvenční energie, které mohou způsobovat nežádoucí rušení.

Krok 7: Připojení napájecího kabelu

Poté, co je vše správně zapojeno, zapojte napájecí kabel do sítě.


Na zadní straně subwooferu se nachází oddělený přepínač napáj

Nikdy neprovádějte nebo neměňte spojení při zapnutém napájení.

Volitelné: Připojení dalších zařízení

POZOR!

- Některé DVD jsou chráněny proti kopírování. Disk nelze pomocí videomagnetofonu nebo digitálního záznamového zařízení nahrát.
- Při připojování dbejte na to, aby se barva kabelů shodovala s barvou zdířek.
- Vždy si přečtěte úplné informace o zapojení a používání v uživatelské příručce jiného zařízení.

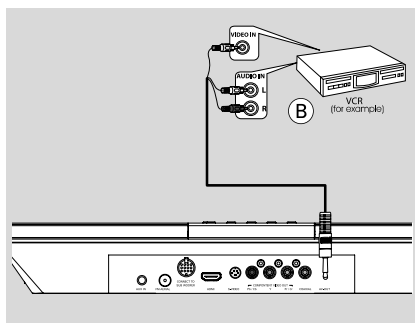

Sledování a poslech záznamu z jiného zařízení (A)

- Připojte zdířky **AUX IN** přístroje ke zdířkám **AUDIO OUT** jiného audiovizuálního zařízení (jako je televizor; videomagnetofon, přehrávač CD nebo kazetový magnetofon). Před zahájením provozu stiskněte **SOURCE** na předním panelu pro volbu AUX nebo stiskněte **AUX** na dálkovém ovládání pro aktivaci

Použití videomagnetofonu pro nahrávání z DVD (B)

- Připojte zdířky **VIDEO** přístroje ke zdířkám **VIDEO IN** a zdířky **LINE OUT R/L** ke zdířkám **AUDIO IN** na videomagnetofonu. Umožníte tím analogový stereofonní (dva kanály, pravý a levý) záznam.

Nahrávání (digitální) (C)


- Připojte zdířku **COAXIAL** nebo **OPTICAL** přístroje ke zdířce **DIGITAL IN** na digitálním záznamovém zařízení. Před spuštěním nastavte **DIGITAL OUTPUT** podle provedení audio propojení.

Připojení k televizi pomocí konektoru HDMI (D)

Rozhraní HDMI připojuje neovlivňovaný a nekomprimovaný digitální přenos v nejvyšší a nejvýraznější kvalitě obrazu a zvuku.


Nabízí možnosti připojení plug-and-play používající pouze jeden kabel pro výstup audia i videa.

- Pomocí kabelu HDMI (není součástí dodávky) připojte konektor **HDMI** na přehrávači DVD do konektoru **HDMI IN** na zařízení kompatibilním s rozhraním HDMI (například TV projektor; adaptér).
 - Komunikace a inicializace přehrávače DVD a vstupního zařízení může nějakou dobu trvat.
 - Přehrávání začne automaticky.

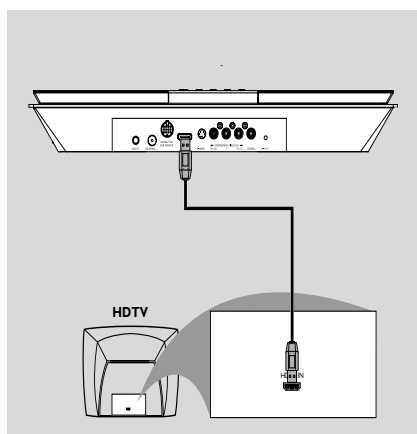

Užitečné rady:

- Podrobné nastavení rozhraní HDMI provedete volbami "Setup Menu Options" (Volby nabídky nastavení) → "VIDEO SETUP PAGE" (STRÁNKA NASTAVENÍ VIDEO) → "HDMI SETUP" (NASTAVENÍ HDMI).
- Pokud jako zdroj audia používáte rozhraní HDMI, ujistěte se, že je volba "Digital Output Setup" (Nastavení digitálního výstupu) nastavena na hodnotu "SPDIF PCM" (viz možnost "Setup Menu Options" (Volby nabídky nastavení) → "AUDIO SETUP PAGE" (STRÁNKA NASTAVENÍ AUDIO) → "SPDIF SETUP" (NASTAVENÍ SPDIF)).
- Chcete-li ukončit výstup zvuku z televize po navázání připojení HDMI, ujistěte se, že je volba "DIGITAL OUTPUT" (DIGITÁLNÍ VÝSTUP) nastavena na hodnotu "SPDIF OFF" (SPDIF VYPNUTO) (viz možnost "Setup Menu Options" (Volby nabídky nastavení) → "AUDIO SETUP PAGE" (STRÁNKA NASTAVENÍ AUDIO) → "SPDIF SETUP" (NASTAVENÍ SPDIF)).

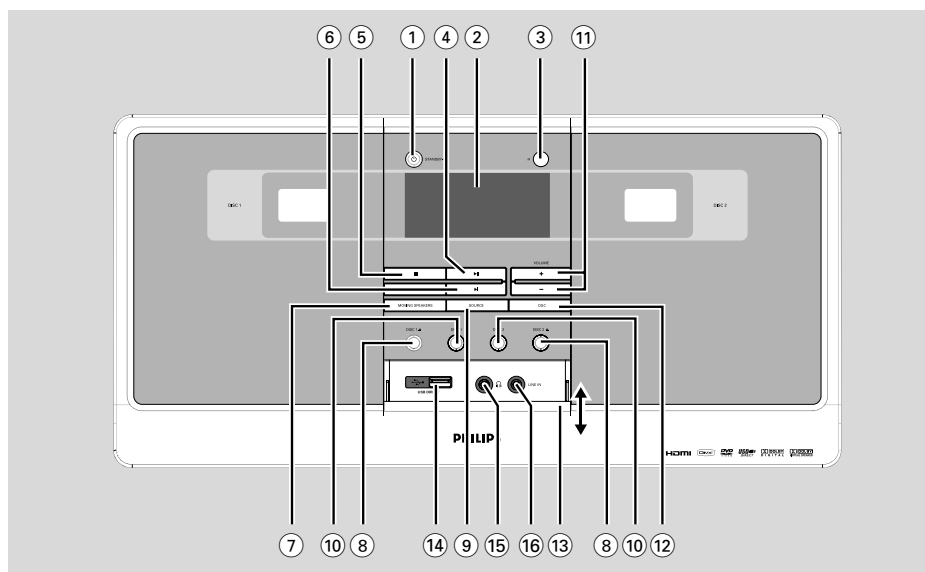

Ovládací tlačítka přístroje

- ① **ECO POWER/STANDBY-ON**

 - zapíná systém nebo přepíná do ekonomického režimu/normálního pohotovostního režimu se zobrazením času.

- ② **Display**

 - zobrazuje aktuální stav přístroje

- ③ **IR SENSOR**

 - Snímač, na který musíte nasměřovat dálkové ovládání.

- ④ **▶ II**

 - Zahájí nebo pozastaví přehrávání disku.

- ⑤ **STOP ■**

 - Zastaví přehrávání disku nebo smaže program.
 - (pouze na přístroji) zapojení/ vypnutí demonstrační funkce.

- ⑥ **⏮ ⏭**

 - Disc:**
 - skok na předchozí/následující kapitolu/titul/stopu.
 - Tuner:**
 - V režimu přeladuje na nižší nebo vyšší frekvenci.
 - stiskněte a podržte, poté klávesu pusťte pro start automatického hledání rádiové frekvence směrem nahoru/dolů.

- ⑦ **MOVING SPEAKERS**

 - zapíná/vypíná efekt prostorového zvuku změnou reproduktoru

- ⑧ **DISC 1 OPEN-CLOSE ▲ / DISC 2 OPEN-CLOSE ▲**

 - Otevře nebo zavře přihrádku na disk.

- ⑨ **SOURCE**

 - volba některého ze zvukových zdrojů: DVD/ AUX/TUNER (FM)/USB.
 - Zapojení systému.

- ⑩ **DISC 1 / DISC 2**

 - Vybere a přehraje disk 1 nebo disk 2.

- ⑪ **VOLUME +/-**

 - nastavení síly zvuku.
 - pouze na systému - nastavení hodin a minut pro hodiny/časový spínač.
 - pro volbu TIMER ON nebo TIMER OFF.

- ⑫ **DSC**

 - zvýraznění zvukového efektu podle charakteru hudby: CD: CLASSIC, POP, JAZZ, ROCK; DVD: CONCERT, SCI-FI, DRAMA, ACTION.

- ⑬ **SLIDE OPEN**

 - Odsune se směrem dolů a umožní přístup ke konektorům USB, LINE IN a konektorům sluchátek.

- ⑭ **USB DIRECT**


 - konektor pro USB zařízení



– připojte sluchátka.

16 LINE IN

– Připojuje externí ne USB zařízení.

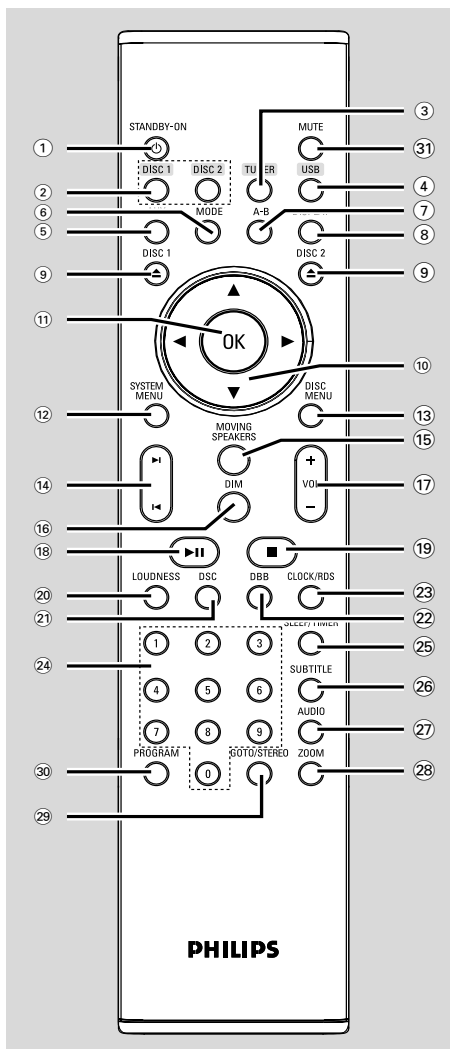

Dálkový ovladač



– zapíná systém nebo přepíná do ekonomického režimu/normálního pohotovostního režimu se zobrazením času.

2 DISC 1 / DISC 2

– Vybere a přehraje disk 1 nebo disk 2.

3 TUNER

– vybere tuner jako zdroj.

4 USB

– s vybere přehrávání ze zařízení USB pro hromadné uchování dat.

5 AUX

– vybere AUX jako zdroj.

6 MODE

– volba různých režimů opakování nebo režimu náhodného přehrávání disku.

7 A-B

– Opakuje určitý úsek na disku.

8 DISPLAY

– zobrazí na obrazovce informace během playbacku

9 DISC 1 ▲ / DISC 2 ▲

– otevření nebo zavření prostoru pro desku.

10 ▼ / ▲ / ► / ◀

– volba položky v menu.

– posune zvětšení obraz nahoru/dolů/doleva/doprava.

– ► / ◀ (Disc) hledání zpět/vpřed na disku různými rychlostmi.

11 OK

– Ukončuje nebo potvrzuje výběr.

12 SYSTEM (jen v režimu disc)

– Vyvolá nebo ukončí nabídku s obsahem disku.

13 DISC MENU (jen v režimu disc)

– DVD/VCD: Vyvolá nebo ukončí systémovou nabídku.

– VCD2.0: zapne/vypne ovládání Playback Mode (režimu přehrávání).

– MP3/WMA: přepne mezi Album (albem) a Filelist (seznamem souborů).

14 ◀ / ►

– Disc: skok na předchozí/následující kapitulu/titul/stopu.

– V režimu Tuner vyberte: předvolenou rozhlasovou stanicí.

15 MOVING SPEAKERS

– zapíná/vypíná efekt prostorového zvuku změnou reproduktorů

16 DIM

– Slouží k nastavení různé intenzity jasu obrazovky displeje.

Přehled funkcí

17 VOL +/-

- nastavení síly zvuku.
- pouze na systému - nastavení hodin a minut pro hodiny/časový spínač.
- pro volbu TIMER ON nebo TIMER OFF.

18 ► II

- Zahájí nebo pozastaví přehrávání disku.

19 ■

- Zastaví přehrávání disku nebo smaže program.

20 LOUDNESS

- zapne nebo vypne automatické přizpůsobení hlasitosti.

21 DSC

- zvýraznění zvukového efektu podle charakteru hudby: (CLASSIC, JAZZ, ROCK, POP or FLAT; for DVD: NORMAL, CONCERT, DRAMA, ACTION or SCI-FI).

22 DBB (Dynamic Bass Boost)

- zvýraznění basových tónů.

23 RDS/CLOCK

V pohotovostním režimu

- zapojení funkce hodin.

režim Playback (přehrávání)

- zobrazí systémové hodiny.

Úsporný režim Eco

- Zobrazí systémové hodiny a přepne do pohotovostního režimu.

Pro tuner

- zobrazí informace RDS.

24 Numeric Keypad (0-9)

- vloží číslo stopy/titulu/kapitoly disku.

25 SLEEP/TIMER

V pohotovostním režimu

- nastaví čas pro automatické zapnutí systému.

V aktivním režimu

- Slouží k nastavení funkce časovače (automatického) vypnutí.

26 SUBTITLE

- volba jazyka titulků.

27 AUDIO

pro VCD/DivX

- nastaví zvukový režim Stereo, Mono-Levá nebo Mono-Pravá.

pro DVD

- zvolí jazyk audia.

28 ZOOM

- DVD/VCD/Picture CD: zvětší nebo zmenší obraz nebo aktivní snímek na obrazovce televizoru.

29 GOTO / STEREO

- Disc: rychlé hledání na disku pomocí časové linie, titulu, kapitoly nebo stopy.
- FM: nastaví režim zvuku stereo nebo mono.


30 PROGRAM

- DVD/VCD/CD: vstup do menu programu.
- MP3/WMA-CD: přidá/vymaže naprogramovanou stopu do/ze seznamu programů.
- V režimu Tuner programuje naladěné rádiové stanice.

Poznámky k dálkovému ovladači:

- *Nejprve zvolte zvukový zdroj, který si přejete ovládat tak, že na dálkovém ovladači stisknete tlačítko tohoto zdroje (např. CD nebo TUNER, atd.).*
- *Potom zvolte příslušnou funkci (► II, ◀ ►/ atd.).*


Krok 1: Vložení baterií do dálkového ovladače

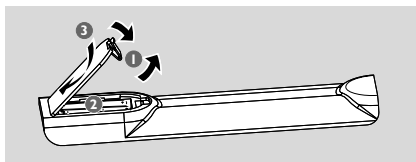

- 1 Otevřete kryt přihrádky na baterie.
- 2 Do prostoru pro napájecí články dálkového ovladače vložte podle označení polaritý „+“ a „-“ dva monočlánky AAA .
- 3 Zavřete kryt.

Ovládání systému pomocí dálkového ovládání

- 1 Namířte dálkové ovládání přímo na senzor (iR) na předním panelu.
- 2 Mezi přehrávač DVD a dálkový ovládání během provozu DVD přehrávače neumísťte žádné předměty.

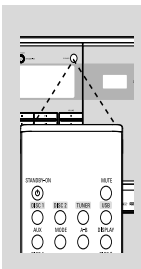

POZOR!

- Jsou-li baterie vybité nebo nebudete-li dálkový ovladač delší dobu používat, vyjměte baterie.
- Nepoužívejte společně staré a nové baterie nebo odlišné typy baterií.
- Baterie obsahují chemikálie, a proto je třeba je zlikvidovat správným způsobem.

Krok 2: Nastavení televizoru

POZOR!

Ujistěte se, že jste provedli všechna nezbytná zapojení. (viz "Připojení - Připojení televizoru")

- 1 Zapněte systém DVD a poté zvolte DISC (zdrojový disk). (Viz strana "Vypnutí/zapnutí systému").
- 2 Zapněte televizor a nastavte jej pro opravu kanálu Video-In. Měli byste na televizoru vidět obrazovku s pozadím Philips DVD.

→ Obvykle jsou tyto kanály mezi nejnižšími a nejvyššími kanály a mohou mít název FRONT, A/ V IN nebo VIDEO. Více viz váš uživatelský manuál.

→ Můžete přejít na 1. kanál vašeho televizoru, pak opakovaně stisknete tlačítko kanálu, dokud neuvidíte kanál Video In.

→ Nebo můžete zvolit různé režimy videa pomocí dálkového ovládání televizoru.

Výběr systému barev odpovídající vašemu televizoru

Tento přehrávač DVD je kompatibilní se systémem NTSC i PAL. Aby bylo možné na tomto přehrávači přehrávat disky DVD, musí si systém barev disku, televizoru a přehrávače DVD odpovídat.

- 1 V režimu zastavení stisknete tlačítko **SYSTEM MENU**.
- 2 Stisknutím tlačítka ◀ ▶ vyberte stránku "PREFERENCE PAGE" (STRÁNKA PŘEDVOLEB).
- 3 Pomocí tlačítka ◀ ▶ ▲ ▼ na dálkovém ovládání procházejte nabídku.

Přejděte na položku "TV TYPE" (TYP TELEVIZORU) a stisknete tlačítko ▶.

→ **PAL**: Tuto volbu vyberte, pokud je připojený televizor v systému PAL. Změní se videosignál z disku NTSC na výstup ve formátu PAL.

→ **Multi**: Tuto volbu vyberte, pokud je připojený televizor kompatibilní se systémem NTSC i PAL (multisystém). Výstupní formát bude odpovídat videosignálu disku.

→ **NTSC**: Tuto volbu vyberte, pokud je připojený televizor v systému NTSC. Změní video signál z disku PAL na výstup ve formátu NTSC.

- 4 Vyberte položku a stisknete tlačítko **OK**.

Užitečné rady:

– Tato volba je k dispozici, pouze pokud je položka "HDMI" nastavena na možnost "OFF" (VYPNUTO).

– Před změnou aktuálního nastavení typu televize se ujistěte, že vaše televize podporuje vybraný typ televize.

Příprava k použití

Nastavení funkce Progressive Scan


Funkce Progressive Scan může zobrazit dvojnásobný počet snímků za sekundu než je tomu u prokládaného řádkování (běžné televizory). S téměř dvojnásobným počtem řádků nabízí Progressive Scan vyšší rozlišení obrazu a kvalitu obrazu.

POZOR!


Dříve, než funkci Progressive Scan zapnete, musíte zajistit, aby:

- 1) Váš televizor přijímal progresivní signál, tj. je nutné mít televizor s touto funkcí.
- 2) Mít připojený přehrávač DVD k vašemu televizoru použitím Y Pb Pr: (Viz strana "Připojení-Krok 4: Připojení televizoru".)

- 1 Zapněte televizor.
- 2 Vypněte režim Progressive Scan vašeho televizoru, nebo zapněte režim prokládaného řádkování.
- 3 Pro zapnutí přehrávače DVD stiskněte **ECO POWER/STANDBY-ON** (☰ na dálkovém ovladači).
- 4 Zvolte správný Video Input (kanál vstupu videa).
→ Měli byste na televizoru vidět obrazovku s pozadím Philips DVD.
- 5 Stiskem **SYSTEM MENU**.
- 6 Stiskem **◀ ▶** pro zvolte "**VIDEO SETUP PAGE**".
- 7 Zvolte "**TV MODE**" na "**P-SCAN**", poté potvrďte **OK**.
→ Na obrazovce se objeví instrukční menu.

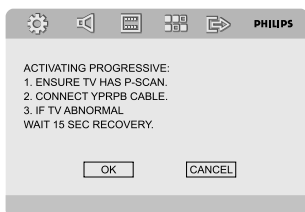

- 8 Pro zvýraznění **◀ ▶** v menu stiskněte **OK** a stiskem **OK** potvrďte.
Dokud na televizoru nezapnete režim Progressive Scan, bude v tomto stavu na obrazovce zobrazen narušený obraz.
- 9 Zapněte na televizoru režim postupného snímání.
→ Na obrazovce se objeví spodní menu.

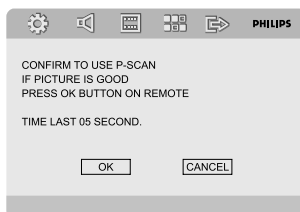

- 10 Pro zvýraznění **◀ ▶** v menu stiskněte **OK** a stiskem **OK** potvrďte.
→ Nyní je nastavení hotovo, můžete si začít užívat vysoce kvalitního obrazu.

Manuální vypnutí režimu Progressive Scan

- **Jestliže je na obrazovce stále narušený obraz, může to být způsobeno tím,** že televizor nepřijímá progresivní signály a režim progressive je nastaven omylem. V takovém případě musíte jednotku manuálně resetovat na formát prokládaného řádkování.
- 1 Vypněte režim Progressive Scan vašeho televizoru, nebo zapněte režim prokládaného řádkování.
- 2 Na dálkovém ovladači stiskněte **SYSTEM MENU** pro odchod z systémového menu a poté stiskněte **DISC1** (nebo **DISC 2**) a "1" pro odchod z funkce Progressive Scan.
→ Měli byste na televizoru vidět obrazovku s pozadím Philips DVD.


Užitečné rady:

- Během normálního přehrávání v režimu progresivního skenování stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko **SYSTEM MENU**, čímž opustíte nabídku systému, a poté stiskem tlačítka **DISC 1** (nebo **DISC 2**) a „1“ režim progresivního skenování opustí.

Krok 3: Nastavení jazyka

Můžete zvolit oblíbený jazyk tak, aby DVD mikrosystém automaticky přepnul na tento jazyk vždy, když založíte disk. Pokud jazyk není na disku k dispozici, použije se místo něj jazyk nastavený jako standard. Jazyk nabídky DVD mikrosystému nelze změnit, jakmile se jednou zvolí.

Nastavení OSD (jazyka menu na obrazovce)

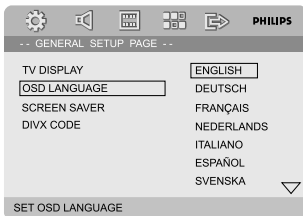


- 1 Stiskem **SYSTEM MENU**.
- 2 Stiskem ◀ ▶ pro zvolte "**General Setup Page**".
- 3 Stiskem ◀ ▶ ▲ ▼ na dálkovém ovládání se pohybujte po nabídce.
MPřesuňte se na **Language** a stiskněte ▶.
- 4 zvolte jazyk a stiskněte **OK**.

Odstranění nabídky

- Stiskněte **SYSTEM MENU**.

Nastavení jazyka menu Audio (zvuku), Subtitle (titulků) a Disc Menu (menu disku).

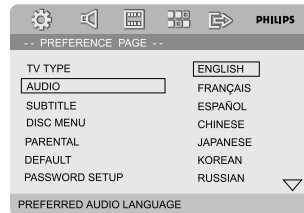

- 1 V režimu zastavení stiskněte **SYSTEM MENU**.
- 2 Stiskem ◀ ▶ pro zvolte "**Preference Page**".
- 3 Pro zvýraznění následujícího na Preference Page (stránce předvoleb) stiskněte ▲ ▼.
 - "Audio" (soundtrack disku)
 - "Subtitle" (titulky disku)
 - "Disc Menu" (menu disku)
- 4 Do podmenu vstoupíte stiskem ▶.
- 5 zvolte jazyk a stiskněte **OK**.
- 6 Opakujte kroky 3~5 pro další nastavení.

Odstranění nabídky

- Stiskněte **SYSTEM MENU**.

Vypnutí/zapnutí systému

- Stiskněte tlačítko **ECO POWER/STANDBY-ON**  (na dálkovém ovladači).
- Stiskem **DISC, TUNER** nebo **AUX** na dálkovém ovladači.
→ Systém zapojí zvolený zvukový zdroj.

Přepnutí do režimu Eco Power

- Stiskněte **ECO POWER/STANDBY-ON**  2 v aktivním režimu.
→ Systém vstoupí do pohotovostního úsporného režimu Eco (svítí kontrolka ECO POWER LED) nebo normálního pohotovostního režimu se zobrazením hodin.
- V paměti přehrávače budou uchovány úroveň hlasitosti, interaktivní nastavení zvuku, poslední vybraný režim a předvolby zdroje a tuneru.
- Pokud je systém v normálním pohotovostním režimu se zobrazením hodin, stiskněte a přidržte **ECO POWER/STANDBY-ON**  2 na 3 vteřiny nebo víc pro přepnutí do pohotovostního úsporného režimu Eco a naopak.

Automatická režim pro úsporu energie

Systém je vybaven funkcí úspory energie, která jej po 15 minutách od ukončení přehrávání disku CD automaticky přepne do úsporného režimu (pokud mezitím nebyl použit některý ovládací prvek).

Nastavení síly a charakteru zvuku

Přejete-li si zeslabit zvuk, otáčejte regulátor (nebo stiskněte **VOLUME +/-** na dálkovém ovladači) na přístroji v protisměru pohybu hodinových ručiček, přejete-li si zvuk zesílit, otáčejte ho ve směru pohybu hodinových ručiček.
→ Zobrazí se "L" "R" "X". Kde "X" označuje úroveň hlasitosti.

Přechodné ztlumení hlasitosti

- Stiskněte tlačítko **MUTE** na dálkovém ovladači.
→ Přehrávání bude pokračovat bez zvuku a na displeji bude zobrazena zpráva "MUTING".
- Pro zapnutí reprodukce zvuku, můžete:
 - Stiskněte **MUTE**;
 - Přesvědčte se, zda jsou reproduktory připojeny správně;
 - změnit zdroj.

Ovládání zvuku

DBB (Dynamic Bass Boost)

Režim DBB zesiluje odezvu basových zvuků.

- Pro zapnutí funkce DBB na dálkovém ovládání stiskněte **DBB**.
→ U disků, které byly nahrány při vysoké modulaci, bude při vysokém nastavení pravděpodobně docházet ke zkreslení. V takovém případě režim DBB vypněte nebo snižte nastavení.

DSC (Digital Sound Control)

Zvukový režim DSC nabízí různé typy předvolených nastavení ekvalizéru.

- Opakovaným stisknutím tlačítka **DSC** vyberte některé z následujících nastavení: CLASSIC, JAZZ, ROCK, POP nebo FLAT (DVD: NORMAL, CONCERT, DRAMA, ACTION nebo SCI-FI).

LOUDNESS (Hlasitost)


Tato funkce umožňuje, aby systém automaticky zvýšil výšky a basy zvukových efektů při nízké hlasitosti (čím vyšší hlasitost, tím nižší zvýšení výšek a basů).

- Pro zapnutí/vypnutí funkce LOUDNESS na dálkovém ovládání stiskněte **LOUDNESS**.
→ Ikona  se objeví/zmizí poté, co je tato funkce zapnuta/vypnuta.

MOVING SPEAKERS

Technologie DVS (Dolby Virtual Speaker) vytváří podmanivý zážitek z vícekanálového zvuku 5.1 díky pouhým dvěma reproduktorům, a představuje tak ideální řešení ozvučení v místech, kde je nedostatečný prostor pro více reproduktorů.

Funkce DVS umožňuje přepínání mezi režimem prostorového zvuku a normálním režimem přehrávání hudby.

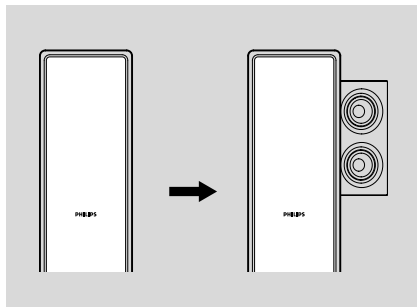

- Stiskněte tlačítko **MOVING SPEAKERS** pro přepínání mezi režimem prostorového zvuku a normálním režimem přehrávání hudby.
 - Pokud je režim prostorového zvuku aktivován, na panelu displeje se zobrazí ikona "MOVING SPEAKERS" a vrchní část levého a pravého předního reproduktoru se natočí s cílem dosáhnout pohyblivého prostorového efektu.
 - Pokud je režim prostorového zvuku vypnut, ikona prostorového zvuku zmizí z panelu displeje a horní část levého a pravého reproduktoru se vrátí do své původní polohy k obnovení normálního režimu přehrávání hudby.

Užitečné rady:

– Další možnosti nastavení DVS viz „Možnosti nabídky systému-{AUDIO SETUP PAGE}{STRÁNKA NASTAVENÍ AUDIA}-{ANALOG AUDIO SETUP}{ANALAGOVÉ NASTAVENÍ AUDIA}“.

Nastavení jasu displeje

- Opakovaným stiskem **DIM** můžete zvolit z různých úrovní jasu displeje: HIGH, MID nebo LOW.

Demonstrační funkce

Demonstrační funkce uvádí různé možnosti, které přístroj zajišťuje.

Aktivace funkce Demo

- Na systému v pohotovostním režimu stiskněte **STOP ■** pro aktivaci demo režimu.
 - Začne ukázka.

Deaktivace funkce Demo

- Na systému znovu stiskněte **STOP ■**.
 - Na displeji se krátce zobrazí nápis "DEMO OFF".

Užitečné rady:

– Když AC napájecí kabel odpojíte a znovu jej připojíte do síťové zásuvky, zůstane ukázka vypnutá, dokud ji znovu nespustíte.

POZOR!

- **Netlačte na příhrádku na disk a nevkládejte do ní jiné předměty. Mohlo by to zapříčinit poruchu přehrávače.**
- **Nepohybujte přehrávačem během přehrávání. Mohlo by dojít k poškození DVD mikrosystému.**
- **Pokud se na obrazovce objeví ikona zázaku Ø po stisknutí tlačítka, znamená to, že funkce není na aktuálním disku nebo v této době dostupná.**

Přehrávatelné disky

V tomto přístroji lze přehrávat následující typy disků:

- Digitální video disky (DVD)
- Video CD (VCD)
- Super Video CD (SVCD) a AVCD
- Přepisovatelné digitální video disky + (DVD+RW)
- Kompaktní disky (CD)
- Disky MP3, obrazové soubory (Kodak, JPEG) na CD-R(W)
- DivX(R) na CD-R(W):
- DivX 3.11, 4.x a 5.x
- WMA
- Podporované formáty disků MP3:
 - Formát ISO 9660
 - Max. jméno titulu/alba - 12 znaků
 - Max. počet alb je 255
 - Max. počet úrovní vnořených adresářů je 8
 - Max. počet stop programů MP3 je 32
 - Max. počet stop MP3 je 999.
- Podporované vzorkovací frekvence pro disky MP3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz,
- Podporované přenosové frekvence u disků MP3: 56, 64, 96, 128, 192, 256 (kb/s) (doporučeno 128 kb/s)
- Následující formáty nejsou podporovány
- Soubory jako *.VMA, *.AAC, *.DLF, *.M3U, *.PLS, *.WAV,
- Neanglické jméno alba/titulu
- Disky nahrané ve formátu Joliet

Regionální kódy


DVD musí být označena, jak je níže ukázáno, za účelem reprodukce na tomto přístroji. Nemůžete přehrávat disky, které jsou označeny pro jiné regiony.

Užitečné rady:

- Máte-li problém s přehráváním určitého disku, vyměňte ho a zkuste jiný. Nesprávně naformátované disky nebudou na tomto DVD systému hrát.

Základní přehrávání

- 1 Zapojte napájecí kabely DVD přehrávače a televizoru (a jakéhokoli volitelného stereo nebo AV přijímače) do sítě.
- 2 Zapněte televizor a nastavte jej pro opravu kanálu Video-In. (Viz strana "Nastavení televizoru").
- 3 Stiskněte **ECO POWER/STANDBY-ON** (⏻ na dálkovém ovladači).
→ Měli byste na televizoru vidět obrazovku s pozadím Philips DVD.
- 4 Otevřete stiskem tlačítka **OPEN•CLOSE** ▲ příhrádku pro disk, vložte disk a pak příhrádku pro disk zavřete.
→ Dbejte na to, aby strana s potiskem směřovala vzhůru.
- 5 Přehrávání začne automaticky.
→ Jestliže se na obrazovce objeví menu disku, viz "Použití Disc Menu".
→ Jestliže je disk uzamknut rodičovským zámekem, musíte zadat vaše 4číselné heslo. (Viz strana "**Password Setup Page**").
- 6 Pro zastavení přehrávání kdykoli stiskněte **STOP** ■.

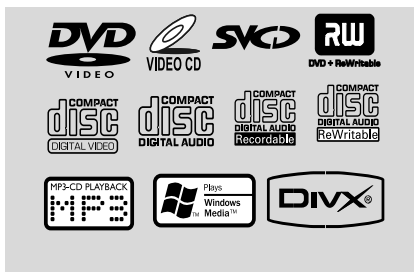

Použití Disc Menu (menu disku)

V závislosti na disku se na obrazovce objeví menu poté, co jste vložili disk do mechaniky.

Provedení volby přehrávání nebo položky

- Použijte ◀ ▶ ▲ ▼ a **OK** nebo číslíkovou **Numerická klávesnice (0-9)** na dálkovém ovládání.
→ Přehrávání se zahájí automaticky.

Pro vstup nebo odchod z menu

- Stiskněte **DISC MENU** na dálkovém ovládání.

Pro VCD s funkcí kontroly přehrávání (PBC) (jen verze 2.0)

Přehrávání pomocí PBC vám dovoluje přehrávat video CD interaktivně, pomocí nabídek na displeji.

- V režimu stop vyberte opakovaným stiskem tlačítka **DISC MENU**.
→ Pokud bylo PBC ZAPNUTÉ, vypne se a pokračuje přehrávání.
→ Pokud bylo PBC VYPNUTÉ, zapne se a vrátí se na obrazovku nabídky.

Základní ovladače přehrávání

Přerušování přehrávání (DVD/VCD/CD/MP3/DivX/WMA)

- 1 Během přehrávání vyberte opakovaným stiskem tlačítka ▶ II .
→ Obraz se zastaví a zvuk se ztlumí.
- 2 Chcete-li pokračovat v normálním přehrávání, stiskněte znovu tlačítko ▶ II .

Přeskočení na jiný titul (stopu)/kapitolu (DVD/VCD/DivX/CD)

- 1 Během přehrávání stiskněte ▶ pro skok na další kapitolu/stopu.
- 2 Během přehrávání stiskněte ◀ pro skok na předchozí kapitolu/stopu.
- 3 Přechod přímo na jakýkoli titul (stopu)/kapitolu (neplatí pro DVD) Pomocí číslíkové **Numerická klávesnice (0-9)** zadejte číslo požadovaného titulu (stopy)/kapitoly.

Obnova přehrávání z posledního zastaveného bodu (DVD/VCD/CD)

- Chcete-li pokračovat v přehrávání od bodu, kde jste zastavili, jste v režimu stop a disk nebyl vyjmut, stiskněte na dálkovém ovládání tlačítko ▶ II

Ukončení režimu pokračování

- I během přehrávání vyberte opakovaným stiskem tlačítka **STOP**.

Přiblížit (DVD/VCD/DivX/JPEG)

Přibližování vám umožňuje zvětšit nebo zmenšit obraz videa během přehrávání.

- 1 Opakovaným stiskem **ZOOM** zvětšíte nebo zmenšíte přehrávaný obraz videa.
- 2 Stiskem ◀ ▶ ▲ ▼ rozšíříte na celou obrazovku.

Opakování (DVD/VCD/CD/MP3/DivX/WMA)

Pro DVD/VCD/CD

- Opakovaným stiskem **MODE** během přehrávání zvolte režim opakování.

CHAPTER (DVD)

– opakování přehrávání současně kapitoly

TRACK (CD/VCD)/TITLE (DVD)

– opakování přehrávání současně stopy (CD/SVCD/VCD)/titul (DVD).

ALL

– opakování přehrávání celého disku.

SHUFFLE

– opakování přehrávání v náhodném pořadí.

Pro MP3/WMA/DivX

- Postupným stiskem **MODE** vstoupíte do různých režimů opakování.
→ **Shuffle**: přehrávání všech souborů ve zvolené složce v náhodném pořadí.
→ **Repeat One**: opakované přehrávání souboru MP3/WMA.
→ **Repeat All**: opakované přehraje všechny soubory.
→ **Off**: vypnutí režimu opakování nebo režimu náhodného přehrávání.

Ovládání disku


Opakování A-B (DVD/VCD/CD/MP3/DivX/WMA)

- 1 Stiskněte ve vybraném počátečním bodě tlačítko **A-B** na dálkovém ovládání.
- 2 Ve zvoleném koncovém bodě znovu stiskněte tlačítko **A-B**
→ Body A a B mohou být zvoleny jen v rámci jedné kapitoly/záznamu.
→ Pasáž se nyní bude neustále opakovat.
- 3 Chcete-li pokračovat v normálním přehrávání, stiskněte znovu tlačítko **A-B**.

Programování

Volba oblíbených stop/kapitol pro přehrávání v upřednostněném pořadí.

Pro DVD/VCD/CD

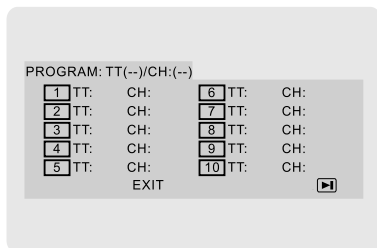

(DVD program for example)

- 1 Pro vstup do režimu program na dálkovém ovládání stiskněte **PROGRAM**.
- 2 Použijte **numerickou klávesnici (0-9)** pro přímé zadávání stop nebo kapitol (kapitoly s jednomístným číslem zadávejte ve tvaru s nulou, např. „05“).
- 3 Stiskem ◀ ▶ ▲ ▼ pohybujte kurzorem pro volbu **START**.
- 4 Stiskem **OK** spustíte přehrávání.

Pro MP3/WMA

- 1 V režimu Stop, stiskněte **DISC MENU** pro přepnutí mezi Album a Filelist.
- 2 Jestliže je zobrazen seznam Filelist, stiskněte ▲ ▼ pro volbu souborů a stiskněte **PROGRAM** pro přidání souborů do seznamu.

- 3 Pro zobrazení seznamu programu stiskněte **DISC MENU**.
- 4 Pro výmaz položek ze seznamu programu stiskněte **PROGRAM**.

Rychlé vyhledávání v rámci záznamu/kapitoly (DVD/VCD/DivX/CD/MP3/WMA)

- 1 Během přehrávání stiskněte ◀ / ▶ pro volbu požadované rychlosti: 2X, 4X, 8X, 16X nebo 32X (vpřed nebo vzad).
- 2 Chcete-li pokračovat v normálním přehrávání, stiskněte znovu tlačítko ▶ II

Vyhledávání v čase a vyhledávání dle čísla kapitoly/stopy (DVD/VCD/CD/MP3/WMA)

- 1 Stiskněte **GOTO**, dokud se neobjeví pole volby času nebo kapitoly/stopy.
- 2 V poli volby času zadejte hodiny, minuty a sekundy, zleva doprava stiskem numerických kláves na dálkovém ovládání.

OR

Na numerické klávesnici dálkového ovládání zadejte číslo požadované kapitoly/stopy v poli volby kapitoly/stopy.

Zobrazení informací během přehrávání

- Během přehrávání stiskněte **DISPLAY** pro zobrazení informací o disku na obrazovce televizoru.

Por DVD

→ **Title/Chapter Elapsed**: zobrazení zbývajícího času právě přehrávaného titulu/kapitoly.

→ **Title/Chapter Remain**: zobrazení uplynulého času právě přehrávaného titulu/kapitoly.

→ **Display Off**: vypnutí zobrazení času

SuperVCD/VCD/DivX/CD

→ **Single/Total Elapsed**: zobrazení zbývajícího času právě přehrávané stopy/všech stop.

→ **Single/Total Remain**: zobrazení uplynulého času právě přehrávané stopy/všech stop.

→ **Display Off**: vypnutí zobrazení času

Zvláštní funkce disku

Přehrávání titulu (DVD)

- 1 Stiskněte **DISC MENU**.
→ Na obrazovce televizoru se objeví nabídka titulu disku.
- 2 Pomocí ◀▶▲▼ nebo **Numerická klávesnice (0-9)** na dálkovém ovládání zvolte možnost přehrávání.
- 3 Potvrďte stiskem **OK**.

Změna Audio Language (jazyka zvukové stopy) (pro DVD s různými jazykovými verzemi zvukové stopy)

- Opakovaným stiskem **AUDIO** provedete volbu různých jazykových verzí.

Změna kanálu audio (VCD)

- Stiskem **AUDIO** zvolte dostupné audio kanály poskytované diskem. (Mono Left, Mono Right nebo Stereo).

Titulky (DVD)

- Opakovaně stiskněte **SUBTITLE** pro volbu odlišných jazyků titulků.

Přehrávání MP3/WMA/obrazových disků (Kodak, JPEG)

POZOR!

Musíte zapnout televizor a nastavit správný vstupní video kanál. (viz "Nastavení televizoru").


Přehrávání MP3/WMA

POZOR!

U DRM chráněných WMA souborů používejte Windows Media Player 10 (nebo novější), chcete-li vypalovat/konvertovat CD. Navštivte www.microsoft.com, kde se dozvíte podrobnosti o Windows Media Player a WM DRM (Windows Media Digital Rights Management).

Běžné používání

- 1 Vložte MP3/WMA disků.
→ Zobrazení menu data disku na obrazovce
- 2 Použijte ▲ ▼ pro volbu alba a stiskem **OK** album otevřete.

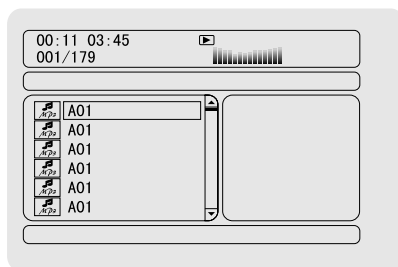

- 3 Stiskem ▲ ▼ nebo **numerickou klávesnici (0-9)** provedete zvýraznění stopy.
- 4 Potvrďte stiskem **OK**.
→ Přehrávání začne od zvolené stopy do konce alba.

Užitečné rady:

— Čas potřebný pro čtení disku může přesáhnout dobu 10 sekund, jestliže je na disku vysoký počet stop.

Volba přehrávání

Během přehrávání můžete:

- Stiskem ◀ / ▶ provedete volbu jiné stopy přehrávaného alba.
- Stiskem tlačítka ▶ || pozastavit přehrávání/pokračovat v přehrávání.

Ovládání disku

- Stiskem **DISC MENU** na dálkovém ovládání provedete přepnutí mezi Album (albem) a Filelist (seznamem souborů).

Přehrávání obrazových disků (Kodak, JPEG)

Běžné používání

- 1 Vložte obrazových disků.
→ Zobrazení menu data disku na obrazovce
- 2 Použijte **▲ ▼** pro volbu složky a stiskem **OK** složku otevřete.
- 3 Stiskem **▲ ▼** nebo **numerickou klávesnici (0-9)** provedete zvýraznění souboru obrázků.
- 4 Potvrďte stiskem **OK**.
→ Přehrávání začne od zvoleného obrázku do konce složky.

Volba přehrávání

Během přehrávání můžete:


- Stiskem **◀ / ▶** provedete volbu jiného souboru dané složky.
- Na dálkovém ovládání stiskněte **◀ ▶** pro otočení/převrácení souborů obrázků.
- Opakovaně stiskněte **▶ II** pro pozastavení přehrávání/ pokračování v přehrávání.
- Stiskem **DISC MENU** na dálkovém ovládání provedete přepnutí mezi Folder (složkou) a Filelist (seznamem souborů).

Speciální funkce JPEG

Funkce náhledu (JPEG)

Tato funkce zobrazí obsah dané složky nebo celého disku.


- 1 Stiskněte **STOP**. Během přehrávání stiskněte.
→ Náhledy 12 obrázků jsou zobrazeny na obrazovce.

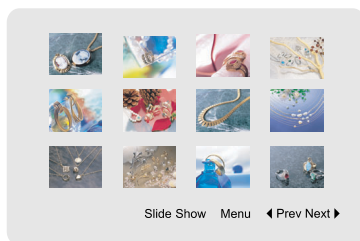

- 2 Použijte **◀ ▶ ▲ ▼** pro zvýraznění snímků/"Slide Show" a stisknutím **OK** začnete s přehráváním/prohlížením.

Vstup do menu kláves dálkového ovládání

- Použijte **◀ ▶ ▲ ▼** pro zvýraznění "Menu" a stiskněte **OK**.

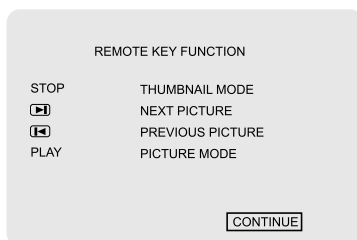

Zobrazení obrázků na předchozí/další straně

- Stiskněte **◀ / ▶**.
- Použijte **◀ ▶ ▲ ▼** pro zvýraznění "Prev" nebo "Next" a stiskněte **OK**.

Zoom obrázku (JPEG)

- Během přehrávání stiskněte opakovaně **ZOOM** pro zobrazení obrázku v různém měřítku.
- Pro zobrazení přiblíženého obrázku stiskněte **◀ ▶ ▲ ▼**.

Playback s vícenásobnými úhly zobrazení (JPEG)

- Během přehrávání stiskněte **◀ ▶** pro otočení obrazu na obrazovce televizoru.
◀: otočení obrázku proti směru hodinových ručiček
▶: otočení obrázku ve směru hodinových ručiček

Přehrávání DivX disků

Přehrávač DVD podporuje formát DivX, který můžete nahrát z vašeho počítače na disk CD-R/RW (více viz "System Menu Options-DIVX(R) VOD registration code")

- ❶ Vložte DivX disků.
→ Přehrávání začne automaticky. Pokud ne, stiskněte ►II
- ❷ Jestliže film DivX obsahuje externí tituly, menu volby titulků se objeví na obrazovce.
- V takovém případě stiskem **SUBTITLE** na dálkovém ovládání zapne nebo vypne titulky.
- Jestliže je na disku DivX přítomno více jazykových verzí titulků, stiskem **SUBTITLE** provedete změnu jazyka titulků během přehrávání.

Užitečné rady:

- Soubory titulků s následujícími příponami (.srt, .smi, .sub, .ssa, .ass) jsou podporovány, avšak nejsou zobrazeny v navigačním menu.
- Jméno souboru titulků musí být stejné, jako jméno souboru filmu.

Operace nabídky DVD

Základní funkce

- 1 Stiskem **SYSTEM MENU** vstoupíte do Setup Menu (menu nastavení)
- 2 Stiskem ◀ ▶ provedete volbu stránky pro nastavení.
- 3 Stiskem ▲ ▼ zvýrazníte volbu.
- 4 Do podmenu vstoupíte stiskem ▶ nebo **OK**.
- 5 Stiskem ▲ ▼ pohybujte kurzorem pro zvýraznění zvolené položky.
→ V případě nastavení hodnot stiskem ◀ ▶ nastavíte hodnoty.
- 6 Stiskem **OK** potvrdíte výběr.

Odstranění nabídky:

- Stiskněte ◀ nebo **OK** (v případech přizpůsobení hodnot).

Odstranění nabídky


- Stiskněte **SYSTEM MENU**.
→ Nastavení bude uloženo v paměti přehrávače, i když bude přehrávač vypnut.

Užitečné rady:

- Některé z funkcí ve volbách systémového menu (System Menu Options) jsou popsány v "Getting Started".

GENERAL SETUP PAGE

Volby obsažené v General Setup page jsou: "TV DISPLAY", "OSD LANGUAGE", "SCREEN SAVER" a "DIVX CODE".

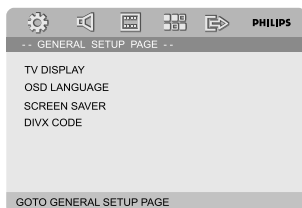

TV DISPLAY

Dovoluje vám zvolit barevný systém, který odpovídá vašemu televizoru.

→ **NORMAL/PS**: Tuto volbu použijte, máte-li standardní televizor a vaše DVD nemá širokoúhlý formát. Širokoúhlý obraz je zobrazen na celé televizní obrazovce a jeho část je automaticky odříznuta.



→ **4:3 NORMAL/LB**: Tuto volbu použijte, máte-li standardní televizor a vaše DVD má širokoúhlý formát. V horní a dolní části televizní obrazovky jsou zobrazeny černé proužky.



→ **WIDE**: Tuto volbu použijte, máte-li širokoúhlý televizor (musíte také nastavit svůj širokoúhlý televizor na "plnou velikost").




OSD LANGUAGE

Viz strana "Příprava k použití-Krok 3: Nastavení jazyka".

SCREEN SAVER

Tato funkce slouží k zapnutí nebo vypnutí spoňče obrazovky.

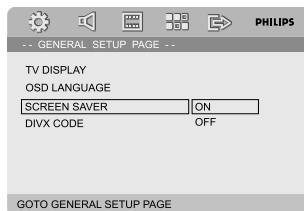

- **On:** Pokud v režimech STOP, PAUSE nebo No DISC, nejsou provedeny žádné akce po dobu 3 minut, je zapnut spořič obrazovky.
- **Off:** Spořič obrazovky je vypnut.

DIVX CODE

Philips vám poskytuje DivX® VOD (Video na požádání - Video On Demand) registrační kód, který vám umožňuje vypůjčit si a zakoupit videa, která používají službu DivX® VOD.

Pro více informací navštivte stránky www.divx.com/vod.

- 1 Na **General Setup Page** (stránce obecných nastavení) stiskem ▲ ▼ zvýrazněte DIVX CODE, poté stiskněte ► nebo **OK** a potvrďte opětovným stiskem **OK**.
- Registrační kód je zobrazen.



- 2 Stiskem **OK** odejdete z volby.
- 3 Pro zakoupení nebo vypůjčení filmů od služby DivX(r) VOD použijte registrační kód na www.divx.com/vod. Pro stáhnutí videa a jeho přepokopírování na disk CD-R a přehrávání na tomto přehrávači DVD postupujte dle instrukcí.


Užitečné rady:

- Všechna stažená videa z DivX(r) VOD mohou být přehrávána pouze na tomto přehrávači DVD.
- Během přehrávání filmu DivX není dostupná funkce vyhledávání v čase.

AUDIO SETUP PAGE


Volby obsažené v Audio Setup page jsou:

“ANALOG AUDIO SETUP”, “DIGITAL AUDIO SETUP”, “DOLBY DIGITAL SETUP”, “HD CD” a “NIGHT MODE”.

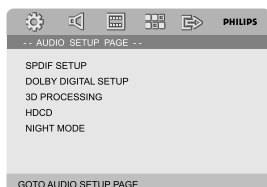

ANALOG AUDIO SETUP


Volby obsažené v ANALOG AUDIO SETUP jsou: “LT/RT”, “STEREO”, “DVS REFER. MODE” a “DVS WIDE MODE”.

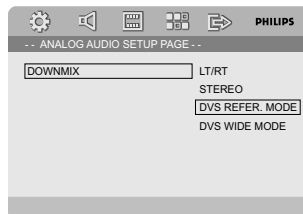

- **LT/RT** (LEVÝ/PRAVÝ): Volba režimu výstupu mixovaného zvuku.
- **STEREO**: Volba výstupu normálního stereo zvuku.
- **DVS REFER MODE** (ZÁKLADNÍ REŽIM DVS): Vytváří podmanivé prostředí s vícekanálovým zvukem 5.1, které je podobné malé a dobře tlumené místnosti.
- **DVS WIDE MODE** (ROZŠÍŘENÝ REŽIM DVS): Vytváří podmanivé prostředí s vícekanálovým zvukem 5.1, které je podobné prostorné místnosti.

DIGITAL AUDIO SETUP

Volby obsažené v SPDIF (Sony/Philips Digital Interface Format) Setup Page jsou: “OFF”, “ALL” a “PCM ONLY”.

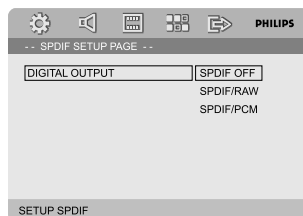


- **OFF**: Vypne výstup SPDIF.
- **ALL**: Jestliže máte připojen DIGITAL OUT (COAXIAL) k vícekanálovému dekodéru/přijímači.
- **PCM ONLY**: Pouze pokud váš přijímač není schopen dekodovat vícekanálový zvuk.

Operace nabídky DVD

DOLBY DIGITAL SETUP

Volby obsažené v Dolby Digital Setup jsou: "DUAL MONO".

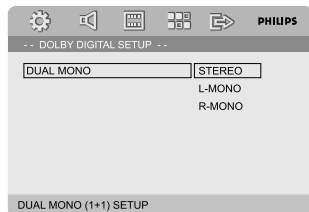

DUAL MONO

Zvolte nastavení, které odpovídá počtu připojených reproduktorů.


→ **STEREO**: Levý mono zvuk bude odešle výstupní signály do levého reproduktoru a pravý mono zvuk odešle výstupní signály do pravého reproduktoru.

→ **L-MONO**: Levý mono zvuk odešle výstupní signály do levého a pravého reproduktoru.

→ **R-MONO**: Pravý mono zvuk odešle výstupní signály do levého a pravého reproduktoru.

3D

Volby obsažené v 3D Processing jsou: "REVERB MODE".

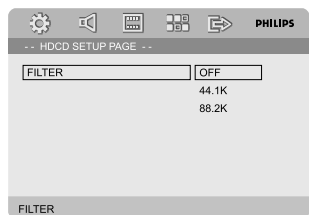


REVERB MODE

Režim ozvěny umožňuje virtuální surround zvuk za použití pouze dvou reproduktorů.

→ **OFF, CONCERT, LIVING ROOM, HALL, BATHROOM, CAVE, ARENA a CHURCH.**

HDCD

Volby obsažené v HDCD (High Definition Compatible Digital) jsou: "FILTER".

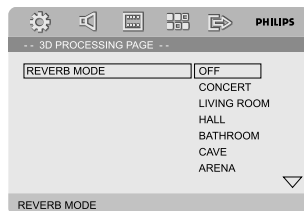

FILTER

Nastaví přerušení frekvenčního bodu audio výstupu při přehrávání disku HDCD.

→ **OFF, 44.1K a 88.2K.**

NIGHT MODE


V tomto režimu jsou výstupy vysoké hlasitosti změkčeny a výstupy nízké hlasitosti jsou zvýrazněny v slyšitelném pásmu. Toto je užitečné při sledování vašeho oblíbeného filmu, aniž byste v noci rušili ostatní.

→ **ON**: Touto volbou vyrovnáte hlasitost. Tato funkce je dostupná pouze u filmu s režimem Dolby Digital.

→ **OFF**: Tuto volbu použijte, jestliže chcete poslouchat prostorový zvuk v jeho plném dynamickém rozsahu.

VIDEO SETUP PAGE

Volby obsažené v Video Setup page jsou: "COMPONENT", "TV MODE", "PICTURE SETTING" a "HDMI SETUP".

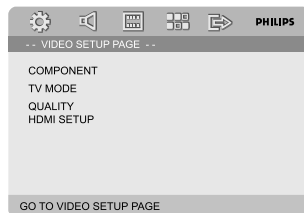

COMPONENT

Výstup video signálu nastavte podle toho, jakým způsobem je připojen televizor. Toto nastavení se nevyžaduje, pokud je pro připojení televizoru k DVD mikrosystému použita zdířka **AV OUT**.

→ **S-VIDEO**: Použijte tuto volbu, je-li DVD mikrosystém připojen k televizoru pomocí zdířky S-Video.

→ **Pr/Cr Pb/Cb Y**: Použijte tuto volbu, je-li DVD mikrosystém připojen k televizoru pomocí konektoru Scart.

Užitečné rady:

– Některé televizory nemusí být s přehrávačem správně synchronizovány, je-li přehrávač nastavený na formát Y Pb Pr (YUV) a připojený přes konektor SCART.

– Tato volba je k dispozici, pouze pokud je položka "HDMI" nastavena na možnost "ON" (ZAPNUTO).

TV MODE

Volba výstupu prokládání nebo P-SCAN videa, jestliže je zvoleno **Pr/Cr Pb/Cb Y**.

→ **PROGRESSIVE-SCAN** a **INTERLACE**.

V režimu Progressive Scan si můžete užívat vysoce kvalitního obrazu bez rušení. Toto funguje pouze jestliže máte připojen konektory Y Pb Pr přehrávače DVD k televizoru, který podporuje výstup Progressive Scan. V opačném případě bude na televizoru zobrazen narušený obraz. viz Příprava k použití, Nastavení funkce Progressive Scan.

Užitečné rady:


– Tato volba je k dispozici, pouze pokud je položka "HDMI" nastavena na možnost "ON" (ZAPNUTO).

PICTURE SETTING

Toto menu vám pomůže nastavit kvalitu videa.

- 1 Pro zvýraznění ▲ ▼ v menu stiskněte "QUALITY".
- 2 Stiskněte ► nebo **OK** pro vstup do Color Setting Setup (nastavení kvality videa).

Volby obsažené v QUALITY jsou: "SHARPNESS", "BRIGHTNESS", "CONTRAST", "GAMMA", "HUE", "SATURATION" a "LUMA DELAY".

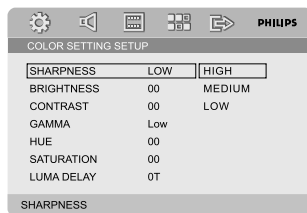

SHARPNESS

Přizpůsobí hladinu ostrosti.

→ **HIGH, MEDIUM** a **LOW**.

BRIGHTNESS

Přizpůsobí hladinu světlosti. Rozsah: -20-+20.

CONTRAST

Přizpůsobí hladinu kontrastu. Rozsah: -16-+16.

GAMMA

Přizpůsobí gama hladinu.

→ **HIGH, MEDIUM, LOW** a **NONE**.

HUE

Přizpůsobí hladinu odstínu. Rozsah: -9-+9.

SATURATION

Přizpůsobí hladinu nasycení. Rozsah: -9-+9.

LUMA DELAY

Přizpůsobí zpoždění jasu.

→ **0T** a **1T**.

NASTAVENÍ HDMI

Možnosti na stránce HDMI Setup (Nastavení HDMI) jsou následující: "HDMI" a "RESOLUTION" (ROZLIŠENÍ).

HDMI

Tato volba slouží k zapnutí/vypnutí výstupu HDMI.

→ **ON** (Zapnuto): Zapíná výstup HDMI.

→ **OFF** (Vypnuto): Vypíná výstup HDMI.

ROZLIŠENÍ

Rozlišení obrázku můžete vybrat podle vlastních preferencí a připojené televize HDMI.

Volby rozlišení zahrnují 480p (60 Hz), 720p (60 Hz), 1080i (60 Hz), 576p (50 Hz), 720p (50 Hz) a 1080i (50 Hz).


Operace nabídky DVD

Užitečné rady:

- Tato volba je k dispozici, pouze pokud je položka "HDMI" nastavena na možnost "ON" (ZAPNUTO).
- Pokud se na obrazovce nezobrazují hodnoty z důvodu nepodporovaného rozlišení, znovu připojte jakýkoli dostupný prokládaný výstup videa k displeji a znovu nastavte rozlišení na hodnotu 480p/576p.

PREFERENCE PAGE

Volby obsazení v Preference page jsou: "TV TYPE", "AUDIO", "SUBTITLE", "DISC MENU", "PARENTAL" a "PASSWORD SETUP"

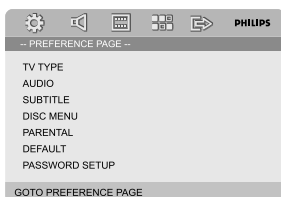


Užitečné rady:

- Funkce předvoleb mohou být provedeny pouze během „No Disc“ režimu nebo v režimu STOP.

PARENTAL

Některá DVD mohou mít přiřazenu úroveň přístupnosti a to buď pro celý disk nebo pro některé scény na disku. Úroveň přístupnosti jsou od 1 do 8 a závisí na zemi. Můžete tak zakázat přehrávání určitých disků, které nejsou vhodné pro vaše děti nebo nechat přehrávat některé disky s alternativními scénami.

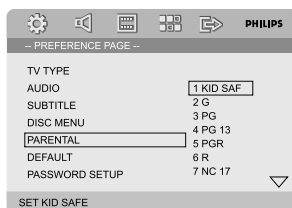

- VCD, SVCD a CD nemají žádný indikátor stupně, proto rodičovské funkce nemají žádný vliv na přehrávání takových disků. Toto platí pro většinu ilegálních disků DVD.
- ❶ Pro zvýraznění ▲ ▼ v menu stiskněte "Parenta".
- ❷ Do podmenu vstoupíte stiskem ►.
- ❸ Použitím ▲ ▼ zvolíte označení stupně pro vložený disk.
→ DVD označená nad zvolenou úrovní se nepřehrají, pokud nezádáte čtyřmístné heslo nebo zvolíte nižší úroveň.

Užitečné rady:

- Některá DVD nejsou zakódována s označením, i když je stupeň uveden na obalu. Označení stupně nefunguje pro takové disky.

Vysvětlivky k úrovním přístupnosti

1 KID SAF

- Pro děti; doporučeno obzvláště pro děti a diváky všech věkových skupin.

2 G

- Libovolné publikum; doporučeno jako vhodné pro diváky všech věkových kategorií.

3 PG

- Doporučuje se dohled rodičů.

4 PG 13

- Materiál není vhodný pro děti mladší 13 let.

5-6 PGR, R

- S dohledem rodičů - omezené; doporučuje se, aby rodiče nedovolili sledovat dětem pod 17 let nebo povolili sledování jen pod dohledem rodičů nebo dospělé osoby.

7 NC-17

- Ne pro děti pod 17; nedoporučuje se pro děti mladší 17 let.

8 Adult

- Pro dospělé; měli by sledovat jen dospělí, vzhledem k sexuální scénám, násilí nebo jazyku.

DEFAULT

Nastavení na Default (implicitní) funkci vynuluje všechny volby a vaše osobní nastavení na tovární nastavení a všechna vaše osobní nastavení budou vymazána.

POZOR!

- **Jestliže je zapnuta tato funkce, všechna nastavení budou vynulována na tovární nastavení.**

PASSWORD SETUP

Volby obsažené v Password Setup jsou: "PASSWORD MODE" a "PASSWORD".



PASSWORD MODE


Touto funkcí je zapnuto/vypnuto heslo volbou "ON"/"OFF".

PASSWORD

Zadejte vaše 4číselné heslo, jestliže je k tomu na obrazovce zobrazen pokyn. Implicitní heslo je 1234.

- 1 Pro zvýraznění ▲ ▼ v menu stiskněte "Password".
- 2 Do podmenu vstoupíte stiskem ►.
- 3 Stiskněte **OK** pro otevření stránky pro zadání nového hesla.

Operace nabídky DVD

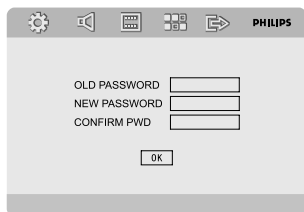

- 4 Zadejte stávající 4číselné heslo.
- 5 Zadejte nové 4číselné heslo.
- 6 Zadejte opakovaně nové 4číselné heslo pro potvrzení.
→ Nové 4číselné heslo je funkční.
- 7 Stiskem **OK** odejdete z volby.

Užitečné rady:

- Jestliže bylo změněno heslo, rodičovský zámek a zámek disku budou také změněny.
- Implicitní heslo (1234) je vždy aktivní, i když bylo heslo změněno.

Přijem rozhlasu

Ladění rozhlasových stanic

- 1 Stiskem **ECO POWER/STANDBY-ON** (na dálkovém ovládání) y zapnete naposled zvolený zdroj signálu.
- 2 Stiskem **SOURCE (TUNER)** na dálkovém ovládání) vyberte režim FM.
- 3 Stiskněte a podržte tlačítko **◀ / ▶** (na dálkovém ovládání) dokud se nezačne měnit zobrazená frekvence, pak ho uvolněte.
→ Přístroj se automaticky naladí na příjem další silné rozhlasové stanice.
- Chcete-li naladit slabou stanici, opakovaně krátce mačkejte **◀ / ▶** (na dálkovém ovládání) dokud nedosáhnete optimálního příjmu.
- 4 Opakujte podle potřeby krok 3 dokud nenaleznete požadovanou rozhlasovou stanici.

Nastavení předvoleb rozhlasových stanic

Bez ohledu na příjem si můžete předvolit až 40 (20 in each band) stanic.

Automatické programování

- Tlačítkem **PROGRAM** podržte stisknuté zhruba 3 vteřiny a vstupte do programovací funkce.
→ Všechny dostupné stanice jsou naprogramované.

Manuální programování

- 1 Naladíte žádanou rozhlasovou stanicí (viz „Ladění vysílacích stanic“).
- 2 Stiskněte tlačítko **PROGRAM** na dálkovém ovladači.
→ Pokud ikona **"PROG"**.
- 3 Zvolte pomocí **◀ / ▶** (nebo **◀ / ▶** na dálkovém ovládání) požadované číslo předvolby.
→ Pokud ikona **"PRG"** zmizí dříve, než zadáte požadované číslo předvolby, stiskněte znovu tlačítko **PROGRAM** na dálkovém ovládání.
- 4 Stiskem tlačítka **PROGRAM** rozhlasovou stanicí uložíte.
- Při ukládání dalších rozhlasových stanic zopakujte kroky 1-4.

Poslech přednastavené rozhlasové stanice

- Stiskněte v režimu Tuner tlačítko **◀ / ▶** (nebo na dálkovém ovládání) a zvolte požadované číslo předvolby.
→ Na displeji se zobrazí číslo předvolby, rozhlasová frekvence a vlnové pásmo.

RDS

Radio Data System je služba, která umožňuje rozhlasovým vysílacům FM vysílat i další informace. Je-li přijímáno vysílání RDS, na displeji se zobrazí označení **RDS** a název rozhlasové stanice.

Přepínání mezi různými informacemi RDS

- Stiskněte několikrát krátce tlačítko **CLOCK/ RDS** a přepínejte mezi zobrazením následujících informací (jsou-li k dispozici):
 - Název stanice
 - Rádiové textové zprávy
 - Frekvence

Nastavení hodin podle systému RDS

Některé stanice se systémem RDS mohou v jednodinutovém intervalu vysílat signál přesného času. Pomocí tohoto časového signálu, který je vysílán společně se signálem RDS, lze nastavit hodiny přístroje.

- 2 Stiskněte a podržte tlačítko **CLOCK/RDS** po dobu delší než dvě sekundy.
- 3 Znovu stiskněte tlačítko **CLOCK/RDS**
→ Zobrazí se text **"SEARCH TM"** (Hledání TM).
→ Při čtení času RDS se zobrazí hodnota "RDS" a Čas RDS a aktuální čas se uloží.

Poznámka:

– Některé stanice se systémem RDS mohou vysílat signál přesného času v jednodinutovém intervalu. Přesnost vysílaného časového signálu závisí na stanici se systémem RDS.

Nastavení hodin

- 1 V pohotovostním režimu stiskněte a přidržte **CLOCK** na dálkovém ovládání.
→ Objeví se "CLCK". Pak blikají číslice pro hodiny.
- 2 Stiskem **VOLUME +/- (VOL +/-)** na dálkovém ovladači hodiny nastavíte tak a **CLOCK/RDS** potvrďte výběr.
→ Iikají číslice pro minuty.
- 3 Stiskem **VOLUME +/- (VOL +/-)** na dálkovém ovladači minuty nastavíte tak a **CLOCK/RDS** potvrďte výběr.

Užitečné rady:

- Tento systém podporuje pouze 24hodinový režim.
- Hodiny se zruší po odpojení napájecího kabelu nebo po poruše na napájení.
- Během nastavování, pokud do 30 vteřin nestisknete tlačítko, systém ukončí režim nastavení hodin (manuální programování) automaticky.

Časový spínač zapnutí/vypnutí.

Nastavení časovače vypnutí

Časovač vypnutí dovoluje, aby se systém automaticky v předem nastaveném čase přepnul do pohotovostního režimu.

- 1 Vyberte opakovaným stiskem tlačítka **SLEEP/TIMER** na dálkovém ovládání přednastavený čas.
→ K dispozici jsou následující možnosti (čas v minutách):
00 → 10 → 20 → 30 → 40 → 50 → 60 → 70 → 80 → 90 → 00

- 2 Když dojdete k požadovanému času, přestaňte mačkat tlačítko **SLEEP/TIMER**.
→ Objeví se ikona „z“.

Deaktivace časovače vypnutí

- Opakovaně stiskněte tlačítko **SLEEP/TIMER** dokud se nezobrazí "□□" nebo stiskněte tlačítko **ECO POWER/STANDBY-ON** (☰) na dálkovém ovládání).

V pohotovostním režimu nastavení časového spínače umožňuje zapnutí v nastaveném čase.

Nastavení zapnutí časového spínače.

POZOR!

– **Dříve než začnete s nastavováním časového spínače, zkontrolujte, zdali je na hodinách nastaven správný čas.**

- 1 V pohotovostním režimu stiskněte a přidržte **SLEEP/TIMER** na dálkovém ovládání.
→ Objeví se "T I * E". Pak blikají číslice pro hodiny.
- 2 Stiskem **VOLUME +/- (VOL +/-)** na dálkovém ovladači hodiny nastavíte tak a **CLOCK/RDS** potvrďte výběr.
→ Iikají číslice pro minuty.
- 3 Stiskem **VOLUME +/- (VOL +/-)** na dálkovém ovladači minuty nastavíte tak a **CLOCK/RDS** potvrďte výběr.
→ Objeví se "OFF".
- 6 Stiskem **VOLUME +/-** nebo **VOLUME +/-** na dálkovém ovládání provedete volbu "ON".
→ Objeví se ☰.

Propojení ne USB zařízení

- 1 Připojte konektor **LINE-IN** systému do konektorů **AUDIO OUT** na jiném audio/ vizuálním zařízení (jako VCR (videorekordér), Laser Disc přehrávač (přehrávač laserových disků) nebo kazetový přehrávač) použitím "jeden-do-dvou" cinch kabelu (s jedním koncem poskytující 3,5" konektor pro připojení do konektoru **LINE-IN**, zatímco jiný konec poskytuje dva konektory, bílý/ červený, pro připojení do jiných konektorů AUDIO OUT zařízení).

- 2 Stiskněte několikrát tlačítko **AUX** a zvolte standardní funkci AUX nebo funkci CDR.
→ Objeví se "LINE-IN".

Poznámky:

- Funkce nastavení charakteru zvuku (například DSC nebo DBB) lze volit.
- Podrobné informace najdete v uživatelské příručce připojeného přístroje.

Použití USB velkokapacitního paměťového zařízení

Připojením USB velkokapacitního paměťového zařízení k Hi-Fi systému si můžete užívat hudby, uložené na zařízení, přes výkonné reproduktory Hi-Fi systému.

Přehrávání USB velkokapacitního paměťového zařízení

Kompatibilní USB velkokapacitní paměťové zařízení

S Hi-Fi systémem můžete použít:

- USB flash paměť (USB 2.0 nebo USB1.1)
- USB přehrávače flash (USB 2.0 nebo USB1.1)
- paměťových karet (vyžaduje dodatečnou čtečku karet pro práci s tímto Hi-Fi systémem)

Poznámka:

- V některých USB flash přehrávačích (nebo paměťových zařízeních), jsou uloženy obsahy nahrány za použití technologie ochrany autorských práv. Takto chráněné obsahy nebudou přehrávatelné na některých jiných zařízeních (například tento Hi-Fi systém).
- Kompatibilita připojení rozhraní USB k tomuto výrobku:
 - a) Tento výrobek podporuje většinu velkokapacitních paměťových zařízení USB, která

vyhovují standardům velkokapacitních paměťových zařízení USB.

i) Nejběžnější třída velkokapacitních paměťových zařízení jsou jednotky Flash, Memory Sticks, Jump Drive atd.

ii) Pokud se na počítači po připojení velkokapacitního paměťového zařízení zobrazí nápis "Jednotka disku", jedná se pravděpodobně o vyhovující velkokapacitní paměťové zařízení, které bude s tímto výrobkem fungovat.

b) Pokud velkokapacitní paměťové zařízení vyžaduje baterii/zdroj napájení. Zkontrolujte, zda je v zařízení USB plná baterie, nebo zařízení nejprve nabijte a připojte k výrobku znovu.

– Podporovaný typ hudby:

a) Toto zařízení podporuje pouze nechráněnou hudbu s těmito příponami:

.mp3
.wma

b) Hudba zakoupená v hudebních obchodech on-line není podporována, protože je zabezpečena ochranou digitální správy práv (DRM).

c) Nejsou podporovány soubory s těmito příponami:

.wav; .m4a; .m4p; .mp4; .aac atd.

– Z portu rozhraní USB na počítači nelze provést přímé připojení k výrobku, přestože jsou v počítači soubory ve formátu mp3 nebo wma.

Podporované formáty:

- USB nebo paměťový soubor formátu FAT12, FAT16, FAT32 (velikost sektoru: 512 bajtů)
- Přenosová rychlost MP3 (rychlost dat): 32-320 kb/s a proměnlivá rychlost dat (VBR)
- WMA verze 9 nebo dřívější
- Vnořené adresáře maximálně do 8 úrovní
- Počet alb / složek: maximálně 99
- Počet stop / titulů: maximálně 400
- Značka ID3 v2.0 nebo novější
- Název souboru v Unicode UTF8 (maximální délka: 128 bajtů)

Podporované formáty:

- USB nebo paměťový soubor formátu FAT12, FAT16, FAT32 (velikost sektoru: 512 bajtů)
- Přenosová rychlost MP3 (rychlost dat): 32-320 kb/s a proměnlivá rychlost dat (VBR)
- WMA verze 9 nebo dřívější
- Vnořené adresáře maximálně do 8 úrovní
- Počet alb / složek: maximálně 99
- Počet stop / titulů: maximálně 999
- Značka ID3 v2.0 nebo novější
- Název souboru v Unicode UTF8 (maximální délka: 128 bajtů)

Systém nepřehrává a nepodporuje následující:

- Prázdná alba: prázdné album je album, které neobsahuje soubory MP3 / WMA, a nebude zobrazeno na displeji.
- Nepodporované formáty souborů: jsou přeskakovány. To znamená například: dokumenty Word .doc nebo MP3 soubory s příponou .dlf budou ignorovány a nebudou přehrávány.
- AAC, WAV, PCM audio souborů
- WMA soubory s ochranou DRM
- Soubory WMA v bezztrátovém
- DRM protected WMA files
- WMA files in Lossless format

Jak přenést hudební soubory z PC do USB velkokapacitního paměťového zařízení


Přetažením a puštěním hudebních souborů můžete jednoduše přenést Vaši oblíbenou hudbu z PC do USB velkokapacitního paměťového zařízení

U flash přehrávače můžete k přenosu hudby rovněž použít jeho řídicí hudební software.

Nicméně WMA soubory mohou být z důvodů kompatibility nepřehrávatelné.

Jak zorganizovat Vaše MP3/WMA soubory na USB velkokapacitním paměťovém zařízení

Tento Hi-Fi systém vyhledá soubory MP3/WMA v zadaných složkách/podsložkách/titulech. Příklad:

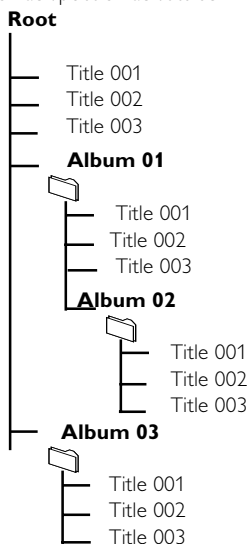

Zorganizujte si Vaše MP3/WMA soubory v různých složkách a podsložkách podle přání.

Poznámka:

- Pokud jste soubory MP3/WMA na disku neuspořádali do žádných alb, bude všem těmto souborům automaticky přiřazeno album "00".
- Ujistěte se, že názvy MP3 souborů končí příponou .mp3.
- Pro soubory WMA s ochranou DRM použijte pro vypálení nebo převod aplikaci Windows Media Player 10 (nebo novější). Podrobnosti o aplikaci Windows Media Player a WM DRM (Windows Media Digital Rights Management - správa digitálních práv Windows Media) naleznete na adrese www.microsoft.com.

- 1 Zkontrolujte USB zařízení, zda bylo řádně připojeno (viz Příprava, Další možné připoje)
- 2 Stisknutím tlačítka **SOURCE** (na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko **USB**) vyberte možnost USB.
- Objeví se **NO FILE** pokud nebyl v USB zařízení nalezen žádný soubor.
- 3 Přehrajte audio soubory z USB, jako to provádíte s alby / stopami na CD (viz části Ovládání CD / MP3-CD).

Poznámka:

- Z důvodů kompatibility může být informace alba/stopy jiná, než jaká je zobrazena řídicím hudebním software flash přehrávače
- Názvy souborů nebo značky ID3 budou zobrazeny jako — pokud nejsou anglicky.

SYSTEM

Výkon	400 W RMS
Napájení	220 – 240 V / 50 Hz
Jmenovitá provozní spotřeba energie (1/8 jmenovitého výstupního výkonu)	≤ 85W
AUX input sensitivity	≤ 500mV
Channel Separation	≥ 40dB
Zkreslení	0.7%
Eco power Standby	< 1W

DVD

Kmitočtová rozsah	100Hz-20kHz (+0.5/-2 dB)
Výstup videa	1 V _{P-P}
HDMI 480p (60Hz), 720p (60Hz), 1080i (60Hz), 576p (50Hz), 720p (50Hz), 1080i (50Hz)	
Horizontální rozlišovací schopnost ...	≥ 500 (TV)
Rozměry	430 (W) × 225 (H) × 141 (D) mm
Hmotnost	2.13 kg

AMPLIFIER

Jmenovitý výstupní výkon (THD = 10%)	2x75W (4Ω)
Kmitočtová rozsah	100Hz-20kHz (+0.5/-2 dB)
Poměr intenzity signálu s intenzitou hluku	≥ 60dB
Impedance	4 Ω

TUNER

FM Frequency range	87.5-108 MHz
Citlivost hranice hluku FM	≤ 20μV/M
Poměr intenzity signálu s intenzitou hluku FM	≥ 46dB

SPEAKERS

Impedance	4 Ω
Citlivost	80 Ī 4dB
Kmitočtová rozsah	80Hz-16kHz
Rozměry	198 (W) × 649 (H) × 163 (D) mm
Hmotnost	3.66 kg each

Subwoofer

Subwoofer (magneticky neodstíněná konstrukce)	6.5"
Impedance	8 Ω
Napájení vstupu	150W
Rozměry (šířka x výška x hloubka)	430 (W) × 265 (H) × 292 (D) mm
Hmotnost	8.6 kg

REMOTE

Vzdálenost	6m
Úhel	± 30°

Technické údaje se mohou bez předchozího upozornění změnit.

Odstraňování problémů

VAROVÁNÍ!

Nikdy se nepokoušejte systém sami opravovat, jinak dojde ke ztrátě záruky. Neotevírejte přístroj, hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

V případě závady proveďte kontrolu podle bodů uvedených v následující části. Pokud závada přetrvává, nechte přístroj opravit. Pokud pomocí následujících pokynů nelze problém odstranit, požádejte o pomoc prodejce nebo servisní centrum.

Závada	Řešení
Chybí napájení.	✓ Zkontrolujte, zda je správně zapojena napájecí šňůra. ✓ Zapněte napájení stiskem ECO POWER/STANDBY-ON  na horní části DVD mikrosy tému.
Chybí obraz.	✓ Zkontrolujte, zda je zapnutý televizor. ✓ Zkontrolujte připojení video signálu. ✓ Nastavte televizor na správný kanál pro vstup videa (Video In). Tento kanál je obvykle blízko kanálu 00. Na dálkovém ovládání televizoru můžete případně mít tlačítko, které volí kanál Auxiliary nebo A/V IN. Podrobné informace naleznete v uživatelské příručce k televizoru. Můžete také měnit kanály na televizoru, dokud na televizoru nespátříte obraz z DVD. ✓ Jestliže je zapnuta funkce Progressive Scan, avšak připojený televizor nepodporuje progresivní signály, nebo kabely nejsou správně připojeny, viz Příprava k použití, Nastavení funkce Progressive Scan, kde naleznete instrukce pro správné nastavení Progressive Scan nebo vypnutí této funkce, jak je uvedeno níže: 1) Vypněte režim Progressive Scan vašeho televizoru, nebo zapněte režim prokládaného řádkování. 2) Na dálkovém ovladači stiskněte SYSTEM MENU pro odchod z systémového menu a poté stiskněte DISC1 (nebo DISC2) a "1" pro odchod z funkce Progressive Scan.
Deformovaný nebo špatný	✓ Někdy může být obraz trochu deformovaný. V tomto případě nejde o obraz závadu. ✓ Otřete disk.
Zcela deformovaný obraz nebo černobílý obraz.	✓ Televizor používá jiný barevný systém. Liší-li se barevný systém disku nebo DVD od barevného systému vašeho televizoru, může být obraz deformovaný nebo černobílý. Nastavte správně volbu 'TV SYSTEM'.

Nelze změnit poměr stran obrazu, ačkoliv jste nastavili tvar obrazu na televizoru.

Chybí zvuk nebo zkrácený zvuk.

Přehrávač mikro DVD nezačne přehrávat.

DVD mikrosystém nereaguje na stisk tlačítek.

Nelze aktivovat určité funkce, jako jsou úhly, titulky nebo vícejazyčný zvukový doprovod.

Značný šum v rozhlasovém vysílání.

- ✓ Poměr stran je pro daný DVD disk pevný.
- ✓ V závislosti na typu televizoru se nemusí dát změnit poměr stran.
- ✓ Nastavte hlasitost.
- ✓ Zkontrolujte, zda jsou správně zapojeny reproduktory.
- ✓ Vyměňte kabely reproduktorů.
- ✓ Odpojte sluchátka.
- ✓ Systém je v režimu pauzy, zpomaleného přehrávání, rychlého přesunu vpřed/vzad. Obnovte stiskem ►|| normální režim přehrávání.
- ✓ Vložte čitelný disk přehrávanou stranou směrem dolů.
- ✓ Zkontrolujte typ disku, barvosný systém a regionální kód. Zkontrolujte, zda není disk poškrábáný nebo umazaný.
- ✓ Ukončete stiskem SYSTEM MENU obrazovku nabídky nastavení.
- ✓ Zrušte funkci rodičovského zámku nebo změňte úroveň přístupnosti.
- ✓ V přehrávači zkondenzovala vlhkost. Vyjměte disk a nechejte přístroj přibližně hodinu zapnutý.
- ✓ Vytáhněte zástrčku ze zásuvky a znovu ji zasuňte.
- ✓ Vícejazyčný zvukový doprovod nebo titulky nejsou na DVD zaznamenány.
- ✓ Změna jazyku zvuku nebo titulků je na DVD zakázána.
- ✓ Funkce není na disku k dispozici.
- ✓ Nalaďte správnou frekvenci.
- ✓ Připojte antény.
- ✓ Úplně roztáhněte drátovou FM anténu. Vyhledejte polohu s nejlepším příjmem a přichyťte ji na zeď.
- ✓ Připojte venkovní FM anténu.
- ✓ Nastavte směr a polohu tak, aby byl příjem co nejlepší.
- ✓ Dejte anténu dále od zařízení, která mohou způsobovat rušení.
- ✓ Umístěte přístroj do větší vzdálenosti od televizoru nebo videorekordéru.

Odstraňování problémů

Dálkový ovladač nefunguje.

Displej je tmavý.

Hluboký vrčivý nebo bzučivý zvuk.

Špatná reprodukce basů.

Volba Progressive Scan není možná

Žádný zvuk a obraz

Z konektoru HDMI nevystupuje žádný zvuk.

- ✓ Zvolte před stiskem tlačítka funkce správný zdroj signálu (například DISC nebo TUNER).
- ✓ Nasměrujte dálkový ovladač na snímač přístroje.
- ✓ Změňte vzdálenost k přehrávači.
- ✓ Odstraňte všechny možné překážky.
- ✓ Vyměňte baterie za nové.
- ✓ Zkontrolujte, zda jsou baterie správně vloženy.

- ✓ Znovu stiskněte tlačítko DIM.

- ✓ Umístěte DVD mikrosystém co nejdále od elektrických zařízení, která mohou způsobovat rušení.

- ✓ Zkontrolujte správnou polaritu všech reproduktorů.

- ✓ Zkontrolujte, zdali výstup video signálu je přepnut na 'Ypbpr'.

- ✓ Zkontrolujte, zda je kabel RGB/SCART připojený ke správnému zařízení (viz Připojení televizoru).

- ✓ Zkontrolujte připojení mezi televizí a konektorem HDMI na přehrávači DVD.
- ✓ Zjistěte, zda televize podporuje tento přehrávač DVD 480p/576p/720p/1080i.
- ✓ Zkontrolujte nastavení výstupu televizního systému.

Poměr stran: Poměr vertikálních a horizontálních rozměrů obrazu. Poměr horizontálních a vertikálních rozměrů běžné televizní obrazovky je 4:3, širokoúhlé obrazovky 16:9.

Zástrčky AUDIO OUT: Zástrčky na zadní stěně DVD systému, které vysílají signál do jiných přístrojů (televizor, stereo, atd.).

Přenosová rychlost: Množství dat použitých pro záznam určitého množství hudby; měří se v kilobitech za sekundu (kbps). Nebo též rychlost, s jakou provádíte záznam. Obecně platí, že čím vyšší je přenosová rychlost nebo záznamová rychlost, tím lepší je kvalita zvuku. Vyšší přenosová rychlost však zabere více místa na disku.

Kapitola: Obrazové části nebo kousek hudby na DVD, který je menší než titul. Titul se skládá z několika kapitol. Každá kapitola má přiděleno číslo kapitoly, pomocí kterého můžete požadovanou kapitolu vyhledat.

Nabídka na disku: Okno na obrazovce, ze kterého je možné vybírat obrazy, zvuky, titulky, scény snímání z více úhlů záběru atd. zaznamenané na DVD.

Dolby Digital: Systém prostorového zvuku vyvinutý firmou Dolby Laboratories, který obsahuje až šest kanálů digitálního zvuku (levý a pravý přední, prostorový levý a pravý a střední). **DTS:** Systémy digitálního kina (Digital Theatre Systems). Jde o systém prostorového zvuku, který je odlišný od Dolby Digital. Jeho formáty byly vyvinuty různými společnostmi.

JPEG: Systém komprese dat nehybného obrazu navržený skupinou Joint Photographic Expert Group, který se vyznačuje jen mírným poklesem kvality obrazu navzdory vysokému kompresnímu poměru.

MP3: Formát souboru se systémem komprese zvukových dat. "MP3" je zkratka Motion Picture Experts Group 1 (nebo MPEG-1) Audio Layer 3. Při použití formátu MP3 se na CD-R nebo CD-RW vejde desetkrát větší objem dat než na běžné CD.

Rodičovský zámek: Funkce na DVD, která omezuje přehrávání disku podle věku uživatelů, v souladu s úrovní omezení platnou v jednotlivých zemích. Tato omezení se disk od disku liší; je-li funkce aktivována, nebudou se přehrávat disky, jejichž úroveň je vyšší než úroveň nastavená uživatelem.

PCM (Pulse Code Modulation): Systém, který mění analogový zvukový signál na digitální pro pozdější zpracování bez použití komprese dat.

Ovládání přehrávání (PBC): Označuje signál, který je nahanán na discích VCD nebo SVCD a který slouží pro ovládání přehrávání. Pomocí nabídek na obrazovce zaznamenaných na discích video CD nebo SVCD, které podporují funkci PBC, můžete využít záznam interaktivního typu a rovněž záznam s vyhledávací funkcí.

Kód regionu: Systém umožňující přehrávání disků jen v předem určených regionech. Tento přístroj bude přehrávat pouze disky s kompatibilními kódy regionů. Regionální kód svého přístroje můžete najít na štítku přístroje. Některé disky jsou kompatibilní s více než jedním regionem (nebo se všemi regiony).

S-Video: Díky tomu, že samostatně přenáší signály o jasu a barvě, nabízí čistý obraz. S-Video můžete použít jen tehdy, pokud má váš televizor zdířku pro vstup signálu S-Video.

Vzorkovací kmitočet: Frekvence vzorkování dat v okamžiku převodu analogových dat na digitální. Vzorkovací frekvence udává, kolikrát za sekundu je vzorkován původní analogový signál.

Prostorový zvuk: Systém pro tvorbu trojrozměrných realistických zvukových polí rozmístěním několika reproduktorů kolem posluchače.

Titul: Nejdelší obrazový nebo zvukový úsek filmu na DVD, hudba atd. u video nahrávky nebo celé album u zvukové nahrávky. Každý titul má přiděleno číslo titulu, pomocí kterého můžete požadovaný titul vyhledat.

Zdířka VIDEO OUT: Zdířka na zadní straně DVD systému, která odesílá video do televizoru.

HDMI: Multimediální rozhraní s vysokým rozlišením (High Definition Multimedia Interface). Specifikace vyvinutá pracovní skupinou HDMI, která kombinuje vícekanálové audio a video s vysokým rozlišením a kontroluje signály do jednoho digitálního rozhraní pro použití s přehrávači DVD, digitálními televizory a dalšími audiovizuálními zařízeními.

Meet Philips at the Internet
<http://www.philips.com>

Suomi

Português

Ελληνικά


Русский

Polski

Česky

Slovensky

Magyar

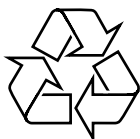

MCD988

**CLASS 1
LASER PRODUCT**



Printed in China

PDCCJ.W Wang-0723