

Registrer produktet og få støtte på

www.philips.com/welcome

D6050



Kort brukerhåndbok

PHILIPS



Viktige sikkerhetsinstruksjoner

Advarsel

- Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen på, er å koble strømforsyningen fra strømuttaket. Kontroller at strømuttaket alltid er lett tilgjengelig.
- Les sikkerhetsinformasjonen før du bruker produktet.
- Dette produktet samsvarer med det europeiske R&TTE-direktivet 1999/5/EC
- Bruk kun strømforsyningen som er angitt i brukerhåndboken.
- Bruk kun batteriene som er angitt i brukerhåndboken.
- Produktet må ikke komme i kontakt med væsker.
- Eksplosjonsfare hvis batteriet byttes med en type som ikke er riktig.
- Kast brukte batterier i henhold til instruksjonene.
- Når håndsettet ringer eller håndfri er aktivert, må du holde håndsettet vekk fra øret for å unngå hørselskader.

Når du bruker telefonen som babymonitor

- Pass på at barn er under tilsyn, slik at de ikke leker med apparatet.
- Kontroller at babyen ikke kan få tak i babyenheten og ledningen (minst én meter unna).
- Hold foreldreenheten minst 1,5 meter fra babyenheten for å forhindre akustisk feedback.
- Ikke legg babyenheten i babyens seng eller lekegrind.
- Ikke dekk til foreldreenheten og babyenheten med noe (f.eks. et håndkle eller teppe). Sørg alltid for at ingenting blokkerer kjøleventilene på babyenheten.
- Dette apparatet er ikke tiltenkt bruk av personer (inkludert barn) som har nedsatt sanseevne eller fysisk eller psykisk funksjonsevne, eller personer som ikke har erfaring eller kunnskap, unntatt hvis de får tilsyn eller instruksjoner om bruk av apparatet av en person som er ansvarlig for sikkerheten.
- Hvis du plasserer foreldreenheten ved siden av en sender eller et annet DECT-apparat (f.eks. en DECT-telefon eller en trådløs ruter for Internett), kan du miste forbindelsen til babyenheten. Flytt babymonitoren lenger vekk fra de andre trådløse apparatene til koblingen er gjenopprettet.
- Denne babymonitoren er ment som et hjelpemiddel. Den erstatter ikke ansvarlig og ordentlig tilsyn fra voksne, og skal ikke brukes til dette.

1 Oversikt

Under samtale

- ☐ Gå til valgmenyen
- 🔊 Juster volumet
- 📞 Avslutte samtaler
- 🔊 Slå av/på høyttaleren
- 🔊 Dempe / oppheve demping av mikrofonen
- #a/A Legge inn en pause

Standby

- ☐ Åpne hovedmenyen
- 📞 Telefonliste
- 📞 Samtalelogg
- 📞 Foreta og motta anrop
- *INT Foreta intercom-samtale
- 🔒 Lås / lås opp tastaturet.
- 🔊 Foreta og motta anrop

I meny


- ☐ Bekreft / Gå til valgmenyen / Velg
- ☐ Avbryt
- 🔊 Opp/ned
- 📞 Gå ut av menyen

I tekstboksen

- ☐ Slette tekst
- ☐ Legge inn et mellomrom
- #a/A Bytte mellom stor og liten bokstav
- ⬅️ Venstre/høyre

Ikoner på hovedmeny


- 📞 Telefonliste
- ⚙️ Telefonoppsett
- 📁 Tjenester
- 👶 Babymonitor
- 🕒 Alarm
- 📞 Innkommende samtaler (Kun D600)
- 📞 Telefonsvarer (Kun D605)

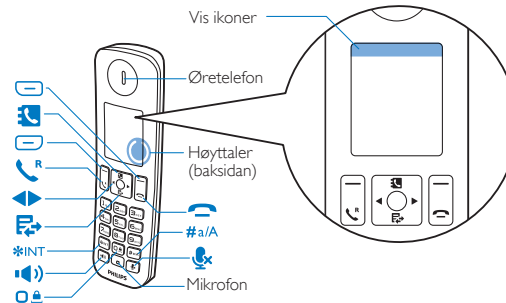

Vis ikoner


- 📶 Antall linjer indikerer statusen for forbindelsen mellom håndsettet og basestasjonen. Jo flere linjer som vises, jo bedre er signalstyrken.
- 📞 Dette ikonet viser tapte anrop på standby-skjermen eller i listen over innkommende anrop. Det skifter farge fra rødt til hvitt etter at du har sett på anropene.
- 🕒 Alarmen er aktivert.
- 🔊 Stillemodus er angitt, men er utenfor aktiv periode.
- 🔊 Ringetonen er av. Stillemodus er angitt, og er innenfor aktiv periode (telefonen ringer ikke).
- 📞 Kun D605: Telefonsvarer: Det blinker når det finnes en ny melding. Det lyser vedvarende når telefonsvareren er slått på.
- ✉️ Talemeldingsindikator: Blinker for nye meldinger, lyser konstant for gjennomgåtte meldinger. *Dette avhenger av nettverket.
- ECO ØKO-modus er aktivert.
- ECO+ ØKO+-modusen er aktivert.

2 Koble til

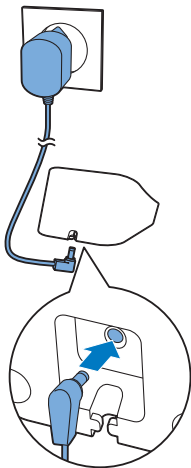

3 Komme i gang




Sette inn batterier

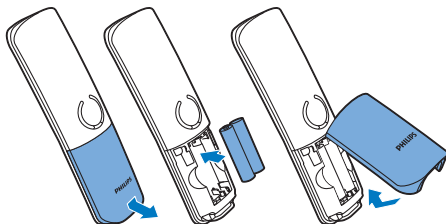

Konfigurere telefonen

- 1 Angi land og språk hvis du blir bedt om det.
- 2 Angi dato og klokkeslett.
 - Hvis klokkeslettet har 12-timers format, trykker du på knappen ***INT** for å velge **[am]** eller **[pm]** (avhengig av land).

Lade telefonen

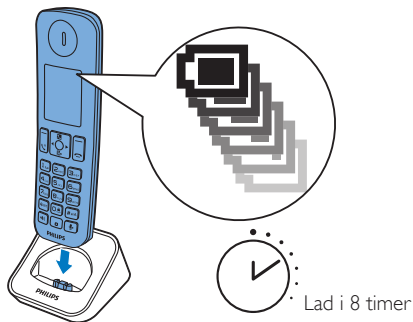

Blinker: lavt batterinivå
I bevegelse: Lading pågår

4 Registrere flere håndsett

Du kan registrere ekstra håndsett til basestasjonen.

Automatisk registrering

Plasser det uregistrerte håndsettet på basestasjonen.

- ↳ Håndsettet oppdager basestasjonen og registreres automatisk.
- ↳ Registrering er ferdig på under to minutter. Basen tildeler automatisk et håndsettnummer til håndsettet.

Manuell registrering

- 1 Velg **[Meny]** >  > **[Registrer]**, og trykk på **[OK]** for å bekrefte.
- 2 Trykk på og hold nede  på basestasjonen i fem sekunder.
- 3 Angi PIN-kode/passord for systemet. Trykk på **[Slett]** for å gjøre endringer.
- 4 Trykk på **[OK]** for å bekrefte PIN-koden/passordet.
 - ↳ Registrering er ferdig på under to minutter. Basen tildeler automatisk et håndsettnummer til håndsettet.



Merk

- Hvis PIN-koden/passordet er feil eller basen ikke finnes etter en bestemt periode, viser håndsettet en varselmelding. Gjenta fremgangsmåten over hvis håndsettet ikke registreres.
- Den forhåndsinnstilte PIN-koden/passordet er 0000. Den kan ikke endres.



Tekniske data

Batteri

- Philips: 2 x AAA NiMH 1,2 V oppladbare
550 mAh-batterier

Bruk bare batteriene som følger med.

Adapter

Philips: MN-A102-E130 S003IV0600040

Inngang:	100-240 V~ 50/60 Hz 200 mA	100-240 V~ 50/60 Hz 150 mA
----------	-------------------------------	-------------------------------

utgang:	6 V 400 mA	6 V 400 mA
---------	------------	------------

Taletid: 18 timer

Standby-tid: 250 timer



Merk

- Du kan installere et DSL-filter (digital subscriber line) for å forhindre problemer med støy og funksjonen for å se hvem som ringer, som forårsakes av DSL-interferens.
- Du finner samsvarserklæringen på www.p4c.philips.com.

? Vanlige spørsmål

Ingen signallinje vises på skjermen.

- Håndsettet er utenfor rekkevidde. Flytt det nærmere basestasjonen.
- Hvis håndsettet viser **[Registrer Håndsett]**, setter du håndsettet på basestasjonen igjen til signallinjen vises.

Hva skal jeg gjøre hvis jeg ikke kan sammenkoble (registrere) ekstra håndsett på basestasjonen?

Baseminnet er fullt. Gå til  >  >

[Avregistrering] for å avregistrere det ubrukte håndsettet og prøve på nytt.

Hva gjør jeg hvis jeg har valgt et språk jeg ikke kan lese?

- 1 Trykk på  for å gå tilbake til standby-skjermen.
- 2 Trykk på  for å gå til hovedmenyskjermen.
- 3 Velg . Da ser du følgende tekst på skjermen:

Language	Sprache	Langue
Taal	Lingua	

- 4 Velg dette for å komme til språkalternativene.
- 5 Velg språket ditt.

Hva gjør jeg når håndsettet er i søkestatus?

- Kontroller at basestasjonen har strømtilførsel.
- Registrer håndsettet til basestasjonen.
- Flytt håndsettet nærmere basestasjonen.

Jeg kan ikke endre innstillingene for talemeldinger. Hva skal jeg gjøre?

Talemeldingstjenesten administreres av tjenesteleverandøren din, i motsetning til selve telefonen. Ta kontakt med tjenesteleverandøren for å endre innstillingene.

Ingen skjerm

- Kontroller at batteriene er ladet.
- Kontroller at du har strøm- og telefontilkoblinger.

Håndsettet lades ikke når det står i laderen.

- Kontroller at batteriene er satt riktig inn.
- Kontroller at håndsettet er satt riktig i laderen. Batteriikonet beveger seg når telefonen lades opp.
- Kontroller at innstillingen for dokkingtone er slått på. Når håndsettet plasseres riktig i laderen, kan du høre en dokkingtone.

- Ladekontaktene er skitne. Koble fra strømtilkoblingen først, og rengjør deretter kontaktene med en fuktig klut.
- Kjøp nye med samme spesifikasjoner.

Dårlig lyd (knitring, ekko, osv.)


- Håndsettet er nesten utenfor rekkevidde. Flytt det nærmere basestasjonen.
- Telefonen får interferens fra elektriske apparater i nærheten. Flytt basestasjonen vekk fra dem.
- Telefonen er på et sted med tykke vegger. Flytt basen vekk fra dem.

Håndsettet ringer ikke.

Kontroller at ringetonen på håndsettet er slått på.

Se hvem som ringer-tjenesten virker ikke.

- Tjenesten er ikke aktivert. Hør med tjenesteleverandøren.
- Den som ringer har skjult nummer, eller nummeret er ikke tilgjengelig.

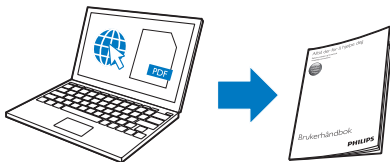

www.philips.com/support

Se den utvidede brukerdokumentasjonen på Internett for å få mer informasjon.



CE 0168

Reproduksjon i sin helhet eller delvis
er ikke tillatt uten skriftlig samtykke fra
eieren av opphavsrettighetene. Varemerker
tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V.
eller deres respektive eiere.
Alle rettigheter forbeholdt.
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.



QSG_D6050
12_no_V1.0
WK12454