

Registrer produktet og få støtte på

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

D4550



# Kort brukerhåndbok

**PHILIPS**



# Viktige sikkerhetsinstruksjoner

## Advarsel

- Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen på, er å koble strømforsyningen fra strømuttaket. Kontroller at strømuttaket alltid er lett tilgjengelig.
- Les sikkerhetsinformasjonen før du bruker produktet.
- Dette produktet samsvarer med det europeiske R&TTE-direktivet 1999/5/EC.
- Bruk kun strømforsyningen som er angitt i brukerhåndboken.
- Bruk kun batteriene som er angitt i brukerhåndboken.
- Produktet må ikke komme i kontakt med væsker.
- Eksplosjonsfare hvis batteriet byttes med en type som ikke er riktig.
- Kast brukte batterier i henhold til instruksjonene.
- Når håndsettet ringer eller håndfri er aktivert, må du holde håndsettet vekk fra øret for å unngå hørselskader.

# 1 Oversikt

## Under samtale

☰ åpne alternativmenyen.

☰ Endre lydprofil.

🔊 Juster volumet.

📞 Avbryt (avhenger av nettverket).

☎ Avslutte samtaler.

#a/A Legge inn en pause (trykk på og hold nede).

🔊 Slå av/på høyttaleren.

🔇 Dempe / oppheve demping av mikrofonen.

## I meny

☰ Bekrefte / velg / åpne alternativmenyen.

☰ Avbryt / Tilbake

🔼 Opp/ned

☰ Gå ut av menyen.

## Standby

☰ Åpne hovedmenyen.

☰ Gå til ring på nytt-listen.

📞 Telefonliste

📞 Samtalelogg

📞 Foreta og motta anrop.

☎ Slå håndsettet av eller på (trykk på og hold nede).

\*INT Foreta intercom-samtale (trykk på og hold nede).

🔒 Lås / lås opp tastaturet (trykk på og hold nede).


🔊 Foreta og motta anrop gjennom høyttaleren.

## I tekstboksen

☰ Slette tekst.

🔒 Legge inn et mellomrom.

#a/A Bytte mellom stor og liten bokstav (trykk på og hold nede).

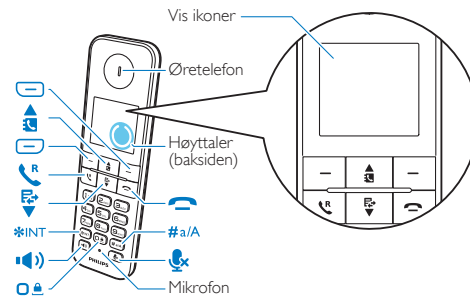

## Vis ikoner

📶 Det viser tilkoblingsstatusen mellom håndsettet og basestasjonen. Jo flere linjer som vises, jo bedre er signalstyrken.

☎+ Det lyser vedvarende når du blar gjennom tapte anrop i anropsloggen.

☎+ Det lyser vedvarende når du blar gjennom utgående anrop i ring på nytt-listen.

☎- Det blinker når det finnes et nytt tapt anrop eller når du blar gjennom uleste tapte anrop i anropsloggen. Det lyser vedvarende når det kun finnes en gammel anropslogg, eller når du blar gjennom leste tapte anrop i anropsloggen.

☎x Det lyser vedvarende når du blar gjennom blokkerte anrop i anropsloggen.

☎- Det blinker når du mottar en innkommende samtale. Det lyser vedvarende når du er i en samtale.

🔔 Alarmen er aktivert.

🔇 Stillemodus er angitt, men er utenfor aktiv periode.

🔊 Høyttaleren er på.

🔇 Ringetonen er av. Stillemodus er angitt, og er innenfor aktiv periode (telefonen ringer ikke).

✉ Talemeldingsindikator: Blinker for nye meldinger, lyser konstant for gjennomgåtte meldinger. \* Dette avhenger av nettverket.


🔊 Det vises når du blar opp/ned i en liste eller øker og senker volumet.

ECO Eco-modusen er aktivert.


ECO+ ECO+-modusen er aktivert.

## 2 Komme i gang

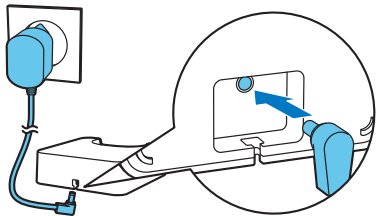

### Koble til laderen

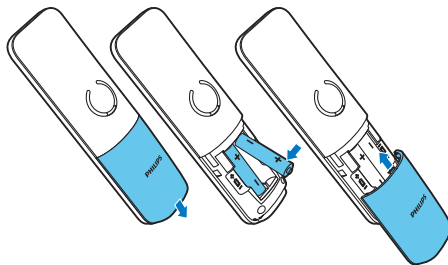


### Sette inn batterier







### Konfigurere telefonen

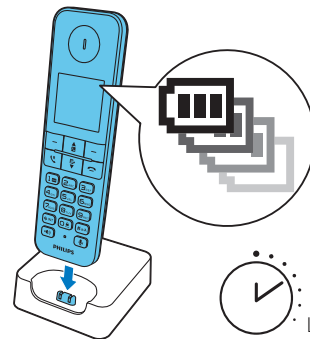- 1 Angi land og språk hvis du blir bedt om det.
- 2 Angi dato og klokkeslett.
  - Hvis klokkeslettet har 12-timers format, trykker du på knappen  /  for å velge **[am]** eller **[pm]** (avhengig av land).

### Lade telefonen



-  > 70%
  -  40% - 70%
  -  10% - 40%
  -  Blinker: lavt batterinivå
- I bevegelse: Lading pågår

# 3 Registrere flere håndsett

Du kan registrere flere håndsett til basestasjonen.

## Automatisk registrering

Plasser det uregistrerte håndsettet på basestasjonen.

- ↳ Håndsettet oppdager basestasjonen og registreres automatisk.
- ↳ Registreringen er ferdig på under to minutter. Basestasjonen tildeler automatisk et håndsettnummer til håndsettet.

## Manuell registrering

- 1 Trykk på **[Meny]**.
- 2 Velg **[Tjenester]** > **[Registrer]**, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.
- 3 Trykk på og hold nede **••** på basestasjonen i fem sekunder.
- 4 Angi PIN-kode/passord (0000) for systemet.
- 5 Trykk på **[OK]** for å bekrefte PIN-koden/passordet.
  - ↳ Registrering er ferdig på under to minutter.



## Merknad

- Hvis PIN-koden er feil eller basen ikke finnes etter en bestemt periode, viser håndsettet en varselmelding. Gjenta fremgangsmåten over hvis håndsettet ikke registreres.
- Den forhåndsinnstilte PIN-koden er 0000. Den kan ikke endres.



# Tekniske data

## Batteri

Philips: 2 x AAA NiMH oppladbare batterier på 1,2V, 550 mAh

Bruk bare batteriene som følger med.

## Adapter

	Meic:	Tenpao:
	MN-A102-E130	S003IV0600040
Inngang:	100-240V~, 50/60 Hz 200 mA	100-240V~, 50/60 Hz 150 mA
Utgang:	6V DC, 400 mA	6V DC, 400 mA

Taletid: 16 timer

Standby-tid: 250 timer



## Merknad

- Du kan installere et DSL-filter (digital subscriber line) for å forhindre problemer med støy og funksjonen for å se hvem som ringer, som forårsakes av DSL-interferens.
- Du finner samsvarserklæringen på [www.p4c.philips.com](http://www.p4c.philips.com).



# Vanlige spørsmål

## Ingen signallinje vises på skjermen.

- Håndsettet er utenfor rekkevidde. Flytt det nærmere basestasjonen.
- Hvis håndsettet viser **[Registrer Håndsett]**, kan du registrere håndsettet. (Se avsnittet "Registrere flere håndsett").

## Hva skal jeg gjøre hvis jeg ikke kan sammenkoble (registrere) ekstra håndsett på basestasjonen?

Baseminnet er fullt. Gå til > **[Tjenester]** > **[Avregistrering]** for å avregistrere de ubrukte håndsettene, og prøv på nytt.

## Hva gjør jeg hvis jeg har valgt et språk jeg ikke kan lese?

- 1 Trykk på for å gå tilbake til standby-skjermen.
- 2 Trykk på for å gå til hovedmenyskjermen.
- 3 Følgende alternativer vises på skjermen:

<b>[Phone setup]</b> > <b>[Language]</b>
<b>[Réglages]</b> > <b>[Langue]</b>
<b>[Telefon-Setup]</b> > <b>[Sprache]</b>
<b>[Telefooninst.]</b> > <b>[Taal]</b>
<b>[Config. telef.]</b> > <b>[Lingua]</b>

- 4 Velg dette for å komme til språkalternativene.
- 5 Velg språket ditt.

## Hva gjør jeg når håndsettet er i søkestatus?

- Kontroller at basestasjonen har strømtilførsel.
- Registrer håndsettet til basestasjonen.
- Flytt håndsettet nærmere basestasjonen.

## Jeg kan ikke endre innstillingene for talemeldinger. Hva skal jeg gjøre?

Talemeldingstjenesten administreres av tjenesteleverandøren din, i motsetning til selve telefonen. Ta kontakt med tjenesteleverandøren for å endre innstillingene.

## Ingen skjerm

- Kontroller at batteriene er ladet.
- Kontroller at du har strøm- og telefontilkoblinger.

## Håndsettet lades ikke når det står i laderen.

- Kontroller at batteriene er satt riktig inn.
- Kontroller at håndsettet er satt riktig i laderen. Batteriikonet beveger seg når telefonen lades opp.
- Kontroller at innstillingen for dokkingtone er slått på. Når håndsettet plasseres riktig i laderen, kan du høre en dokkingtone.
- Ladekontaktene er skitne. Koble fra strømtilkoblingen først, og rengjør deretter kontaktene med en fuktig klut.
- Batteriene er defekte. Kjøp nye med samme spesifikasjoner.

## Dårlig lyd (knitring, ekko, osv.)

- Håndsettet er nesten utenfor rekkevidde. Flytt det nærmere basestasjonen.
- Telefonen får interferens fra elektriske apparater i nærheten. Flytt basestasjonen vekk fra dem.
- Telefonen er på et sted med tykke vegger. Flytt basen vekk fra dem.


## Håndsettet ringer ikke.

Kontroller at ringetonen på håndsettet er slått på.

## Se hvem som ringer-tjenesten virker ikke.

- Tjenesten er ikke aktivert. Hør med tjenesteleverandøren.
- Den som ringer har skjult nummer, eller nummeret er ikke tilgjengelig.

i

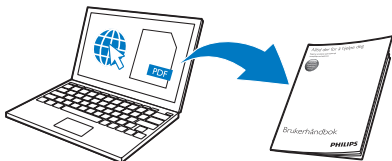

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

For å få tilgang til brukerveiledningene på Internett må du bruke referansemodellnummeret som er skrevet på produktetiketten på bunnen av basestasjonen.





# CE 0168

Dette symbolet på et produkt betyr at produktet omfattes av EU-direktiv 2012/19/EU. 2015 © Gibson Innovations Limited.

Med enerett.

Dette produktet er produsert av og faller under Gibson Innovations Ltd. sitt ansvar, og Gibson Innovations Ltd. er garantigiver for dette produktet.

Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V. og brukes under lisens fra Koninklijke Philips N.V.



UMS\_D4550  
12\_NO\_V2.0  
WK15184