

Her zaman yardıma hazırız

adresinde ürününüzü kaydedin ve destek alın
www.philips.com/welcome

AZD102



Kullanım kılavuzu

PHILIPS

İçindekiler

1	Önemli	3
2	CD Soundmachine	4
	Giriş	4
	Kutunun içindekiler	4
	Ana ünite hakkında genel bilgiler	5
3	Başlarken	6
	Gücü bağlama	6
	Açma	7
	Kapatma	7
4	Oynatın	8
	Disk çalma	8
	iPod/iPhone cihazından çalma	8
	FM radyo dinleyin	9
	Harici bir cihazdan oynatma	9
5	Oynatma seçenekleri	9
	Çalmayı duraklatma/devam ettirme	9
	Tekrar/kaşık çalma	9
	Ses seviyesi ayarı	9
	Sesi kapatma	10
	Bas güçlendirme	10
6	Ürün bilgileri	10
	Özellikler	10
	Bakım	11
7	Sorun giderme	11
8	Bildirim	12

1 Önemli

- Bu talimatları okuyun.
- Tüm talimatları izleyin.
- Havalandırma deliklerini kapatmayın. Üreticinin talimatlarına göre kurun.
- Radyatör; kalorifer ızgarası, soba gibi ısı kaynaklarının veya ısı üreten diğer cihazların (amplifikatörler dahil) yanına kurmayın.
- Güç kablosunun, özellikle fişlerde, prizlerde ve üniteden çıktıkları yerlerde üzerine basılmasını veya sıkışmasını önleyin.
- Yalnızca üretici tarafından belirtilen ek parçalar/aksesuarlar kullanın.
- Gök gürtülü havalarda veya uzun süre kullanılmadığında cihazın fişini çekin.
- Tüm servis işlemleri için yetkili servis personeline başvurun. Güç kaynağı kablosu veya fişinin zarar görmesi, cihaza sıvı dökülmesi veya içine nesne düşmesi, cihazın yağmur veya neme maruz kalması, normal şekilde çalışmaması veya yere düşmesi gibi nedenlerle ünitenin zarar görmesi durumunda servis işlemi gerekir.
- Pil kullanım UYARISI – Fiziksel yaralanmaya, eşyaların veya ünitenin hasar görmesine neden olabilecek pil sızıntısını engellemek için:
 - Tüm pilleri + ve - ünitenin üzerinde gösterilen yere gelecek şekilde, doğru biçimde takın.
 - Pilleri kaşırmayın (eski ve yeni veya karbon ve alkalin vs.).
 - Ünite uzun süre kullanılmayacaksa pilleri çıkartın.
- Piller (takılı pil paketi veya piller), gün ışığı, ateş, vb. gibi aşırı ısıya maruz bırakılmamalıdır.
- Cihazın üzerine sıvı damlatılmamalı veya sıçratılmamalıdır.
- Ünitenin üzerine tehlikeli olabilecek nesneler (ör. sıvı dolu nesneler; yanan mumlar) koyulmamalıdır.
- ANA ŞEBEKE fişi veya cihaz bağlantısının bağlantı kesme cihazı olarak kullanıldığı

yerlerde, bağlantı kesme cihazı kullanıma hazır bir durumda kalmalıdır.



Uyarı

- Bu ürünün muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.
- Bu ürünü hiçbir zaman diğer elektrikli ekipmanların üzerine koymayın.
- Ürünün içindeki lazer ışınına kesinlikle bakmayın.



Dikkat

- Burada belirtilenler haricinde kontrol veya ayarlar kullanılması ya da prosedürler uygulanması, tehlikeli radyasyona maruz kalmaya veya başka tehlikeli işlemlere neden olabilir.

2 CD Soundmachine

Giriş


Bu CD Soundmachine ile disk, iPod/iPhone ve diğer harici cihazlardan veya FM radyo istasyonlarından müzik dinleyebilirsiniz. Bu üniteye sesleri zenginleştiren Dinamik Bas Kuvvetlendirme (DBB) özelliği bulunur.

Kutunun içindekiler

Ambalaj içeriğini kontrol edin:

- Ana ünite
- AC güç kablosu
- Hızlı başlangıç kılavuzu
- Güvenlik dosyası

Ana ünite hakkında genel bilgiler

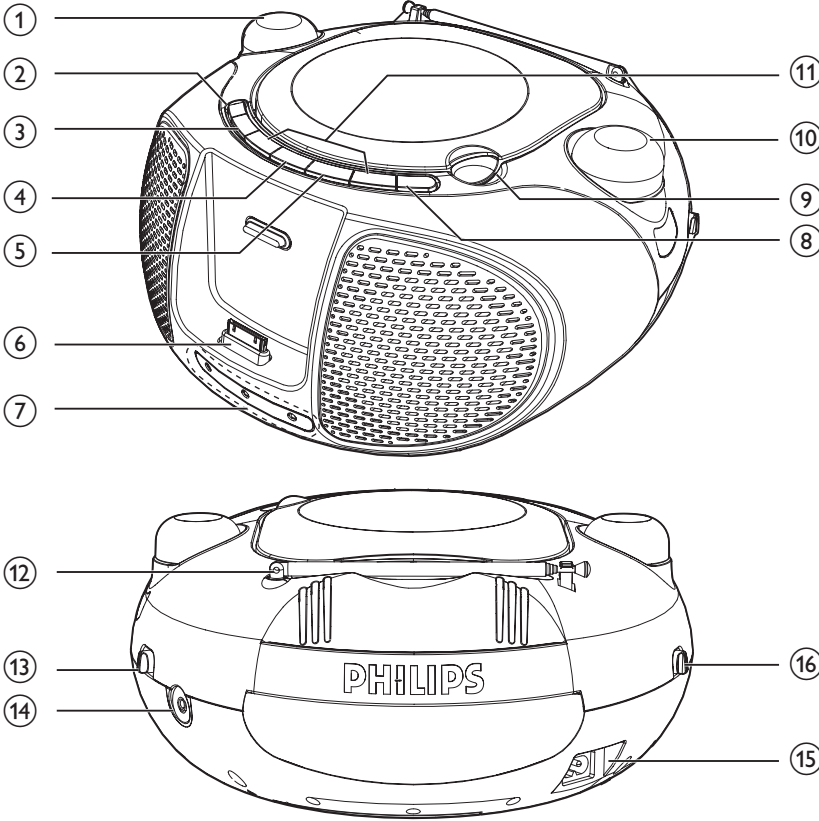

- ① **- VOLUME +**
 - Ses düzeyini ayarlayın.
- ② 
 - CD modunda, parçaları rastgele çalar.
- ③ 
 - CD modunda, bir parçayı veya parçaları arka arkaya çalar.
- ④ 
 - Oynatmayı başlatır veya duraklatır.
- ⑤ 
 - Oynatmayı durdurur.
- ⑥ **iPod/iPhone için BAĞLANTI İSTASYONU**
- ⑦ **LED göstergeleri**
 - CD modunda, oynatma durumunu gösterir.
- ⑧ 
 - Sesi kapatır.
- ⑨ **LIFT TO OPEN**
 - Disk bölmesini açar veya kapatır.
- ⑩ **- TUNING +**
 - FM radyo istasyonlarını ayarlar.

11 I◀◀ / ▶▶I

- Önceki veya sonraki parçaya atlar.
- Parça içinde arama yapar.

12 FM anteni

- FM sinyali alımını iyileştirir.

13 Kaynak seçici

- Kaynak seçer: **DOCK, FM** veya **CD**.
- Üniteyi kapatır.

14 MP3 LINK

- Harici ses cihazı bağlanır.

15 AC~ MAINS

- Gücü bağlayın.

16 DBB

- **ON/OFF**: dinamik bas kuvvetlendirmeyi açar veya kapatır.

3 Başlarken



Dikkat

- Burada belirtilenler haricinde kontrol veya ayarlar kullanılması ya da prosedürler uygulanması, tehlikeli radyasyona maruz kalmaya veya başka tehlikeli işlemlere neden olabilir.

Bu bölümdeki talimatları her zaman sırasıyla takip edin.

Philips ile iletişim kurduğunuzda, cihazın seri ve model numaraları istenir. Model numarası ve seri numarası, cihazın alt kısmındadır. Numaraları buraya yazın:

Model No. _____

Seri No. _____

Gücü bağlama

Ünite AC prizi veya pille çalışır.

1. Seçenek: AC gücü



Uyarı

- Ürüne hasar verme tehlikesi! Güç kaynağı geriliminin ünitenin arkasında veya altında belirtilen gerilime karşılık geldiğinden emin olun.
- Elektrik çarpması tehlikesi! AC gücünü keserken her zaman fişi prizden çekin. Kesinlikle kabloyu çekmeyin.


AC güç kablosunu şu noktalara bağlayın:

- ünitenin üzerindeki **AC~ MAINS** soketi.
- priz.



Not

- Üniteyi tamamen kapatmak için, elektrik kablosunu elektrik prizinden çekin.

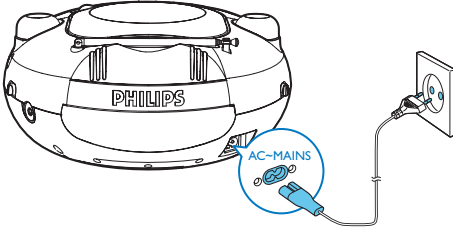

Açma

Kaynak seçiciyi **DOCK**, **FM**, veya **CD** konumuna getirin.

Kapatma

Kaynak seçiciyi **OFF** konumuna getirin.

2. Seçenek: Pil gücü



Dikkat


- Patlama tehlikesi! Pilleri ısıdan, güneş ışığından veya ateşten uzak tutun. Pilleri asla ateşe atmayın.
- Piller bitmişse veya cihaz uzun süre kullanılmıyacaksa pilleri çıkarın.
- Pillerde kimyasal maddeler bulunur; bu yüzden doğru biçimde atılmalıdır.



Not

- Aksesuarlarla birlikte pil verilmez.

- 1 Pil bölmesini açın.
- 2 Kutupları (+/-) gösterildiği gibi olacak şekilde 6 adet (tip: R14/ UM2/ C Pil) pil takın.
- 3 Pil bölmesini kapatın.

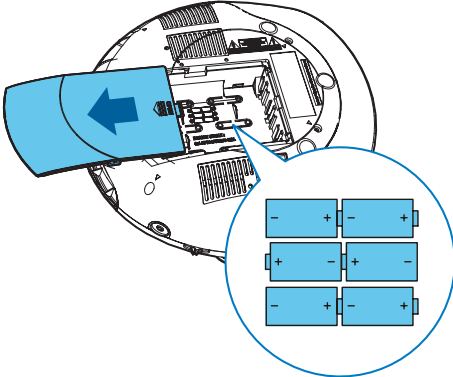

4 Oynatın

Disk çalma

- 1 Kaynak seçiciyi **CD** konumuna getirin.
- 2 Disk bölmesini açmak için düğmeyi kaldırın.
- 3 Baskılı tarafı yukarı gelecek şekilde bir disk koyup disk bölmesini kapatın.
- 4 Oynatımı başlatmak için ►|| tuşuna basın.
 - Oynatmayı duraklatmak veya sürdürmek için ►|| tuşuna basın.
 - Oynatmayı durdurmak için ■ tuşuna basın.
 - Başka bir parça seçmek için ◀◀ / ▶▶ tuşuna basın.
 - Parça içinde arama yapmak için ◀◀ / ▶▶ tuşunu basılı tutun, sonra tuşu bırakıp normal çalmayı sürdürün.

iPod/iPhone cihazından çalma

Bu cihazda iPod/iPhone'dan müzik dinleyebilirsiniz.

Uyumlu iPod/iPhone


Cihaz aşağıdaki iPod ve iPhone modellerini destekler:

Hedeflenen cihaz.

- iPod touch (1., 2., 3. ve 4. nesil)
- iPod classic
- iPod with video
- iPod nano (1., 2., 3., 4., 5. ve 6. nesil)
- Renkli ekranlı iPod
- iPod mini
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone

iPod/iPhone'u dinleme

- 1 Kaynak seçiciyi **DOCK** konumuna getirin.
- 2 iPod/iPhone'u bağlantı istasyonuna yerleştirin.

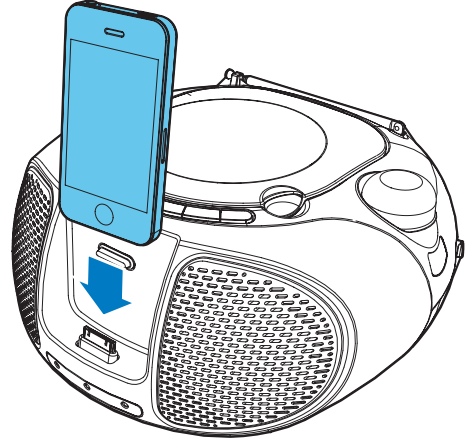

- 3 iPod/iPhone cihazında müzik çalın.
 - Oynatmayı duraklatmak veya sürdürmek için ►|| tuşuna basın.
 - Bir parçayı atlamak için ◀◀ / ▶▶ düğmesine basın.
 - Oynatma sırasında arama yapmak için ◀◀ / ▶▶ tuşunu basılı tutun, sonra tuşu bırakıp normal çalmayı sürdürün.

iPod/iPhone cihazını şarj etme

Cihaz elektrik kaynağına bağlandığında ve **DOCK** kaynağı seçildiğinde, bağlantı istasyonuna yerleştirilen iPod/iPhone şarj olmaya başlar.

Not

- iPod/iPhone'unuz sadece **Dock** veya **MP3 link** modundayken şarj edilebilir, **FM** veya **CD** modundayken edilemez.

iPod/iPhone cihazını çıkarma

iPod/iPhone cihazını dock'tan çekin.

FM radyo dinleyin

Not

- Anteni TV, VCR ve diğer radyasyon kaynaklarından mümkün olduğunca uzak bir yere koyun.
- En iyi sinyal alımı için anteni tamamen açın ve konumunu ayarlayın.

- 1 Kaynak seçiciyi **FM** konumuna getirin.
- 2 FM radyo istasyonu açmak için **-TUNING** + düğmesini çevirin.

Harici bir cihazdan oynatma

Bu üniteyle harici ses cihazlarından müzik dinleyebilirsiniz.

Not

- MP3-LINK** soketine bir harici cihaz bağladığınızda ünite otomatik olarak MP3 link kaynağına geçer.

- 1 MP3 bağlantı kablosunu (birlikte verilmez) şu noktalara balayın:
 - ünitenin üzerindeki **MP3-LINK** soketi.
 - harici cihazdaki kulaklık soketi.
- 2 Harici cihazı çalın (bkz. cihaz kullanım kılavuzu).

İpucu

- MP3-LINK** soketi kulaklıklara uygulanmaz.

5 Oynatma seçenekleri

Çalmayı duraklatma/devam ettirme

Çalma sırasında ►|| tuşuna basarak oynatmayı duraklatabilir veya devam ettirebilirsiniz.

↳ CD modunda, oynatma başlatıldığında LED göstergesi ►|| yanar; oynatma duraklatıldığında yanıp söner.

Tekrar/karışık çalma

Tekrarla

CD modunda, bir tekrarlama modu seçmek için ↺ arka arkaya basın.

↳ Seçime karşılık gelen LED göstergesi yanıp söndüğünde geçerli parça arka arkaya çalınır.

↳ Seçime karşılık gelen LED göstergesi yandığında tüm parçalar arka arkaya çalınır.

Karışık Oynatma

CD modunda, tüm parçaları rastgele çalmak için ↻ tuşuna basın.

↳ Seçime karşılık gelen LED göstergesi yanar.

Ses seviyesi ayarı

Oynatma sırasında ses seviyesini ayarlamak için **-VOLUME** + düğmesini çevirin.

Sesi kapatma

Çalma sırasında sesi kapatmak veya tekrar açmak için  tuşuna arka arkaya basın.

→ CD modunda ses kapalıysa hem  hem  LED göstergesi yanar.

Bas güçlendirme

Dinamik bas güçlendirmeyi açmak veya kapatmak için, **DBB** anahtarını **ON** (AÇIK) veya **OFF** (KAPALI) konumuna getirin.

6 Ürün bilgileri



Not

- Ürün bilgileri, önceden bildirilmeden değiştirilebilir.

Özellikler

Amplifikatör

Nominal Çıkış Gücü	2 x 1 W RMS
Frekans Tepkisi	63 -14000 Hz, -3 dB
Sinyal Gürültü Oranı	>57 dBA
Toplam Harmonik Bozukluk	< %1
MP3 Link Girişi	650 mV RMS

Disk

Toplam Harmonik Bozukluk	< %1
Frekans Tepkisi	63 -14000 Hz, -3 dB
S/N Oranı	>57 dBA

Radyo

Ayarlama Aralığı	FM: 87.5 - 108MHz
Toplam Harmonik Bozukluk	< %3
Sinyal Gürültü Oranı	>50 dBA

Genel

Güç kaynağı	
- AC Gücü	220 - 240V, 50/60 Hz
- Pil	9 V, 1,5 V x 6 R14/UM2
Çalışır Durumdaki Güç Tüketimi	15 W
Beklemede Güç Tüketimi	< 0,5 W
Boyutlar - Ana Ünite (G x Y x D)	262 x 123 x 266 mm
Ağırlık - Ana Ünite	1,1 kg

Kasanın temizliği

- Yumuşak bir deterjanla hafifçe nemlendirilmiş yumuşak bir bez kullanın. Alkol, amonyak veya aşındırıcı madde içeren çözeltiler kullanmayın.

Disklerin temizlenmesi

- Kirlenen diskleri temizlik beziyle silin. Diski ortasından dışarı doğru silin.



- Benzin, tiner gibi solventler; piyasada bulunan temizlik maddeleri veya analog plaklara yönelik antistatik spreyleri kullanmayın.

Disk lensinin temizliği

- Uzun süreli kullanımdan sonra disk lensinde toz veya kir birikebilir. Çalma kalitesini korumak için, disk lenslerini Philips CD lens temizleyiciyle veya piyasadaki diğer temizleyicilerle temizleyin. Temizleyiciyle birlikte verilen talimatlara uyun.

7 Sorun giderme



Uyarı

- Bu cihazın muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.

Garantinin geçerliliğini korumak için ürünü kendi olanaklarınızla onarmaya çalışmayın.

Cihazı kullanırken sorun yaşıyorsanız, servis talep etmeden önce aşağıdaki noktaları kontrol edin.

Sorunuz hala çözülmediyse Philips Web sayfasına gidin (www.philips.com/support).

Philips ile iletişime geçerken cihazı yakınınızda bulundurun ve model numarası ile seri numarasını bildiğinizden emin olun.

Güç yok

- Ünitenin AC fişinin düzgün takıldığından emin olun.
- AC çıkışında güç olduğundan emin olun.
- Pilleri, kutupları (+/- işaretleri) gösterildiği biçimde hizalanmış olacak şekilde takın.
- Pili değiştirin.

Ses yok

- Ses seviyesini ayarlayın.

Ünite yanıt vermiyor

- Pilleri çıkarın ve cihazı yeniden çalıştırın.
- AC fişini prizden çıkarıp yeniden takın ve ardından üniteyi tekrar açın.

Disk bulunamadı

- Bir disk takın.
- Diskin ters takılıp takılmadığını kontrol edin.
- Lenste ki nem yoğunlaşması geçene kadar bekleyin.
- Diski değiştirin veya temizleyin.
- Tamamlanmış bir CD veya doğru formatta bir disk kullanın.

Zayıf radyo alımı

- Ünite ile TV'niz ya da video kaydedici arasındaki mesafeyi artırın.
- FM antenini tamamen açın.

8 Bildirim

Cihaz üzerinde yapılan, Philips Consumer Lifestyle tarafından açıkça onaylanmayan her türlü değişiklik, kullanıcının bu cihazı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.



Bu ürün, Avrupa Birliği radyo paraziti gereksinimlerine uygundur.



Ürününüz geri dönüştürülebilen ve yeniden kullanılabilen yüksek kaliteli malzeme ve bileşenler kullanılarak üretilmiştir.



Bir ürüne, çarpı işaretli tekerlekli çöp arabası işaretli etiket yapıştırılması, söz konusu ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir.

Lütfen, elektrikli ve elektronik ürünlerin toplanması ile ilgili bulunduğunuz yerdeki sistem hakkında bilgi edinin.

Lütfen, yerel kurallara uygun hareket edin ve eskiyen ürünlerinizi, normal evsel atıklarınızla birlikte atmayın. Eskiyen ürününüzün atık işlemlerinin doğru biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olur.



Ürününüzde 2006/66/EC sayılı Avrupa Direktifi kapsamında düzenlenen ve normal evsel atıklarla atılmaması gereken piller kullanılmaktadır. Atık işleminin düzgün biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olduğundan,

lütfen pillerin ayrıca toplanması hakkındaki yerel kurallar hakkında bilgi edinin.

Çevresel bilgiler

Gereksiz tüm ambalaj malzemeleri çıkarılmıştır. Ambalajı üç malzemeye kolayca ayrılabilir şekilde yapmaya çalıştık: karton (kutu), mukavva (tampon) ve polietilen (torbalar; koruyucu köpük tabakası.)

Sisteminiz, uzman bir firma tarafından parçalanması halinde geri dönüştürülebilecek ve kullanılabilir malzemelerden oluşmaktadır. Lütfen ambalaj malzemelerinin, tükenen pillerin ve eski donanımın atılmasında yerel yönetmeliklere uygun hareket edin.

Made for



iPod



iPhone

"iPod için üretilmiştir" ve "iPhone için üretilmiştir", bir elektronik cihazın özellikle iPod veya iPhone ile bağlantı kurmak için tasarlandığı ve geliştirici tarafından Apple performans standartlarına uygunluğunun onaylandığı anlamına gelir. Apple, cihazın çalışması veya güvenlik ve yasal standartlar ile uyumluluğundan sorumlu değildir. Bu aksesuarın iPod veya iPhone ile kullanılmasının kablosuz performansını etkileyebileceğini unutmayın.

iPod ve iPhone, Apple Inc.'in ABD'de tescilli olan ticari markalarıdır. tescilli ticari markasıdır.

Bu cihazda şu etiketler bulunur:



Sınıf II ekipman simgesi:



Bu simge, cihazın çift yalıtım sistemine sahip olduğunu gösterir:



Not

- Tip plakası, cihazı alt kısmında bulunur.



Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

AZD102_12_UM_V1.0

