
Guía de Inicio Rápido




¿Qué hay en la caja?

Al abrir la caja encontrará estos artículos.



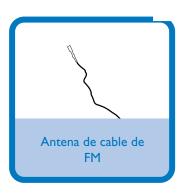


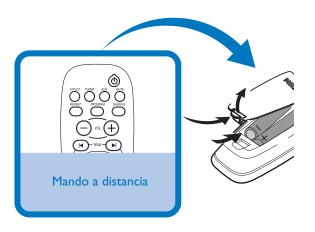







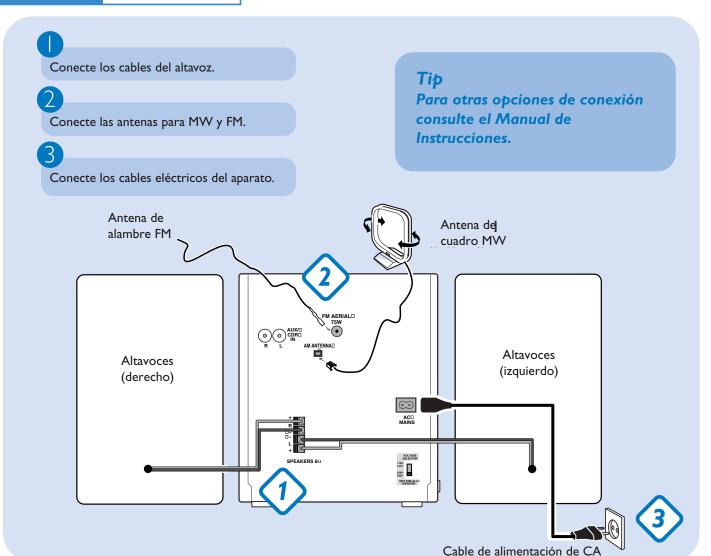

Paso B Configuración

Configuración de televisor

IMPORTANT!

 Para establecer el reloj en modo de bajo consumo de corriente, mantenga pulsado STANDBY-ON/ECO POWER (^t) en el equipo durante 3 segundos o más para cambiar a modo en espera normal en primer lugar antes de continuar con el siguiente procedimiento.


En modo de espera o de visualización del reloj, pulse CLOCK•TIMER una vez. En otro modo de fuente, pulse CLOCK•TIMER dos veces.

2

Pulse << o >> repetidamente en el sistema para ajustar la hora.

Pulse **⋈** o **⋈** repetidamente en el sistema para ajustar los minutos.

Pulse CLOCK•TIMER de nuevo para almacenar el ajuste.

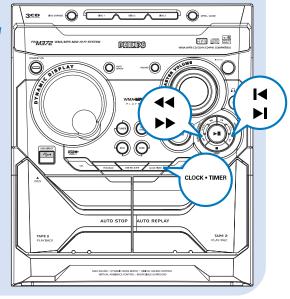

Reproducción de un disco

Pulse **OPEN•CLOSE** para abrir el compartimento de discos. Coloque hasta dos discos en el compartimento de discos. Para colocar el tercer disco, pulse **DISC CHANGE**.

→ Asegúrese de que la cara del disco que lleva la etiqueta esté hacia arriba.

2


Pulse **OPEN•CLOSE** para cerrar el compartimento de discos.


3

Pulse DSC 1/2/3 (o CD 1/2/3 en el control remoto) para reproducir un disco solamente y pulse ▶ II para comenzar la reproducción.

4

Para parar la reproducción, pulse **STOP**.

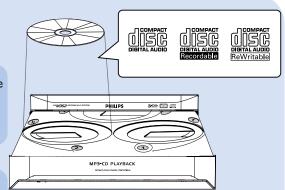

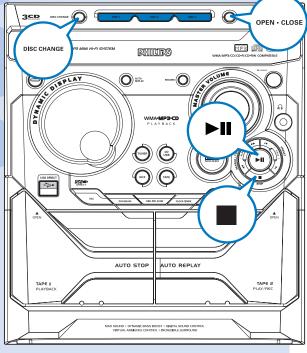

Programación y sintonización de emisoras de radio

U


Pulse **TUNER** para seleccionar la fuente sintonizador.

2

Pulse **PROGRAM** durante más de dos segundos para programar todas las emisoras disponibles por orden de su frecuencia.

3

Pulse o hasta seleccionar en pantalla el número de presintonía deseado.

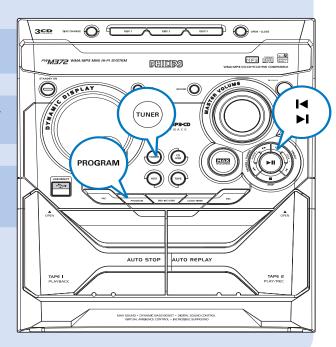

Reproduciendo desde un dispositivo USB de almacenaje masivo

Con el equipo inalámbrico, podrá utilizar memoria flash USB (USB 2.0 ó USB1.1), reproductores flash USB (USB 2.0 ó USB1.1), tarjetas de memoria (necesita un lector de tarjetas adicional para ser operativo con este sistema inalámbrico).

- Introduzca el conector USB del dispositivo USB en la toma 💝 del equipo.
- Pulse CD/USB una o más veces para seleccionar USB (en el mando a distancia, pulse USB DIRECT).
- Reproduzca los archivos audio del USB del mismo modo que los álbums/pistas en un CD.

Tip

En el manual del propietario adjunto se describen funciones de reproducción detalladas y funciones adicionales.



2005 © Koninklijie Philips Electronics N.V. All rights reserved.
PHILIPS CONSUMER ELECTRONICS NORTH AMERICA
P.O. Box 671539, Marietta, GA. 30006-0026

http://www.philips.com

