

請至以下網址註冊您的產品並取得支援：

www.philips.com/welcome

M550

M555



短版使用手冊



PHILIPS



重要安全性指示

警告

- 電子網路歸類為對人體有害。因此切斷充電器電源的唯一方法，是從插座上拔下電源供應插頭。請務必確認電源插座方便使用。
- 在使用產品之前請參閱安全資訊。
- 本產品符合 European R&TTE 1999/5/EC 法規
- 僅限使用使用指示上所列的電源供應器。
- 僅限使用使用指示上所列的電池。
- 請勿讓產品接觸液體。
- 若更換不正確類型的電池，可能會有爆炸危險。
- 請根據指示處理廢電池。
- 話機響起，或已啟動免持功能時，請將話機遠離耳朵以避免聽力受損。

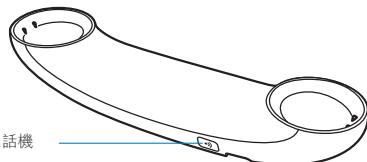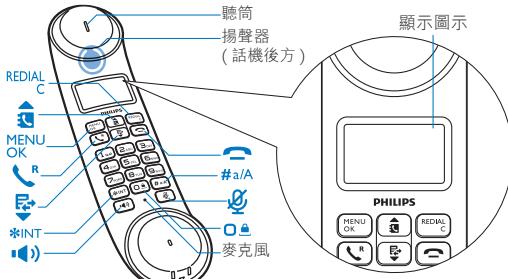

通話中

MENU 電話簿

OK 存取重撥清單。

▲ 提高音量。

▼ 降低音量。

○ 結束通話。

Speakerphone 開啟 / 關閉揚聲器。

Microphone 麥克風靜音 / 解除靜音。

#a/A 輸入 p (撥號停頓)(按住)。

待機

MENU 存取主選單。

OK 存取重撥清單。

▲ 電話簿

▼ 通話記錄

○ 撥出和接聽電話。

○ 開啟或關閉話機 (按住)。

***INT** 進行對講通話 (按住)。

僅限多話機機型。

□ 鎮定鍵盤 (按住)。

Speakerphone 撥出和接聽電話。

選單中

MENU 確認 / 選擇 / 進入選項選單。

OK 取消

▲ 上 / 下

○ 退出選單

在文字輸入中

REDIAL C 刪除一個字元。

刪除所有字元 (按住)。

□ 輸入空格。

#a/A 切換大小寫 (按住)。

顯示圖示

■ 電量格數的數目代表話機和機座之間的連線狀態。顯示的格數越多，代表訊號越強。

● 在您瀏覽通話記錄中的已接聽來電時會持續亮起。

● 代表重撥清單中的撥出電話。

● 在有新的未接來電，或瀏覽新的未接來電時會閃爍。在您瀏覽已讀取通話紀錄中的未接來電時會持續亮起。

● 當您收到來電時會閃爍。通話期間會持續亮起。

Speakerphone 揚聲器已開啟。

Microphone 鈴聲已關閉。

Speakerphone 答錄機:有新語音留言或記憶體已滿時會閃爍。電話答錄機開啟時會持續亮起。

Microphone 語音留言指示燈：有新語音留言時會閃爍，若為已檢視之留言則會持續亮起。

*需視您使用的網路而定。


▲▼ 當您向上 / 向下捲動清單或提高和降低音量時會顯示此圖示。

▶ 右側有其他數字。按 **REDIAL C** 以讀取。

ECO+ ECO+ 模式啟動。

2

連接

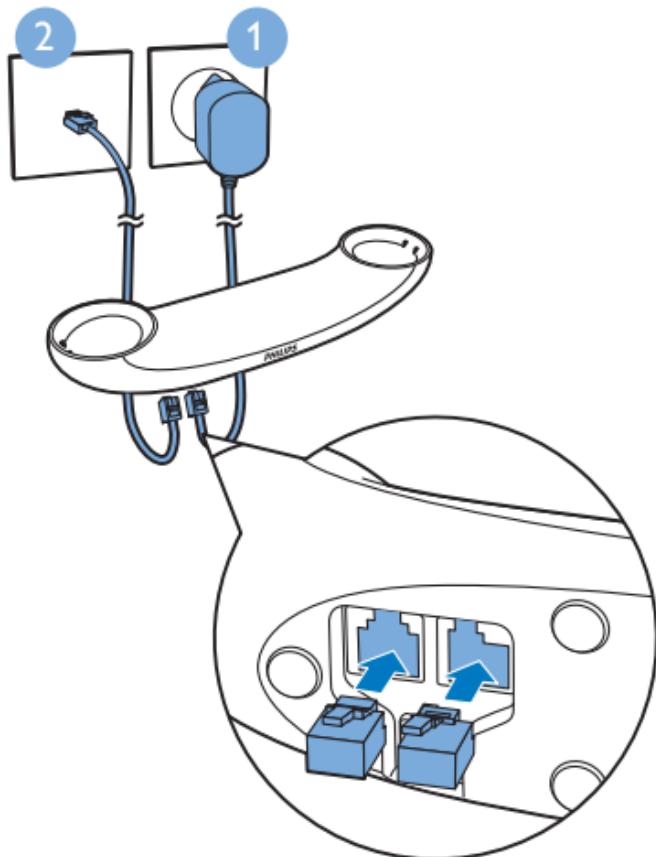


3 開始使用

設定您的電話



- 1 話機已預先安裝電池。充電前，請先撕去電池蓋上的電池膠帶。
- 2 首次使用電話時，您會看到歡迎訊息（因國家 / 地區而異）。
- 3 出現提示時，請設定國家 / 地區和語言。
- 4 設定日期與時間。
 - 如果時間使用 12 小時制，則請按 / 按鍵以選擇 [am] 或 [pm]（因國家 / 地區而異）。

為您的電話充電

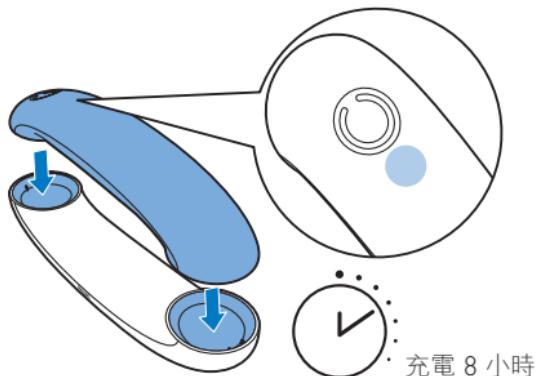

請以其中任一方向將話機插上擴充底座，以進行充電。




> 75%



25% - 50%

50% - 75%



< 25%

閃爍：電池電量不足
捲動：正在充電中

電話簿

新增記錄

1 按 > [Phonebook] > [Add new]。

2 依照螢幕上的指示。

從電話簿撥號

1 按 。

2 選擇記錄，並按 R。

直接存取記憶號碼

您有 2 個直接存取記憶號碼（按鍵 1 和 2）。若要自動撥打已儲存的電話號碼，請於待命模式中按住按鍵。

按鍵 1 和 2 會根據您的所在國家 / 地區而個別預設（視您使用的網路而定）為 [1_voicemail]（語音信箱號碼）和網路業者的 [2_info svc]（資訊服務號碼）。

通話記錄

從通話記錄撥打

1 按 。

2 選擇記錄，並按 R。

檢視記錄

按 > MENU > [View]。

儲存記錄

1 按 > MENU > [Save number]。

2 依照螢幕上的指示。

刪除記錄

1 按 > MENU > [Delete]。

2 依照螻幕上的指示。

重撥清單

從重撥清單撥打

1 按 C。

2 選擇記錄，並按 R。

儲存記錄

1 按 C > MENU > MENU > [Save number]。

2 依照螻幕上的指示。

刪除記錄

1 按 C > MENU > MENU > [Delete]。

2 依照螻幕上的指示。

電話答錄機（僅限 M555）

錄製主人留言

1 按 OK > [Answh. Machine] > [Announcement]。

2 依照螻幕上的指示。

聽取來電留言

按 OK > [Answh. Machine] > [Play]，再按 OK 確認。

刪除來電留言

1 聽取留言時，按 OK 可進入選項選單。

2 選擇 [Delete]，然後按 OK 確認。

註冊其他話機

您可以向機座註冊最多 3 支額外的話機。

1 按 OK > [Services] > [Register]。

2 按住機座上的 5 秒鐘。

3 輸入系統 PIN 碼 (0000)。

4 按 OK 確認 PIN 碼。

→ 註冊會在 2 分鐘內完成。

ECO+ 模式

本模式可降低待機模式的輻射（鈴聲延遲 2 秒，待機時間縮短 50%）。

1 按 OK > [Phone setup] > [ECO+ mode]。

2 依照螻幕上的指示。



技術規格

電池

- Philips : 2 個 AAA 1.2V 550mAh 鎳氫充電式電池
請僅使用隨附的電池。

轉接器

基座和充電器：

- Philips : S003EB06000302 :
輸入 : 100-240Vac 50/60Hz 0.2A ;
輸出 : (i)6Vdc 0.3A , (ii)6Vdc 0.2A

可容納 100 個項目的電話簿

可容納 50 個項目的通話記錄

通話時間：16 小時

待機時間：250 小時



備註

- 您可以安裝 DSL (數位用戶線路) 濾波器，避免 DSL 干擾造成的雜音和來電顯示問題。
- 您可在 www.p4c.philips.com 找到合規聲明。

? 常見問題集

螢幕上並無顯示訊號格。

- 話機不在有效範圍內。將話機移靠近機座。
- 如果話機顯示 **[Register your handset]**，請註冊話機。(請參閱「服務」一節中的「註冊話機」)。

如果無法向機座配對（註冊）其他話機，該怎麼辦？

您的機座記憶體已滿。存取 **MENU > [OK] > Services > [Register your handset]** 以將不使用的話機取消註冊，然後再試一次。

話機一直處於搜尋狀態，該怎麼辦？

- 請確認已供應電源至機座。
- 將話機將註冊至機座。
- 將話機移到機座附近。

無法變更語音信箱的設定時，該怎麼辦？

語音信箱服務是由您的服務提供者管理，而非電話本身。請聯絡服務提供者以變更設定。

沒有顯示

- 請確認電池已充電。
- 請確認已連接電源線和電話線。

充電器上的話機無法充電。

- 請確認電池已正確裝入。
- 請確認話機已正確放置在充電器上。話機的事件 LED 在充電時閃爍了數秒。
- 請確認擴充底座音設為開啟狀態。當話機正確放置在充電器上時，您會聽到擴充底座音。
- 充電接觸面髒污。請先切斷電源，再使用濕布清潔接觸面。
- 電池已損壞。購買規格相同的新電池。

音訊不良（有雜音、迴音等）

- 話機即將超出有效範圍。將話機移靠近機座。
- 電話受到附近的電子產品干擾。請將機座移到離這些電子產品遠一點的位置。
- 電話位在周圍有厚牆的位置。請將機座移到離這些電子產品遠一點的位置。


話機不會響。

請確認話機鈴聲已開啟。

無法顯示來電。

- 未啟動這項服務。請洽詢服務提供者。
- 來電者資訊已隱藏或無法提供。

i

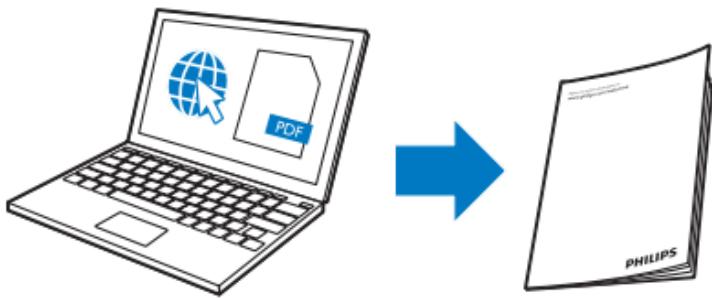

www.philips.com/support

如需其他資訊，請參閱詳細線上使用文件。



CE 0168

未經版權所有者書面同意，禁止複製本手冊全部或部份內容。商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V.
或其個別擁有者所有。

版權所有。

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.



QSG_M550-555
90_ZH_V1.0
WK12322