



1 Włącz urządzenie (np. telewizor).




2 **Naciśnij i przytrzymaj** (przykładowo ) przycisk wyboru urządzenia przez **5 sekund**, aż zacznie świecić czerwona dioda konfiguracji .




3 Poszukaj czterocyfrowego kodu danej marki na 'Krótkiej liście marek' w skróconej instrukcji obsługi.



Wprowadź kod za pomocą przycisków numerycznych.

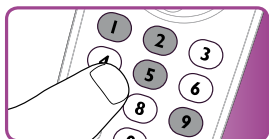

4 **Naciśnij i przytrzymaj** przycisk . Zwolnij go **natychmiast** po wyłączeniu telewizora.

- Trwa to przeważnie od 5 do 60 sekund.







5 Włącz urządzenie. Sprawdź działanie przycisków wykorzystywanych do sterowania urządzeniem.



Jeśli dany przycisk nie działa w oczekiwany sposób, **naciśnij go i przytrzymaj**. Zwolnij go **natychmiast**, gdy zacznie działać.

6 Naciśnij przycisk wyboru urządzenia **dwukrotnie**, aby zakończyć proces konfiguracji.



Naciśnij odpowiedni przycisk wyboru urządzenia, aby wybrać urządzenie, którym chcesz sterować: , ,  lub .

Marki..... 4-cyfrowy kod Marki..... 4-cyfrowy kod

Akai.....	0074	Magnum	1709
Basic Line.....	0325	Medion.....	1787
Blue Sky.....	0395	Mivar	1857
BT Vision.....	3742	Numericable.....	3949
Carrefour.....	0492	Pace	2134
CyberHome.....	0672	Panasonic.....	2153
Daewoo.....	0692	Philips.....	2195
Digiturk.....	0783	Premiere	3666
Echostar.....	0866	Proline	2274
Emerson.....	0917	Saivod.....	2439
Firstline.....	1008	Samsung.....	2448
Foxtel.....	1029	Sanyo	2462
France Telecom	1033	Sharp.....	2550
Haier	1175	Sky.....	2610
Hisense	1249	Skymaster	2621
Hitachi	1251	Sony.....	2679
Humax.....	1298	TCL.....	2856
JVC	1464	TechniSat.....	2873
Kabel Deutschland ...	1468	Telefonica.....	2913
Kathrein	1486	TNT	4184
LG.....	1628	Toshiba.....	3021
Loewe	1660	Vestel	3148




Jeśli nie możesz znaleźć danej marki na krótkiej liście, zapoznaj się z listą marek na końcu instrukcji obsługi.



Ważne

W przypadku pomyłki:

- Naciśnij przycisk wyboru urządzenia **dwukrotnie**, aby wyjść z trybu konfiguracji. Czerwony wskaźnik konfiguracji  wyłącza się.
- Zacznij od początku.

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner.

The information presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice.

No liability will be accepted by the publisher for any consequence of its use. Publication thereof does not convey nor imply any license under patent- or other industrial or intellectual property rights.

Document order number:

3139 235 5242 2 / SRP2004/87

February 2011

www.philips.com

RTP/0611