

Регистрируйте свой продукт и получите помощь на
www.philips.com/welcome

HTS5120



PHILIPS

Съдържание

1 Бележки	2
Авторско право	2
Съответствие	2
Предпазител (само за Великобритания)	2
Търговски марки	2
2 Важно	3
Безопасност	3
Грижи за продукта	4
Изхвърляне на вашия продукт и батерии	4
3 Вашата система за домашно кино	5
Основен уред	5
Дистанционно управление	5
4 Свързване на системата	7
Конектори	7
Свързване към телевизор	7
Свързване на звука от телевизор или други устройства	8
Свързване на поставка Philips за iPod/iPhone	9
5 Използване на системата	10
Преди да започнете	10
Избор на звук	10
Възпроизвеждане от диск	10
Възпроизвеждане от USB памет	11
Още функции за възпроизвеждане	12
Възпроизвеждане от радио	12
Възпроизвеждане на звук от телевизор или други устройства	13
Възпроизвеждане от MP3 плейър	13
Възпроизвеждане от iPod или iPhone	13
Използване на Philips EasyLink	13
6 Промяна на настройките	14
Достъп до менюто за настройки	14
Промяна на общите настройки	15
Промяна на аудио настройките	15
Промяна на видео настройките	15
Промяна на настройките за предпочитания	16

7 Актуализиране на софтуера	16
Проверка на версията на софтуера	16
Актуализиране на софтуера от CD-R или USB	16
8 Спецификации на продукта	17
9 Отстраняване на проблеми	18

1 Бележки

Авторско право



Бъдете отговорни
Уважавайте авторските права

Този продукт включва технология за защита на авторските права, която е защитена с патенти в САЩ и други права върху интелектуална собственост на Macrovision Corporation и други собственици на права. Използването на тази технология за защита на авторските права трябва да бъде разрешено от Macrovision Corporation и е предназначено само за домашно и друг вид гледане в ограничен кръг, освен ако не е получено разрешение за друго от Macrovision Corporation. Реверсивното инженерство и демонтажът са забранени.

Авторско право във Великобритания

Записването и възпроизвеждането на материал може да изисква съгласие. Виж Закона за авторското право от 1956 и Законите за защита на изпълнителите от 1958 до 1972.

Съответствие



Този продукт е в съответствие със съществените изисквания и други приложими разпоредби на Директиви 2006/95/ЕС (Ниско напрежение) и 2004/108/ЕС (Електромагнитна съвместимост). С настоящото Philips Consumer Lifestyle декларира, че тази система за домашно кино HTS5120 е в съответствие със съществените изисквания и другите приложими разпоредби на Директива 1999/5/ЕО.

Предпазител

(само за Великобритания)

Този продукт е снабден с одобрен формован щепсел. Ако се наложи смяна на предпазителя, той трябва да бъде сменен с предпазител, който има същата стойност, като посочената на щепсела (например 10A).

- 1 Махнете капачето на предпазителя и самия предпазител.

- 2 Новият предпазител трябва да е в съответствие с BS 1362 и да носи маркировката за одобрение от ASTA. Ако предпазителят е изгубен, свържете се с вашия дилър, за да потвърдите правилния вид.
- 3 Поставете обратно капачето на предпазителя.



Забележка

- За съответствие с Директивата за електромагнитна съвместимост (2004/108/ЕС), щепселът на този продукт не трябва да се отделя от захранващия кабел.

Търговски марки



DivX® и DivX Ultra® са регистрирани търговски марки на DivX, Inc и се използват по лиценз.

DivX Ultra® сертифициран за възпроизвеждане на DivX® видео с разширени функции и премиyno съдържание.

ЗА DIVX ВИДЕО: DivX® е цифров видео формат, създаден от DivX, Inc. Това е официално DivX сертифицирано устройство, което възпроизвежда DivX видео. Посетете www.divx.com за повече информация и софтуерни инструменти за конвертиране на вашите файлове в DivX видео формат.

ЗА DIVX ВИДЕО ПРИ ПОИСКВАНЕ: Това DivX® сертифицирано устройство трябва да бъде регистрирано, за да може да възпроизвежда DivX видео при поискване (VOD). За да генерирате регистрационния код, намерете DivX VOD раздела в менюто за настройки на вашето устройство. Отидете на vod.divx.com с този код, за да завършите процеса на регистрация и да научите повече за DivX VOD.



Произведено по лиценз на Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic и символът с двойно "D" са търговски марки на Dolby Laboratories.



"DVD Video" е търговска марка на DVD Format/Logo Licensing Corporation.



HDMI и логото HDMI, както и High-Definition Multimedia Interface са търговски марки или регистрирани търговски марки на HDMI Licensing LLC.



Логата USB-IF са търговски марки на Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc.



Windows Media и логото на Windows са търговски марки или регистрирани търговски марки на Microsoft Corporation в САЩ и/или други страни.



Произведено по лиценз съгласно патенти в САЩ с номера: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 и други издадени и чакащи патенти в САЩ и по света. DTS и символът са регистрирани търговски марки, а DTS Digital Surround и логата DTS са търговски марки на DTS, Inc. Продуктът включва софтуера. ©DTS, Inc. Всички права запазени.



2 Важно

Прочетете и се уверете, че сте разбрали всички инструкции, преди да използвате системата за домашно кино. Ако поради неспазване на инструкциите настъпи повреда, гаранцията не важи.

Безопасност

Риск от токов удар или пожар!

- Никога не излагайте продукта и неговите аксесоари на дъжд или вода. Никога не поставяйте контейнери за течности, като например вази, в близост до продукта. Ако върху или в продукта бъдат разлети течности, незабавно го изключете от контакта. Свържете се с отдела за поддръжка на Philips, за проверка на продукта преди да го използвате отново.
- Никога не поставяйте продукта и неговите аксесоари в близост до открит огън или други източници на топлина, включително пряка слънчева светлина.
- Никога не пъхайте предмети във вентилационните или други отвори на продукта.
- Ако за изключващо средство се използва захранващият щепсел или куплунгът на уреда, средството за изключване трябва да бъде лесно достъпно за използване.
- Изключете продукта от контакта преди гръмотевични бури.
- Когато изключвате захранващия кабел, винаги дърпайте щепсела, а не кабела.

Риск от късо съединение или пожар!

- Преди да свържете продукта към контакта, уверете се, че напрежението съответства на стойностите отпечатани на гърба или отдолу на продукта. Никога не свързвайте продукта към контакта ако напрежението е различно.

Риск от нараняване или повреда на системата за домашно кино!

- За продукти, които могат да се монтират на стена, използвайте само включената в комплекта скоба. Поставете скобата на стена, която може да издържи общото тегло на продукта и скобата. Koninklijke Philips Electronics N.V. не поема отговорност за неправилно монтиране на стена, довело до инцидент, нараняване или повреда.
- За високоговорители със стойки, използвайте само включените в комплекта стойки. Прикрепете стойките стабилно към високоговорителите. Поставете сглобените стойки върху равни хоризонтални повърхности, които могат да издържат общото тегло на високоговорителя и стойката.

- Никога не поставяйте продукта или каквито и да е предмети върху захранващи кабели или друго електрическо оборудване.
- Ако продуктът се транспортира при температура под 5°C, разопаковайте го и изчакайте, докато температурата му се изравни със стайната, преди да го включите в контакта.
- Видимо и невидимо лазерно излъчване при отворен продукт. Избягвайте излагане на лъча.
- Не пипайте оптичните лещи в отделението за диск.

Риск от прегряване!

- Никога не поставяйте продукта и неговите аксесоари в затворено пространство. Винаги оставайте поне 10 cm свободно място около продукта за вентилация. Погрижете се вентилационните отвори никога да не се закриват от пердетата или други предмети.

Риск от замърсяване!

- Не смесвайте батерии (стари и нови или въглеродни и алкални, и т.н.).
- Махнете батериите ако са изтощени или ако дистанционното управление няма да се използва дълго време.
- Батериите съдържат химически вещества и трябва да се изхвърлят правилно.

Грижи за продукта

- Не поставяйте в отделението за дискове предмети, различни от дискове.
- Не поставяйте изкривени или напукани дискове в отделението за дискове.
- Махнете дисковете от отделението за дискове ако няма да използвате продукта дълго време.
- За почистване на продукта използвайте само микрофибърна кърпа.

Изхвърляне на вашия стар продукт и батерии



Вашият продукт е проектиран и произведен с висококачествени материали и компоненти, които могат да бъдат рециклирани и използвани отново.



Когато видите, че върху даден продукт е поставен този символ на зачеркнат контейнер с колелца, това означава, че продуктът е в обхвата на Европейска Директива 2002/96/ЕО.

Моля, информирайте се относно местната система за разделно събиране на електрически и електронни продукти.

Моля, придържайте се към вашите местни правила и не изхвърляйте своя стар продукт с обикновените битови отпадъци.

Правилното изхвърляне на вашия стар продукт помага за предотвратяване на потенциалните негативни последици за околната среда и човешкото здраве.




Вашият продукт съдържа батерии в обхвата на Европейска Директива 2006/66/ЕО, които не могат да се изхвърлят с обикновените битови отпадъци. Моля, информирайте се относно местните правила за разделно събиране на батерии, тъй като правилното изхвърляне помага за предотвратяване на негативните последици за околната среда и човешкото здраве.

3 Вашата система за домашно кино


Поздравления за вашата покупка и добре дошли във Philips! За да се възползвате пълноценно от помощта, която Philips предлага, регистрирайте продукта си на www.philips.com/welcome.

Основен уред

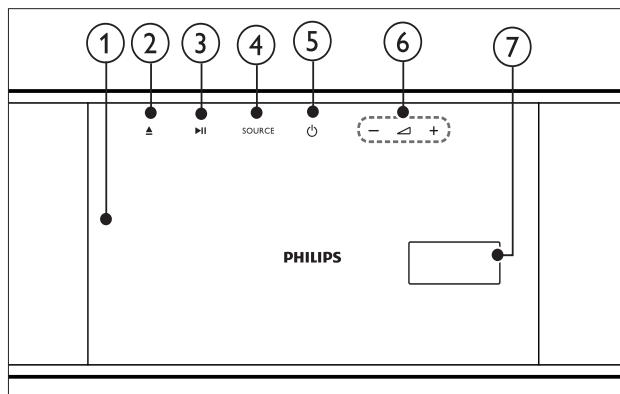

- ① **Отделение за диск**
- ② **▲ (Отваряне/затваряне)**
Отваря/затваря отделението за диск
- ③ **▶|| (Възпроизвеждане/Пауза)**
Започва, спира на пауза или продължава възпроизвеждането на диска.
- ④ **SOURCE**
Избира аудио/видео източник за системата за домашно кино
- ⑤ **⏻ (Режим на готовност – Вкл)**
Включва системата за домашно кино или я привежда в режим на готовност
- ⑥ **▲ +/- (Volume)**
Увеличаване или намаляване на звука.
- ⑦ **Дисплей**

Дистанционно управление

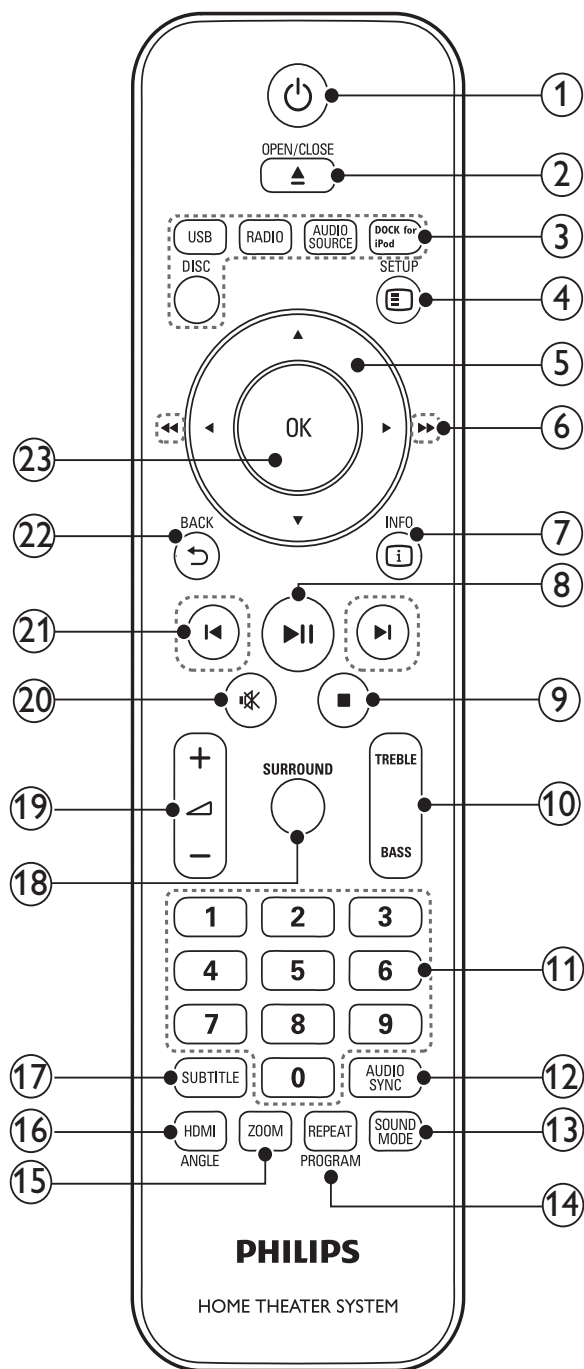

- ① **⏻ (Режим на готовност – Вкл)**
 - Включва системата за домашно кино или я привежда в режим на готовност.
 - Ако е активирана функцията EasyLink, натиснете и задръжте поне за три секунди, за да приведете всички свързани HDMI CEC-съвместими устройства в режим на готовност.
- ② **▲ (Отваряне/затваряне)**
Отваря/затваря отделението за диск

- ③ **Аудио източник**
- **DISC:** Превключва на диск източник.
 - **USB:** Превключва на USB памет.
 - **RADIO:** Превключва на FM радио.
 - **AUDIO SOURCE:** Избор на входен аудио източник.
 - **DOCK for iPod:** Превключва на поставката Philips за iPod/iPhone.
- ④  **SETUP**
- Отваря/затваря менюто за настройки
- ⑤ **▲▼◀▶ (Бутони за навигация)**
- Навигация в менютата
 - В режим видео, натиснете наляво/надясно за превъртане назад/напред.
 - В режим радио, натиснете наляво/надясно за намиране на станция; натиснете нагоре/надолу за фина настройка на честотата.
- ⑥ **◀◀/▶▶ (Превъртане назад/напред)**
- Превърта назад или напред. Натиснете няколко пъти, за да промените скоростта на превъртане.
- ⑦  **INFO**
- Показва информация за това, което се възпроизвежда.
- ⑧ **▶II (Възпроизвеждане/Пауза)**
- Започва, спира на пауза или продължава възпроизвеждането.
- ⑨ **■ (Стоп)**
- Спира възпроизвеждането.
 - В режим радио изтрива предварително настроената радио станция.
- ⑩ **TREBLE/BASS**
- Промяна на високите честоти или баса. Използва се с +/-.
- ⑪ **Бутони с цифри**
- Избор на позиция за възпроизвеждане
- ⑫ **AUDIO SYNC**
- Избор на език или канал за звука
 - Натиснете и задръжте за да синхронизирате звука и видеото. Използва се с +/-.
- ⑬ **SOUND MODE**
- Избор на предварително зададен звуков ефект.
- ⑭ **REPEAT / PROGRAM**
- Избор на режим за повтаряне или разбъркано възпроизвеждане.
 - В режим радио, програмиране на радио станции.
- ⑮ **ZOOM**
- Приближаване на видео сцена или снимка.

- ⑯ **HDMI / ANGLE**
- Избор на видео резолюция за HDMI изхода от системата за домашно кино.
 - Показва опции за различни ъгли на камерата.
- ⑰ **SUBTITLE**
- Избор на език за субтитрите към видеото.
- ⑱ **SURROUND**
- Избор на съраунд звук Dolby Virtual Speaker.
- ⑲  **+/-**
- Увеличаване или намаляване на звука.
- ⑳  **(Mute)**
- Спиране или пускане на звука.
- ㉑ **I◀/▶I (Предишен/Следващ)**
- Преминава към предишния/следващия трек, глава или файл.
- ㉒  **(Назад)**
- Връщане към предишното меню.
- ㉓ **OK**
- Потвърждава въвеждане или избор.

4 Свързване на системата за домашно кино

Този раздел ви помага да свържете вашата система за домашно кино към телевизор и други устройства. Основните връзки на системата за домашно кино с нейните аксесоари са дадени в ръководството за бърз старт. За изчерпателно интерактивно ръководство вижте www.connectivityguide.philips.com.




Забележка

- За идентификация и данни за захранването погледнете табелката отзад или отдолу на продукта.
- Преди да правите или промените връзки, уверете се, че всички устройства са изключени от контакта.

Конектори

Странични конектори

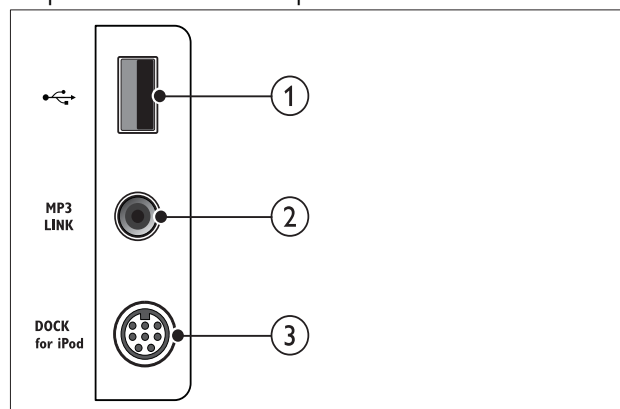

① (USB)

Входящо аудио, видео или снимки от USB памет.


② **MP3 LINK**

Входен звук от MP3 плейър

③ **DOCK for iPod**

Свързване към поставка Philips за iPod/iPhone. (продава се отделно)

Задни конектори

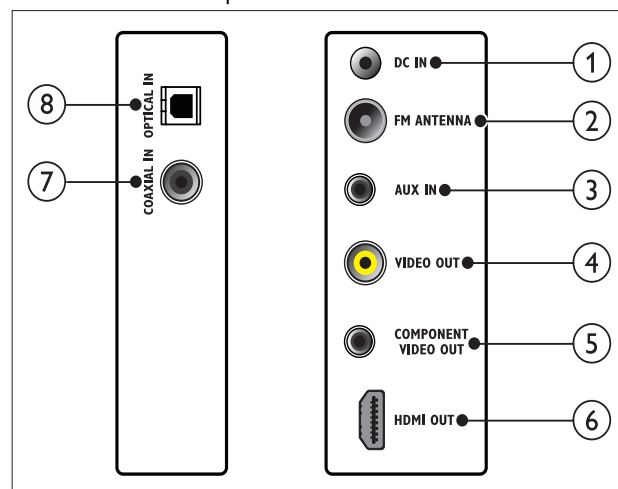

① **DC IN**

Свързване към AC-DC адаптера.

② **FM ANTENNA**

Свързване на FM антената за улавяне на радио сигнал.

③ **AUX IN**

Свързване към аналоговия аудио изход на телевизор или аналогов уред.

④ **VIDEO OUT**

Свързване към комбинирания видео вход на телевизора.

⑤ **COMPONENT VIDEO OUT**

Свързване към компонентния видео вход на телевизора.

⑥ **HDMI OUT**

Свързване към HDMI входа на телевизора.

⑦ **COAXIAL IN**

Свързване към коаксиалния аудио изход на телевизор или цифрово устройство.

⑧ **OPTICAL IN**

Свързване към оптичния аудио изход на телевизор или цифрово устройство.

Свързване към телевизор

Свържете вашата система за домашно кино директно към телевизор чрез някой от следните конектори (от най-висококачествено видео до видео с базово качество):


① **HDMI**

② **Компонентно видео**

③ **Комбинирано видео**

④ **SCART**

Опция 1: Свързване към телевизор чрез HDMI

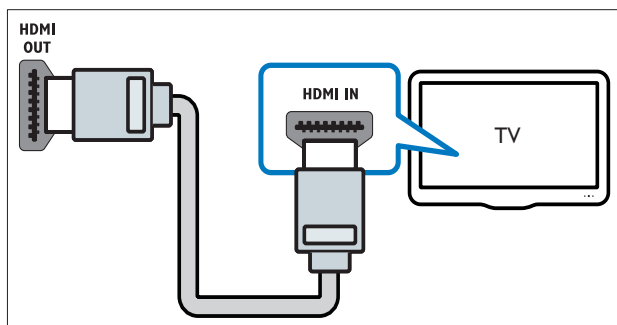


Забележка

- Ако HDTV има DVI конектор, направете свързването чрез HDMI/DVI адаптер.
- Ако телевизорът поддържа EasyLink HDMI CEC, управлявайте системата за домашно кино и телевизора с едно дистанционно управление (вижте "Използване на Philips EasyLink" на стр. 13).

Опция 2: Свързване към телевизор чрез YPbPr (компонентно видео)

Забележка


- Кабелът или конекторът за компонентно видео може да е обозначен с **Y Cb Cr** или **YUV**.

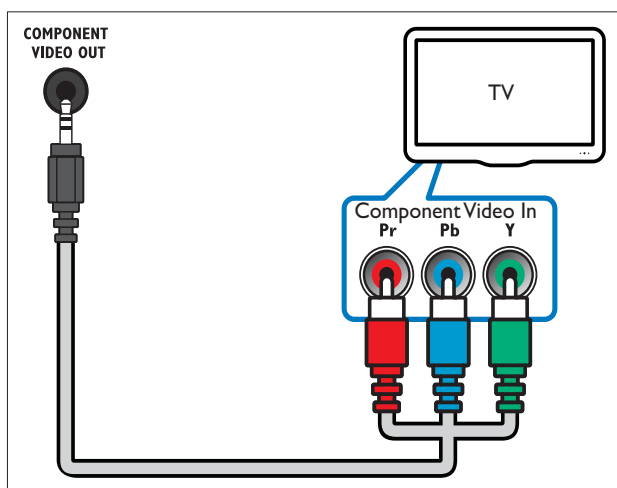

Опция 3: Свързване към телевизор чрез комбинирано видео (CVBS)


Забележка

- Кабелът или конекторът за комбинирано видео може да е обозначен с **AV IN**, **VIDEO IN**, **COMPOSITE** или **BASEBAND**.

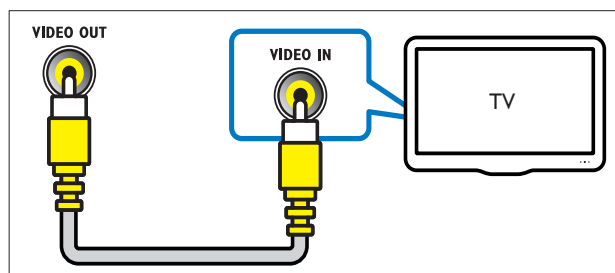

Опция 4: Свързване към телевизор чрез SCART

(Използвайте включения в комплекта SCART адаптер)

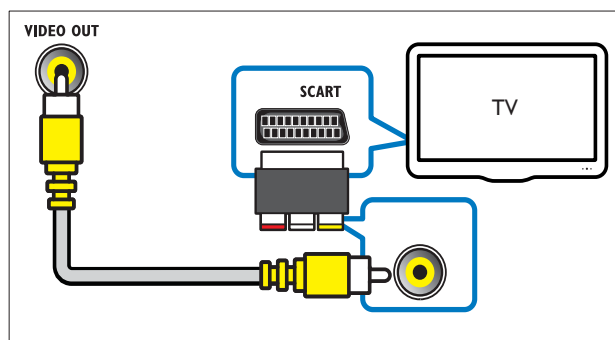

Свързване на звука от телевизор или други устройства

Използвайте вашата система за домашно кино за възпроизвеждане на звук от телевизор или други устройства, като например приемник за кабелна телевизия. Изберете от следните конектори.

Полезна информация


- Натиснете AUDIO SOURCE няколко пъти, за да изберете аудио изхода за вашата връзка.

Опция 1: Свързване на звука чрез цифров коаксиален кабел

Забележка

- Цифровият коаксиален кабел или конектор може да е обозначен с **COAXIAL/DIGITAL OUT** или **SPDIF OUT**.

(Кабелът не е включен в комплекта)

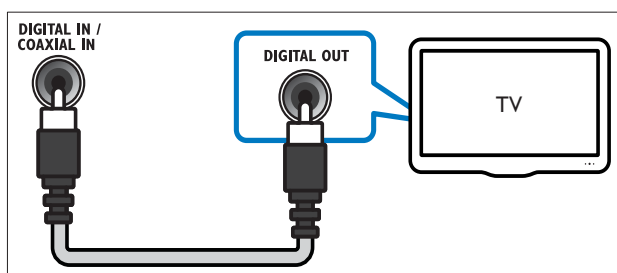


Опция 2: Свързване на звука чрез цифров оптичен кабел

Забележка


- Цифровият оптичен кабел или конектор може да е обозначен с **SPDIF OUT** или **OPTICAL OUT**.

(Кабелът не е включен в комплекта)

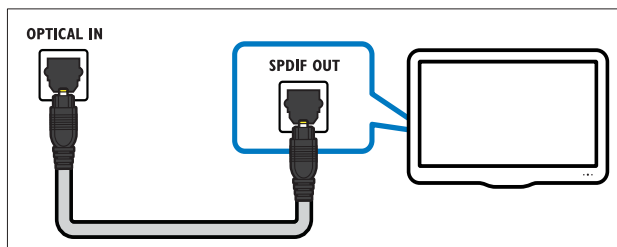

Опция 3: Свързване на звука чрез аналогови аудио кабели


(Кабелът не е включен в комплекта)

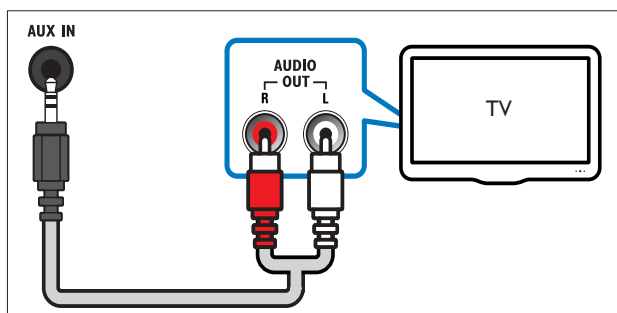


Опция 1: Свързване на звука чрез HDMI кабел

Забележка

- HDMI конекторът на телевизора може да е обозначен с HDMI 1 или HDMI ARC. Тази функция работи само с устройства, съвместими с Audio Return Channel (ARC).

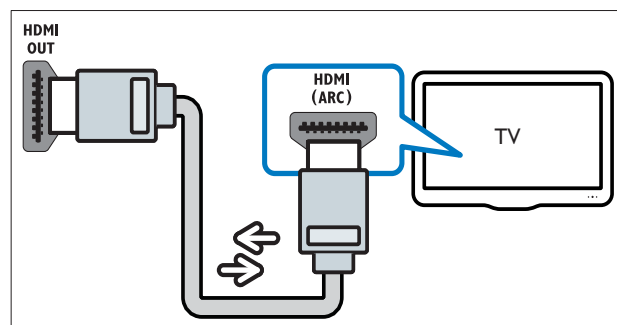

Свързване на поставка Philips за iPod/iPhone

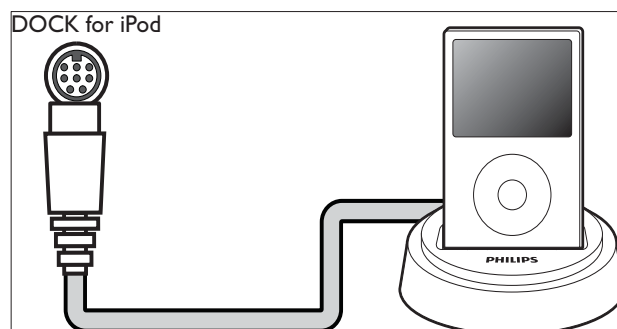

Note

- Поставката Philips за iPod/iPhone се продава отделно.
- Можете да зареждате вашия iPod/iPhone в поставката, докато системата за домашно кино е в режим iPod.

5 Използване на системата за домашно кино

Тази част ще ви помогне да използвате системата за домашно кино за възпроизвеждане на съдържание от най-различни източници.

Преди да започнете


- Направете необходимите връзки и направете настройките, както е описано в ръководството за бърз старт.
- Превключете телевизора на правилния източник за системата за домашно кино.

Избор на звук

Този раздел ви помага да изберете идеалния звук за вашето видео или музика.

Промяна на високите честоти и баса


Променете високите честоти (treble) или баса (bass) на системата за домашно кино, за да са подходящи за вашето видео или музика.

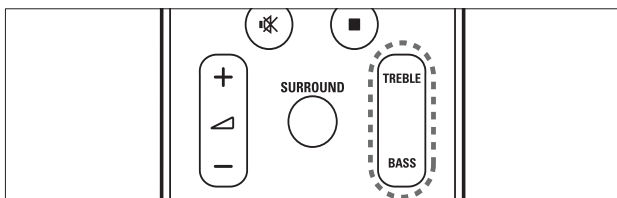

- 1 Натиснете TREBLE или BASS.
- 2 Натиснете в рамките на 5 секунди, за да увеличите или намалите високите честоти или баса.

Промяна на звуковия режим

Изберете предварително дефиниран звуков режим, подходящ за вашето видео или музика.

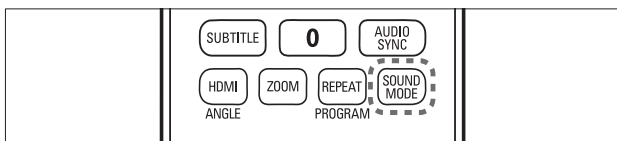


Натиснете SOUND MODE няколко пъти за преминаване през наличните звукови режими.

Звуков режим	Описание
ACTION/ ROCK	Усилен нисък и висок честотен диапазон. Идеален за екшън филми и рок или поп музика.
DRAMA/ JAZZ	Чисти средни и високи честоти. Идеален за драма филми и джаз.
CONCERT /CLASSIC	Неутрален звук. Идеален за концерти и класическа музика.
SPORTS	Умерен среден честотен диапазон и съраунд ефекти за ясни вокали и атмосфера на живо спортно събитие.
NIGHT	Динамично контролиран звуков режим, подходящ за гледане на филми през нощта или за ненатрапваща се фонова музика.

Промяна на режима за звук съраунд

Технологията DVS (Dolby Virtual Speaker) създава силно убедително усещане за 5.1-канален звук, идващ само от два високоговорителя.

Избор на звук съраунд

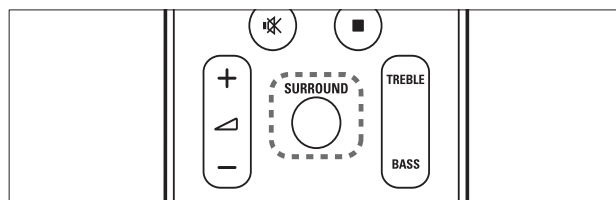

По време на възпроизвеждане, натиснете SURROUND за включване или изключване на ефекта за звук съраунд.

Възпроизвеждане от диск

Системата за домашно кино може да възпроизвежда най-различни дискове, включително видео, аудио и смесени носители (например CD-R, който съдържа JPEG снимки и MP3 музика).

- 1 Поставете диск в системата за домашно кино.
- 2 Натиснете DISC.

↳ Започва възпроизвеждането от диска или се появява главното му меню.

3 Натиснете следните бутони за управление на възпроизвеждането:

Бутон	Действие
Бутони за навигация	Навигация на менютата
OK	Потвърждаване на въвеждане или избор
▶ II	Стартиране, пауза или продължаване
■	Спира възпроизвеждането
◀ ▶	Преминана към предишния/следващия трак, глава или файл.
◀◀ ▶▶	Превърта назад или напред. Натиснете няколко пъти, за да промените скоростта на превъртане. При пауза, придвижва назад (само за DVD) или напред с един кадър.
ZOOM	Приближаване на сцена или снимка

Използване на видео опциите

Достъп до няколко полезни функции по време на гледане на видео.

Наличните видео опции зависят от видео източника.

Бутон	Действие
▲ ▼	Бавно търсене назад/напред. Натиснете няколко пъти, за да промените скоростта на търсене. За VCD/SVCD не е налично бавно търсене назад.
AUDIO SYNC	Избор на език или канал за звука.
SUBTITLE	Избор на език за субтитрите.
i INFO	Показва информация за това, което се възпроизвежда.
REPEAT	Повтаряне на глава или заглавие.
ANGLE	Показва опции за различен ъгъл на камерата.

Използване на опциите за снимки

Достъп до няколко полезни функции по време на разглеждане на снимки.

Бутон	Действие
▲ ▼	Завърта картината обратно или по часовниковата стрелка
◀ ▶	Преминана към предишна/следваща.
REPEAT	Повтаря един файл в папката или цялата папка. Показва файловете в папката разбъркано.
i INFO	Показва фото албумите в преглед с миниатюри (thumbnails)

Използване на аудио опциите

Достъп до няколко полезни функции по време на възпроизвеждане на аудио.

Бутон	Действие
REPEAT	Повтаря един трак, целия диск или пуска траковете разбъркано.

Възпроизвеждане от USB памет

Системата за домашно кино е оборудвана с USB конектор, който ви дава възможност да разглеждате снимки, да слушате музика или да гледате филми от USB памет.

- 1 Свържете USB паметта към системата за домашно кино.
- 2 Натиснете USB.
↳ Появява се браузър за съдържание.
- 3 Изберете файл, след което натиснете OK.
- 4 Натиснете бутоните за възпроизвеждане, за да контролирате възпроизвеждането (виж "Възпроизвеждане от диск" на стр. 9).



Забележка

- Ако USB паметта не се вметва в конектора, използвайте USB удължител.
- Системата за домашно кино не поддържа цифрови фотоапарати, които се нуждаят от компютърна програма за показване на снимки.
- USB паметта трябва да бъде FAT или DOS форматирана и съвместима с Mass Storage Class.

Още функции за възпроизвеждане

За възпроизвеждането на видео или снимки от диск или USB памет има на разположение няколко експертни функции.

Пускане на музикално слайдшоу

Възпроизвеждане на музика и снимки едновременно за създаване на музикално слайдшоу. Файловете трябва да са на един и същ диск или USB памет.

- 1 Изберете музикален трак и натиснете OK.
- 2 Натиснете  и идете в папката със снимки.
- 3 Изберете снимка и натиснете OK, за да стартирате слайдшоуто.
- 4 Натиснете , за да спрете слайдшоуто.
- 5 Натиснете  отново, за да спрете музиката.

Синхронизиране на звука и видеото

Ако звукът и видеото не са синхронизирани, можете да забавите звука, за да съответства на видеото.

- 1 Натиснете и задръжте AUDIO SYNC, докато на дисплея се появи съобщението за синхронизиране за звука.
- 2 Натиснете +/- в рамките на пет секунди, за да синхронизирате звука и видеото.

Бързо прескачане към конкретно време

Бързо прескачане към конкретна част на видеото чрез въвеждане времето на сцената.

- 1 Докато върви видеото, натиснете  INFO.
- 2 Натиснете бутоните за навигация и OK, за да изберете:
 - [TT Time]: Време на заглавието.
 - [Ch Time]: Време на главата.
 - [Disc Time]: Време на диска.
 - [Track Time]: Време на трака.
- 3 Въведете времето на сцената и натиснете OK.

Повтаряне на конкретна част

Избор на част от песен или видео за повтаряне.

- 1 По време на възпроизвеждане, натиснете  INFO.
- 2 В менюто изберете [Repeat] > [Repeat AB].
- 3 Натиснете OK, за да маркирате начало.
- 4 Пак натиснете OK, за да маркирате край.
 - ↳ Частта за почва да се повтаря.
 - За да спрете повтарянето от A до B, натиснете  INFO, изберете [Repeat] > [Off], след което натиснете OK.



Забележка

- Повтарянето е възможно само в рамките на една песен/глава.

Възпроизвеждане от радио

Системата за домашно кино може да запазва до 40 радио станции.

- 1 Проверете дали FM антената е свързана.
- 2 Натиснете RADIO.
 - ↳ Ако не сте настроили радио станции, на дисплея се появява "AUTO INSTALL...PRESS PLAY". Натиснете .
- 3 Натиснете следните бутони, за да контролирате възпроизвеждането:

Бутон	Действие
	Избор на настроена радио станция.
	Търсене на радио станция.
	Фина настройка на радио честотата.
	Натиснете и задръжте, за да изтриете настроената радио станция.
PROGRAM	Ръчен: Натиснете за влизане в режим на програмиране, натиснете  за да зададете номер на радио станцията, след което натиснете пак за да запазите радио станцията. Автоматичен: Задръжте за 5 секунди за преинсталиране на станциите.

**Забележка**

- Системата за домашно кино може да запазва до 40 радио станции.
- Натиснете  за да спрете инсталирането.
- АМ и цифрово радио не се поддържат.
- Ако не бъде засечен стерео сигнал или ако бъдат открити по-малко от пет станции, системата ви приканва да инсталирате радио станции отново.
- За най-добър сигнал поставете антената далеч от телевизора или други източници на излъчване.

Възпроизвеждане на звук от телевизор или други устройства

Натиснете AUDIO SOURCE няколко пъти, за да изберете аудио изхода на свързаното устройство (виж "Свързване на звука от телевизор или други устройства" на стр. 8)

Възпроизвеждане от MP3 плейър

Свързване и възпроизвеждане на аудио файлове от MP3 плейър или други външни аудио устройства.

- 1 Свържете MP3 плейъра към системата за домашно кино.
- 2 Натиснете AUDIO SOURCE няколко пъти докато на дисплея се появи "MP3 LINK"
- 3 Натиснете бутоните на MP3 плейъра, за да изберете и пуснете аудио файлове.

Възпроизвеждане от iPod или iPhone

Ако свържете и инсталирате поставка Philips за iPod/iPhone, можете да използвате системата за домашно кино, за да пускате музика, филми и снимки от вашия iPod или iPhone.

**Забележка**

- Поставката Philips за iPod/iPhone се продава отделно.
- Можете да зареждате вашия iPod/iPhone в поставката, докато системата за домашно кино е в режим iPod.

- 1 Свържете поставката Philips за iPod/iPhone към системата за домашно кино.
- 2 Включете вашия iPod или iPhone и го сложете в поставката.

3 За гледане на видео:

- Свържете видео кабел от поставката към телевизора.
- За iPod, уверете се, че е активирана настройката TV ON.
- За iPhone, уверете се, че е избрана опцията TV Out.

4 Натиснете DOCK for iPod

↳ Системата за домашно кино проверява съвместимостта на плейъра. Колко дълго ще продължи това зависи от модела.

5 Използвайте контролите на плейъра, за да изберете и пуснете съдържание.

Използване на Philips EasyLink

Системата за домашно кино поддържа Philips EasyLink, която използва протокола HDMI CEC (Consumer Electronics Control). Съвместимите с EasyLink устройства, свързани чрез HDMI конектори, могат да бъдат контролирани с едно единствено дистанционно управление.

**Забележка**

- Philips не гарантира 100% съвместимост с всички HDMI CEC устройства.

- 1 Включете HDMI CEC функциите на телевизора и другите свързани устройства. За подробности вижте ръководствата на телевизора или другите устройства.
- 2 Натиснете  SETUP.
- 3 Изберете [General Setup], след което натиснете OK.
- 4 Изберете [EasyLink Setup], след което натиснете OK.

5 Изберете и регулирайте следните настройки:

- [EasyLink]: Активира или деактивира EasyLink.
- [One Touch Play]: Активира или деактивира възпроизвеждането с едно докосване.

Ако е активирано, можете да използвате дистанционното управление, за да стартирате възпроизвеждането от диск в системата за домашно кино, а телевизорът автоматично се превключва на правилния канал.

- [One Touch Standby]: Активира или деактивира преминаването в режим на готовност с едно докосване.

Ако е активирано, системата за домашно кино може да бъде приведена в режим на готовност с дистанционно управление от телевизора или други свързани HDMI CEC устройства.

- [System Audio Control]: Активира или деактивира управлението на звука на системата.

Ако е активирано, следвайте инструкциите на телевизора, за да разпределите свързаните устройства правилно към аудио конекторите на системата за домашно кино. Системата за домашно кино превключва автоматично към аудио източника на свързаното устройство.

- [Audio Input Mapping]: Актуализира разпределянето на входящия звук, ако има нови свързани устройства.

6 Натиснете OK, за да потвърдите избора си.



Забележка

- Свързаните устройства трябва да бъдат свързани чрез HDMI и да са включени.

6 Промяна на настройките

Този раздел ви помага да промените настройките на вашата система за домашно кино.



Внимание

- Много от настройките вече са конфигурирани с най-добрата стойност за системата за домашно кино. Освен ако нямате конкретна причина да промените дадена настройка, е най-добре е да я оставите както е зададена по подразбиране.

Достъп до менюто за настройки

1 Натиснете SETUP.

↳ Появява се следното меню.

Символ	Описание
	[Общи настройки]
	[Аудио настройки]
	[Видео настройки]
	[Настройки на предпочитанията]

2 Изберете меню за настройки, след което натиснете OK.

Вижте следващите раздели за информация относно това как да промените настройките на вашата система за домашно кино.

4 Натиснете , за да се върнете към предишното меню, или натиснете , за да излезете.



Забележка

- Не можете да промените настройка, която е в сиво.

Промяна на общите настройки

- 1 Натиснете  SETUP.
- 2 Изберете [General Setup], след което натиснете ОК.
- 3 Изберете и регулирайте следните настройки:
 - [EasyLink Setup]: Настройка на EasyLink за лесен контрол на всички HDMI CEC-съвместими устройства с едно дистанционно управление (вижте "Използване на Philips EasyLink" на стр. 13).
 - [Disc Lock]: Ограничава възпроизвеждането на диск. Необходима е парола (ПИН код) за отключване на диска преди възпроизвеждане.
 - [Display Dim]: Променя яркостта на дисплея.
 - [OSD Language]: Избор на език за менютата на дисплея.
 - [Screen Saver]: Активира или деактивира скрийнсейвъра. Ако е активиран, екранът преминава в пасивен режим след 10 минути бездействие (например при пауза или стоп).
 - [Sleep Timer]: Задава таймер за преминаване на системата за домашно кино в режим на готовност след определено време.
 - [DivX® VOD Code]: Показва регистрационния DivX VOD код на системата за домашно кино.
- 4 Натиснете ОК за да потвърдите избора си.



Забележка

- Преди да закупите DivX видео клипове и да ги пуснете със системата за домашно кино, регистрирайте системата за домашно кино на www.divx.com, като използвате DivX VOD кода.

Промяна на видео настройките

- 1 Натиснете  SETUP.
- 2 Изберете [Video Setup], след което натиснете ОК.
- 3 Изберете и регулирайте следните настройки:
 - [TV System]: Избор на телевизионна система, която е съвместима с телевизора.
 - [TV Display]: Избор на формат за показване на картината, който да пасва на екрана на телевизора.
 - [Picture Settings]: Избира предварително зададена цвятова настройка.
 - [HDMI Setup]: Избор на HDMI видео резолюция и широкоекранен формат за екрана на телевизора. Опцията широк екран е налична само за настройка 16:9 на екрана на телевизора.
 - [Progressive]: Активиране или деактивиране на режима за прогресивно сканиране.
- 4 Натиснете ОК, за да потвърдите избора си.



Забележка

- Най-добрата настройка за телевизора е автоматично избрана. Ако трябва да промените настройката, уверете се, че телевизорът поддържа новата настройка.
- Някои видео настройки зависят от видео източника. Уверете се, че дискът и телевизорът поддържат настройката или функцията.
- За настройки, свързани с HDMI, телевизорът трябва да бъде свързан чрез HDMI.
- За настройки, свързани с режима на прогресивно сканиране, телевизорът трябва да бъде свързан чрез компонентно видео.

Промяна на аудио настройките

- 1 Натиснете  SETUP.
- 2 Изберете [Audio Setup], след което натиснете ОК.
- 3 Изберете и регулирайте следните настройки:
 - [HDMI Audio]: Активира или деактивира изходния HDMI звук за телевизора. За настройки, свързани с HDMI, телевизорът трябва да бъде свързан чрез HDMI.
- 4 Натиснете ОК за да потвърдите избора си.

Промяна на настройките за предпочитания

- 1 Натиснете  SETUP.
- 2 Изберете [Preference Setup], след което натиснете ОК.
- 3 Изберете и регулирайте следните настройки:
 - [Audio]: Избор на език за звука на видеото.
 - [Subtitle]: Избор на език за субтитрите на видеото.
 - [Disc Menu]: Избор на език за менюто на видео диска.
 - [Parental]: Ограничава достъпа до дискове, които са записани с възрастова класификация. За възпроизвеждане на всички дискове, независимо от класификацията, изберете ниво "8".
 - [PBC]: Показва или пропуска менюто със съдържание за VCD и SVCD дискове.
 - [MP3/JPEG Display]: Показва MP3/JPEG папките или всичките файлове.
 - [Password]: Задаване или промяна на ПИН код за пускане на диск с ограничен достъп. Ако нямате ПИН или сте го забравили, въведете "0000".
 - [DivX Subtitle]: Избор на набор от символи, който поддържа DivX субтитрите.
 - [Version Info.]: Показва версията на софтуера на системата за домашно кино.
 - [Default]: Връща фабричните настройки на системата за домашно кино.
- 4 Натиснете ОК, за да потвърдите избора си.



Забележка

- Ако изберете език, който не е наличен на диска, системата за домашно кино използва езика по подразбиране на диска.
- Настройките за заключване на диска, парола (ПИН код) и родителски контрол не могат да се върнат към фабричните стойности.

7 Актуализиране на софтуера

За да проверите за нови актуализации, сравнете текущата версия на софтуера на вашата система за домашно кино с най-новата версия на софтуера (ако има такава) на уеб сайта на Philips.

Проверка на версията на софтуера

- 1 Натиснете  SETUP.
- 2 Изберете [Preference Setup] > [Version Info.], след което натиснете ОК.
 - ↳ Показва се версията на софтуера.

Актуализиране на софтуера от CD-R или USB

- 1 Проверете най-новата версия на софтуера на www.philips.com/support.
 - Потърсете вашия модел и кликнете върху "софтуер и драйвери".
- 2 Свалете софтуера в CD-R или USB памет.
- 3 Сложете CD-R диска или свържете USB паметта към системата за домашно кино.
- 4 Следвайте инструкциите на телевизора, за да потвърдите актуализацията.
 - ↳ Когато актуализацията завърши, системата за домашно кино автоматично преминава в режим на готовност.
- 5 Изключете захранващия кабел за няколко секунди и после отново го включете.



Внимание

- Не изключвайте захранването и не вадете CD-R диска или USB паметта, докато трае актуализацията на софтуера, защото можете да повредите системата за домашно кино.

8 Спецификации на продукта



Забележка

- Спецификациите и конструкцията подлежат на промени без предупреждение.

Регионален код

Страна	DVD
Европа, Великобритания	
Тихоокеанска Азия, Тайван, Корея	
Латинска Америка	
Австралия, Нова Зеландия	
Русия, Индия	
Китай	

Съвместими медии

DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R DL, CD-R/CD-RW, аудио CD, видео CD/SVCD, Picture CD, MP3-CD, WMA-CD, DivX-CD, USB памет

Файлови формати

- Аудио: .mp3, .wma
- Видео: avi, divx, .wmv
- Снимки: .jpg

Усилвател

- Обща изходна мощност: 400 W RMS
- Честотна характеристика: 20 Hz-20 kHz / $\pm 3\text{dB}$
- Съотношение сигнал към шум: $> 65\text{ dB}$ (CCIR) / (A-weighted)
- Чувствителност на входа:
 - AUX: 2 V
 - MP3 LINK: 1 V

Видео

- Система на сигнала: PAL/NTSC
- Компонентен видео изход: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i
- HDMI изход: 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p

Аудио

- S/PDIF цифров аудио изход
 - Коаксиален: IEC 60958-3
 - Оптичен: TOSLINK
- Честота на семплиране:
 - MP3: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44.1 kHz, 48 kHz
- Постоянен битрейт:
 - MP3: 112 kbps - 320 kbps
 - WMA: 48 kbps - 192 kbps

Радио

- Обхват: FM 87.5-108 MHz (50 kHz)
- Съотношение сигнал към шум: FM 50 dB
- Честотна характеристика: FM 180 Hz-10 kHz / $\pm 6\text{dB}$

USB

- Съвместимост: Hi-Speed USB (2.0)
- Поддръжка на клас: UMS (USB Mass Storage Class)
- Файл система: FAT12, FAT16, FAT32
- Максимална поддържана памет: $< 160\text{GB}$.

Основен уред

- Захранване: 100-240V; 50-60 Hz
- Консумация: 35 W
- Консумация в режим на готовност: $< 1\text{ W}$
- Импеданс: 8 ohm уфер, 8 ohm твитер
- Драйвери на високоговорителя: 3" уфер, 1.5" твитер
- Честотна характеристика: 150 Hz ~ 20 kHz
- Размери (ШxВxД): 790.6 x 145 x 57.4 (mm)
- Тегло: 2.23 kg

Субуфер

- Захранване: 220-240V; $\sim 50\text{ Hz}$
- Консумация: 45 W
- Консумация в режим на готовност: $< 1\text{ W}$
- Система: Bass Reflex System
- Импеданс: 8 ohm
- Драйвер на високоговорителя: 6" уфер
- Честотна характеристика: 35 Hz - 200 Hz
- Размери (ШxВxД): 182 x 365 x 306 (mm)
- Тегло: 6 kg

Конзола за стенов монтаж

- Размери (ШхВхД): 440 x 60 x 23 (mm)
- Тегло: 0.54 kg

Спецификации на лазера

- Вид: полупроводников лазер GaAlAs (CD)
- Дължина на вълната: 645 - 665 nm (DVD), 770 - 800 nm (CD)
- Изходна мощност: 6 mW (DVD), 7 mW (VCD/CD)
- Отклонение на лъча: 60 градуса.

9 Отстраняване на проблеми



Предупреждение

- Риск от електрически шок. Никога не махайте обвивката на продукта.

За да се запази валидността на гаранцията, никога не се опитвайте да поправяте продукта сами.

Ако имате проблеми при използването на този продукт, проверете следните точки преди да потърсите сервизно обслужване. Ако и след това имате проблем, регистрирайте продукта си и получите помощ на www.philips.com/welcome.

Ако се свържете с Philips, ще ви попитат за модела и серийния номер на вашия продукт. Номерът на модела и серийният номер се намират отзад или отдолу на вашия продукт. Запишете номерата тук:

Модел № _____

Сериен № _____

Основен уред

Бутоните на системата за домашно кино не работят.

- Изключете системата за домашно кино от контакта за няколко минути и отново я включете.

Картина

Няма картина

- Уверете се, че телевизорът превключен на правилния източник за системата за домашно кино.

Няма картина при HDMI връзка.

- Проверете дали HDMI кабелът не е повреден. Сменете го с нов HDMI кабел.
- Ако това се случва при смяна на HDMI видео резолюцията, натиснете HDMI няколко пъти, докато се появи картината.

Звук

Няма звук от суббуфера

- 1 В режим на готовност натиснете и задръжте бутона ■ (Стоп) на дистанционното управление, докато на основния уред замига [PAIRING].
 - 2 Натиснете и задръжте бутона PAIR на суббуфера, докато синият и зеленият индикатор на суббуфера замигат последователно.
 - 3 Ако безжичната връзка е успешна се появява [PAIR OK] и зеленият индикатор на суббуфера светва.
- Ако безжичната връзка е неуспешна се появява [PAIR FAIL] и синият и зеленият индикатор на суббуфера продължават да светят. Проверете дали няма смущения от близки електронни устройства. Отстранете конфликта или смущението, след което повторете процедурата по-горе.

Няма звук

- Уверете се, че аудио кабелите са свързани и изберете правилния входящ източник (например AUDIO SOURCE, USB) за устройството, от което искате да възпроизвеждате.

Няма звук при HDMI връзка

- Може да не чувате звук ако свързаното устройство не е HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) съвместимо или е само DVI съвместимо. Използвайте аналогова или цифрова аудио връзка.
- Уверете се, че е активирано [HDMI Audio].

Няма звук от телевизионната програма

- Свържете аудио кабел от аудио входа на системата за домашно кино към аудио изхода на телевизора, след което натиснете AUDIO SOURCE няколко пъти, за да изберете правилния аудио източник.

Изкривен звук или ехо

- Уверете се, че звукът на телевизора е изключен или намален докрай, ако сте пуснали звука през системата за домашно кино.

Звукът и видеото не са синхронизирани

- 1) Натиснете и задръжте AUDIO SYNC. 2) Натиснете +/- в рамките на пет секунди.

Възпроизвеждане

Дискът не може да бъде пуснат

- Почистете диска.
- Уверете се, че системата за домашно кино поддържа диска (виж "Спецификации на продукта" на стр. 17).
- Уверете се, че системата за домашно кино поддържа регионалния код на диска.
- За DVD±RW или DVD±R се уверете, че дискът е финализиран.

DivX видео файловете не се възпроизвеждат

- Уверете се, че DivX файлът е кодиран съгласно "Home Theater Profile" с DivX енкодера.
- Уверете се, че DivX видео файлът е завършен.

DivX субтитрите не се показват правилно

- Уверете се, че името на файла със субтитрите е същото като името на филмовия файл.
- Изберете правилния набор от символи: 1) Натиснете  SETUP. 2) Изберете [Preference Setup]. 3) Изберете [DivX Subtitle]. 4) Изберете поддържан набор от символи. 5) Натиснете OK.

Съдържанието на USB памет не може да бъде прочетено

- Уверете се, че форматът на USB паметта е съвместим със системата за домашно кино (виж "Спецификации на продукта" на стр. 17).
- Уверете се, че USB паметта е форматирана с файл система, която се поддържа от системата за домашно кино (имайте предвид, че NTFS не се поддържа).

На телевизора се появява "No entry" или "x"

- Операцията не е възможна

Функцията EasyLink не работи

- Уверете се, че системата за домашно кино е свързана към телевизор Philips с EasyLink и функцията EasyLink е включена.

Не искам моята система за домашно кино да се включва, когато включавам телевизора си

- Това е правилното поведение на Philips EasyLink (HDMI-CEC). За да направите така, че системата за домашно кино да работи самостоятелно, изключете EasyLink.



Център за обслужване на клиенти

Безплатен телефонен номер
00 800 11 544 24

E-mail: чрез страницата за поддръжка на адрес
www.philips.bg