

Көмектесу үшін әрдайым осындамын

Өнімді мына жерде тіркеп, оған қолдау алыңыз:

www.philips.com/support

HTB4150B

Сұрағыңыз
бар ма? Philips
компаниясына
хабарласыңыз



Қолданушының нұсқасы

PHILIPS

Мазмұндар кестесі

1 Маңызды ақпарат	2	6 Параметрлерді өзгерту	28
Қауіпсіздік	2	Тіл параметрлері	28
Өнім күтімі	3	Сурет және бейне параметрлері	28
Қоршаған ортаны күту	3	Дыбыс параметрлері	29
3D денсаулыққа зияндығын ескерту	4	Ата-ана бақылауының параметрлері	29
		Көрсету параметрлері	29
		Қуатты үнемдеу параметрлері	29
2 SoundStage жүйеңіз	4	Динамик параметрлері	30
Негізгі бөлік	4	Әдепкі параметрлерді қалпына келтіру	30
Қашықтан басқару пульті	5		
Қосқыштар	6		
		7 Бағдарламалық жасақтаманы жаңарту	31
3 SoundStage жүйесін орналастыру	7	Бағдарламалық жасақтама нұсқасын тексеру	31
		USB арқылы бағдарламаны жаңарту	31
4 Қосылу және параметрлерді орнату	8	Бағдарламаны интернет арқылы жаңарту	32
Теледидарға жалғау	8		
Дыбысты теледидардан және басқа құрылғылардан қосу	10		
EasyLink (HDMI-CEC бақылауы) параметрлерін орнату	11		
Үй желісіне қосылу және параметрлерді орнату	12		
		8 Өнім сипаттамалары	32
5 SoundStage жүйесін пайдалану	14		
Бастапқы мәзірге қатынау	14	9 Ақаулықтарды жою	36
Дискілер	14		
Дыбысты Bluetooth арқылы ойнату	16	10 Ескерту	39
NFC арқылы музыка ойнату	17	Авторлық құқықтары	39
Деректер файлдары	17	Ашық бастапқы бағдарламалық құрал	39
USB жад құрылғылары	18		
Дыбыс, бейне және сурет опциялары	18	11 Тіл коды	40
Радио	20		
MP3 ойнатқышы	21	12 Индекс	41
Smart TV шолу	21		
Компьютерді DLNA арқылы шолу	23		
Қараоке	25		
Дыбысты таңдау	26		

1 Маңызды ақпарат

Өнімді қолданар алдында барлық нұсқауларды оқып, түсініп алған жөн. Егер нұсқауларды сақтамаудан зақым келсе, кепілдік қолданылмайды.

Қауіпсіздік

Электр тоғының соғу немесе өрт шығу қаупі бар!

- Өнімге немесе оның қосалқы құралдарына жаңбыр немесе су тимеуі керек. Өнімнің жанына ваза сияқты сұйықтық құйылған ыдыстарды қоймаңыз. Өнімге сұйықтықтар төгіліп кетсе, оны дереу розеткадан ажыратыңыз. Өнімді пайдалану алдында тексеріп алу үшін, Philips компаниясының тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Өнімді және қосалқы құралдарды оттың немесе басқа қызу көздерінің жанына, соның ішінде тікелей күн сәулесіне қоймаңыз.
- Өнімнің желдеткіш тесіктеріне немесе басқа саңылауларына ештеңе салмаңыз.
- Желі істікшесі немесе құралды жалғаушы ажырату құрылғысы ретінде қолданылғанда ажырату құрылғысы жұмыс істеуге дайын күйінде қалады.
- Батареялар (батарея топтамасы немесе орнатылған батареялар) күн сәулесі, от немесе соған ұқсас шамадан тыс қызу әсеріне ұшырамауы тиіс.
- Найзағайлы бораннан бұрын өнімді розеткадан ажыратып қойыңыз.
- Электр шнурын ажыратқанда, ешқашан кабелінен емес, әрдайым ашасынан тартып суырыңыз.

Қысқа жүйе немесе өрт қаупі!

- Өнімді розеткаға қоспай тұрып, электр кернеуі өнімнің артында жазылған мәнге сәйкес келетінін тексеріңіз. Егер кернеу басқа болса, өнімді розеткаға қосушы болмаңыз.

Жарақаттану немесе SoundStage жүйесіне зақым келу қаупі бар

- Өнімді немесе басқа заттарды қуат сымдарының немесе электр жабдықтарының үстіне қоймаңыз.
- Өнім 5 °C градустан төмен температурада тасымалданған болса, оны қаптамасынан шығарыңыз да, розеткаға жалғамай тұрып, бөлме температурасына дейін жылынуын күтіңіз.
- Ашық жағдайда көрінетін және көрінбейтін лазерлік сәулелену. Радио сәулелерін шығаруына жол бермеңіз.
- Диск бөліктерінің ішінен дискінің оптикалық линзаларына қолыңызды тигізбеңіз.
- Осы өнімнің бөлшектері әйнектен жасалуы мүмкін. Жарақат алмас үшін және зақымданбас үшін абайлап ұстаңыз.

Қатты қызып кету қаупі бар!

- Бұл өнімді тар жерде орнатуға болмайды. Желдетілуі үшін, өнімнің айналасында міндетті түрде кемінде 10 сантиметр орын қалдырыңыз. Өнімдегі желдеткіш тесіктердің перделер немесе басқа заттармен жабылып қалмауын қадағалаңыз.

Ластану қаупі!

- Батареяларды араластырып пайдаланбаңыз (ескі және жаңа немесе көміртек және сілті, т.б.).
- Батареяны қайта қате салса, жарылыс қаупі туындайды. Дәл сондай немесе соған тең түрімен ауыстырыңыз.
- Батареялардың заряды таусылған немесе қашықтан басқару құралы ұзақ уақыт пайдаланылмайтын болса, батареяларды шығарыңыз.

- Ішінде химиялық заттар бар болғандықтан, батареяларды дұрыс тастау керек.

Батареяларды жұтып қою қаупі бар!

- Өнімде/қашықтан басқару құрылғысында жұтуға болатын тиынға/түймеге ұқсас батарея болуы мүмкін. Барлық жағдайда батареяны балалардан аулақ ұстаңыз! Жұтылған жағдайда батарея ауыр жарақатқа немесе өлімге себеп болуы мүмкін. Жұтылғаннан кейін екі сағат ішінде ішкі мүшелердің күйіп қалу қаупі бар.
- Батареяны жұтып қойды немесе денесінің басқа жеріне кіріп кетті деп күдіктенсеңіз, дереу дәрігерге қаралыңыз.
- Батареяны ауыстыру кезінде, барлық жаңа және ескі батареяларды балалардың қолы жетпейтін жерде ұстаңыз. Батареяны ауыстырғаннан кейін, батарея бөлімінің жақсылап жабылғанын тексеріңіз.
- Егер батарея бөлімін жақсылап жабу мүмкін болмаса, өнімді қолданбаңыз. Балалардың қолы жетпейтін жерге қойып, өндірушіге хабарласыңыз.



Бұл қос изоляциясы бар және қорғағыш жерге қосу қамтамасыз етілмеген II СЫНЫПТЫ жабдық.

ЕАС

Өнім күтімі

- Диск бөлігіне дискіден өзге ешнәрсе салуға болмайды.
- Диск бөлігіне майысқан немесе жарылған дискілерді салуға болмайды.

- Егер өнімді ұзақ уақыт пайдаланбайтын болсаңыз, дискілерді диск бөлігінен алып тастаңыз.
- Өнімді тек ұсақ талшықты шүберектермен тазалаңыз.

Қоршаған ортаны күту



Бұл өнім қайта өңдеп, қайта пайдалануға болатын жоғары сапалы материалдар мен бөлшектерден жасалған.



Бұйымдағы сызылған дөңгелекшелі қоқыс жәшігінің белгісі көрінсе, ол бұйымдың Еуропалық 2002/96/ЕС нұсқауына сәйкес оралғанын білдіреді. Электр және электрондық бұйымдарды қоқысқа лақтыру жергілікті ережелерімен танысып алыңыз. Жергілікті ережелерді сақтап, ескірген бұйымдарды әдепкі қоқысқа қоспай, жеке лақтыруыңызды өтінеміз.

Ескі бұйымыңызды қоқысқа дұрыс тастау қоршаған ортаға және адам денсаулығына кері әсерін тигізуден сақтайды.



Сіздің бұйымыңызда 2006/66/ЕС Еуропалық директивасына сәйкестендірілген қондырылған қайта жандандыруға болатын батарея бар, оны кәдімгі тұрмыстық қалдық ретінде лақтыруға болмайды.

Батареяларды қоқысқа тастау жергілікті ережелерімен танысып алыңыз. Себебі бұйымдарды қоқысқа лақтыру ережелерін сақтау қоршаған ортаға және адам денсаулығына көрсететін кері әсерлерден сақтайды.

3D денсаулыққа зияндығын ескерту


- Сіз немесе сіздің отбасыңыз қояншық немесе жарық көздеріне, жылдам кескін ретіне шықпастан бұрын немесе 3D көрместен бұрын медицина қызметкерімен кеңесіңіз.
- Бастың айналуы, бастың ауыруы немесе бағдардың бұзылуы сияқты ыңғайсыздықты болдырмау үшін ұзақ уақыт 3D көрмеуіңізді ұсынамыз. Кез келген ыңғайсыздықты сезінсеңіз, 3D көруді тоқтатыңыз және симптомдар кетпейінше, кез келген ықтималды қаупі бар әрекетпен (мысалы, көлік жүргізумен) бірден айналыспаңыз. Симптомдар бар болса, бірінше медицина қызметкерімен кеңеспейінше, 3D көруді жалғастырмаңыз.
- 3D көру кезінде ата-аналар өздерінің балаларын қадағалауы қажет және жоғарыда айтылған ыңғайсыздықтарды сезінбейтіндеріне көз жеткізуі қажет. Көру қабілеті әлі толық жетілмегендіктен, алты жасқа толмаған балаларға 3D көру ұсынылмайды.

2 SoundStage жүйеңіз

Сатып алғаныңыз құтты болсын және Philips компаниясына қош келдіңіз! Philips ұсынатын қолдаудың артықшылығын (мысалы, өнімнің бағдарламалық құралын жаңарту туралы хабарландыру) толығымен пайдалану үшін өнімді www.philips.com/welcome бетінде тіркеңіз.

Негізгі бөлік


Бұл бөлімде негізгі құрылғыға шолу жасалады.

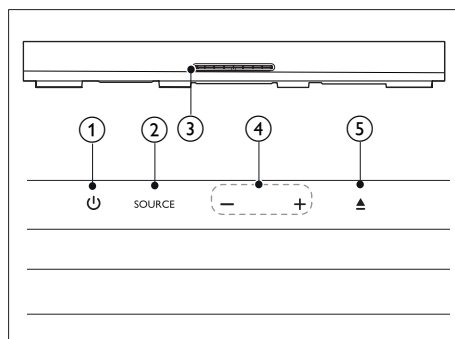

- ① **⏻**
SoundStage жүйесін қосу немесе күту режиміне ауыстыру.
- ② **SOURCE**
SoundStage жүйесінің дыбысын, бейнесін, радио көзін немесе Bluetooth режимін таңдау.
- ③ **Диск бөлімі**
- ④ **-/+**
Дыбыс деңгейін төмендету немесе жоғарылату.
- ⑤ **⏻**
Дискіні салыңыз немесе шығарыңыз.

Қашықтан басқару пульті

Бұл бөлімде қашықтан басқару құралына шолу жасалады.

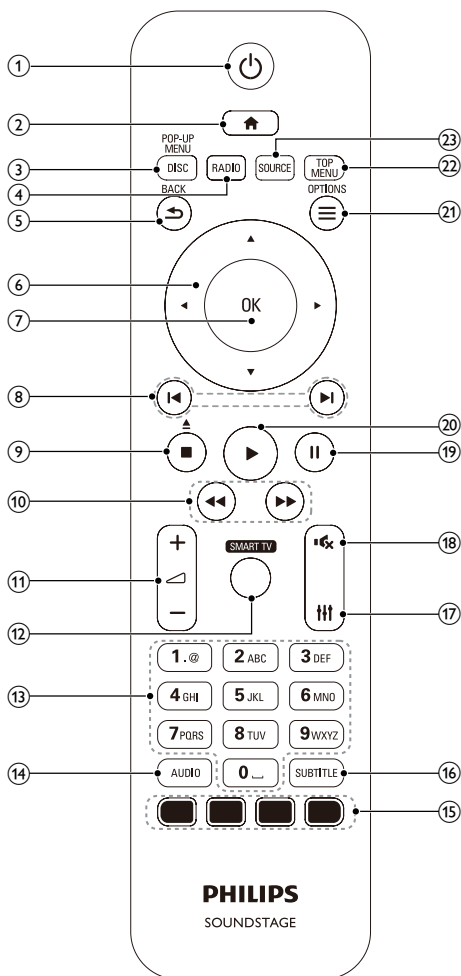

1

- SoundStage жүйесін қосу немесе күту режиміне ауыстыру.
- EasyLink мүмкіндігі қосылып тұрғанда барлық жалғанған HDMI CEC үйлесімді құрылғыларды күту режиміне ауыстыру үшін кемінде үш секунд басып тұрыңыз.

2

Бастапқы мәзірге кіреді.

3 DISC/POP-UP MENU

- Диск көзіне ауысу.
- Дискіні ойнатқанда диск мәзірін ашу немесе жабу.

4 RADIO

FM радиосына ауысу.

5 BACK

- Алдыңғы мәзір экранына қайта оралу.
- Радио режимінде ағымдағы алдын ала орнатылған радио станцияларды өшіру үшін басып ұстап тұрыңыз.

6 Жылжу түймелері

- Мәзірлерге өту.
- Радио режимінде автоматты іздеуді бастау үшін оңға немесе солға басыңыз.
- Радио режимінде радио жиілігін реттеу үшін жоғары немесе төмен басыңыз.

7 OK

Енгізуді немесе таңдауды растайды.

8

- Алдыңғы немесе келесі жолға, бөлімге не файлға өткізіп жібереді.
- Радио режимінде алдын ала орнатылған радио станциясын таңдау.

9 /

- Ойнатуды тоқтату.
- Дискіні шығару үшін үш секунд бойы басып тұрыңыз.

10 /

Артқа қарай немесе алға қарай іздеу. Іздеу жылдамдығын өзгерту үшін қайталай басыңыз.

11 +/-

Дыбыс деңгейін жоғарылату немесе төмендету.

12 SMART TV


Желілік Smart TV қызметін ашу.

- 13 **Әріптік-сандық түймелер**
Мәндерді немесе әріптерді енгізу (SMS мәнерін енгізу арқылы).
- 14 **AUDIO**
Тілді немесе арнаны таңдау.
- 15 **Түрлі түсті түймелер: Blue-ray**
дискілерінің тапсырмаларын немесе опцияларын таңдау.
- 16 **SUBTITLE**
Бейне үшін субтитр тілін таңдау.
- 17 **III**
Дыбыс опцияларын ашу немесе жабу.
- 18 **•••**
Дыбысты өшіру немесе қалпына келтіру.
- 19 **II**
Ойнатуды уақытша тоқтату.
- 20 **►**
Ойнатуды бастау немесе жалғастыру.
- 21 **≡ OPTIONS**
 - Дискіні немесе USB сақтау құрылғысын ойнатып жатқанда қосымша ойнату опцияларын ашу.
 - Радио режимінде радио станциясын орнату.
- 22 **TOP MENU**
Дискінің негізгі мәзірін ашу.
- 23 **SOURCE**
Дыбыс кірісінің көзін немесе Bluetooth режимін таңдау.

Қосқыштар


Бұл бөлімде SoundStage жүйесінде қол жетімді қосқыштарға шолу жасалады.

Артқы ұялар

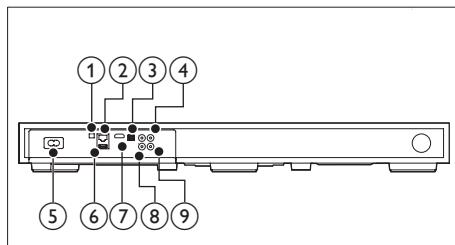

- 1 **FM ANTENNA**
Қамтамасыз етілген FM антеннасына қосыңыз.
- 2 **ETHERNET**
Кең ауқымды модемдегі немесе маршрутизатордағы ETHERNET кіріс ұясына жалғау.
- 3 **OPTICAL IN**
Теледидардағы немесе сандық құрылғыдағы оптикалық дыбыс шығу ұясына жалғау.
- 4 **VIDEO OUT**
Теледидардағы күрделі бейне кіріс ұясына жалғау.
- 5 **AC MAINS~**
Қуат көзіне жалғау.
- 6 **USB**
 - USB сақтау құрылғысындағы дыбыс, бейне немесе сурет кірісі.
 - BD-Live қызметіне кіріңіз.
- 7 **HDMI OUT (ARC)**
Теледидардағы HDMI кіріс ұясына жалғау.
- 8 **AUX IN**
Теледидардағы немесе аналогтық құрылғыдағы аналогтық дыбыс шығу ұясына жалғау.
- 9 **COAXIAL IN**
Теледидардағы немесе сандық құрылғыдағы коаксиальді дыбыс шығу ұясына жалғау.

Бүйір коннекторлары

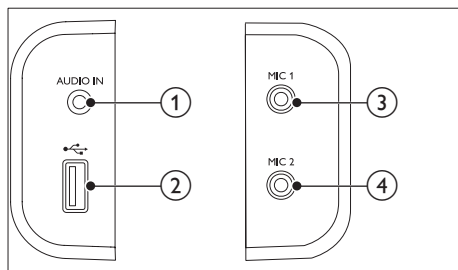

- ① **AUDIO IN**
MP3 ойнатқышының дыбыстық кірісі (3,5 мм ұяшық).
- ② 
• USB сақтау құрылғысындағы дыбыс, бейне немесе сурет кірісі.
• BD-Live қызметіне кіріңіз.
- ③ **MIC 1**
Микрофоннан қабылданатын аудио кірісі.
- ④ **MIC 2**
Микрофоннан қабылданатын аудио кірісі.

3 SoundStage жүйесін орналастыру


Бұл SoundStage жүйесі ТД астында орналастыруға арналған.




Ескерту

- SoundStage жүйесі салмағы 24 кг-нан ауыр емес теледидарларға арналған. SoundStage жүйесінің үстіне CRT түріне жататын ТД қоймаңыз.
- SoundStage жүйесін тұрақты емес арбаға, тірекке, кронштейнге немесе үстелге қоймаңыз. Әйтпесе, SoundStage құлап, баланы немесе ересекті қатты жарақаттауы және өнімді қатты зақымдауы мүмкін.
- Артқы панельдегі желдету тесіктері жабылмағанын тексеріңіз.
- Үстіне ТД қойғаннан кейін SoundStage жүйесінің орнын өзгертпеңіз.

- 1 SoundStage жүйесін ТД жанындағы тегіс және тұрақты бетке қойыңыз. Содан кейін SoundStage жүйесінің үстіне теледидарды қойыңыз.

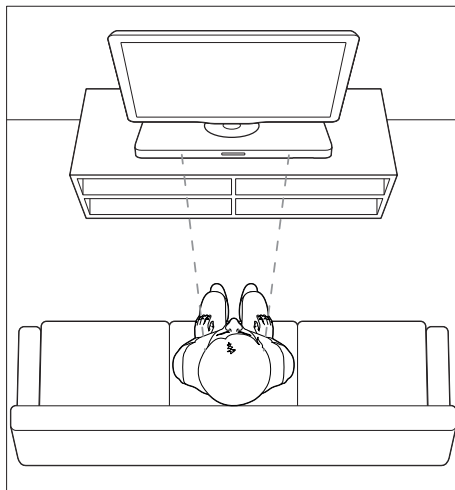

- 2 ТД негізі оның ортасына келтірілгенін және оның жиектерінің үстінде ілініп тұрмағанын тексеріңіз.

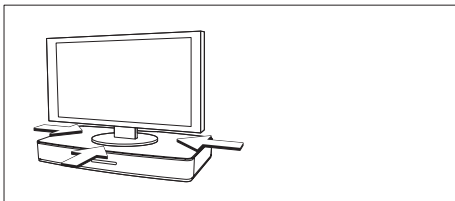

Кеңес

- Егер ТД негізі SoundStage жүйесінің үстіне қою үшін тым үлкен болса, SoundStage жүйесін ТД астындағы ашық сөре сияқты басқа орынға қойыңыз, бірақ дыбыстық кабельге жетуі үшін ТД-ға жақын ұстаңыз. Сондай-ақ, теледидарды SoundStage жүйесінің үстіндегі қабырғаға бекітуге болады.
- Егер теледидарда аударылуға қарсы құрылғысы бар болса, оны өндірушінің нұсқауларына сай орнатыңыз және теледидарды SoundStage жүйесінің үстіне қойғаннан кейін байланысты реттеңіз.
- Егер SoundStage жүйесін шкафа немесе сөреге қойып жатсаңыз, оңтайлы дыбыс шығуы үшін SoundStage жүйесінің алды сөренің алдыңғы жиегіне мүмкіндігінше жақын екенін тексеріңіз.
- Егер SoundStage жүйесін қабырғаға жақындатып қойып жатсаңыз, қабырға мен SoundStage жүйесінің артында кемінде 2,5 см ашық жер қалдырыңыз.

4 Қосылу және параметрлерді орнату

Бұл бөлім SoundStage жүйесін теледидарға және басқа құрылғыларға қосуға, одан кейін параметрлерін орнатуға көмектеседі. SoundStage жүйесі мен қосалқы құралдардың негізгі қосылымдары туралы ақпаратты алу үшін, қысқаша бастау нұсқаулығын қараңыз.



Ескертпе

- Идентификаторды және жабдық рейтингтерін өнімнің артындағы немесе төменгі жағындағы түр тақтасында көріңіз.
- Қандай да қосылымдарды жасау немесе өзгерту алдында барлық құрылғылар розеткадан ажыратылғанын тексеріңіз.



Теледидарға жалғау

Бейнелерді көру үшін, SoundStage жүйесін теледидарға жалғаңыз. SoundStage жүйесі арқылы ТД дыбысын тыңдауға болады. SoundStage жүйесі мен теледидарда қол жетімді ең жақсы сапалы қосылымды пайдаланыңыз.

1-параметр: HDMI (ARC) арқылы теледидарға жалғау

Ең жақсы сапалы бейне

Сіздері SoundStage жүйесі ARC (Дыбысты қайтару арнасы) мүмкіндігі бар HDMI нұсқасын қолдайды. Теледидар HDMI ARC көзімен үйлесімді болса, бір HDMI кабелін пайдаланып, теледидар дыбысын SoundStage жүйесі арқылы ести аласыз.

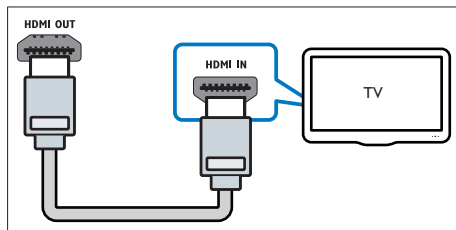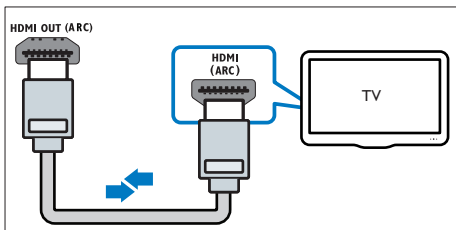

- 1 Жылдамдығы жоғары HDMI кабелін пайдаланып, SoundStage жүйесіндегі **HDMI OUT (ARC)** қосқышын теледидардағы **HDMI ARC** қосқышына қосыңыз.
 - Теледидардың **HDMI ARC** қосқышының белгісі басқа болуы мүмкін. Мәліметтерді теледидардың пайдаланушы нұсқаулығында қараңыз.
- 2 Теледидарда HDMI-CEC әрекеттерін қосыңыз. Мәліметтерді теледидардың пайдаланушы нұсқаулығында қараңыз.
 - HDMI-CEC — HDMI арқылы қосылған CEC технологиясымен үйлесімді құрылғыларды теледидар мен SoundStage жүйесі екеуінің де дыбыс деңгейін басқару құралы сияқты қашықтан басқару құралы арқылы басқаруға мүмкіндік береді.
- 3 Теледидар дыбысын SoundStage арқылы ести алмасаңыз, дыбыс параметрлерін қолмен орнатыңыз (ақылдасу 'Дыбыс параметрлерін орнату' бет 12).

2-әдіс: стандартты HDMI арқылы теледидарды жалғау

Ең жақсы сапалы бейне

Теледидар HDMI ARC интерфейсімен үйлесімді болмаса, SoundStage жүйесін теледидарға стандартты HDMI байланысы арқылы жалғаңыз.

- 1 Жылдамдығы жоғары HDMI кабелін пайдаланып, SoundStage жүйесіндегі **HDMI OUT (ARC)** қосқышын теледидардағы **HDMI** қосқышына қосыңыз.
- 2 Теледидар дыбысын SoundStage арқылы есту үшін дыбыстық кабельді жалғаңыз (ақылдасу 'Дыбысты теледидардан және басқа құрылғылардан қосу' бет 10).
- 3 Теледидарда HDMI-CEC әрекеттерін қосыңыз. Мәліметтерді теледидардың пайдаланушы нұсқаулығында қараңыз.
 - HDMI-CEC — HDMI арқылы қосылған CEC технологиясымен үйлесімді құрылғыларды теледидар мен SoundStage жүйесі екеуінің де дыбыс деңгейін басқару құралы сияқты қашықтан басқару құралы арқылы басқаруға мүмкіндік береді (ақылдасу 'EasyLink (HDMI-CEC бақылауы) параметрлерін орнату' бет 11).
- 4 Теледидар дыбысын SoundStage арқылы ести алмасаңыз, дыбыс параметрлерін қолмен орнатыңыз (ақылдасу 'Дыбыс параметрлерін орнату' бет 12).




Ескертпе

- Теледидардың DVI қосқышы бар болса, теледидарға қосылу үшін HDMI/DVI адаптерін пайдалануға болады. Бірақ, кейбір мүмкіндіктер қол жетімді болмауы мүмкін.

3-параметр: Теледидарға құрама бейне арқылы қосылу

Қарапайым сапалы бейне

Теледидарда HDMI қосқыштары жоқ болса, құрама бейне қосылымын пайдаланыңыз. Құрама байланыс анықтағы жоғары бейнені қолдамайды.

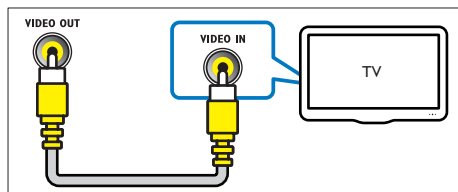

- 1 Құрама бейне кабелін пайдаланып, SoundStage жүйесіндегі **VIDEO OUT** қосқышын теледидардағы **VIDEO IN** қосқышына жалғаңыз.
 - Құрама бейне қосқышында **AV IN**, **COMPOSITE** немесе **BASEBAND** белгісі болуы мүмкін.
- 2 Теледидар дыбысын SoundStage арқылы есту үшін дыбыстық кабельді жалғаңыз (ақылдасу 'Дыбысты теледидардан және басқа құрылғылардан қосу' бет 10).
- 3 Теледидар бағдарламаларын көргенде, дыбыс кірісін түзету үшін SoundStage жүйесіндегі **SOURCE** түймесін қайта-қайта басыңыз.
- 4 Бейнелерді көргенде, бейне кірісін түзету үшін теледидарды қосыңыз. Мәліметтерді теледидардың пайдаланушы нұсқаулығында қараңыз.

Дыбысты теледидардан және басқа құрылғылардан қосу


Теледидардың немесе басқа құрылғылардың дыбысын SoundStage арқылы ойнатыңыз. Теледидарда, SoundStage жүйесінде және басқа құрылғыларда қол жетімді ең жақсы сапалы қосылымды пайдаланыңыз.

Ескертпе

- SoundStage жүйесі мен теледидар HDMI ARC арқылы қосылған кезде, дыбыстық байланыс қажет емес (ақылдасу '1-параметр: HDMI (ARC) арқылы теледидарға жалғау' бет 8).

1-параметр: Дыбысты сандық оптикалық кабель арқылы қосу


Ең жақсы сапалы дыбыс

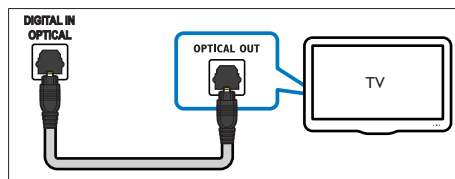

- 1 Оптикалық кабельді пайдаланып SoundStage жүйесіндегі **OPTICAL IN** қосқышын теледидардағы немесе басқа құрылғыдағы **OPTICAL OUT** қосқышына қосыңыз.
 - Сандық қосқышта **SPDIF** немесе **SPDIF OUT** белгісі болуы мүмкін.

2-параметр: Дыбысты сандық коаксиалды кабель арқылы қосу

Жақсы сапалы дыбыс

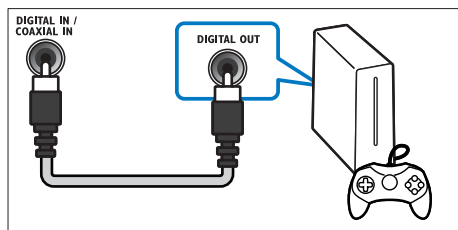


- 1 Коаксиалды кабельді пайдаланып SoundStage жүйесіндегі **COAXIAL IN** қосқышын теледидардағы немесе басқа құрылғыдағы **COAXIAL/DIGITAL OUT** қосқышына қосыңыз.

- Сандық коаксиалды қосқышта **DIGITAL AUDIO OUT** белгісі болуы мүмкін.

3-параметр: Дыбысты аналогтық дыбыстық кабельдер арқылы жалғау

Қарапайым сапалы дыбыс

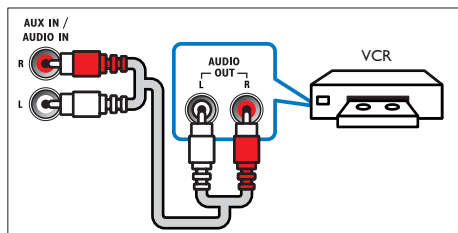

- 1 Аналогтық кабельді пайдаланып SoundStage жүйесіндегі **AUX IN** қосқыштарын теледидардағы немесе басқа құрылғыдағы **AUDIO OUT** қосқыштарына қосыңыз.

EasyLink (HDMI-CEC бақылауы) параметрлерін орнату

Бұл SoundStage жүйесі HDMI CEC (Тұтынушылардың электрондық бақылауы) протоколын пайдаланатын Philips EasyLink мүмкіндігін қолдайды. HDMI арқылы қосылған EasyLink үйлесімді құрылғыларын бір қашықтан басқару құралымен басқаруға болады.

Ескертпе

- Өндірушіге байланысты HDMI-CEC көп аттармен аталады. Құрылғы туралы ақпарат алу үшін құрылғының пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз.
- Philips компаниясы барлық HDMI CEC құрылғыларымен үйлесімді болуына 100% кепілдік бермейді.

Бастау алдында

- SoundStage жүйесін HDMI-CEC интерфейсімен үйлесімді құрылғыға HDMI байланысы арқылы жалғаңыз.
- Қысқаша бастау нұсқаулығында сипатталған қажет байланыстарды орнатыңыз да, теледидарды SoundStage жүйесіндегі дұрыс көзге ауыстырыңыз.

EasyLink мүмкіндігін қосу

- 1 түймесін басыңыз.
- 2 **[Setup]** опциясын таңдап, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.
- 3 **[EasyLink] > [EasyLink] > [On]** тармақтарын таңдаңыз.
- 4 Теледидарда және басқа жалғанған құрылғыларда HDMI-CEC бақылауын қосыңыз. Мәліметтерді теледидардың немесе басқа құрылғылардың пайдаланушы нұсқаулығында қараңыз.
 - Теледидарда дыбыс шығысын теледидар динамиктері емес, «Күшейткіш» деп орнатыңыз. Мәліметтерді теледидардың пайдаланушы нұсқаулығында қараңыз.

EasyLink басқару элементтері

EasyLink арқылы SoundStage, теледидарды және басқа жалғанған HDMI-CEC интерфейсімен үйлесімді құрылғыларды бір қашықтан басқару құралымен басқаруға болады.

- **[One Touch Play]** (бір тұртумен ойнату): диск бөліміне бір диск салынған кезде, теледидарды күту режимінен ояту үшін ► түймесін басыңыз да, дискіні ойнатыңыз.
- **[One Touch Standby]** (бір тұртумен күту режиміне өткізу): егер бір тұртумен күту режиміне өткізу қосылған болса, SoundStage жүйесін күту режиміне теледидардың немесе басқа HDMI-CEC құрылғыларының қашықтан басқару құралының көмегімен ауыстыруға болады.
- **[Жүйе дыбысын басқару]** (жүйе дыбысын басқару): жүйе дыбысын басқару қосылған болса, құрылғыны ойнатқанда, SoundStage жүйесінен жалғанған құрылғының дыбысы автоматты түрде шығарылады.
- **[Дыбыс кірісін салыстыру]** (Дыбыстық кірісті салыстыру): егер жүйе дыбысын басқару жұмыс істемесе, жалғанған құрылғыны SoundStage жүйесіндегі дұрыс дыбыстық кіріс қосқышына сәйкестендіріңіз (ақылдасу 'Дыбыс параметрлерін орнату' бет 12).



Ескертпе

- EasyLink басқару параметрлерін орнату үшін ▲ түймесін басып, **[Setup] > [EasyLink]** тармағын таңдаңыз.

Дыбыс параметрлерін орнату

Егер SoundStage арқылы қосылған құрылғының дыбыстық шығысын естімесеңіз, келесі әрекеттерді орындаңыз:

- Барлық құрылғыларда EasyLink функциясы қосылы екенін тексеріңіз (ақылдасу 'EasyLink мүмкіндігін қосу' бет 11) және
- теледидарда дыбыс шығысын теледидар динамикалары емес, «Күшейткіш» (ТД динамикаларының орнына) деп орнатыңыз. Мәліметтерді теледидардың пайдаланушы нұсқаулығында қараңыз және
- EasyLink дыбысты басқару элементін реттеңіз.

- 1 ▲ түймесін басыңыз.
- 2 **[Setup]** опциясын таңдап, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.
- 3 **[EasyLink] > [Жүйе дыбысын басқару]** > **[On]** тармақтарын таңдаңыз.
 - ТД динамикаларының дыбысын ойнату үшін **[Off]** пәрменін таңдап, келесі қадамдарды өткізіп жіберіңіз.
- 4 **[EasyLink] > [Дыбыс кірісін салыстыру]** тармағын таңдаңыз.
- 5 Жалғанған құрылғыны SoundStage жүйесіндегі дыбыс кірістеріне сәйкестендіру үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.
 - SoundStage жүйесін теледидарға **HDMI ARC** байланысы арқылы жалғасаңыз, теледидар дыбысы SoundStage жүйесіндегі ARC кірісіне сәйкестендірілгенін тексеріңіз.

Үй желісіне қосылу және параметрлерді орнату

Желіні орнату үшін SoundStage жүйесін желілік маршрутизаторға жалғап, мыналарды пайдаланыңыз:

- Ағынды мультимедиа мазмұн (ақылдасу 'Компьютерді DLNA арқылы шолу' бет 23)
- Smart TV (ақылдасу 'Smart TV шолу' бет 21)

- BD Live қолданбалары (ақылдасу 'Blu-ray дискісіндегі BD-Live' бет 16)
- Бағдарламалық құралды жаңарту (ақылдасу 'Бағдарламаны интернет арқылы жаңарту' бет 32)

! Ескерту

- Желілік маршрутизатормен, мультимедиа сервері бағдарламасымен және желі принциптерімен танысыңыз. Қажет болса, желі құрамдастарымен бірге келген құжаттаманы оқыңыз. Philips компаниясы жоғалған, зақымданған немесе бүлінген деректерге жауап бермейді.


Бастау алдында

- Smart TV және бағдарлама жаңартулары үшін желілік маршрутизаторда жылдамдығы жоғары қосылым бар интернетке қатынасы бар екенін және брандмауэрлермен немесе басқа қауіпсіздік жүйелерімен шектелмегенін тексеріңіз.
- Қысқаша бастау нұсқаулығында сипатталған қажет байланыстарды орнатыңыз да, теледидарды SoundStage жүйесіндегі дұрыс көзге ауыстырыңыз.

Сымды желі параметрлерін орнату

Қажетті әрекеттер

- Желілік кабель (RJ45 түзу кабелі).
- Желілік маршрутизатор (DHCP мүмкіндігі қосылған)

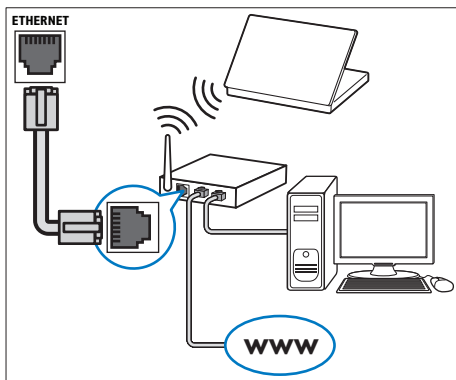

- 1 Желілік кабель арқылы SoundStage жүйесіндегі **ETHERNET** қосқышын желілік маршрутизаторға жалғаңыз.
- 2 түймесін басыңыз.
- 3 **[Setup]** опциясын таңдап, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.
- 4 **[Network] > [Network installation] > [Сымды қос. (Ethernet)]** тармақтарын таңдаңыз.
- 5 Параметрлерді орнатуды аяқтау үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.
 - Қосылым үзілсе, **[Қайтала]** пәрменін таңдап, **OK** түймесін басыңыз.
- 6 Шығу үшін **[Аяқтау]** пәрменін таңдап, **OK** түймесін басыңыз.
 - Желі параметрлерін көру үшін **[Setup] > [Network] > [View network settings]** тармағын таңдаңыз.

Желі атауын жекелендіру

Үй желісінде оңай анықтау үшін SoundStage жүйесіне ат беріңіз.

- 1 түймесін басыңыз.
- 2 **[Setup]** опциясын таңдап, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.
- 3 **[Network] > [Name your Product:]** тармағын таңдаңыз.
- 4 Атауды енгізу үшін **Әріптік-сандық түймелер** түймесін басыңыз.
- 5 Шығу үшін **[Дайын]** пәрменін таңдап, **OK** түймесін басыңыз.

5 SoundStage жүйесін пайдалану

Бұл бөлім көздердің кең ауқымынан мультимедианы ойнату үшін, SoundStage жүйесін пайдалануға көмектеседі.

Бастау алдында

- Қысқаша бастау нұсқаулығында және пайдаланушы нұсқаулығында сипатталған қажет қосылымдарды жасаңыз.
- Теледидарды SoundStage жүйесі үшін дұрыс көзге ауыстырыңыз.

Бастапқы мәзірге қатынау

Басты мәзір жалғанған құрылғыларға, параметрлерді орнатуға және SoundStage жүйесіндегі басқа пайдалы мүмкіндіктерге оңай кіруді қамтамасыз етеді.

- 1  түймесін басыңыз.
↳ Басты мәзір көрсетіледі.
- 2 Мыналарды таңдау үшін **Жылжу түймелері** және **ОК** түймелерін басыңыз:
 - **[Дискіні ойнату]**: Дискіні ойнатуды бастау.
 - **[USB мазмұнын шолу]**: USB мазмұн шолғышына кіру.
 - **[Smart TV]**: Smart TV мүмкіндіктеріне кіру.
 - **[ЖК мазмұнын шолу]**: Компьютер мазмұн шолғышына кіру
 - **[Setup]**: Бейне, дыбыс және басқа параметрлерді өзгерту үшін мәзірлерді ашу.
- 3 Шығу үшін  түймесін басыңыз.

Дискілер

Сіздері SoundStage жүйесі DVD, VCD, ықшам және Blu-ray дискілерін ойната алады. Сондай-ақ, олар үйде жасалған CD-R фотосурет және музыка дискілері сияқты дискілерді ойната алады.

- 1 SoundStage жүйесіне бір диск салыңыз.
- 2 Егер диск автоматты түрде ойнатылмаса, **DISC** түймесін басыңыз немесе басты мәзірде **[дискіні ойнату]** пәрменін таңдаңыз.
- 3 Ойнатуды басқару үшін қашықтан басқару құралын пайдаланыңыз (ақылдасу 'Ойнату түймелері' бет 14).
 - Blu-ray дискісін ойнатқанда азғандай шуды есту қалыпты. Бұл SoundStage жүйесі ақаулы екенін білдірмейді.

Ойнату түймелері

Түйме	Әрекет
Жылжу түймелері	Мәзірлерге өту. Жоғары/төмен: Суретті сағат тілі бағытымен немесе сағат тіліне қарсы бұру.
ОК	Енгізуді немесе таңдауды растайды.
▶ (Ойнату)	Ойнатуды бастау немесе жалғастыру.
 	Ойнатуды уақытша тоқтату.
■ / ▲	Ойнатуды тоқтату. Дискіні шығару үшін үш секунд бойы басып тұрыңыз.
◀ / ▶	Алдыңғы немесе келесі жолға, бөлімге не файлға өткізіп жібереді.
◀◀ / ▶▶	Артқа қарай немесе алға қарай жылдам іздеу. Бейне уақытша тоқтатылғанда, артқа қарай немесе алға қарай жайлап іздеу.
REPEAT	Қайталау режимін таңдау немесе өшіру.

Түйме	Әрекет
SUBTITLE	Бейне үшін субтитр тілін таңдау.
DISC/ POP-UP MENU	Диск мәзірін ашу немесе жабу.
≡ OPTIONS	Дыбыстық, бейне немесе мультимедиа файлдарды ойнатқанда, кеңейтілген параметрлерге кіріңіз (ақылдасу 'Дыбыс, бейне және сурет опциялары' бет 18).

Бейне мен дыбысты синхрондау

Егер дыбыс пен бейне синхрондалмаған болса, дыбысты бейнеге сай болатындай кідіртiңiз.

- 1 ≡ түймесін басыңыз.
- 2 **Жылжу түймелері** (сол/оң) түймесін басып **[Audio sync]** опциясын таңдаңыз да, **OK** түймесін басыңыз.
- 3 Дыбысты бейнемен синхрондау үшін **Жылжу түймелері** (жоғары/төмен) түймелерін басыңыз.
- 4 Растау үшін, **OK** түймесін басыңыз.

Blu-ray 3D дискісін ойнату

Сіздегі SoundStage жүйесі Blu-ray 3D бейнесін ойната алады. 3D дискісін ойнату алдында 3D денсаулық туралы ескертуін оқыңыз.

Қажетті әрекеттер

- 3D TД
 - 3D теледидармен үйлесімді 3D көзiлдiрiк.
 - 3D Blu-ray бейнесі
 - Жылдамдығы жоғары HDMI кабелі
- 1 Жылдамдығы жоғары HDMI кабелін пайдаланып, SoundStage жүйесін 3D пішімімен үйлесімді теледидарға жалғаңыз.

- 2 3D бейне параметрі қосұлы екенін тексеріңіз. **▲** түймесін басып, **[Setup] > [Video] > [Watch 3D video] > [Auto]** тармағын таңдаңыз.
 - 3D дискілерін 2D режимінде ойнату үшін **[Off]** күйін таңдаңыз.
- 3 Blu-ray 3D дискісін ойнатып, 3D көзiлдiрiктi киіңіз.
 - Бейнені іздеу кезінде және белгілі бір ойнату режимдерінде бейне 2D пішімінде көрсетіледі. Бейне 3D пішіміне ойнатуды жалғастырғаннан кейін оралады.



Ескертпе

- Жыпылықтауды болдырмау үшін дисплейдің жарықтығын өзгертіңіз.

Blu-ray дискісіндегі бонус көрінісі

Бонус көрінісін қолдайтын Blu-ray дискілерінде шағын экран терезесіндегі аңғартпалар сияқты қосымша мазмұнды көріңіз. Бонус көрінісі, сонымен бірге, сурет ішіндегі сурет ретінде белгілі.

- 1 Бонус көрінісін Blu-ray дискісінің мәзірінде қосыңыз.
- 2 Фильмді ойнатып жатқанда, **≡** **OPTIONS** түймесін басыңыз. **↪** Опциялар мәзірі көрсетіледі.
- 3 **[PIP selection] > [PIP]** тармағын таңдаңыз.
 - Бейнеге байланысты PIP [1] немесе [2] мәзірі көрсетіледі.
 - Бонус көрінісін өшіру үшін **[Off]** пәрменін таңдаңыз.
- 4 **[2nd audio language]** немесе **[2nd Subtitle Language]** тармағын таңдаңыз.
- 5 Тiлдi таңдаңыз да, **OK** түймесін басыңыз.

Blu-ray дискісіндегі BD-Live

BD-Live мазмұны бар Blu-ray дискілеріндегі қосымша мүмкіндіктергі кіріңіз, мысалы, директороммен интернет сөйлесулер, соңғы фильм трейлерлері, ойындар, тұсқағаз және қоңырау үндері.

BD-Live қызметтері мен мазмұны әр дискіде әр түрлі болады.

Қажетті әрекеттер

- BD-Live мазмұны бар Blu-ray дискісі
 - кемінде 1 ГБ жады бар USB жад құрылғысы
- 1 SoundStage жүйесін Интернетке кіру мүмкіндігі бар үй желісіне жалғаңыз.
 - 2 BD-Live жүктеп алу үшін SoundStage жүйесінің оң жағындағы  қосқышына USB жад құрылғысын жалғаңыз.
 - 3  түймесін басып, [Setup] > [Advanced] > [BD-Live security] > [Off] тармағын таңдаңыз.
 - BD-Live өшіру үшін [On] пәрменін таңдаңыз.
 - 4 Диск мәзірінде BD-Live белгішесін таңдаңыз да, **OK** түймесін басыңыз.
↳ BD-Live жүктеле бастайды. Жүктеу уақыты дискіге және интернет қосылымына байланысты.
 - 5 BD-Live ішіне өту үшін **Жылжу түймелері** түймесін басыңыз да, **OK** түймесін басып опцияны таңдаңыз.



Ескертпе

- Жад құрылғысының жадын өшіру үшін  түймесін басып, [Setup] > [Advanced] > [Clear memory] тармағын таңдаңыз.

Дыбысты Bluetooth арқылы ойнату

Bluetooth арқылы SoundStage жүйесін Bluetooth құрылғысымен (iPad, iPhone, iPod touch, Android телефоны немесе ноутбук сияқты) қосыңыз, сонда құрылғыда сақталған дыбыстық файлдарды SoundStage динамиктері арқылы тыңдай аласыз.

Қажетті әрекеттер

- A2DP, AVRCP Bluetooth профилін қолдайтын және 2.1 + EDR сияқты Bluetooth нұсқасы бар Bluetooth құрылғысы.
- SoundStage жүйесі мен Bluetooth құрылғысы арасындағы жұмыс ауқымы шамамен 10 метр.

- 1 Bluetooth режимін таңдау үшін **SOURCE** түймесін қайталап басыңыз.
↳ Дисплей панелінде **[BT]** көрсетіледі.
- 2 Bluetooth құрылғысында Bluetooth режимін қосып, байланыс орнатуды бастау үшін SoundStage атын іздеп тауып, таңдаңыз (Bluetooth режимін қосу жолын Bluetooth құрылғысының пайдаланушы нұсқаулығынан қараңыз).
 - Құпия сөз сұралса, «0000» мәнін енгізіңіз.
- 3 Бұл өнімнен сигнал дыбысы естілгенше күтіңіз.
↳ Bluetooth байланысы сәтті орнатылғанда, дисплей панелінде **[BT_RE]** көрсетіледі.
↳ Байланыс орнатылмаса, дисплей панелінде әлі де **[BT]** көрсетіліп тұрады.
- 4 Bluetooth құрылғысында дыбыс файлдарын немесе музыканы таңдап, ойнатыңыз.
 - Ойнату кезінде қоңырау қабылданса, музыка ойнату уақытша тоқтатылады.
 - Музыка ағыны үзілсе, Bluetooth құрылғысын SoundStage жүйесіне жақын қойыңыз.

- 5 Bluetooth құрылғысынан шығу үшін басқа көзді таңдаңыз.
- Bluetooth режиміне қайта ауысқанда Bluetooth қосылымы белсенді болып қалады.

Ескертпе

- Музыка ағыны құрылғы мен SoundStage жүйесі арадағы қабырға, құрылғыны жабатын металл корпус немесе бірдей жиілікте жұмыс істейтін жақын жердегі басқа құрылғылар сияқты кедергілерден үзілуі мүмкін.
- SoundStage жүйесін басқа бір Bluetooth құрылғысына жалғағыңыз келсе, ағымдағы жалғанған Bluetooth құрылғысын ажырату үшін, қашықтан басқару құралындағы ► түймесін басып тұрыңыз.

NFC арқылы музыка ойнату

NFC (жақын арадағы байланыс) мобильді телефондары сияқты NFC-қосылған құрылғылары арасындағы қысқа ауқымды сымсыз байланысты іске қосатын технология болып табылады.

Қажетті әрекеттер

- NFC функциясы бар Bluetooth құрылғысы.
 - Жұптастыру үшін осы өнімнің **NFC** тегіндегі NFC құрылғысын түртіңіз.
 - Негізгі жабдық (сол және оң жақ динамиктері) пен NFC құрылғысы арасындағы жұмыс ауқымы шамамен 10 метр (30 фут).
- 1 Bluetooth құрылғысында NFC функциясын қосу (мәліметтер алу үшін құрылғының пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз).
- 2 Бұл өнімнен сигнал дыбысы естілгенше осы өнімнің **NFC** тегіндегі NFC құрылғысын түртіңіз.
- ➔ NFC құрылғысы осы өнімге Bluetooth арқылы қосылады. **[BT]** көрсетіледі.

- 3 NFC құрылғысында дыбыс файлдарын немесе музыканы таңдап, ойнатыңыз.
- Қосылымды үзу үшін, осы өнімге **NFC** тегі бар NFC құрылғысын қайта тигізіңіз.

Деректер файлдары

SoundStage дискідегі немесе USB жад құрылғысындағы суреттерді, дыбыс және бейне файлдарын ойната алады. Файлды ойнату алдында SoundStage файл пішімін қолдайтынын тексеріңіз (ақылдасу 'Файл пішімдері' бет 32).

- 1 Дискідегі немесе USB жад құрылғысындағы файлдарды ойнатыңыз.
- 2 Ойнатуды тоқтату үшін ■ түймесін басыңыз.
- Бейнені тоқтаған жерден жалғастыру үшін ► түймесін басыңыз.
 - Бейнені басынан ойнату үшін **OK** түймесін басыңыз.

Ескертпе

- DivX DRM арқылы қорғалған файлдарды ойнату үшін SoundStage жүйесін теледидарға HDMI кабелі арқылы жалғаңыз.

Жазбалар

Егер бейнеде бірнеше тілдегі субтитрлер болса, субтитр тілін таңдаңыз.

Ескертпе

- Субтитр файлының атауы бейне файлының атауымен бірдей екенін тексеріңіз. Мысалы, бейне файлының атауы 'movie.avi' болса, субтитр файлын 'movie.srt' немесе 'movie.sub' деп атаңыз.
- SoundStage мына файл пішімдерін қолдайды: .srt, .sub, .txt, .ssa, .ass, .smi және .sami. Егер субтитрлер дұрыс көрсетілмесе, таңбалар жиынын өзгертіңіз.

- 1 Бейнені ойнатып жатқанда, тілді таңдау үшін **SUBTITLE** түймесін басыңыз.
- 2 DivX бейнелері үшін субтитрлер дұрыс көрсетілмесе, таңбалар жиынын өзгерту үшін келесі қадамдарды орындаңыз.
- 3 **≡ OPTIONS** түймесін басыңыз.
↳ Опциялар мәзірі көрсетіледі.
- 4 **[Character set]** тармағын таңдаңыз да, субтитрді қолдайтын таңбалар жиынын таңдаңыз.

Таңбалар жиыны	Тіл
[Standard]	Ағылшын, албан, дат, нидерланд, фин, француз, гэль, неміс, итальян, күрд (латын), норвег, португал, испан, швед және түрік
[Central Europe]	Албан, хорват, чех, нидерланд, ағылшын, неміс, венгр, ирланд, поляк, румын, словак, словен және серб
[Cyrillic]	Болгар, белорус, ағылшын, македон, молдаван, ресей, серб және украин
[Greek]	Грек
[Baltic]	Эстон, латыш және литван

DivX үшін VOD коды

DivX бейнелерін сатып алу және SoundStage жүйесінде ойнату алдында, SoundStage жүйесін www.divx.com торабында DivX VOD кодын пайдаланып тіркеңіз.

- 1 **⬆** түймесін басыңыз.
- 2 **[Setup]** опциясын таңдап, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.
- 3 **[Advanced] > [DivX® VOD Code]** тармағын таңдаңыз.
↳ SoundStage жүйесінің DivX VOD тіркеу коды көрсетіледі.

USB жад құрылғылары

MP4 ойнатқышы немесе сандық камера сияқты USB жад құрылғысында сақталған суреттерді, дыбысты және бейнені тамашалаңыз.

Қажетті әрекеттер

- FAT немесе NTFS файлдық жүйелерімен пішімделген және көлемдік жад сыныбына үйлесімді USB жад құрылғысы
- Қолдау көрсетілетін файл пішімдерінің біреуіндегі мультимедиа файл (ақылдасу 'Файл пішімдері' бет 32).



Ескертпе

- USB ұзарту кабелін пайдалансаңыз, USB хабы немесе USB мульти оқу құрылғысы, USB жад құрылғысы танылмауы мүмкін.

- 1 SoundStage жүйесіндегі **↔ (USB)** қосқышына USB жад құрылғысын жалғаңыз.
- 2 **⬆** түймесін басыңыз.
- 3 **[USB мазмұнын шолу]** опциясын таңдап, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.
↳ Мазмұн шолғышы көрсетіледі.
- 4 Файлды таңдаңыз да, **OK** түймесін басыңыз.
- 5 Ойнатуды басқару үшін ойнату түймелерін басыңыз (ақылдасу 'Ойнату түймелері' бет 14).

Дыбыс, бейне және сурет опциялары

Дискідегі немесе USB жад құрылғысындағы суреттерді, дыбыстық және бейне файлдарын ойнатқанда, кеңейтілген мүмкіндіктерді пайдаланыңыз.

Дыбыс опциялары

Дыбысты ойнатқанда, дыбыс жолын, дискіні немесе қалтаны қайталаңыз.

- 1 Келесі функцияларда шарлау үшін **≡ OPTIONS** түймесін қайта-қайта басыңыз:
 - Ағымдағы әнді немесе файлды қайталау.
 - Дискідегі немесе қалтадағы барлық әндерді қайталау.
 - Қайталау режимін ажырату.

Бейне опциялары

Бейнені көріп жатқанда, субтитрлер, дыбыс тілі, уақытта іздеу және сурет параметрлері сияқты опцияларды таңдаңыз. Бейне көзіне байланысты кейбір опциялар қол жетімді емес болады.

- 1 **≡ OPTIONS** түймесін басыңыз.
 - ↳ Бейне опцияларының мәзірі көрсетіледі.
- 2 Төмендегілерді таңдау және өзгерту үшін **Жылжу түймелері** және **OK** түймесін басыңыз:
 - **[Акп]:** Ненің ойнатылып жатқаны туралы ақпаратты көрсету.
 - **[Audio language]:** Бейне үшін дыбыс тілін таңдау.
 - **[Subtitle Language]:** Бейне үшін субтитр тілін таңдау.
 - **[Subtitle shift]:** Экрандағы субтитр орнын өзгерту.
 - **[Character set]:** DivX субтитрін қолдайтын таңбалар жиынын таңдау.
 - **[Time search]:** Көріністің уақытын енгізу арқылы бейненің нақты бөлігін өткізу.
 - **[2nd audio language]:** Blu-ray бейнесі үшін екінші дыбыс тілін таңдау.
 - **[2nd Subtitle Language]:** Blu-ray бейнесі үшін екінші субтитр тілін таңдау.
 - **[Titles]:** Арнайы тақырып таңдау.
 - **[Chapters]:** Арнайы бөлімді таңдау.
 - **[Angle list]:** Түрлі камера бұрышын таңдау.

- **[Menus]:** Диск мәзірін көрсету.
- **[PIP selection]:** Bonus View мүмкіндігін қолдайтын Blu-ray дискісін ойнатқанда Сурет ішіндегі сурет терезесін көрсету.
- **[Zoom]:** Бейне көрінісіне немесе суретке ұлғайту. Масштаб коэффициентін таңдау үшін **Жылжу түймелері** (солға/оңға) түймесін басу.
- **[Repeat]:** Бөлімді немесе тақырыпты қайталау.
- **[Repeat A-B]:** Ойнатуды қайталау үшін бөлім немесе тақырып ішіндегі екі жерді белгілеу не болмаса қайталау режимін ажырату.
- **[Picture settings]:** Алдын ала анықталған түс параметрін таңдау.

Сурет опциялары

Суретті көргенде, суретті үлкейтіңіз, бұрыңыз, слайд көрсетіліміне анимацияны қосыңыз және сурет параметрлерін өзгертіңіз.

- 1 **≡ OPTIONS** түймесін басыңыз.
 - ↳ Сурет опцияларының мәзірі шығады.
- 2 Келесі параметрлерді таңдау және өзгерту үшін **Жылжу түймелері** және **OK** түймелерін басыңыз:
 - **[Акп]:** Сурет туралы ақпаратты көрсету.
 - **[Rotate +90]:** Суретті сағат тілі бағытымен 90 градусқа бұру.
 - **[Rotate -90]:** Суретті сағат тілі бағытына қарсы 90 градусқа бұру.
 - **[Zoom]:** Бейне көрінісіне немесе суретке ұлғайту. Масштаб коэффициентін таңдау үшін **Жылжу түймелері** (солға/оңға) түймесін басу.
 - **[Duration per slide]:** Слайд шоуда әр суреттің көрсету жылдамдығын таңдау.
 - **[Slide animation]:** Слайд шоуга арналған анимацияны таңдау.
 - **[Picture settings]:** Алдын ала анықталған түс параметрін таңдау.
 - **[Repeat]:** Таңдалған қалтаны қайталау.

Музыкалық слайд көрсетілімі

Егер сурет және дыбыс файлдары бір дискіден немесе USB жад құрылғысынан болса, музыкалық слайд көрсетілімін жасауға болады.

- 1 Дыбыс жолын таңдаңыз да, **OK** түймесін басыңыз.
- 2 **↩ BACK** түймесін басыңыз да, суреттер қалтасына өтіңіз.
- 3 Бір суретті таңдаңыз да, слайд көрсетілімін бастау үшін **▶** түймесін басыңыз.
- 4 Слайдшоуды тоқтату үшін **■** түймесін басыңыз.
- 5 Музыканы тоқтату үшін **■** түймесін қайта басыңыз.



Ескертпе

- Сурет және дыбыс пішімдерін SoundStage қолдайтынын тексеріңіз (ақылдасу 'USB' бет 35).

Радио

SoundStage жүйесінде FM радиосын тыңдаңыз және 40-қа дейін радио станцияларды сақтаңыз.



Ескертпе

- AM және сандық радиоға қолдау көрсетілмейді.
- Егер стерео сигнал анықталмаса, радио станцияларды қайтадан орнату сұралады.

- 1 FM антеннасын SoundStage жүйесіндегі **FM ANTENNA** ұясына жалғаңыз.
 - Ең жақсы қабылдау үшін антеннаны теледидардан немесе басқа сәулелену көздерінен ары қойыңыз.
- 2 Радио көзіне ауысу үшін қашықтан басқару құралында **RADIO** түймесін басыңыз.

➔ Егер радио станцияларды орнатып қойған болсаңыз, соңғы тыңдаған арна ойнатылады.

➔ Егер ешбір радиостанцияларды орнатпаған болсаңыз, дисплей панелінде [AUTO INSTALL... PRESS PLAY] хабары көрсетіледі. Радиостанцияларды орнату үшін **▶** түймесін басыңыз.

- 3 Радио станцияларды тыңдау немесе ауыстыру үшін қашықтан басқару құралын пайдаланыңыз.

Ойнату түймелері

Түйме	Әрекет
◀/▶ немесе Әріптік-сандық түймелер	Алдан ала орнатылған радио станцияны таңдау.
Жылжу түймелері	Сол/оң: Радио станцияны іздеу. Жоғары/төмен: Радио жиілігін дәл реттеу.
■	Радио станцияларды орнатуды тоқтату үшін басыңыз.
BACK	Алдын ала орнатылған радио станцияны өшіру үшін басып ұстап тұрыңыз.
OPTIONS	Қолмен: 1) OPTIONS түймесін басыңыз. 2) Алдын ала орнатылғанды таңдау үшін ◀/▶ түймесін басыңыз. 3) Радио станцияны сақтау үшін қайтадан OPTIONS түймесін басыңыз. Автоматты: радио станцияларды қайта орнату үшін үш секундтай басып тұрыңыз.
SUBTITLE	Стерео және монофондық дыбыстарды қосу.

Реттеу торы

Кейбір елдерде FM реттеу торын 50 кГц немесе 100 кГц арасында ауыстыруға болады.

- 1 Радио көзіне ауысу үшін қашықтан басқару құралында **RADIO** түймесін басыңыз.
- 2 ■ түймесін басыңыз.
- 3 50 кГц немесе 100 кГц арасында ауысу үшін ► (**Ойнату**) түймесін басып тұрыңыз.

MP3 ойнатқышы

Дыбыстық файлдарды ойнату үшін MP3 ойнатқышын жалғаңыз.

Қажетті әрекеттер

- MP3 ойнатқышы.
 - 3,5 мм стерео дыбыс кабелі.
- 1 3,5 мм стерео дыбыстық кабелін пайдаланып MP3 ойнатқышын SoundStage жүйесіндегі **AUDIO IN** қосқышына қосыңыз.
 - Егер 6,5 мм стереодыбыстық кабельді пайдалансаңыз, 3,5 мм - 6,5 мм конвертер ұясы арқылы SoundStage жүйесіне MP3 ойнатқышын жалғаңыз.
 - 2 Дисплей панелінде **[AUDIO]** көрсетілгенше **SOURCE** түймесін қайта-қайта басыңыз.
 - 3 Дыбыстық файлдарды таңдау және ойнату үшін MP3 ойнатқышындағы түймелерді басыңыз.

Smart TV шолу

Әр түрлі интернет қолданбаларына және арнайы бейімделген интернет веб-тораптарына қатынасу үшін Smart TV қолданбасын пайдаланыңыз.

Smart TV қызметтеріндегі интерактивті талқылаулар үшін Smart TV форумына www.supportforum.philips.com мекенжайында кіріңіз



Ескертпе

- Koninklijke Philips Electronics N.V. Smart TV қызметінің жабдықтаушылары берген мазмұнға жауап бермейді.

- 1 SoundStage жүйесін жылдамдығы жоғары Интернетке кіру мүмкіндігі бар үй желісіне жалғаңыз (ақылдасу 'Үй желісіне қосылу және параметрлерді орнату' бет 12).
- 2 ■ түймесін басыңыз.
- 3 **[Smart TV]** опциясын таңдап, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.
- 4 Экрандағы хабарды растау үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.
→ Smart TV басты беті көрсетіледі.
- 5 Қашықтан басқару құралын пайдаланып, қолданбаларды таңдаңыз және мәтінді енгізіңіз (мысалы, электрондық пошта мекенжайы, веб URL мекенжайы, құпиясөздер, т.б.).

Smart TV қызметін шарлау

Түйме	Әрекет
Жылжу түймелері	Қолданбаны таңдаңыз немесе шарлаңыз.
OK	Енгізуді немесе таңдауды растайды. Мәтінді енгізу үшін экрандық пернетақтаға кіріңіз.
↩ BACK	Алдыңғы бетке оралыңыз. Мәтін енгізу жолағынан бір таңбаны жояды.
≡ OPTIONS	Ағымдағы әрекетке қатысты опцияларға кіріңіз.
Әріптік-сандық түймелер	Мәтінді енгізу жолағында таңбаларды енгізіңіз.

Түйме	Әрекет
Түрлі түсті түймелер (Қызыл)	Мәтінді енгізу үшін экрандық пернетақтаға кіріңіз.
🏠	Smart TV порталынан шығып, басты мәзірге оралыңыз.

USB-HID пернетақтасын немесе тінтуірін пайдалану

Қажетті әрекеттер

- USB-HID сыныбымен үйлесімді сымды немесе сымсыз USB хабы, пернетақтасы немесе тінтуірі.

- 1 USB пернетақтасын немесе тінтуірін SoundStage жүйесіндегі  (USB) қосқышына жалғаңыз.
 - Сымсыз USB құрылғысын жалғау үшін сымсыз қабылдағышты SoundStage жүйесіндегі USB қосқышына жалғаңыз. Мәліметтер алу үшін сымсыз USB құрылғысының пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз.

- 2 🏠 түймесін басыңыз.

- 3 [Preference] > [Keyboard layout] тармағын таңдаңыз.

- 4 Тілді таңдаңыз.
 - ↳ Сол тіл үшін стандартты пернетақта қосылады.

- 5 Таңбаларды теру үшін пернетақтаны немесе веб-бетті шарлау үшін тінтуірді пайдаланыңыз.
 - USB-HID тінтуір мензері Smart TV қолданбасында жұмыс істемейді және интернет беттерін ашпайды.
 - Кейбір пернетақталарда мультимедиа пернелерге қолдау көрсетілмейді.

Шолу жадын босату

Құпия сөздерді, куки файлдарын және шолу деректерін SoundStage жүйесін жою үшін шолу журналын босатыңыз.

- 1 🏠 түймесін басыңыз.
- 2 [Setup] опциясын таңдап, одан кейін OK түймесін басыңыз.
- 3 [Network] > [Clear Smart TV memory] тармағын таңдаңыз.
- 4 Растау үшін, OK түймесін басыңыз.

Желіден бейнені жалға алу

SoundStage арқылы желідегі дүкендерден бейнелерді жалға алыңыз. Оларды бірден немесе кейінірек көруге болады. Көп желідегі бейне дүкендері әр түрлі жалға беру бағалары, кезеңдері және шарттары бар бейнелердің үлкен таңдауын ұсынады. Кейбір дүкендер үшін жалға ала алу алдында есептік жазбаны жасау керек.

Қажетті әрекеттер

- кемінде 8 ГБ жады бар USB жад құрылғысы.

- 1 SoundStage жүйесін жылдамдығы жоғары Интернетке кіру мүмкіндігі бар үй желісіне жалғаңыз (ақылдасу 'Үй желісіне қосылу және параметрлерді орнату' бет 12).

- 2 SoundStage жүйесіндегі  ұясына бос USB жад құрылғысын салып, USB құрылғысын пішімдеу үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.
 - Пішімдегеннен кейін, USB жад құрылғысын  (USB) ұясында қалдырыңыз.
 - Пішімдегеннен кейін, Linux амалдық жүйесін пайдаланып қайта пішімделмесе, USB сақтау құрылғысы компьютерлермен немесе камералармен одан әрі үйлесімді болмайды.

- 3 🏠 түймесін басыңыз.

- 4 [Smart TV] опциясын таңдап, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.
- ↳ Еліңізде қол жетімді желілік қызметтер көрсетіледі.
- 5 Бейне дүкенін таңдаңыз да, **OK** түймесін басыңыз.
- 6 Бейнені жалға алу немесе көру үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз. Сұралса, дүкен есептік жазбасын тіркеу немесе оған кіру үшін қажет ақпаратты енгізіңіз.
- ↳ Бейне USB сақтау құрылғысына жүктелді. Оны тек SoundStage жүйесінде көруге болады.
- 7 Ойнатуды басқару үшін ойнату түймелерін басыңыз (ақылдасу 'Ойнату түймелері' бет 14).
- Егер бейнені ойната алмасаңыз, SoundStage файл пішімін қолдайтынын тексеріңіз.

Компьютерді DLNA арқылы шолу

Үй желісіндегі компьютер немесе мультимедиа серверіндегі суреттерге, дыбыс және бейне файлдарына SoundStage арқылы қол жеткізіп, ойнатыңыз.

Бастау алдында

- Құрылғыда DLNA үйлесімді мультимедиа серверін орнатыңыз. Сіз үшін ең жақсы жұмыс істейтін қолданбаны жүктеңіз. Мысалы,
 - Компьютерге арналған Windows Media Player 11 немесе жоғары нұсқасы
 - Mac немесе компьютерге арналған Twonky мультимедиа сервері

- Файлдарды мультимедиа ортақ пайдалануды қосыңыз. Пайдалану оңай болуы үшін келесі қолданбалар үшін қадамдар қосылды:
 - Microsoft Windows Media Player 11 (ақылдасу 'Microsoft Windows Media Player 11 бағдарламасы' бет 24)
 - Microsoft Windows Media Player 12 (ақылдасу 'Microsoft Windows Media Player 12' бет 24)
 - Mac үшін Twonky Media (ақылдасу 'Macintosh OS X Twonky Media (v4.4.2)' бет 25)



Ескертпе

- Қолданбалар немесе басқа мультимедиа серверлері туралы қосымша анықтама алу үшін мультимедиа сервер бағдарламасының пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз.

Мультимедиа сервер бағдарламасын реттеу

Мультимедианы ортақ пайдалануды қосу үшін мультимедиа сервері бағдарламасын реттеңіз.

Бастау алдында

- SoundStage жүйесін үй желісіне жалғаңыз. (ақылдасу 'Үй желісіне қосылу және параметрлерді орнату' бет 12) Жақсырақ бейне сапасы үшін мүмкін болса сымды қосылымды пайдаланыңыз.
- Компьютерді және басқа DLNA үйлесімді құрылғыларды бір үй желісіне жалғаңыз.
- Компьютердің желіаралық қорғау жүйесінің Мультимедиа ойнатқышы бағдарламаларын (немесе желіаралық қорғау жүйесінің алып тастау тізімінде мультимедиа серверінің бағдарламалық құралы қосылған) іске қосуға рұқсат ететінін тексеріңіз.
- Компьютер мен маршрутизаторды қосыңыз.

Microsoft Windows Media Player

11 бағдарламасы

- 1 Компьютеріңізде Windows Media ойнатқышын іске қосыңыз.
- 2 **Library** (Кітапхана) қойындысын нұқыңыз да, **Media Sharing** (Мультимедианы ортақ пайдалану) параметрін таңдаңыз.
- 3 **Media Sharing** (Мультимедианы ортақ пайдалану) параметрін алғаш рет таңдаған кезде қалқымалы экран пайда болады. **Мультимедианы ортақ пайдалану ұяшығына** белгі қойып, **OK** түймесін басыңыз.
↳ **Media Sharing** (Мультимедианы ортақ пайдалану) экраны көрсетіледі.
- 4 **Media Sharing** (Мультимедианы ортақ пайдалану) экранында құрылғы **Unknown Device** (Белгісіз құрылғы) ретінде белгіленгенін тексеріңіз.
↳ Бір минут немесе соған жақын уақыттан кейін белгісіз құрылғыны көрмесеніз, компьютер брандмауэры қосылымды бұғаттап жатпағанын тексеріңіз.
- 5 Белгісіз құрылғыны таңдап, **Allow** (Рұқсат ету) түймесін басыңыз.
↳ Құрылғының қасында жасыл түсті қанат белгісі пайда болады.
- 6 Әдепкі бойынша, Windows Media ойнатқышы файлдарды келесі қалталардан ортақ пайдаланады: **Менің музыкам**, **Менің суреттерім** және **Менің бейнелерім**. Егер файлдар басқа қалталарда болса, **Library** (Кітапхана) > **Add to Library** (Кітапханаға қосу) тармағын таңдаңыз.
↳ **Add to Library** (Кітапханаға қосу) экраны көрсетіледі.
 - Егер қажет болса, бақыланатын қалталардың тізімін көрсету үшін **Қосымша параметрлер** тармағын таңдаңыз.

- 7 **My folders and those of others I can access** (Менің қалталарым және мен кіре алатын басқалардың қалталары) параметрін таңдаңыз да, **Add** (Қосу) түймесін басыңыз.

- 8 Ішінде мультимедиа файлдарыңыз бар басқа қалталарды қосу үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

Microsoft Windows Media Player 12

- 1 Компьютеріңізде Windows Media ойнатқышын іске қосыңыз.
- 2 Windows Media ойнатқышы ішінен **Ағын** қойындысын басыңыз да, **Мультимедиа ағынын қосу** параметрін таңдаңыз.
↳ **Media streaming options** (Мультимедиа ағынының опциялары) экраны көрсетіледі.
- 3 **Turn on media streaming** (Мультимедиа ағынын қосу) түймесін басыңыз.
↳ Windows Media ойнатқышы экранына ораласыз.
- 4 **Stream** (Ағын) қойындысын басып, **More streaming options** (Қосымша ағын опциялары) тармағын таңдаңыз.
↳ **Media streaming options** (Мультимедиа ағынының опциялары) экраны көрсетіледі.
- 5 **Local network** (Жергілікті желі) экранында мультимедиа бағдарламасы бар екенін тексеріңіз.
↳ Егер мультимедиа бағдарламасын көрмесеніз, компьютер брандмауэры қосылымды бұғаттап жатпағанын тексеріңіз.
- 6 Мультимедиа бағдарламасын таңдаңыз және **Рұқсат етілген** түймесін басыңыз.
↳ Мультимедиа бағдарламасының қасында жасыл көрсеткі пайда болады.

- 7 Әдепкі бойынша, Windows Media ойнатқышы файлдарды келесі қалталардан ортақ пайдаланады: **Менің музыкам**, **Менің суреттерім** және **Менің бейнелерім**. Егер файлдар басқа қалталарда болса, **Organize** (Реттеу) қойындысын басып, **Manage libraries** (Кітапханаларды басқару) > **Music** (Музыка) тармағын таңдаңыз.
- ↳ **Music Library Locations** (Музыка кітапханасының орындары) экраны көрсетіледі.

- 8 Ішінде мультимедиа файлдарыңыз бар басқа қалталарды қосу үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

Macintosh OS X Twonky Media (v4.4.2)

- 1 Бағдарламаны сатып алу немесе Macintosh жүйесіне 30 күндік тегін сынақ нұсқасын жүктеу үшін www.twonkymedia.com сайтына кіріңіз.
- 2 Macintosh жүйесінде Twonky Media бағдарламасын іске қосыңыз.
- 3 Twonky Media Server экранында, **Негізгі орнату** және **Алғашқы қадамдар** параметрлерін таңдаңыз.
- ↳ **Алғашқы қадамдар** экраны көрсетіледі.
- 4 Мультимедиа серверінің атын енгізіңіз, сонан соң Өзгерістерді сақтау түймесін басыңыз.
- 5 Twonky Media экранында **Негізгі орнату** > **Ортақ пайдалану** параметрін таңдаңыз.
- ↳ **Sharing** (Ортақ пайдалану) экраны көрсетіледі.
- 6 Ортақ пайдалану үшін қалталарға өтіңіз және оларды таңдаңыз, содан кейін **Өзгерістерді сақтау** түймесін басыңыз.
- ↳ Macintosh қалталарды ортақ пайдалану мақсатында оларды автоматты түрде қайта қарап шығады.

Компьютердегі файлдарды ойнату



Ескертпе

- Компьютерден мультимедиа мазмұнын ойнатудан бұрын SoundStage үй желісіне қосылғанын және мультимедиа сервері бағдарламасының дұрыс орнатылғанын тексеріңіз.

- 1 түймесін басыңыз.
- 2 **[ЖК мазмұнын шолу]** опциясын таңдап, одан кейін **ОК** түймесін басыңыз.
- ↳ Мазмұн шолғышы көрсетіледі.
- 3 Желідегі құрылғыны таңдаңыз.
- ↳ Таңдалған құрылғыдағы қалталар көрсетіледі. Мультимедиа серверіне байланысты қалта атаулары әр түрлі болуы мүмкін.
- Егер қалталарды көрмесеңіз, мазмұн ортақ пайдалануға қол жетімді болуы үшін таңдалған құрылғыда мультимедиа ортақ пайдалануды қосыңыз.
- 4 Файлды таңдаңыз да, **ОК** түймесін басыңыз.
- Кейбір мультимедиа файлдар үйлесімділік мәселелеріне байланысты ойнатылмауы мүмкін. SoundStage қолдайтын файл пішімдерін тексеріңіз.
- 5 Ойнатуды басқару үшін ойнату түймелерін басыңыз (ақылдасу 'Ойнату түймелері' бет 14).

Караоке

SoundStage жүйесінде караоке дискісін ойнатыңыз және музыкамен бірге ән айтыңыз.

Қажетті әрекеттер

- Караоке микрофоны.
- Караоке дискілері.

- Қатты дыбысты немесе күтпеген шуды болдырмау үшін микрофонды SoundStage жүйесіне жалғау алдында микрофонның дыбыс деңгейін ең төменге орнатыңыз.

Караоке музыкасын ойнату

- 1 Караоке дискісін ойнатып жатқанда,  түймесін басыңыз.
↳ Опциялар мәзірі көрсетіледі.
- 2 **[Karaoke]** опциясын таңдау үшін **Жылжу түймелері** түймесін, содан кейін **ОК** түймесін басыңыз.
↳ Караоке параметрлерін орнату мәзірі көрсетіледі.
- 3 Келесі параметрлерді өзгерту үшін **Жылжу түймелері** (жоғары/төмен) және **ОК** түймелерін басыңыз:
 - **[Microphone 1]**: микрофонды қосу немесе өшіру.
 - **[Microphone 2]**: микрофонды қосу немесе өшіру.
 - **[Microphone 1 volume]**: микрофонның дыбыс деңгейін өзгерту.
 - **[Microphone 2 volume]**: микрофонның дыбыс деңгейін өзгерту.
 - **[Echo]**: жаңғырық деңгейін өзгерту.
 - **[Key]**: тембрді дауысыңызға сай өзгерту.
 - **[Дауысты қолдау]**: дыбыс режимін таңдаңыз немесе вокалды қосыңыз немесе өшіріңіз.

Дыбысты таңдау

Бұл бөлім бейне немесе музыка үшін тамаша дыбысты таңдауға көмектеседі.

- 1  түймесін басыңыз.
- 2 Дисплейдегі дыбыс опцияларын ашу үшін **Жылжу түймелері** (сол/оң) түймесін басыңыз.

Дыбыс опциялары	Сипаттама
[Surround]	Көлемді дыбысты немесе стерео дыбысын таңдау.
[Sound]	Дыбыс режимін таңдау.
[Audio sync]	Бейнемен сәйкестендіру үшін дыбысты кідірту.
[Auto volume]	Дыбыс деңгейінің кенеттен өзгеруін азайтады, мысалы, теледидар жарнамалары кезінде.

- 3 Опцияны таңдап, **ОК** түймесін басыңыз.
- 4 Шығу үшін  **BACK** түймесін басыңыз.
 - Түймені бір минут ішінде баспасаңыз, мәзірден автоматты түрде шығу орындалады.

Көлемдік дыбыс режимі

Көлемдік дыбыс режимдерімен терең дыбыс тәжірибесін алыңыз.

- 1  түймесін басыңыз.
- 2 **[Surround]** опциясын таңдап, одан кейін **ОК** түймесін басыңыз.
- 3 Дисплейден параметрді таңдау үшін **Жылжу түймелері** (жоғары/төмен) түймесін басыңыз:
 - **[Auto]**: дыбыс ағынына негізделген көлемдік дыбыс.
 - **[Virtual Surround]**: виртуалды көлемдік дыбыс.
 - **[Stereo]**: 2 арналы стерео дыбыс. Музыканы тыңдау үшін тамаша.
- 4 Растау үшін, **ОК** түймесін басыңыз.

Дыбыс режимі

Бейнеге немесе музыкаға сай алдын ала анықталған дыбыс режимдерін таңдаңыз.

- 1 Динамиктерде дыбысты кейінгі өңдеу қосулы екенін тексеріңіз (ақылдасу 'Динамик параметрлері' бет 30).
- 2 **III** түймесін басыңыз.
- 3 **[Sound]** опциясын таңдап, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.
- 4 Дисплейден параметрді таңдау үшін **Жылжу түймелері** (жоғары/төмен) түймесін басыңыз:
 - **[Auto]**: дыбыс ағынына негізделіп дыбыс параметрін автоматты түрде таңдау.
 - **[Balanced]**: қосымша дыбыс әсерлерінсіз фильмдер мен музыканың бастапқы дыбысын тыңдау.
 - **[Powerful]**: қорқынышты аркада дыбыстарын тыңдаңыз, экшн көп бейнелер және шулы кештер үшін тамаша.
 - **[Bright]**: зеріктіретін фильмдерді және музыканы қосымша дыбыс әсерлерімен қызық етіңіз.
 - **[Clear]**: музыкадағы әрбір детальді естіңіз және фильмдердегі дауыстарды анық етіңіз.
 - **[Warm]**: айтылған сөздерді және музыка вокалдарын ыңғайлы тыңдаңыз.
 - **[Personal]**: таңдауға негізделіп дыбысты жекелеңдіріңіз.
- 5 Растау үшін, **OK** түймесін басыңыз.

Эквалайзер

SoundStage жүйесінің жоғары жиілік (сопрано), орташа жиілік (орташа) және төмен жиілік (бас) параметрлерін өзгертіңіз.

- 1 **III** түймесін басыңыз.
- 2 **[Sound] > [Personal]** тармағын таңдап, **Жылжу түймелері** (оң жақ) түймесін басыңыз.
- 3 Басс, орташа немесе сопрано жиілігін өзгерту үшін **Жылжу түймелері** (жоғары/төмен) түймесін басыңыз.
- 4 Растау үшін, **OK** түймесін басыңыз.

Авто дыбыс деңгейі

Дыбыс деңгейіндегі кенет өзгерістерді азайту үшін, мысалы, ТД жарнамалары кезіндегі, авто дыбыс деңгейін қосыңыз.

- 1 **III** түймесін басыңыз.
- 2 **[Auto volume]** опциясын таңдап, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.
- 3 **[On]** немесе **[Off]** опциясын таңдау үшін **Жылжу түймелері** (жоғары/төмен) түймесін басыңыз.
- 4 Растау үшін, **OK** түймесін басыңыз.

6 Параметрлерді өзгерту

SoundStage параметрлері оңтайлы өнімділік үшін конфигурацияланып қойған. Параметрлерді өзгертуге себеп болмаса, әдепкі параметрлері сақтау ұсынылады.



Ескертпе

- Сұр түске боялған параметрді өзгерту мүмкін емес.
- Алдыңғы мәзірге оралу үшін **↶ BACK** түймесін басыңыз. Мәзірден шығу үшін **⬆** түймесін басыңыз.

Тіл параметрлері

- 1 **⬆** түймесін басыңыз.
- 2 **[Setup]** опциясын таңдап, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.
- 3 **[Preference]** опциясын таңдап, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.
- 4 Төмендегілерді таңдау және өзгерту үшін **Жылжу түймелері** және **OK** түймесін басыңыз:
 - **[Menu language]:** мәзір үшін көрсету тілін таңдаңыз.
 - **[Audio]:** дискілер үшін дыбыс тілін таңдаңыз.
 - **[Keyboard layout]:** тіліңіздегі пернетақтаны таңдаңыз.
 - **[Subtitle]:** дискілер үшін субтитр тілін таңдаңыз.
 - **[Disc menu]:** дискілер үшін мәзір тілін таңдаңыз.



Ескертпе

- Егер қол жетімді емес диск тілін таңдасаңыз, тізімнен **[Others]** опциясын таңдап, осы пайдаланушы нұсқаулығының соңындағы 4 сандық тіл кодын енгізіңіз (ақылдасу 'Тіл коды' бет 40).
- Егер дискіде жоқ тілді таңдасаңыз, SoundStage дискінің әдепкі тілін пайдаланады.

Сурет және бейне параметрлері

- 1 **⬆** түймесін басыңыз.
- 2 **[Setup]** опциясын таңдап, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.
- 3 **[Video]** опциясын таңдап, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.
- 4 Төмендегілерді таңдау және өзгерту үшін **Жылжу түймелері** және **OK** түймесін басыңыз:
 - **[Tv type]:** Бейне дұрыс пайда болмаса, теледидар түрін (түс жүйесі) таңдаңыз.
 - **[TV display]:** ТД экранына сай сурет пішімін таңдаңыз.
 - **[HDMI video]:** SoundStage жүйесіндегі **HDMI OUT (ARC)** шығысынан шығатын бейне сигналының ажыратымдылығын таңдаңыз. Таңдалған ажыратымдылықты пайдалану үшін ТД таңдалған ажыратымдылықты қолдайтынын тексеріңіз.
 - **[HDMI Deep Color]:** миллиондаған түстерді пайдаланып тірі суреттерді көрсету арқылы ТД экранында шынайы әлемді қайта жасаңыз. SoundStage терең түсті қолдайтын теледидарға HDMI кабелі арқылы қосылуы керек.
 - **[Picture settings]:** бейнені көрсету үшін алдын ала анықталған түс параметрлерін таңдаңыз.
 - **[Watch 3D video]:** HDMI бейнесін 3D немесе 2D бейнесін қолдауға орнатыңыз.



Ескертпе

- Егер параметрді өзгертсеңіз, ТД жаңа параметрді қолдайтынын тексеріңіз.

Дыбыс параметрлері

- 1  түймесін басыңыз.
- 2 **[Setup]** опциясын таңдап, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.
- 3 **[Audio]** опциясын таңдап, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.
- 4 Төмендегілерді таңдау және өзгерту үшін **Жылжу түймелері** және **OK** түймесін басыңыз:
 - **[Night mode]**: тыныш тыңдау үшін SoundStage жүйесінде қатты дыбыстардың деңгейін азайтыңыз. Түн режимі тек DVD дискілерінде және Dolby Digital, Dolby Digital Plus және Dolby True HD дыбыстық жолдары бар Blu-ray дискілерінде қол жетімді.
 - **[HDMI аудио]**: теледидардың HDMI дыбыс шығысын орнатыңыз немесе теледидардың HDMI дыбыс шығысын өшіріңіз.
 - **[Default sound settings]**: Барлық дыбыс режимдерінің теңестіргіш параметрлерін әдепкі мәндерге қалпына келтіріңіз.

Ата-ана бақылауының параметрлері

- 1  түймесін басыңыз.
- 2 **[Setup]** опциясын таңдап, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.
- 3 **[Preference]** опциясын таңдап, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.
- 4 Төмендегілерді таңдау және өзгерту үшін **Жылжу түймелері** және **OK** түймесін басыңыз:
 - **[Құпия сөзді өзгерту]**: ата-ана бақылауына кіру құпиясөзін орнатыңыз немесе өзгертіңіз. Егер

құпиясөз болмаса немесе оны ұмытсаңыз, **0000** санын енгізіңіз.

- **[Parental control]**: жас рейтингтерімен жазылған дискілерге қатынасты шектеңіз. Рейтингтеріне қарамастан, барлық дискілерді ойнату үшін **8** немесе **[Off]** опциясын таңдаңыз.

Көрсету параметрлері

- 1  түймесін басыңыз.
- 2 **[Setup]** опциясын таңдап, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.
- 3 **[Preference]** опциясын таңдап, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.
- 4 Төмендегілерді таңдау және өзгерту үшін **Жылжу түймелері** және **OK** түймесін басыңыз:
 - **[Auto subtitle shift]**: осы мүмкіндікті қолдайтын теледидарларда субтитрлердің орнын автоматты түрде ауыстыруды қосыңыз немесе өшіріңіз.
 - **[Display panel]**: SoundStage жүйесінің алдыңғы панель дисплейінің жарықтығын орнатыңыз.
 - **[VCD PBC]**: Play Back Control (Ойнатуды басқару) мүмкіндігінің көмегімен VCD және SVCD дискілерінің мазмұн мәзірін шарлауды қосыңыз немесе өшіріңіз.

Қуатты үнемдеу параметрлері

- 1  түймесін басыңыз.
- 2 **[Setup]** опциясын таңдап, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.
- 3 **[Preference]** опциясын таңдап, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.

- 4 Төмендегілерді таңдау және өзгерту үшін **Жылжу түймелері** және **ОК** түймесін басыңыз:
- **[Screen saver]:** SoundStage жүйесін 10 минут әрекетсіздіктен кейін экран сақтағыш режиміне ауыстырады.
 - **[Auto standby]:** SoundStage жүйесін 30 минут әрекетсіздіктен кейін күту режиміне ауыстырады. Бұл таймер тек дискіні немесе USB құрылғыны ойнату кідірілгенде немесе тоқтатылғанда жұмыс істейді.
 - **[Түнгі таймер]:** ұйқы таймерінің ұзақтығын орнатыңыз, сонда SoundStage көрсетілген кезеңнен кейін күту режиміне ауысады.

Динамик параметрлері

- 1  түймесін басыңыз.
- 2 **[Setup]** опциясын таңдап, одан кейін **ОК** түймесін басыңыз.
- 3 **[Advanced]** опциясын таңдап, одан кейін **ОК** түймесін басыңыз.
- 4 Төмендегілерді таңдау және өзгерту үшін **Жылжу түймелері** және **ОК** түймесін басыңыз:
- **[Жақсартылған дыбыс]: [On]** опциясын динамикте дыбысты кейінгі өңдеуді қосу және караоке параметрлерін қосу үшін таңдаңыз (өнім караокені қолдаса). Дискінің бастапқы дыбысын ойнату үшін **[Off]** опциясын таңдаңыз.



Кеңес

- Алдын ала анықталған дыбыс режимін таңдау алдында дыбысты кейінгі өңдеуді қосыңыз (ақылдасу 'Дыбыс режимі' бет 27).

Әдепкі параметрлерді қалпына келтіру

- 1  түймесін басыңыз.
- 2 **[Setup]** опциясын таңдап, одан кейін **ОК** түймесін басыңыз.
- 3 **[Advanced]** > **[Restore default settings]** тармағын таңдап, **ОК** түймесін басыңыз.
- 4 **[OK]** пәрменін таңдаңыз да, растау үшін **ОК** түймесін басыңыз.
- ↳ Ата-ана бақылауы және DivX VOD тіркеу коды сияқты кейбір параметрлерінен басқа SoundStage жүйесінің әдепкі параметрлері қалпына келтіріледі.

7 Бағдарламалық жасақтаманы жаңарту

Philips компаниясы өнімдерін үнемі жақсартуға тырысады. Ең жақсы мүмкіндіктер мен қолдауды алу үшін SoundStage жүйесін соңғы бағдарламалармен жаңартыңыз.

Бағдарламаның ағымдағы нұсқасын www.philips.com/support бетіндегі соңғы нұсқамен салыстырыңыз. Егер ағымдағы нұсқа Philips қолдау веб-торабында бар соңғы нұсқадан төменірек болса, SoundStage жүйесін соңғы бағдарламалармен жаңартыңыз.



Ескерту

- Өнімде қазіргі орнатылған нұсқадан төменірек нұсқаны орнатпаңыз. Philips бағдарлама нұсқасын төмендетуге байланысты мәселелерге жауапты емес.

Бағдарламалық жасақтама нұсқасын тексеру

SoundStage жүйесіне орнатылған ағымдағы бағдарламалардың нұсқасын тексеріңіз.

- 1  түймесін басыңыз.
- 2 **[Setup]** опциясын таңдап, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.
- 3 **[Advanced]** > **[Version information]** тармағын таңдаңыз.
↳ Бағдарлама нұсқасы көрсетіледі.

USB арқылы бағдарламаны жаңарту

Қажетті әрекеттер

- FAT немесе NTFS пішімделген, кемінде 256 МБ жады бар USB флеш жады. USB қатты дискісін қолданбаңыз.
- Интернет қатынасы бар компьютер.
- ZIP файл пішімін қолдайтын мұрағаттау қызметтік бағдарламасы.

1-қадам: Соңғы бағдарламаны жүктеу

- 1 Компьютерге USB флеш жадын жалғаңыз.
- 2 Веб-браузерде www.philips.com/support бетіне өтіңіз.
- 3 Philips қолдау веб-торабында өнімді тауып, **Software and drivers** (Бағдарлама және драйверлер) тармағын табыңыз.
↳ Бағдарламаны жаңарту zip файлы ретінде қол жетімді болады.
- 4 zip файлын USB флеш жадының түбірлік каталогында сақтаңыз.
- 5 Мұрағаттау қызметтік бағдарламасын пайдаланып түбірлік каталогтағы бағдарлама жаңартуын шығарып алыңыз.
↳ Файлдар USB флеш жадының **UPG** қалтасында шығарып алынады.
- 6 Компьютерден USB флеш жадын ажыратыңыз.

2-қадам: Бағдарламаны жаңарту



Ескерту

- Жаңарту кезінде SoundStage жүйесін өшірмеңіз немесе USB флеш-жадын ажыратпаңыз.

- 1 Жүктеп алынған файл бар USB флеш-жадын SoundStage жүйесіне жалғаңыз.
 - Диск бөлімі жабық және ішінде диск жоқ екенін тексеріңіз.

- 2  түймесін басыңыз.
- 3 **[Setup]** опциясын таңдап, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.
- 4 **[Advanced]** > **[Software update]** > **[USB]** тармақтарын таңдаңыз.
- 5 Жаңартуды растау үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.
 Жаңарту процесін аяқтауға шамамен 5 минут кетеді.

Бағдарламаны интернет арқылы жаңарту

- 1 SoundStage жүйесін жылдамдығы жоғары Интернетке кіру мүмкіндігі бар үй желісіне жалғаңыз. (ақылдасу 'Қосылу және параметрлерді орнату' бет 8)
- 2  түймесін басыңыз.
- 3 **[Setup]** опциясын таңдап, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.
- 4 **[Advanced]** > **[Software update]** > **[Network]** тармақтарын таңдаңыз.
 Егер жаңарту мультимедиасы анықталса, сізге жаңартуды бастау немесе бас тарту ұсынылады.
 Жаңарту файлын жүктеу үй желісінің күйіне байланысты көп уақыт алуы мүмкін.
- 5 Жаңартуды растау үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.
 Жаңарту процесін аяқтауға шамамен 5 минут кетеді.
 Аяқтағанда, SoundStage автоматты түрде өшіп, қайта қосылады. Егер аяқталмаса, қуат сымын бірнеше секундқа ажыратып, қайта қосыңыз.

8 Өнім сипаттамалары



Ескертпе

- Техникалық сипаттамалар және дизайн ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Аймақтық кодтар

SoundStage жүйесінің артындағы немесе төменгі жағындағы түр тақтасы оның қай аймақтарды қолдайтынын көрсетеді.

DVD	Blu-ray	Елдер
		
		Ресей, Үндістан

Мультимедиа пішімдері

- AVCHD, BD, BD-R/ BD-RE, BD-Video, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL, CD-R/CD-RW, Audio CD, Video CD/SVCD, сурет файлдары, MP3 мультимедиа, WMA мультимедиа, DivX Plus HD мультимедиа, USB жад құрылғысы

Файл пішімдері

- Дыбыс:
 - .aac, .mka, .mp3, .wma, .wav, .mp4, .m4a, .flac, .ogg
 - .ra (тек Тынық Мұхит Азия бөлігінде және Қытайда қол жетімді):
- Бейне:
 - .avi, .divx, .mp4, .m4v, .mkv, .asf, .wmv, .m2ts, .mpeg, .flv, .3gp
 - .rmvb, .rm, .rv (Тек Тынық мұхиттағы Азия бөлігінде және Қытайда қол жетімді)
- Сурет: .jpg, .jpeg, .jpe, .gif, .png

Bluetooth

- Bluetooth профильдері: A2DP, AVRCP
- Bluetooth нұсқасы: 2.1 + EDR

Дыбыс пішімдері

SoundStage жүйесі мына дыбыс файлдарын қолдайды.

(.га файлдарына тек Тынық Мұхит аймақтарында және Қытайда қолдау көрсетіледі)

Кеңейтім	Сыйымдылық (ыдыс)	Дыбыстық кодек	Бит жылдамдығы
.mp3	MP3	MP3	320 Кб/сек дейін
.wma	ASF	WMA	192 Кб/сек дейін
.aac	AAC	AAC, HE-AAC	192 Кб/сек дейін
.wav	WAV	PCM	27,648 Мб/сек дейін
.m4a	MKV	AAC	192 Кб/сек
.mka	MKA	PCM	27,648 Мб/сек дейін
		Dolby Digital	640 Кб/сек
		DTS core	1,54 Мб/сек
		MPEG	912 Кб/сек
		MP3	320 Кб/сек дейін
		WMA	192 Кб/сек дейін
		AAC, HE-AAC	192 Кб/сек дейін
.ga	RM	AAC, HE-AAC	192 Кб/сек дейін
		Cook	96469 бит/сек
.flac	FLAC	FLAC	24 бит/сек дейін
.ogg	OGG	Vorbis	Әр түрлі бит жылдамдығы, ең үлкен блок өлшемі 4096
		MP3	320 Кб/сек дейін

Бейне форматтар

Егер ажыратымдылығы жоғары теледидарыңыз болса, SoundStage келесі мәндермен бейне файлдарын ойнатуға мүмкіндік береді:

- Ажыратымдылық: 1920 x 1080 пиксель
- Кадр жиілігі: 6 ~ 30 кадр/секунда.

AVI контейнеріндегі .avi файлдары

Дыбыстық кодек	Бейне кодекі	Бит жылдамдығы
PCM, Dolby Digital, DTS core, MP3, WMA	DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.x	10 Мб/сек ең жоғары
	MPEG 1, MPEG 2	40 Мб/сек
	MPEG 4 SP / ASP	38,4 Мб/сек
	HiP@4.2 мәніне дейінгі H.264/AVC	25 Мб/сек
	WMV9	45 Мб/сек

AVI контейнеріндегі .divx файлдары

Дыбыстық кодек	Бейне кодекі	Бит жылдамдығы
PCM, Dolby Digital, MP3, WMA	DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.x	10 Мб/сек ең жоғары

MP4 контейнеріндегі .mp4 немесе .m4v файлдары

Дыбыстық кодек	Бейне кодекі	Бит жылдамдығы
Dolby Digital, MPEG, MP3, AAC, HE-AAC, Dolby Digital Plus	MPEG 1, MPEG 2	40 Мб/сек
	MPEG 4 ASP	38,4 Мб/сек

Дыбыстық кодек	Бейне кодегі	Бит жылдамдығы
	HiP@4.2 мәніне дейінгі H.264/AVC	25 Мб/сек

MKV контейнеріндегі .mkv файлдары

Дыбыстық кодек	Бейне кодегі	Бит жылдамдығы
PCM, Dolby Digital, DTS core, MPEG, MP3, WMA, AAC, HE-AAC, Dolby Digital Plus	DivX Plus HD	30 Мб/сек
	MPEG 1, MPEG 2	40 Мб/сек
	MPEG 4 ASP	38,4 Мб/сек
	HiP@4.2 мәніне дейінгі H.264/AVC	25 Мб/сек
	WMV9	45 Мб/сек

MKV контейнеріндегі .m2ts файлдары

Дыбыстық кодек	Бейне кодегі	Бит жылдамдығы
PCM, Dolby Digital, DTS core, MPEG, MP3, WMA, AAC, HE-AAC, Dolby Digital Plus	MPEG 1, MPEG 2	40 Мб/сек
	MPEG 4 ASP	38,4 Мб/сек
	HiP@4.2 мәніне дейінгі H.264/AVC	25 Мб/сек
	WMV9	45 Мб/сек

ASF контейнеріндегі .asf файлдары

Дыбыстық кодек	Бейне кодегі	Бит жылдамдығы
Dolby Digital, MP3, WMA, Dolby Digital Plus	MPEG 4 ASP	38,4 Мб/сек
	HiP@4.2 мәніне дейінгі H.264/AVC	25 Мб/сек
	WMV9	45 Мб/сек

PS контейнеріндегі .mpg және .mpeg файлдары

Дыбыстық кодек	Бейне кодегі	Бит жылдамдығы
PCM, DTS core, MPEG, MP3	MPEG 1, MPEG 2	40 Мб/сек

FLV контейнеріндегі .flv файлдары

Дыбыстық кодек	Бейне кодегі	Бит жылдамдығы
MP3, AAC	HiP@4.2 мәніне дейінгі H.264/AVC	25 Мб/сек
	H.263	38,4 Мб/сек

3GP контейнеріндегі .3gp файлдары

Дыбыстық кодек	Бейне кодегі	Бит жылдамдығы
AAC, HE-AAC	MPEG 4 ASP	38,4 Мб/сек
	HiP@4.2 мәніне дейінгі H.264/AVC	Ең жоғары 25 Мб/сек

RM контейнеріндегі .rm, .rv және .rmvb файлдары (тек Тынық мұхиттағы Азия бөлігінде және Қытайда қол жетімді)

Дыбыстық кодек	Бейне кодегі	Бит жылдамдығы
AAC, COOK	RV30, RV40	40 Мб/сек

Күшейткіш

- Жалпы шығаратын қуаты:
80 Вт о.к.м. (10% THD)
- Жиілік жауабы: 20 Гц-20 кГц / ± 3 дБ
- Сигнал-шу қатынасы:
> 65 дБ (CCIR) / (А-өлшенген)
- Кіріс сезімталдық:
 - AUX: 2 В окм
 - AUDIO IN: 1 В окм

Бейне

- Сигнал жүйесі: PAL / NTSC
- HDMI шығысы: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p24

Дыбыс

- S/PDIF сандық дыбыс кірісі:
 - Коаксиалды: IEC 60958-3
 - Оптикалық: TOSLINK
- Іріктеу жиілігі
 - MP3: 32 кГц, 44,1 кГц, 48 кГц
 - WMA: 44,1 кГц, 48 кГц
- Тұрақты сандық ағын:
 - MP3: 32 Кб/сек - 320 Кб/сек
 - WMA: 48 Кб/сек - 192 Кб/сек

Радио

- Реттеу ауқымы:
 - Еуропа/Ресей/Қытай:
FM 87,5-108 МГц (50 кГц)
 - Тынық мұхиттағы Азия бөлігі/Латын Америкасы:
FM 87,5-108 МГц (50/100 кГц)
- Сигнал-шу қатынасы: FM 50 дБ
- Жиілік жауабы:
FM 180 Гц-12,5 кГц / ± 3 дБ

USB

- Үйлесімділік: Hi-Speed USB (2.0)
- Сынып қолдауы: USB Mass Storage Class (MSC)
- Файлдық жүйе: FAT16, FAT32, NTFS
- USB порты: 5В $\Rightarrow$, 1А

Негізгі бөлік

- Қуат көзі: 110-240 В~, 50/60 Гц
- Қуат тұтынуы: 40 Вт
- Күту режиміндегі қуат тұтынуы: $\leq 0,5$ Вт
- Өлшемдер (Е x Б x Ұ): 701 x 70 x 317 мм
- Салмағы: 6,8 кг
- Жұмыс температурасы және ылғалдылығы: барлық климаттар үшін 0°C - 45°C, 5% - 90%
- Сақтау температурасы және ылғалдылығы: -40 °C - 70 °C, 5% - 95%

Динамиктер

- Шығаратын қуаты:
2 x 20 Вт о.к.м. (10% THD)
- Динамик кедергісі: 4 Ом
- Динамик драйверлері: 2 x сақиналық конвейер (1,5" x 5") + 2 x 1" жоғары жиілікті динамик

Сабвуфер

- Шығаратын қуаты:
40 Вт о.к.м. (10% THD)
- Кедергі: 4 Ом
- Динамик драйверлері: 105 мм (4") сабвуфер

Қашықтан басқару құралының батареялары

- 2 x AAA-R03-1,5 В

Лазер

- Лазер түрі (диодтық):
InGaN/AlGaIn (BD), AlGaInP (DVD/CD)
- Толқын ұзындығы: 405 ± 7 нм (BD), 660 ± 10 нм (DVD), 785 ± 10 нм (ықшам диск)
- Шығыс қуат (макс. деңгейлер):
20 мВт (BD), 6 мВт (DVD), 7 мВт (CD)

9 Ақаулықтарды жою



Абайлаңыз

- Ток соғу қаупі. Өнімнің корпусын ешқашан алмаңыз.

Кепілдік жарамдылығын сақтау үшін өнімді ешқашан өзіңіз жөндеуге әрекет жасамаңыз. Егер осы өнімді пайдалануды мәселелер бар болса, қызметті сұрау алдында мыналарды тексеріңіз. Егер мәселе әлі бар болса, www.philips.com/support бетінде қолдау алыңыз.

Негізгі бөлік

SoundStage жүйесіндегі түймелер жұмыс істемейді.

- SoundStage жүйесін қуат көзінен бірнеше минутқа ажыратыңыз да, қайтадан қосыңыз.
- Сенсорлық түймелердің бетіне су тамшысы, металл, т.б. сияқты ешбір өткізгіш материал тиіп тұрмағанын тексеріңіз.

Сурет

Сурет жоқ.

- Теледидар SoundStage үшін дұрыс көзге қосылғанын тексеріңіз.

HDMI арқылы қосылған теледидарда сурет жоқ.

- SoundStage жүйесі мен теледидарды жалғау үшін жылдамдығы жоғары HDMI кабелін пайдаланыңыз. Кейбір стандартты HDMI кабельдері кейбір суреттерді, 3D бейнені немесе терең түсті дұрыс көрсетпейді.
- HDMI кабелі ақаулы емес екенін тексеріңіз. Егер ақаулы болса, оны жаңа кабельмен ауыстырыңыз.

- Әдепкі сурет ажыратымдылығын қалпына келтіру үшін  түймесін басып, қашықтан басқару құралындағы **731** пернелерін басыңыз.
- HDMI бейне параметрін өзгертіңіз немесе авто қалпына келу үшін 10 секунд бойы күтіңіз (ақылдасу 'Сурет және бейне параметрлері' бет 28).

Диск ажыратымдылығы жоғары бейнені ойнатпайды.

- Дискіде ажыратымдылығы жоғары бейне бар екенін тексеріңіз.
- ТД ажыратымдылығы жоғары бейнені қолдайтынын тексеріңіз.
- Теледидарға жалғау үшін HDMI кабелін пайдаланыңыз.

Дыбыс

SoundStage дыбыс шығармайды.

- SoundStage жүйесінің дыбыстық кабелін теледидарға немесе басқа құрылғыларға қосыңыз. Дегенмен, SoundStage және теледидар **HDMI ARC** байланысы арқылы жалғанғанда бөлек дыбыстық байланыс қажет емес.
- Жалған құрылғы үшін дыбыс параметрлерін орнатыңыз (ақылдасу 'Дыбыс параметрлерін орнату' бет 12).
- SoundStage жүйесінің зауыттық параметрлерін қалпына келтіріңіз де (ақылдасу 'Әдепкі параметрлерді қалпына келтіру' бет 30), өшіріп, қайтадан қосыңыз.
- SoundStage жүйесінде дұрыс дыбыс кірісін таңдау үшін **SOURCE** түймесін қайта-қайта басыңыз.

Бұрмаланған дыбыс немесе жаңғырық.

- Егер теледидар дыбысын SoundStage жүйесі арқылы ойнатсаңыз, теледидардың дыбысы өшіп тұрғанын тексеріңіз.

Дыбыс пен бейне синхрондалмаған.

- 1) **III** түймесін басыңыз.
- 2) **Жылжу түймелері** (сол/оң) түймесін басып, **[Audio sync]** опциясын таңдаңыз да, **OK** түймесін басыңыз.
- 3) Дыбысты бейнемен синхрондау үшін **Жылжу түймелері** (жоғары/төмен) түймесін басыңыз.

Ойнату

Дискіні ойнату мүмкін емес.

- Дискіні тазартыңыз.
- SoundStage дискінің түрін қолдайтынын тексеріңіз (ақылдасу 'Мультимедиа пішімдері' бет 32).
- SoundStage дискінің аймақ кодын қолдайтынын тексеріңіз (ақылдасу 'Аймақтық кодтар' бет 32).
- Егер диск DVD±RW немесе DVD±R дискісі болса, оның аяқталған екенін тексеріңіз.

DivX файлы ойнату мүмкін емес.

- DivX файлы DivX кодтаушысымен 'Home Theater Profile' (Үй кинотеатрының профиліне) сай кодталған екенін тексеріңіз.
- DivX файлы толық екенін тексеріңіз.

DivX дұрыс көрсетілмейді.

- Субтитр файлының атауы фильм файлының атауымен бірдей екенін тексеріңіз.
- Дұрыс таңбалар жиынын таңдаңыз:
 - 1) **OPTIONS** түймесін басыңыз.
 - 2) **[Character set]** опциясын таңдаңыз.
 - 3) Қолдау көрсетілетін таңбалар жиынын таңдаңыз.
 - 4) **OK** түймесін басыңыз.

USB жад құрылғысының мазмұнын оқу мүмкін емес.

- USB жад құрылғысының пішімі SoundStage жүйесімен үйлесімді екенін тексеріңіз.

- USB жад құрылғысындағы файлдық жүйені SoundStage қолдайтынын тексеріңіз.

Теледидарда 'No entry' (Жазба жоқ) немесе 'x' белгісі пайда болады.

- Операцияны орындау мүмкін емес.

EasyLink жұмыс істемейді.

- SoundStage жүйесі Philips брендіне жататын EasyLink теледидарына жалғанғанын және EasyLink опциясы қосылғанын тексеріңіз.
- Әр түрлі өндірушілерден алынған теледидарлар үшін HDMI CEC басқаша аталуы мүмкін. Оны қосу туралы мәліметті ТД пайдаланушы нұсқаулығынан қараңыз.

Теледидарды қосқанда, SoundStage автоматты түрде қосылады.

- Бұл мінез-құлық Philips EasyLink (HDMI-CEC) пайдаланғанда қалыпты. SoundStage жүйесін тәуелсіз жұмыс істеткізу үшін EasyLink мүмкіндігін өшіріңіз.

BD-Live мүмкіндіктеріне қол жеткізу мүмкін емес.

- SoundStage желіге қосулы екенін тексеріңіз.
- Желі орнатылғанын тексеріңіз.
- Blu-ray дискісі BD-Live мүмкіндіктерін қолдайтынын тексеріңіз.
- Жад құрылғысын өшіріңіз (ақылдасу 'Blu-ray дискісіндегі BD-Live' бет 16).

3D бейнем 2D режимінде ойнатылады.

- SoundStage жүйесі 3D теледидарына HDMI кабелі арқылы жалғанғанын тексеріңіз.
- Дискінің Blu-ray 3D дискісі екенін және Blu-ray 3D бейне опциясы қосулы екенін тексеріңіз (ақылдасу 'Blu-ray дискісіндегі BD-Live' бет 16).

ТД экраны Blu-ray 3D бейнесін ойнатқанда немесе DivX көшіруден қорғалған бейнесін ойнатқанда қара болады.

- SoundStage теледидарға HDMI кабелі арқылы жалғанғанын тексеріңіз.
- Теледидарда дұрыс HDMI көзіне ауысыңыз.

Желідегі бейне дүкеіннен бейнені жүктеу мүмкін емес.

- SoundStage теледидарға HDMI кабелі арқылы жалғанғанын тексеріңіз.
- USB жад құрылғысы пішімделгенін, бейнені жүктеу үшін жеткілікті жады бар екенін тексеріңіз.
- Бейнеге төлегеніңізді және оның жалға алу кезеңінде екенін тексеріңіз.
- Желілік қосылым жақсы екенін тексеріңіз.
- Қосымша ақпарат алу үшін бейнелер дүкені веб-торабына кіріңіз.

Қосылған Bluetooth құрылғысы тұрақты түрде қосылады және ажыратылады.

- Bluetooth қабылдауы нашар. Құрылғыны SoundStage жүйесіне жақындатыңыз немесе құрылғы мен SoundStage арасындағы қандай да бір кедергіні алып тастаңыз.
- Кедергіні болдырмау үшін Bluetooth құрылғысындағы Wi-Fi функциясын өшіріңіз.
- Кейбір Bluetooth үшін қуатты үнемдеу мақсатында Bluetooth қосылымын автоматты түрде ажыратуға болады. Ол SoundStage жүйесінің бұзылғанын білдірмейді.

Bluetooth

Құрылғы SoundStage жүйесіне қосыла алмайды.

- Құрылғы SoundStage жүйесіне қажет үйлесімді профильдерді қолдамайды.
- Құрылғының Bluetooth функциясын қоспағансыз. Функцияны қосу жолын құрылғының пайдаланушы нұсқаулығынан қараңыз.
- Құрылғы дұрыс қосылмаған. Құрылғыны дұрыстап қосыңыз (ақылдасу 'Дыбысты Bluetooth арқылы ойнату' бет 16).
- SoundStage басқа бір Bluetooth бар құрылғыға қосылып тұр. Қосылған құрылғыны ажыратып, әрекетті қайталаңыз.

Қосылған Bluetooth құрылғысынан дыбыс ойнату сапасы нашар.

- Bluetooth қабылдауы нашар. Құрылғыны SoundStage жүйесіне жақындатыңыз немесе құрылғы мен SoundStage арасындағы қандай да бір кедергіні алып тастаңыз.

10 Ескерту

Бұл бөлімде заңдық және сауда белгілерге қатысты ескертулер берілген.

Авторлық құқықтары



Be responsible
Respect copyrights

Бұл өнім авторлық құқықтарды қорғау технологиясын қамтиды, бұл технология АҚШ-тағы Rovi Corporation корпорациясының патенттер және басқа да зияткерлік меншік құқықтарымен қорғалған. Қайта құрастыруға және бөлшектеуге тыйым салынған.

Бұл өнімде Verance корпорациясы лицензия бойынша берген патенттелген технология бар және № 7 369 677 АҚШ патентті мен басқа да АҚШ-тағы және дүние жүзіндегі берілген және қаралып жатқан патенттермен, сондай-ақ авторлық құқықпен және мұндай технологияның кейбір аспектілеріне арналған коммерциялық құпия туралы заңдармен қорғалады. Cinavia — Verance корпорациясының сауда белгісі. Copyright 2004-2013 Verance Corporation. Барлық құқықтар Verance тарапынан қорғалған. Қайта құрастыруға немесе бөлшектеуге тыйым салынған.

Cinavia ескертпесі

Бұл өнімде кейбір коммерциялық мақсатта шығарылған фильм мен бейнелердің және олардың дыбыс жолдарын рұқсатсыз көшірілуін шектейтін Cinavia технологиясы пайдаланылады. Рұқсатсыз көшірменің пайдаланылуы анықталғанда, дисплейге хабар шығып, ойнату немесе көшіру тоқтатылады.

Cinavia технологиясы туралы қосымша ақпарат <http://www.cinavia.com> торабындағы Cinavia тұтынушыларға арналған онлайн ақпараттық орталықта берілген. Пошта арқылы Cinavia туралы қосымша ақпарат алу үшін, мына мекенжайға пошталық мекенжайыңызды көрсетіп ашықхат жіберіңіз: Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.

Ашық бастапқы бағдарламалық құрал

Philips Electronics Singapore компаниясы осы арқылы авторлық құқықтармен қорғалған, осындай жеткізу тиісті лицензиялар тарапынан сұралған осы өнімде пайдаланылатын ашық бастапқы бағдарламалық құрал бумаларына тиесілі толық ресурстық кодтың көшірмесін сұрау бойынша ұсынады. Бұл ұсыныс осы ақпаратты алу кезінде кез келген адамға бұйым сатылған күннен бастап үш жылға дейін жарамды. Ресурстық кодты алу үшін open.source@philips.com электрондық пошта мекенжайына өнім түрі бар ағылшынша сұрау жіберіңіз. Егер электрондық поштаны пайдаланғыңыз келмесе немесе бұл электрондық пошта мекенжайына жібергеннен кейін расталғаны туралы екі апта ішінде хабар алмасаңыз, мына мекенжайға ағылшынша жазыңыз: «Open Source Team, Philips Intellectual Property & Standards, P.O. Box 220, 5600 AE Eindhoven, The Netherlands». Егер хатыңыздың расталғаны туралы хабарды уақытылы алмасаңыз, жоғарыдағы электрондық пошта мекенжайына электрондық хат жіберіңіз. Лицензиялардың мәтіндері және осы бұйымда пайдаланылған ашық бастапқы бағдарламалық құрал растамалары бөлек кітапшада қамтылады.

11 Тіл коды

Abkhazian	6566	Inupiaq	7375	Pushto	8083
Afar	6565	Irish	7165	Russian	8285
Afrikaans	6570	Íslenska	7383	Quechua	8185
Amharic	6577	Italiano	7384	Raeto-Romance	8277
Arabic	6582	Ivrit	7269	Romanian	8279
Armenian	7289	Japanese	7465	Rundi	8278
Assamese	6583	Javanese	7486	Samoan	8377
Avestan	6569	Kalaallisut	7576	Sango	8371
Aymara	6589	Kannada	7578	Sanskrit	8365
Azerhijani	6590	Kashmiri	7583	Sardinian	8367
Bahasa Melayu	7783	Kazakh	7575	Serbian	8382
Bashkir	6665	Kernewek	7587	Shona	8378
Belarusian	6669	Khmer	7577	Shqip	8381
Bengali	6678	Kinyarwanda	8287	Sindhi	8368
Bihari	6672	Kirghiz	7589	Sinhalese	8373
Bislama	6673	Komi	7586	Slovensky	8373
Bokmål, Norwegian	7866	Korean	7579	Slovenian	8376
Bosanski	6683	Kuanyama; Kwanyama	7574	Somali	8379
Brezhoneg	6682	Kurdish	7585	Sotho; Southern	8384
Bulgarian	6671	Lao	7679	South Ndebele	7882
Burmese	7789	Latina	7665	Sundanese	8385
Castellano, Español	6983	Latvian	7686	Suomi	7073
Catalán	6765	Letzeburgesch;	7666	Swahili	8387
Chamorro	6772	Limburgan; Limburger	7673	Swati	8383
Chechen	6769	Lingala	7678	Svenska	8386
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889	Lithuanian	7684	Tagalog	8476
中文	9072	Luxembourgish;	7666	Tahitian	8489
Chuang; Zhuang	9065	Macedonian	7775	Tajik	8471
Church Slavic; Slavonic	6785	Malagasy	7771	Tamil	8465
Chuvash	6786	Magyar	7285	Tatar	8484
Corsican	6779	Malayalam	7776	Telugu	8469
Česky	6783	Maltese	7784	Thai	8472
Dansk	6865	Manx	7186	Tibetan	6679
Deutsch	6869	Maori	7773	Tigrinya	8473
Dzongkha	6890	Marathi	7782	Tonga (Tonga Islands)	8479
English	6978	Marshallese	7772	Tsonga	8483
Esperanto	6979	Moldavian	7779	Tswana	8478
Estonian	6984	Mongolian	7778	Türkçe	8482
Euskara	6985	Nauru	7865	Turkmen	8475
Ελληνικά	6976	Navaho; Navajo	7886	Twí	8487
Faroese	7079	Ndebele, North	7868	Uighur	8571
Français	7082	Ndebele, South	7882	Ukrainian	8575
Frysk	7089	Ndonga	7871	Urdu	8582
Fijian	7074	Nederlands	7876	Uzbek	8590
Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Nepali	7869	Vietnamese	8673
Gallegan	7176	Norsk	7879	Volapuk	8679
Georgian	7565	Northern Sami	8369	Walloon	8765
Gikuyu; Kikuyu	7573	North Ndebele	7868	Welsh	6789
Guarani	7178	Norwegian Nynorsk;	7878	Wolof	8779
Gujarati	7185	Occitan; Provençal	7967	Xhosa	8872
Hausa	7265	Old Bulgarian; Old Slavonic	6785	Yiddish	8973
Herero	7290	Oriya	7982	Yoruba	8979
Hindi	7273	Oromo	7977	Zulu	9085
Hiri Motu	7279	Ossetian; Ossetic	7983		
Hrwatski	6779	Pali	8073		
Ido	7379	Panjabi	8065		
Interlingua (International)	7365	Persian	7065		
Interlingue	7365	Polski	8076		
Inuktitut	7385	Português	8084		

12 Индекс

2

2-ші дыбыс тілі	15
2-ші субтитр тілі	15

3

3D қауіпсіздігі	4
-----------------	---

B

BD-Live	16
BD-Live жадын тазалау	16
Bonus View	15

H

HDMI дыбысы	29
-------------	----

P

PBC (ойнатуды бақылау)	29
------------------------	----

S

Smart TV	21
----------	----

U

USB сақтау құрылғысы	18
USB сақтау құрылғысын ойнату	18

V

VCD	29
-----	----

A

авто дыбыс деңгейі	27
авто күту режимі	29
автоматты субтитр ауысуы	29
ақаулықтарды жою (дыбыс)	36
ақаулықтарды жою (ойнату)	37

ақаулықтарды жою (сурет)	36
алдын ала анықталған дыбыс режимі	27
ата-аналық бақылау	29
аудио тіл	28
ашықтық	29

Б

бағдарламалық құралды жаңарту (Интернет арқыды)	32
басқа құрылғылардағы дыбыс	10
басқару түймелері (USB)	14
басқару түймелері (диск)	14
батареялар	35
бейне қосылымы (күрделі бейне)	10
бейне опциялары	19
бейне параметрлері	28
бейне пішімдері	35

Д

динамик сипаттамалары	32
диск мәзірі	28
диск тілі	28
дискіні шығарып алу	4
дисплей панелі	29
дыбыс	26
дыбыс опциялары	19
дыбыс параметрлері	29
дыбысты кейін өңдеу	30

Ә

әдепкі параметрлер	30
--------------------	----

Ж

жазбалар тілі	28
жақсартылған дыбыс	30
желі	12

З

зауыттық параметрлер	30
----------------------	----

И		
интернет	12	
Қ		
қайталау	19	
қалдықтарды өңдеу	3	
қашықтан басқару пульті	5	
К		
кездейсоқ	19	
Қ		
қоршаған орта	3	
қосымша параметрлер	30	
қою түс	28	
К		
көлемді дыбыс	26	
Қ		
қуат параметрлері	29	
К		
күшейткіш	35	
Қ		
құпия сөзді өзгерту	29	
М		
мәзір тілі	28	
музыкалық слайд-шоулар	20	
мультимедиа пішімдері	32	
Н		
негізгі бөлік	4	
О		
опциялар	18	
Р		
реттеу торы	21	
С		
слайд анимациясы	19	
субтитр орны	29	
сурет ажыратымдылығы	28	
сурет ішіндегі сурет	15	
сурет опциялары	19	
сурет параметрлері	28	
сурет пен дыбысты қадамдастыру	15	
сымды желі	13	
Т		
тастау	3	
тіл коды	40	
түнгі режим	29	
Ү		
үй желісі	12	
Ұ		
ұйықтау таймері	29	
Ф		
файл пішімдері	32	



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>.
Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol together are registered trademarks, and DTS 2.0+Digital Out is a trademark of DTS, Inc.
© DTS, Inc. ALL Rights Reserved.



"Blu-ray 3D"™ and "Blu-ray 3D"™ logo are trademarks of Blu-ray Disc Association.



"DVD Video" is a trademark of DVD Format/Logo Licensing Corporation.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



DivX®, DivX Certified®, DivX Plus® HD and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under license.
ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi Corporation. This is an official DivX Certified® device that plays DivX video. Visit divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX videos.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration.
DivX Certified® to play DivX® and DivX Plus® HD (H.264/MKV) video up to 1080p HD including premium content.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Philips is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



The N Mark is a trademark of NFC Forum, Inc. in the United States and in other countries.



Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates. Other names may be trademarks of their respective owners.





Specifications are subject to change without notice
© 2014 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips N.V. or their respective owners.

HTB4150B_51_UM_V3.0

