



3 Disfrutar

Iniciar la reproducción del disco

- 1 Introduzca un disco con la etiqueta hacia el lado de afuera.

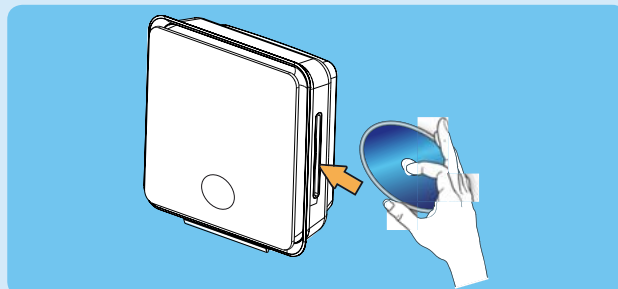

- 2 Se iniciará la reproducción. Si la reproducción no comienza, pulse el símbolo ►|| que aparece en la pantalla.

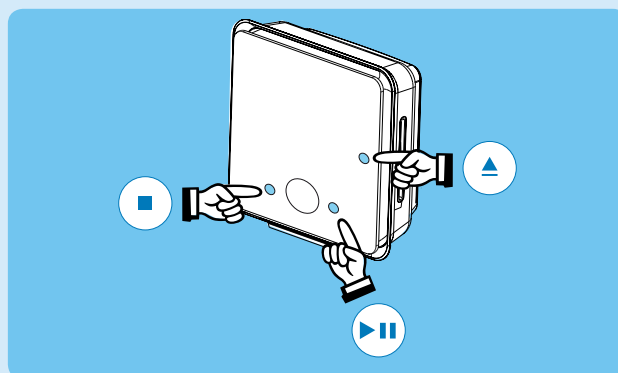


- Los botones de control se operan desde la pantalla táctil de la unidad.
- Si el menú del disco aparece en la TV, utilice los botones del cursor para seleccionar una opción y presione **OK**.
- Presione ■ para detener la reproducción.
- Presione ▲ para extraer el disco.

Nota Cuando presione ►||, la reproducción se reanuda desde el punto donde se interrumpió. Para comenzar la reproducción desde el principio, presione ◀ mientras el mensaje se exhibe en la pantalla.


Reproducción de otros dispositivos compatibles

Dispositivo USB

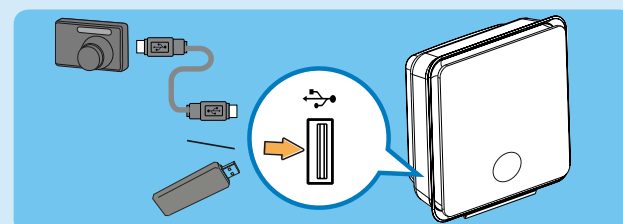


- 1 Introduzca el dispositivo USB en la toma USB.
- 2 Presione **USB** para pasar al modo 'USB'.
- 3 Seleccione un archivo para reproducir y presione ►||.
- 4 Para detener la reproducción, presione ■ o extraiga el dispositivo USB.

Otros reproductores multimedia portátiles

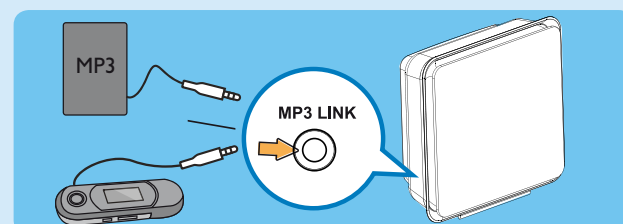

- 1 Conecte un cable de audio estéreo de 3,5 mm (suministrado) desde la toma MP3 LINK a la toma de salida de los audífonos del reproductor multimedia portátil.
- 2 Presione **AUX/DI/MP3 LINK** varias veces hasta que aparezca 'MP3 LINK'.
- 3 Presione **PLAY** en el reproductor multimedia portátil.

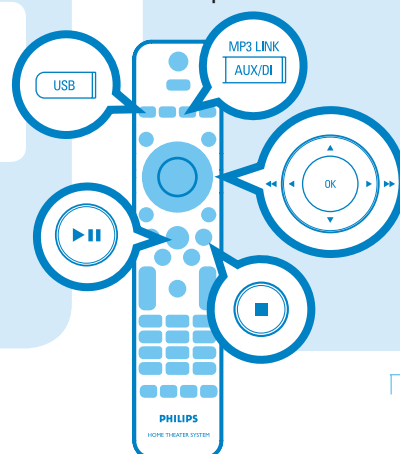

¿Necesita ayuda?

Manual del usuario

Consulte el manual del usuario incluido con el sistema de Home Theater con DVD de Philips.



2008 © Philips Consumer Lifestyle
Todos los derechos reservados.
I2nc: 3139 245 30941
sgpjp_832/ap-mspa

Registre su producto y obtenga asistencia técnica en

www.philips.com/welcome

HTS9810



- 1 Conectar
- 2 Configuración
- 3 Disfrutar

Guía de inicio rápido

Contenido del paquete




PHILIPS

1 Conectar


Conexión básica

A Ubicación

Es importante ubicar los altavoces y el sistema correctamente para garantizar un rendimiento de sonido óptimo.

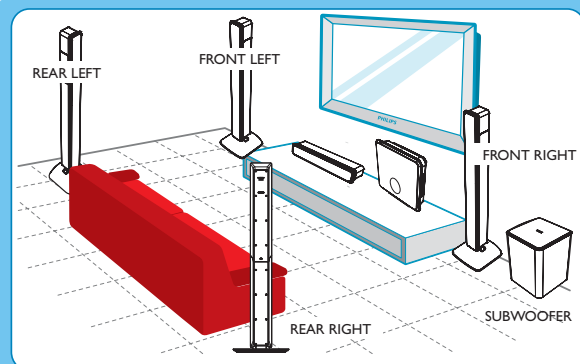

B Conecte el televisor

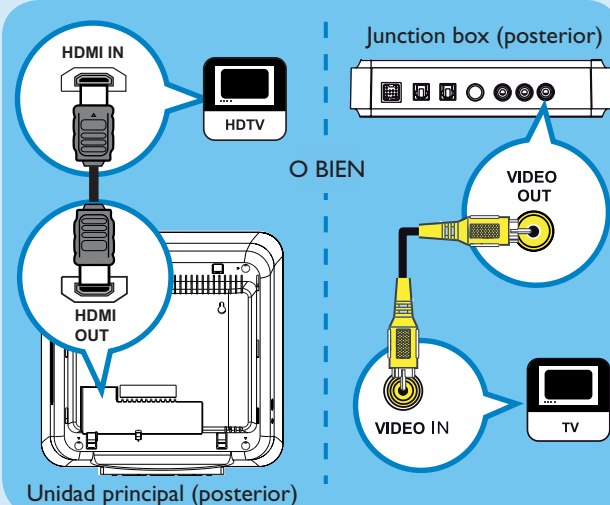

Si su televisor admite HDMI

- 1 Retire la cubierta de la unidad principal. Empújela hacia arriba y hacia afuera.
- 2 Utilice el cable HDMI para conectar la toma HDMI OUT con la toma HDMI IN del televisor.


Nota La conexión de HDMI no admite la salida de audio del televisor a esta unidad. Para ello, se necesita una conexión de audio independiente.

Si su televisor admite video compuesto

- 1 Conecte un cable de video compuesto entre la toma VIDEO OUT de la caja de conexiones y la toma VIDEO IN de su televisor.


Nota Consulte el manual de usuario adjunto para obtener información sobre otras conexiones de video posibles.

C Conexión de los altavoces

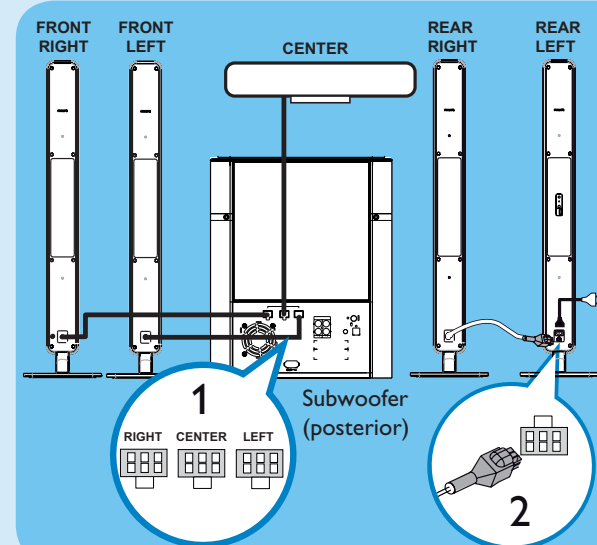

- 1 Conecte los altavoces FRONT LEFT (frontal izquierdo), FRONT RIGHT (frontal derecho) y CENTER (central) a las tomas correspondientes del subwoofer.
- 2 Conecte el cable del altavoz REAR RIGHT (posterior derecho) a la toma del altavoz REAR LEFT (posterior izquierdo). A continuación, conecte el cable de alimentación a la toma de alimentación de CA.

D Conecte la unidad principal, la caja de conexiones y el subwoofer

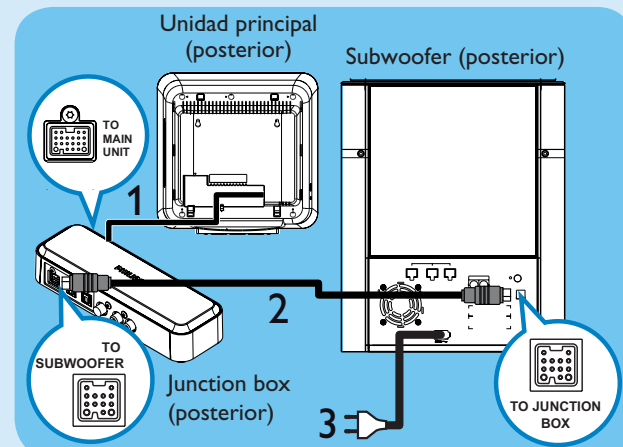

- 1 Desenrolle el cable de DC de la unidad principal y conéctelo a la toma TO MAIN UNIT (a la unidad principal) de la caja de conexiones.
- 2 Conecte el cable de interconexión entre la toma TO SUBWOOFER (a subwoofer) de la caja de conexiones y la toma TO JUNCTION BOX (a caja de conexiones) del subwoofer.
- 3 Enchufe el cable de alimentación del subwoofer a la toma de alimentación de CA.

2 Configuración


A Busque el canal de visualización

- 1 Pulse para encender la unidad de Home Theater con DVD.
- 2 Encienda el televisor. Utilice el control remoto del televisor para seleccionar el canal de visualización correcto.

Nota Para seleccionar el canal de visualización correcto, presione el botón para bajar de canal del control remoto del televisor varias veces (o el botón AV, SELECT hasta que aparezca el canal de entrada de video.

B Configuración de Ambisound

Cuando se disponga a encender esta unidad de Home Theater con DVD por primera vez, siga las instrucciones que se indican en el televisor para completar la configuración.

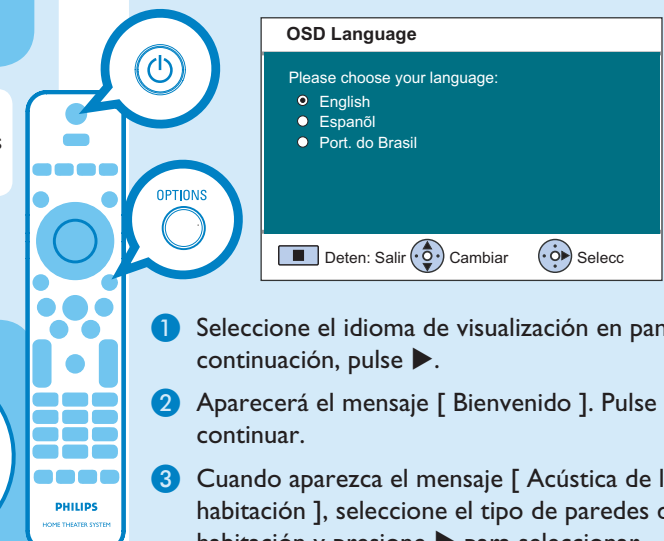


- 1 Seleccione el idioma de visualización en pantalla y, a continuación, pulse .
- 2 Aparecerá el mensaje [Bienvenido]. Pulse para continuar.
- 3 Cuando aparezca el mensaje [Acústica de la habitación], seleccione el tipo de paredes de la habitación y presione para seleccionar.
- 4 Cuando aparezca el mensaje [Ubicación del altavoz posterior], seleccione la ubicación de los altavoces posteriores en la habitación y presione para seleccionar.
- 5 Cuando aparezca la pantalla [Completo], presione para salir.

Nota Consulte el manual del usuario adjunto para conocer otras opciones de configuración.

Conexión optativa


A Conexión de una salida de audio desde el televisor (para control EasyLink)

Para escuchar el audio de la TV a través de la unidad de Home Theater con DVD, conecte un cable de audio (no suministrado) desde las tomas AUDIO IN-AUX1 hacia las tomas AUDIO OUT del televisor.

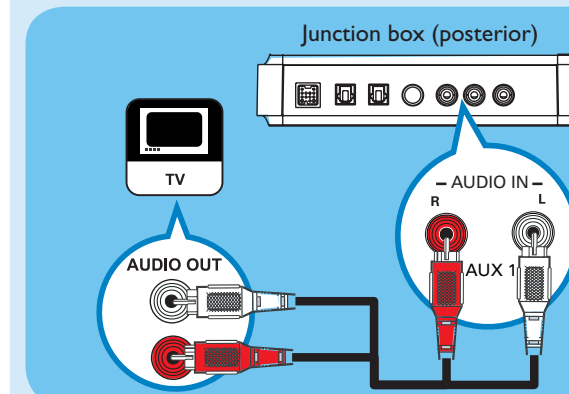

Nota Para escuchar la salida de audio desde esta conexión, presione **AUX/DI /MP3 LINK** varias veces hasta que aparezca 'AUX1 INPUT' en el panel.

B Conexión de la antena de radio

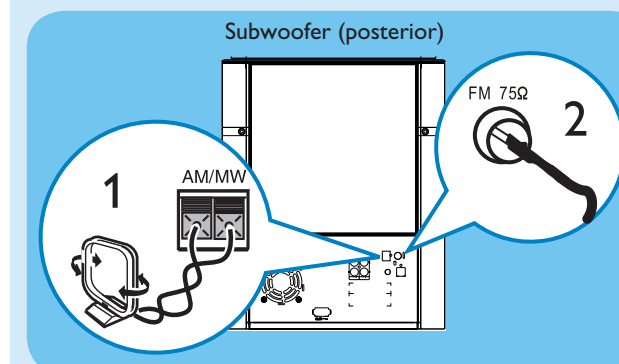

- 1 Conecte la antena de bucle AM/MW en la toma AM/MW. Colóquela en un estante o sujétela en un soporte o en la pared.
- 2 Conecte la antena FM en el pin interno de la toma FM 75 Ω (en algunos modelos, la antena ya viene conectada de fábrica). Extienda la antena para obtener una recepción óptima.